BOSCH




BBS71 **BCS71** **BKS71** **BSS71**


[he] מדריך למשתמש

https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001222557




[he] סרקו את קוד ה-QR או בקרו באתר האינטרנט כדי לפתוח את ההנחיות המלאות המתייחסות לשימוש. שם תמצאו מידע נוסף על המכשיר והאביזרים.

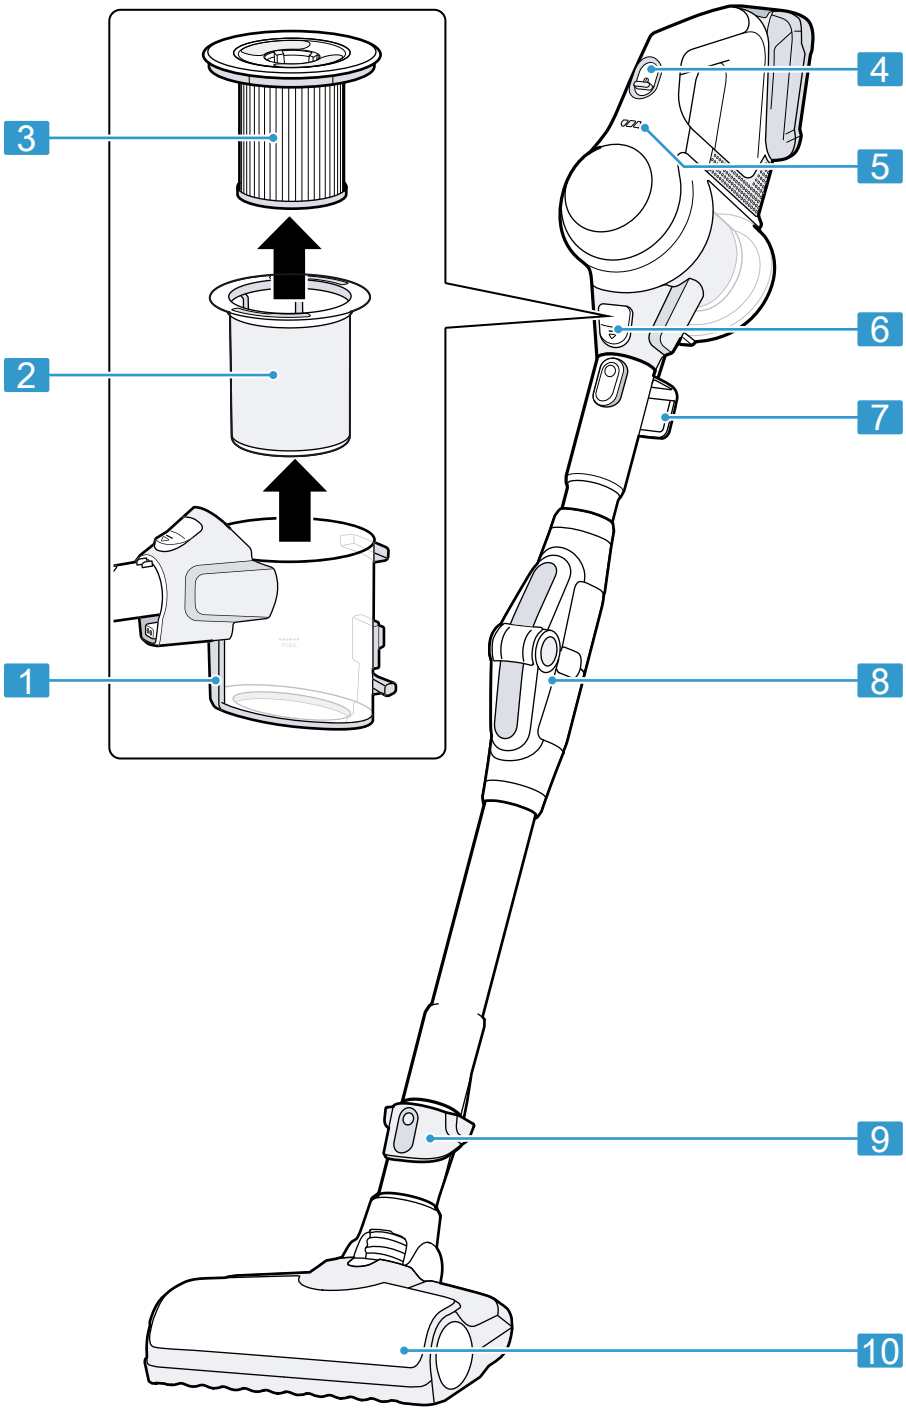

3
2
1
4
5
6
7
8
9
10

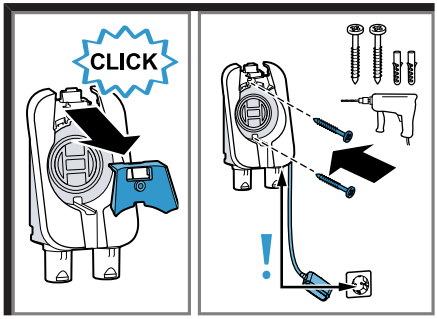


2

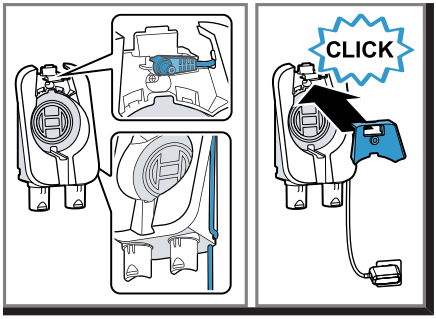


3

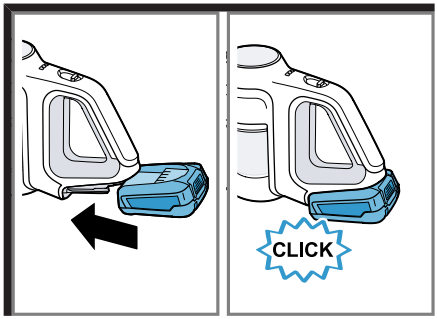


4

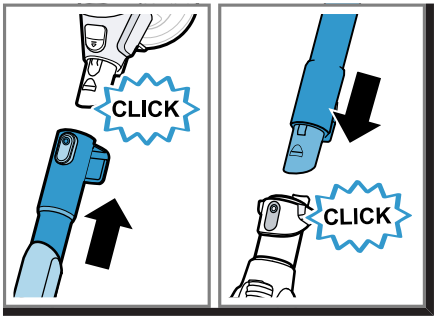


5

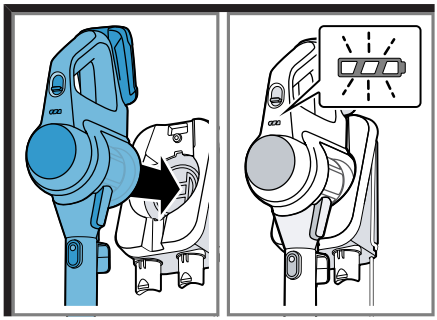


6

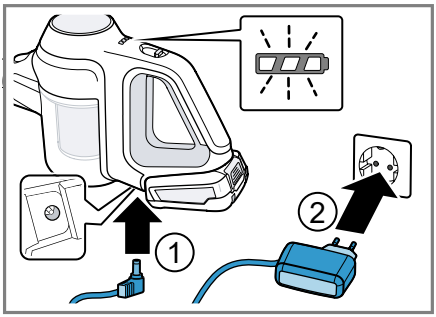


7

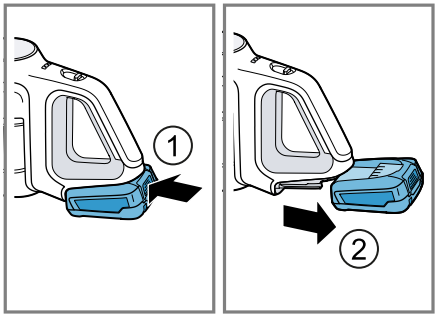


8

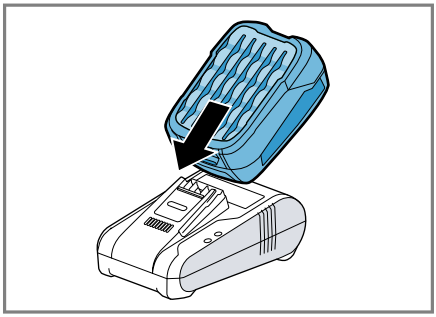


9

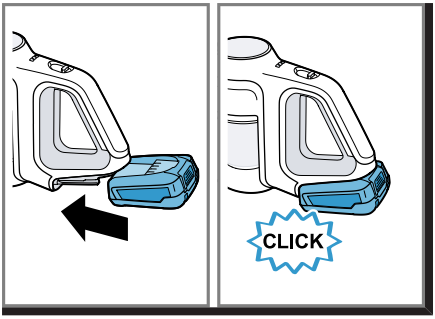


10

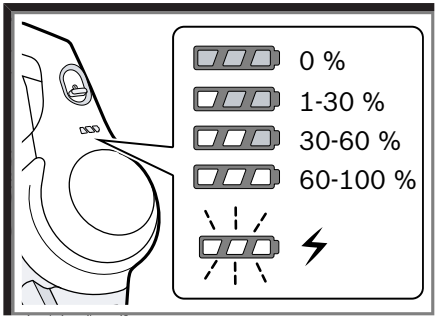


11

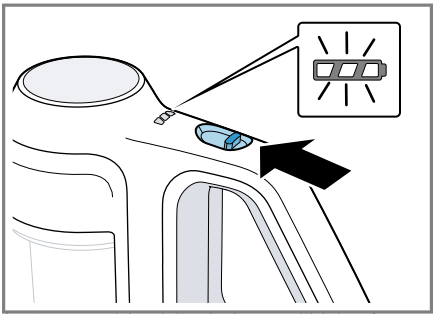


12

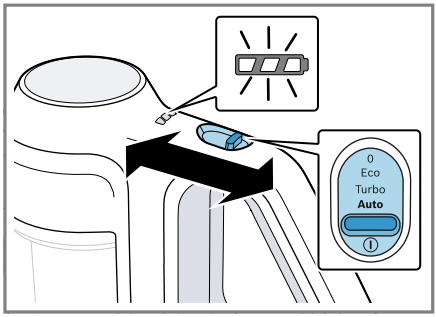


13

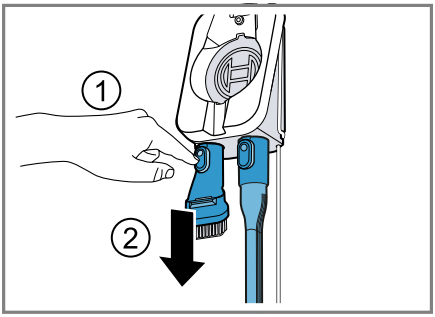


14

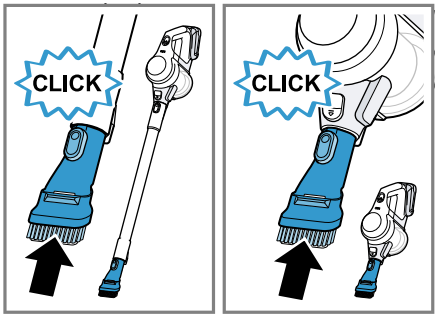


15

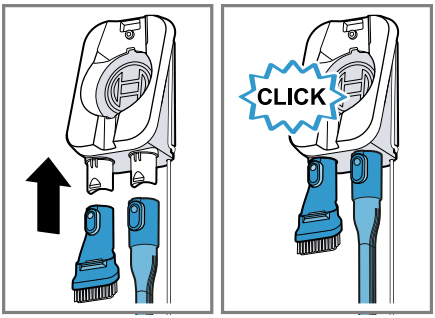


16

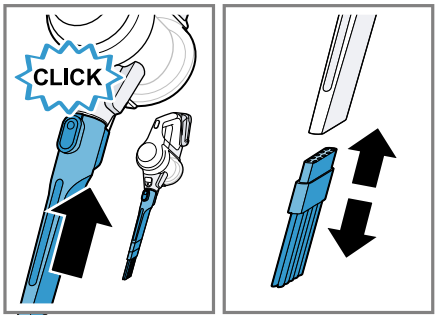


17

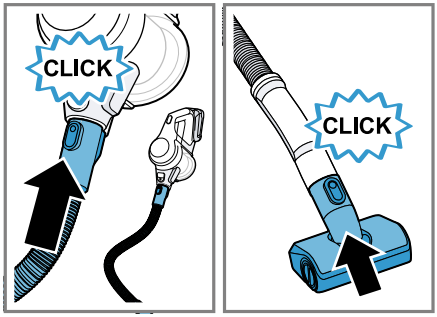


18

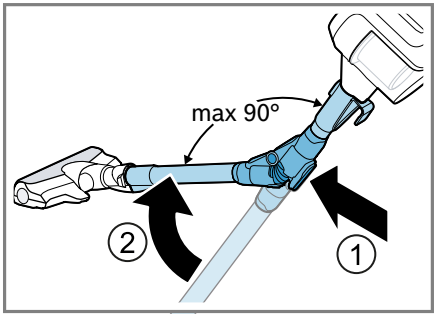


19

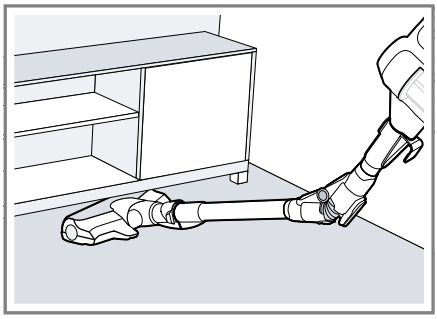


20

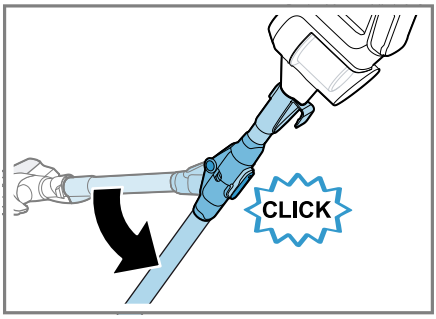


21

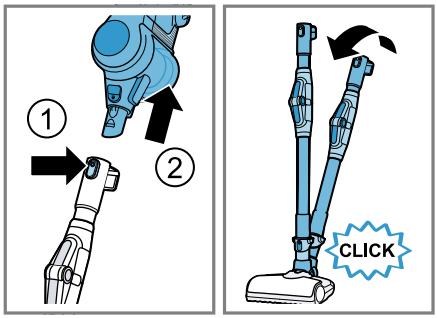


22

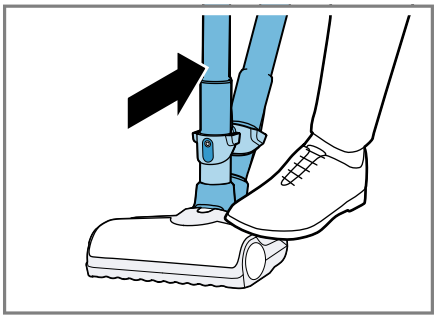


23

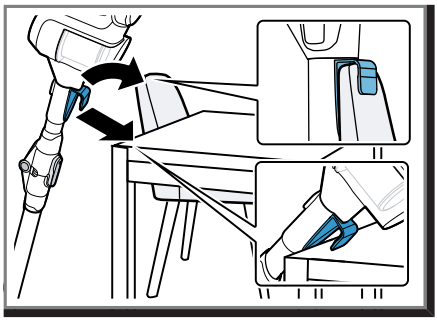


24

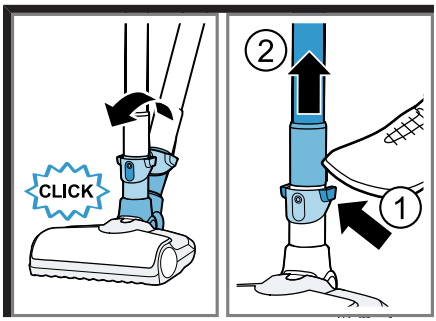


25

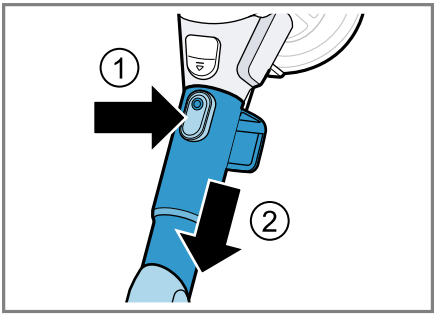


26

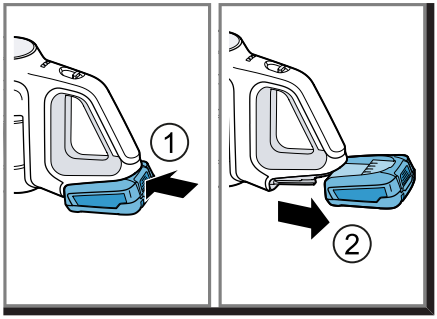


27

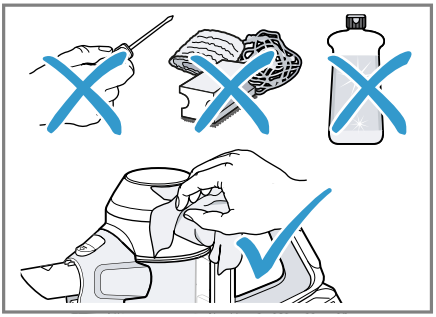


28

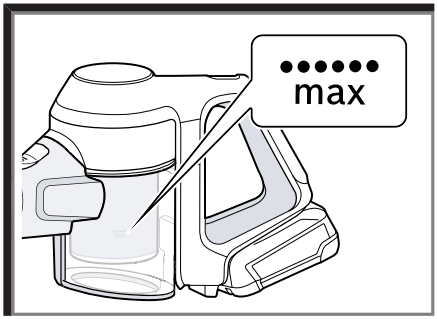


29

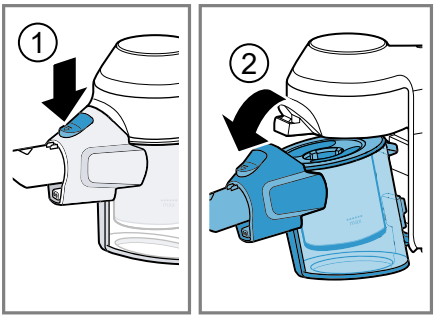


30

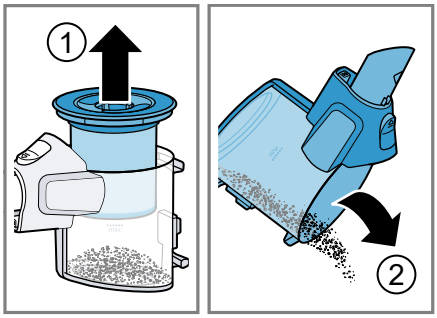


31

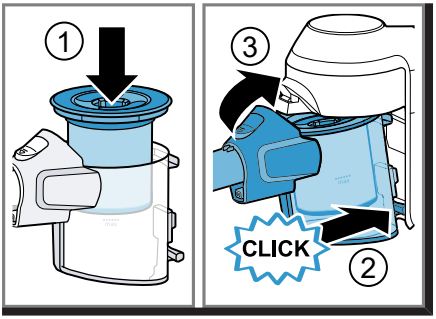


32

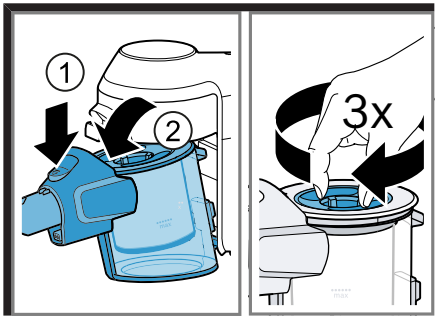


33

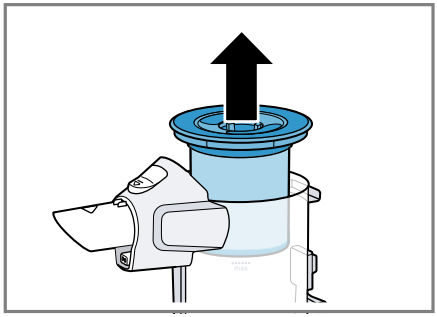

34

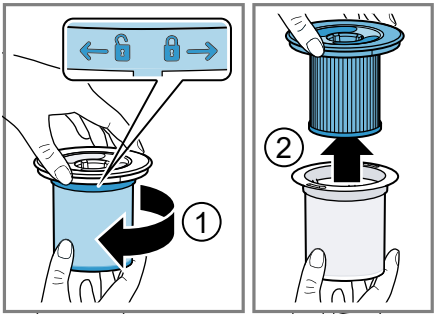


35

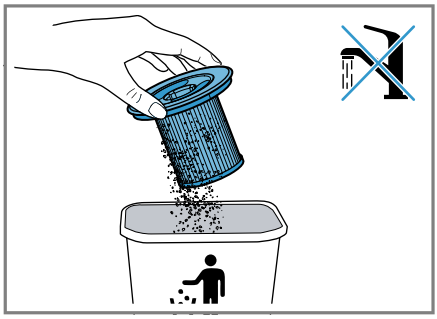


36




37

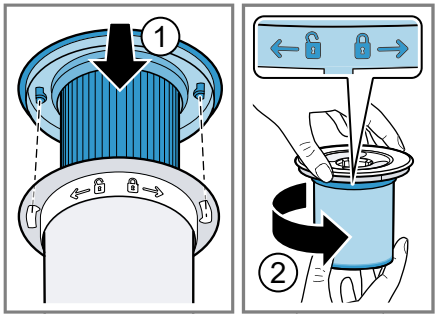

38

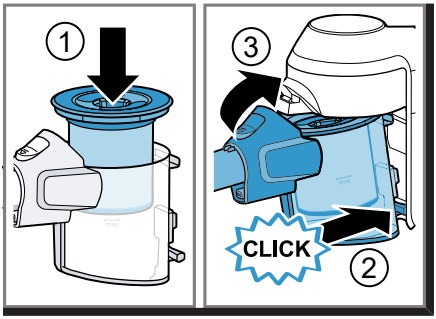

39

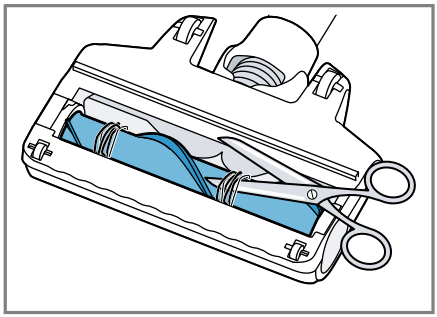

40

⚠ בטיחות

- קראו בקפידה את הוראות ההפעלה.
- שמרו על הוראות ההפעלה וכן על מסמכי המוצר במקום בטוח לעיון עתידי או עבור הבעלים הבאים.
- אל תחברו את המכשיר אם התגלו נזקי הובלה.

יש להשתמש במכשיר רק:

- עם חלקים ואביזרים מקוריים. האחריות תתבטל במקרה של נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש במוצרים של יצרנים אחרים.
- לניקוי משטחים.
- במשק בית פרטי ובחדרים סגורים בסביבה ביתית בטמפרטורת החדר.
- עד לגובה של 2000 מטר מעל פני הים.

אל תשתמשו במכשיר:

- לשאיבה של אנשים או בעלי חיים.
- לשאיבה של חומרים מזיקים לבריאות, של חומרים חדים, חמים או לוהטים.
- לשאיבה של חומרים לחים או נוזליים.
- לשאיבה של חומרים וגזים דליקים או נפיצים.
- לשאיבה של אפר, פיח מתנורים או ממערכות הסקה מרכזית.
- לשאיבה של שאריות דיו ממדפסות ומכונות צילום.
- לשאיבה של פסולת בניין.

נתק את המכשיר מאספקת החשמל כאשר:

- אתה מנקה את המכשיר.

מכשיר זה יכול להיות מופעל ע"י ילדים מעל מגיל 8 וע"י אנשים בעלי מגבלות פיסיות, חושיות או מנטליות או אנשים חסרי נסיון ו/או ידע, כאשר הם נמצאים תחת פיקוח או אם עברו הדרכה בקשר להפעלה בטוחה של המכשיר והבינו את הסכנות הנובעות ממנה.

אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.

אסור לילדים לבצע ניקיון ותחזוקה ללא השגחה.

- ◂ רק בעלי מקצוע מיומנים רשאים לבצע תיקונים במכשיר.
- ◂ מותר להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים לצורך תיקון המכשיר.
- ◂ לעולם אין להפעיל מכשיר שניזוק.
- ◂ אין להפעיל את המכשיר כאשר המשטחים סדוקים או שבורים.
- ◂ אין למשוך את הכבל החשמלי, כדי לנתק את המכשיר מהחשמל. שלפו תמיד את התקע של כבל החיבור לחשמל.
- ◂ אין למשוך או לשאת את המכשיר באמצעות הכבל החשמלי.
- ◂ שלפו מיד את התקע של הכבל החשמלי אם המכשיר או הכבל החשמלי נזוקו או נתקו את הנתיך בתיבת הנתיכים.

- פנו לשירות הלקוחות. ←*עמוד 13*
- מותר להשתמש במכשיר רק בחדרים סגורים.
- אין לחשוף את המכשיר לחום וללחות גבוהים.
- אין לנקות את המכשיר במכשיר ניקוי בקיטור או בלחץ גבוה.
- אין להביא את הכבל החשמלי במגע עם חלקי מכשיר חמים או מקורות חום.
- אין להביא את הכבל החשמלי במגע עם חודים או קצוות חדים.
- אין לקפל את הכבל החשמלי, למעוך או לשנות אותו.
- חברו והפעילו את כבל הטעינה[1] ואת המטען המהיר[1] רק בהתאם למפרטים על לוחית הדירוג.
- חברו את כבל הטעינה[1] ואת המטען המהיר[1] לאספקת חשמל עם זרם חלופי אך ורק דרך שקע המותקן כהלכה עם הארקה.
- אין לשפוך חומרים דליקים או שמכילים אלכוהול על המסננים.
- בעת ניקוי המכשיר, אל תשתמשו בחומרים דליקים או חומרים שמכילים אלכוהול.
- הרחיקו בגדים, שיער, אצבעות ושאר חלקי גוף מפתחים ומחלקים נעים במכשיר.
- לעולם אל תכוונו את הצינור או הפתחים לכיוון העיניים, השיער, האוזניים או הפה שלכם.
- ודאו שילדים לא ישחקו עם המכשיר, גם כאשר הוא נמצא בתחנת הבסיס[1].
- בני אדם עם שתלים אלקטרוניים חייבים לשמור על מרחק של 10 ס"מ לפחות מהמכשיר.
- הריחקו את האריזות מהילדים.
- אין להתיר לילדים לשחק בחומרי האריזה.
- יש להגן על הסוללה מפני אש, חום וקרינת שמש קבועה.
- יש להגן על הסוללה מפני מים וחדירת לחות.
- לעולם אין לפתוח את הסוללה.
- הרחיקו את הסוללה שאינה בשימוש מחפצי מתכת, למשל מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים או ברגים.
- במקרה של פליטת אדים מסוללה פגומה, יש לספק אוויר צח.
- במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות לקבלת ייעוץ רפואי.
- אם נוזלים שנפלטים מסוללה פגומה באים במגע עם העור, יש לשטוף את האזור מיד במים.
- אם נוזלים אלה באים במגע עם העיניים, יש לפנות גם לקבלת עזרה רפואית.

מניעת נזקי רכוש

- בדקו ונקו חפצים שנוזל הסוללה בא עימם במגע.
- החליפו חפצים פגומים.
- בדקו את הרפידות באופן קבוע לאיתור בלאי.

[1] בהתאם לאבזור המכשיר

- החליפו את האביזר הבלוי.
- לעולם אל תשתמש באביזר ללא גלגלת המברשת.
- לעולם אין להפעיל את המכשיר ללא יחידת הסינון.

סקירה

כאן תוכלו למצוא סקירה של רכיבי המכשיר.

← *איור* **1**

1	מיכל אבק
2	מסנן מוך
3	מסנן מקופלל
4	ווסת הספק ומתג הפעלה/כיבוי
5	תצוגת מצב
6	לחצן שחרור של מיכל אבק
7	וו אחסון
8	צינור שאיבה גמיש
9	שחרור נעילה בעזרת הרגל
10	אביזר רצפה אוניברסלי שעומד עצמאית

התקנת תחנת הבסיס

- בדקו האם כבלי חשמל בבית עלולים להינזק באזור ההתקנה.
- אין להתקין את תחנת הבסיס אופקית או אנכית מעל, מתחת או ליד שקע חשמל.

← *איור* **2** - **3**

הפעלה

התקנת המכשיר

← *איור* **4** - **5**

טעינת המכשיר

- הטעינו את הסוללה אך ורק באמצעות מטענים שמומלצים על-ידי היצרן.
- השתמשו בסוללה אך ורק בשילוב עם מכשיר מתוצרת Bosch.
- הטעינו את הסוללה אך ורק באמצעות כבל הטעינה המקורי[1] או המטען המהיר המקורי[1].
- השתמשו רק בסוללות מסדרה Power for ALL 18 V.
- ודאו שילדים לא ישחקו עם המכשיר, גם כאשר הוא נמצא בתחנת הבסיס[1].

← *איור* **6** - **10**

זמני פעולה של הסוללה

כאן תמצאו סקירה כללית אודות זמני הפעולה של הסוללה בהתאם לסוללה שבה נעשה שימוש.

הערות

- המכשיר כולל זיהוי סוללה חכם. עם סוללות 2.5Ah ו-3.0Ah מסדרה Power for ALL 18 V, המכשיר מיועד למשימות ניקיון יומיומיות. עם סוללת 4.0Ah Power+ מסדרה Power for ALL 18 V, המכשיר מותאם לזמן הפעולה. עם סוללת 5.0Ah מסדרה Power for ALL 18 V, המכשיר מיועד למשימות ניקוי קשות במיוחד.
- המצבים הבאים משפיעים על זמני הפעולה של הסוללה:
  - מצב 1: מצב **Eco** לאביזרים שאינם חשמליים
  - מצב 2: מצב **Eco** עם אביזר רצפה חשמלי
  - מצב 3: מצב **Auto** עם אביזר רצפה חשמלי
  - מצב 4: מצב **Turbo** עם אביזר רצפה חשמלי

זמן פעולה	Ah 2,5	Ah 3,0	Ah Power 4,0+	Ah 5,0
מצב 1 עד מינ.	35	40	45	35
מצב 2 עד מינ.	25	30	35	30
מצב 3 עד מינ.	12	15	20	25
מצב 4 עד מינ.	8	10	10	12

[1] בהתאם לאבזור המכשיר

הערות

- כמו כל סוללת ליתיום-יון, הסוללות מסדרה Power for ALL 18 V מתבלות עם הזמן, ולכן קיבולת הסוללה וזמן הפעולה פוחתים. זהו תהליך בלאי טבעי שאינו תוצאה של פגם בחומר, פגם בייצור או פגם במוצר.
- תוכלו לעכב את הבלאי הטבעי בנקיטת האמצעים הבאים:
  – הטעינו את הסוללה רק בטווח טמפרטורות שבין 0°C ל-45°C.
  – אחסנו את הסוללה רק בטווח טמפרטורות שבין 20°C- ל-50°C.
  – אין לאחסן את הסוללה זמן ממושך כאשר היא טעונה במלואה או ריקה לחלוטין.

הפעלת המכשיר

← *איור* **11** - **24**

פירוק המכשיר

← *איור* **25** - **27**

ניקוי ותחזוקה

נקו וטפלו במכשיר בקפידה על מנת שהוא יתפקד לאורך זמן.

ניקוי המכשיר

← *איור* **28** - **28**

ריקון מיכל האבק

← *איור* **29** - **32**

ניקוי יחידת הסינון

- לעולם להין להביא את המסננים במגע עם נוזלים.

← *איור* **33** - **39**

ניקוי אביזר רצפה

← *איור* **40** - **40**

תיקון תקלות

- רק בעלי מקצוע מיומנים רשאים לבצע תיקונים במכשיר.
- מותר להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים לצורך תיקון המכשיר.

המכשיר לא פועל.

מחוון הסוללה אינו מציג את מצב הטעינה.

הסוללה אינה מותקנת כנדרש.

- הכניסו את הסוללה כנדרש.

הסוללה אינה טעונה.

- הטעינו את הסוללה.

מחוות התקלה האדום מאיר למשך 10 שניות.

התחממות יתר או קירור יתר של הסוללה.

1. כבו את המכשיר ונתקו את המכשיר מאספקת החשמל.
2. המתינו עד שהסוללה מגיעה לטמפרטורת החדר.

התחממות יתר או קירור יתר של המכשיר.

1. כבו את המכשיר ונתקו את המכשיר מאספקת החשמל.
2. המתינו עד שהמכשיר מגיע לטמפרטורת החדר.

אין פונקציית טעינה.

נעשה שימוש במטען שגוי.

- השתמשו רק במטען שסופק.

לא ניתן להכניס את מיכל האבק.

יחידת הסינון אינה שלמה.

- בדקו האם יחידת הסינון שלמה.

יחידת הסינון או מיכל האבק אינם מונחים כראוי.

- בדקו אם יחידת הסינון ומיכל האבק מוכנסים כנדרש.

עוצמת השאיבה פוחתת.

המסנן סתום.

1. כבו את המכשיר ונתקו את המכשיר מאספקת החשמל.
2. נקו את יחידת הסינון.

אביזר חסום.

1. כבו את המכשיר ונתקו את המכשיר מאספקת החשמל.
2. בדקו האם צינור האוויר של האביזר חסום.
3. רוקנו את מיכל האבק.
4. נקו את יחידת הסינון.
5. לאחר שהמכשיר התקרר, הפעילו את המכשיר מחדש.

השלכת מכשיר הישן

1. נתקו את המכשיר מהחשמל.
2. חתכו את כבל החשמל.
3. השליכו את המכשיר לאשפה באופן ידידותי לסביבה.

מידע לגבי אופני פינוי האשפה העדכניים ניתן לקבל אצל הסוחר, במועצה המקומית או בעירייה.




מכשיר זה עומד בתקנה האירופית EU/2012/19 להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE).
התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.

השלכת סוללות/בטריות

יש למסור סוללות/בטריות למחזור ידידותי לסביבה.
אין להשליך סוללות/בטריות לאשפה הביתית.

- השלך סוללות/בטריות בצורה ידידותית לסביבה.

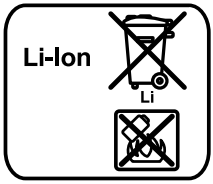

בהתאם להנחיה האירופאית /2006/66 EC, יש לאסוף סוללות פגומות או סוללות מרוקנות/סוללות נטענות בנפרד ולמחזר אותן בצורה ידידותית לסביבה.

שירות לקוחות

מידע מפורט על תקופת האחריות ותנאי האחריות בארץ תוכלו לקבל משירות הלקוחות שלנו, המשווק או באתר האינטרנט שלנו.
ניתן למצוא את פרטי הקשר של שירות הלקוחות במפתח שירות הלקוחות המצורף או באתר האינטרנט שלנו.

תודה שרכשתם מכשיר ביתי מתוצרת Bosch!

רשמו את המכשיר החדש שלכם ב- MyBosch עכשיו ותיהנו ישירות מ:

- **עצות וטריקים ממומחים עבור המכשיר שלכם**
- **אפשרויות להארכת תקופת האחריות**
- **הנחות על אביזרים וחלקי חילוף**
- **מדריך דיגיטלי וכל נתוני המכשיר בהישג יד**
- **גישה קלה לשירות Bosch למכשירים ביתיים**

רישום קל ובחינם – גם באמצעות טלפונים ניידים:
www.bosch-home.co.il

צריכים עזרה? תמצאו אותה כאן.

ייעוץ ממומחים עבור המכשירים הביתיים של Bosch שברשותכם, במידה ואתם צריכים עזרה בפתרון בעיות ובתיקון מן המומחים של Bosch .
למדו הכל על הדרכים הרבות בהן Bosch יכולה לסייע לכם:
www.bosch-home.co.il
פרטים ליצירת קשר עבור כל המדינות מופיעים במדריך השירות המצורף.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001330050 (041010)
he