DEERMA



VX100 Ultra S

(VXPD21A)

שואב שוטף אלחוטי לשאיבה רטובה ויבשה

מדריך למשתמש

יש לקרוא בעיון לפני השימוש ולשמור לעיון עתידי.

הוראות בטיחות

יש לקרוא את מדריך ההפעלה בעיון לפני השימוש במוצר ולשמור אותו במקום בטוח לעיון עתידי.

- המכשיר מיועד לשימוש בתוך מבנים בלבד, כגון בתים, בתי מלון ובתי ספר. אין להשתמש בו מחוץ למבנה או בסביבה תעשייתית.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים, לרבות ילדים, בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים בהשגחה או קיבלו הדרכה מאדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולות מוגבלות רשאים להשתמש במכשיר רק תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה לשימוש בטוח והבינו את הסיכונים הכרוכים בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
- ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- יש להשתמש במכשיר אך ורק עם ספק הכוח שסופק עמו.
- המכשיר מיועד לשימוש בגובה שאינו עולה על 2,000 מטר מעל פני הים.
- אם כבל החשמל ניזוק, החלפתו תבוצע על ידי היצרן, נציג שירות מוסמך מטעמו או איש מקצוע בעל הסמכה מתאימה, כדי למנוע סכנה.
- המכשיר כולל סוללות שאינן ניתנות להחלפה על ידי המשתמש.

- את הסוללות שבמכשיר רשאים להחליף אנשי מקצוע מיומנים בלבד.
- אזהרה: לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש רק בספק הכוח הנשלף שסופק עם המכשיר.
- לפני ניקוי המכשיר או ביצוע פעולות תחזוקה, יש לנתק את התקע משקע החשמל.
- לאחר השימוש ולפני ביצוע תחזוקה, יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לרשת החשמל.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא נפל, אם ניכרים בו סימני נזק או אם קיימת ממנו דליפה.
- יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים בזמן שהוא מחובר לחשמל או מתקרר.
- חלקים מסוימים במכשיר עשויים להתחמם במהלך השימוש.
- אין לשאוב חומרים חמים, כגון בדלי סיגריות שלא כובו, גפרורים או אפר חם; אבקות דקות במיוחד, כגון סיד, מלט, נסורת, גבס, אפר או אבקת פחם; חומרים מסוכנים, ממסים, חומרי ניקוי, כימיקלים מאכלים או נוזלים מקציפים.
- אין לשאוב נוזלים דליקים או נפיצים, כגון בנזין, ואין לשאוב תמיסות רעילות, כגון מלבין על בסיס אמוניה, מי אמוניה או חומרים לפתיחת סתימות.
- אין לשאוב חפצים חדים, כגון שברי זכוכית, סיכות, מהדקים, אבנים, גושי גבס או חתיכות נייר גדולות, העלולים לגרום לסתימה או לנזק.
- אין לשאוב כתמים שומניים, דביקים או בעלי פיגמנט חזק, כגון משחת נעליים, צבע או חומרי צביעה.
- אין לטעון או לאחסן את המוצר ליד מקור חום או במקום לח, כגון ליד רדיאטור, במטבח או בחדר רחצה.

• אין להוסיף למיכל המים חומרי חיטוי, שמנים אתריים, חומץ, בשמים או חומרים אחרים שלא אושרו, משום שהם עלולים לגרום נזק למכשיר.
• אין להניח חפצים קטנים בפתח יציאת האוויר ואין לחסום אותו. יש להסיר כל חפץ העלול להפריע לזרימת האוויר ולגרום להתחממות יתר.
• אין לטבול את המכשיר בנוזל ואין לחשוף אותו לשמש ישירה.
• יש לנקוט זהירות יתרה בעת ניקוי מדרגות.
• אין להרים, לשאת, להטות או להשכיב את המכשיר בזמן פעולתו, כדי למנוע זרימת נוזלים חזרה אל המנוע.
• אין להרטיב את גוף המכשיר. רטיבות עלולה לגרום לקצר, לשריפה או להתחשמלות.
• אין לגעת בתקע או בחלקים המחוברים לחשמל בידיים רטובות.
• אין להעביר את המכשיר על גבי כבל החשמל.
• יש לטעון את המכשיר בהתאם למתח הנקוב המצוין על בסיס הטעינה.
• במקרה של התחממות יתר, רעש חריג, ריח חריג או ירידה בעוצמת השאיבה, יש להפסיק את השימוש ולפנות לשירות המורשה. אין לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר ללא אישור.
• יש להשתמש במכשיר אך ורק בהתאם להוראות שבמדריך זה.

מידע חשוב לגבי הסוללה

המכשיר כולל מארז סוללות ליתיום נטען. החומרים הכימיים שבסוללה עלולים לזהם את הסביבה. לפני מסירת המוצר למחזור, יש להסיר את הסוללה באמצעות איש מקצוע מוסמך בלבד ולהעבירה למתקן מחזור מורשה.

- לפני השלכת המכשיר, יש להסיר ממנו את הסוללה באמצעות טכנאי מוסמך.
- בעת הסרת הסוללה, המכשיר חייב להיות כבוי ומנותק ממקור החשמל.
- יש למסור את הסוללה למחזור באופן בטוח ובהתאם להוראות הרשות המקומית.
- לפני מסירת המוצר לטכנאי, יש לכבות אותו ולרוקן את הסוללה ככל האפשר.
- אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורה גבוהה, לאש או לשמש ישירה, משום שהדבר עלול לגרום להתפוצצות.
- אם נוזל דלף מהסוללה ובא במגע עם הגוף, יש לשטוף מיד את האזור בכמות גדולה של מים נקיים ולפנות לקבלת טיפול רפואי.

הסרת הסוללה - לטכנאי שירות מוסמך בלבד

אין לפתוח את גוף המכשיר או לנסות להסיר את הסוללה באופן עצמאי. פעולת ההסרה כוללת פירוק של גוף המכשיר, מחברים ורכיבים חשמליים, ועלולה לגרום לקצר, להתחשמלות, לשריפה או לפגיעה בסוללה. יש למסור את המוצר למעבדת שירות או למתקן מחזור מוסמך, שיבצעו את ההסרה בהתאם להוראות השירות של היצרן.

בעת הובלת המוצר למחזור, יש לוודא שהוא כבוי, מנותק מהמטען וארוז באופן המונע הפעלה מקרית או פגיעה מכנית.

פירוש הסמלים

סמל / סימון	משמעות
ספר פתוח	יש לקרוא את הוראות ההפעלה לפני השימוש.
בית	לשימוש בתוך מבנה בלבד.
ספק כוח נשלף	יש להשתמש בספק הכוח שסופק עם המכשיר.
פח אשפה מחוק	אין להשליך את המוצר עם פסולת ביתית רגילה.

מידע בנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

מוצרים הנושאים את סמל פח האשפה המחוק הם פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE, בהתאם להנחיה EU/2012/19) ואין להשליכם עם פסולת ביתית בלתי ממוינת. יש למסור את הציוד בנקודת איסוף ייעודית למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני, בהתאם להנחיות הרשויות המקומיות. השלכה ומחזור נכונים מסייעים למנוע פגיעה אפשרית בסביבה ובבריאות האדם.


רשימת אביזרים



מספר	אביזר
1	ידית
2	גוף המכשיר
3	ראש מברשת רצפה
4	בסיס טעינה
5	מיכל מים מלוכלכים
6	מיכל מים נקיים
7	מכסה צד של ראש המברשת
8	מברשת גלילית


שימו לב: האיורים במדריך נועדו להמחשה בלבד. המוצר שבידיכם הוא הקובע.

שמות הרכיבים

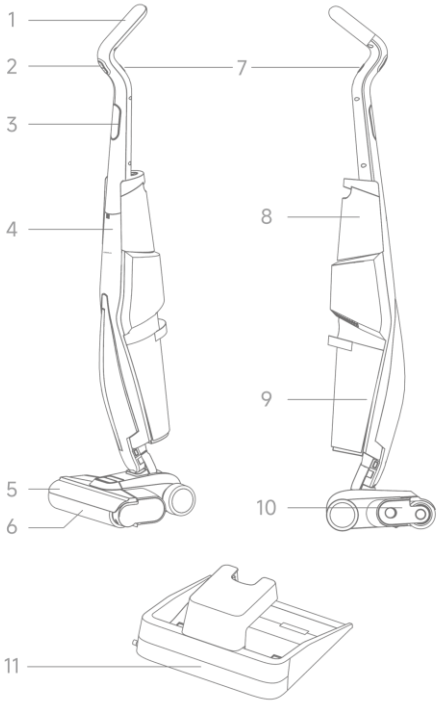


מספר	רכיב
1	ידית
2	לחצני שליטה: א. הפעלה; ב. מעבר בין מצבים
3	מסך תצוגה
4	גוף המכשיר
5	ראש מברשת רצפה
6	מברשת גלילית
7	לחצן ניקוי עצמי
8	מיכל מים נקיים
9	מיכל מים מלוכלכים
10	מכסה צד של ראש המברשת
11	בסיס טעינה

מסך התצוגה

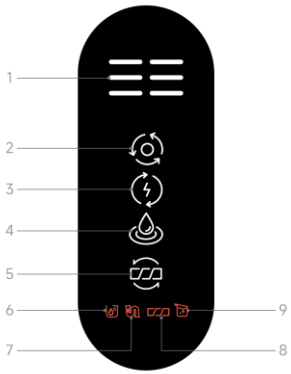

	חיווי
1	מחוון רמת הסוללה
2	מצב רגיל - מתאים לניקוי יום-יומי
3	מצב חסכוני - מתאים לשטח גדול ולזמן עבודה ממושך
4	מצב שאיבה - מתאים לרצפה עם כמות גדולה של מים
5	מצב ניקוי עצמי - זמין כאשר המכשיר מונח על בסיס הטעינה
6	אין מספיק מים במיכל המים הנקיים
7	צינור חסום
8	המברשת הגלילית תקועה
9	מיכל המים המלוכלכים מלא


התקנת הידית

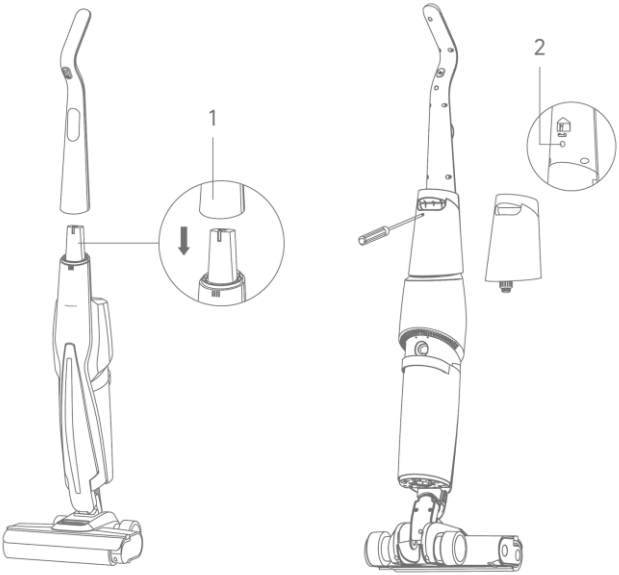

1. התקנה: הכניסו את הידית באופן אנכי אל גוף המכשיר עד להישמע נקישה. ודאו שהידית מחוברת היטב.
2. הסרה: הוציאו את מיכל המים הנקיים. הכניסו כלי מתאים לפתח שחרור הידית, לחצו פנימה ובו-זמנית משכו את הידית כלפי מעלה.


שימו לב: אם המכשיר אינו פועל כראוי לאחר התקנת הידית, ודאו שהידית הוכנסה עד הסוף.

התקנת מיכל המים הנקיים ומיכל המים המלוכלכים

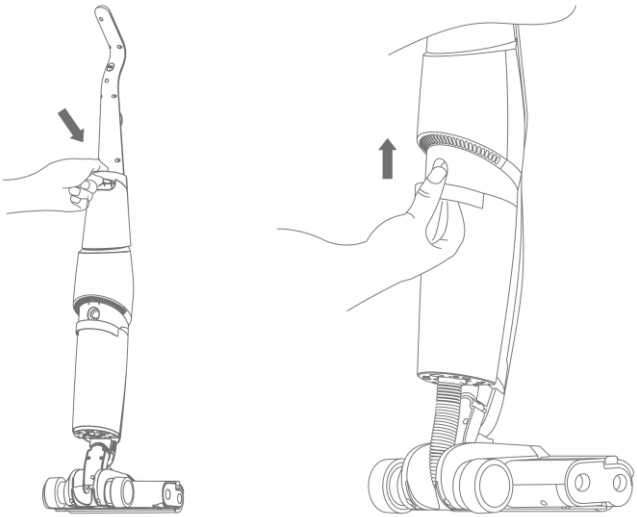

התקינו תחילה את מיכל המים הנקיים ולאחר מכן את מיכל המים המלוכלכים בגוף המכשיר.
לחצו כל מיכל למקומו עד להישמע נקישה.

טעינה ישירה

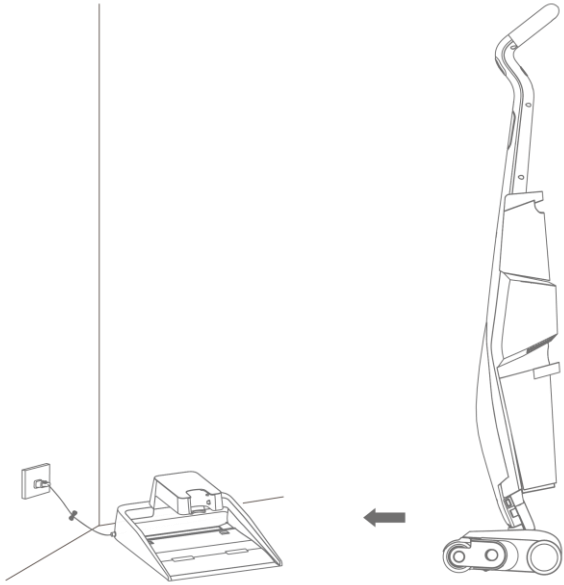


לפני השימוש הראשון, טענו את המכשיר במלואו.

הציבו את בסיס הטעינה בצמוד לקיר וחברו אותו לחשמל. דחפו את גוף המכשיר אל בסיס הטעינה. כאשר כל ששת פסי הסוללה דולקים במסך, הסוללה טעונה במלואה.


שימו לב: בשלוש הטעינות הראשונות מומלץ לטעון את המכשיר במשך 12 שעות בכל פעם. לאחר מכן ניתן לטעון לפי הצורך. ניתן להפעיל ניקוי עצמי רק כאשר לפחות שלושה פסים דולקים במחוון הסוללה.

מילוי מיכל המים הנקיים

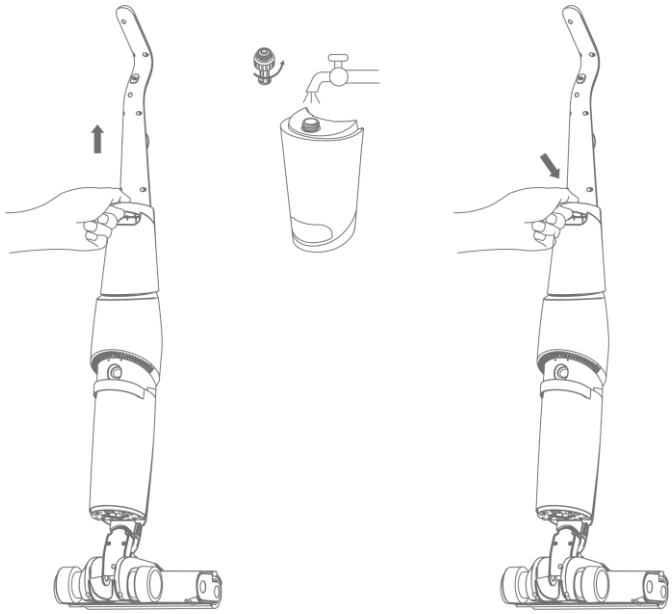

1. לחצו והחזיקו את לחצן שחרור מיכל המים הנקיים והוציאו את המיכל.
2. סובבו את מכסה המיכל נגד כיוון השעון, מלאו מים נקיים וסגרו את המכסה היטב.
3. החזירו את המיכל למכשיר עד להישמע נקישה.


התחלת הניקוי

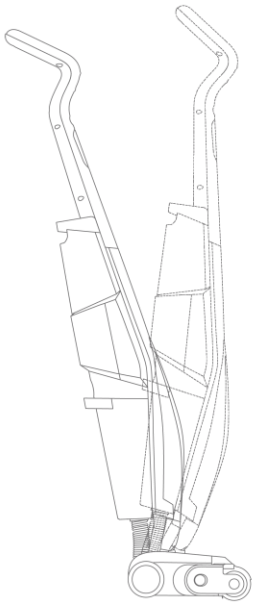

1. לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי להתחיל בניקוי. לחצו שוב כדי לעצור.
2. לחצו לחיצה קצרה על לחצן החלפת המצבים כדי לעבור בין מצב רגיל, מצב חסכוני ומצב שאיבה.

שימו לב: אם המכשיר כובה כשהוא מוטה לאחור, העמידו אותו זקוף כדי למנוע דליפה של מים מלוכלכים. לתוצאת ניקוי טובה יותר, לאחר ההפעלה המתינו מספר שניות עד שהמברשת הגלילית תירטב.


ניקוי עצמי

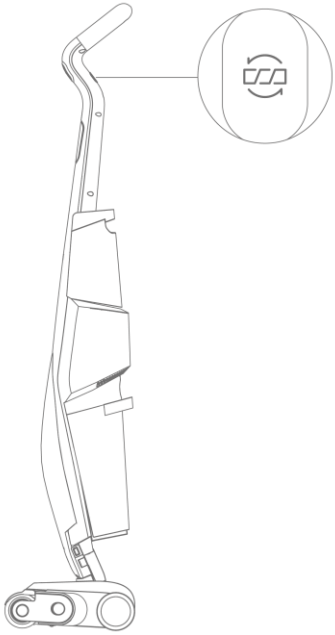

החזירו את המכשיר לבסיס הטעינה ולחצו לחיצה קצרה על לחצן הניקוי העצמי כדי להתחיל. לחיצה נוספת משהה את הפעולה. לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה מפסיקה את הניקוי העצמי.

לפני ההפעלה, ודאו שמיכל המים הנקיים מלא ושמיכל המים המלוכלכים ריק. לאחר סיום הניקוי העצמי, רוקנו את מיכל המים המלוכלכים.


ייבוש המברשת

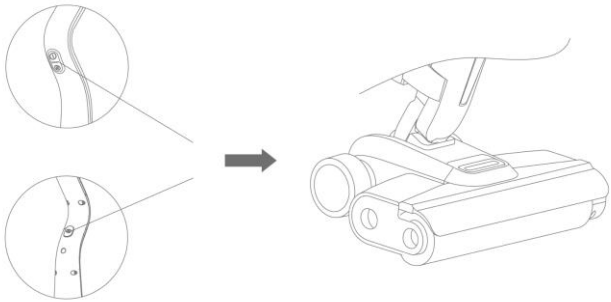

לאחר סיום הניקוי העצמי, המכשיר מפעיל באופן אוטומטי מצב ייבוש שקט. לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה או על לחצן הניקוי העצמי כדי לצאת ממצב הייבוש.

כאשר המכשיר נמצא בטעינה, לחצו לחיצה ממושכת על לחצן הניקוי העצמי כדי להפעיל ייבוש מהיר. לחצו על לחצן ההפעלה או על לחצן הניקוי העצמי כדי לצאת.

ריקון מיכל המים המלוכלכים

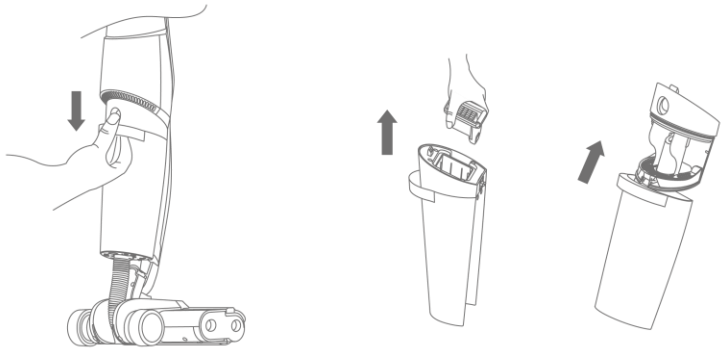

1. לחצו על לחצן שחרור מיכל המים המלוכלכים והוציאו את המיכל, בהתאם לאיור.
2. הוציאו את המסנן ואת מכסה המיכל ורוקנו את הלכלוך והמים.
3. התקינו מחדש, לפי הסדר, את המסנן, מכסה המיכל והמיכל עצמו. ודאו שכל החלקים ננעלו בנקישה.

ניקוי גוף המכשיר

אזהרה: לפני ניקוי המכשיר או ביצוע תחזוקה, כבו אותו ונתקו את התקע משקע החשמל.



כבו את המכשיר ונגבו את האזורים המלוכלכים בגוף המכשיר באמצעות מטלית רכה ולחה.
אין לשטוף את גוף המכשיר במים.

ניקוי מיכל המים המלוכלכים ומכלול המסנן




שטפו במים נקיים את מיכל המים המלוכלכים, את המכסה ואת ספוג המסנן. ניתן להשתמש במברשת הניקוי המצורפת לניקוי הדפנות הפנימיות של המיכל. ייבשו את כל החלקים לחלוטין לפני ההתקנה.

ניקוי ראש מברשת הרצפה



1. הסירו את מכסה ראש המברשת ואת המברשת הגלילית. נקו את הדופן הפנימית ואת פתח היניקה באמצעות מברשת הניקוי.
2. שטפו את פנים ראש המברשת באלכסון מכיוון החזית. אין לשטוף מים מכיוון החלק האחורי.
3. נגבו את ראש המברשת במטלית יבשה.

ניקוי המברשת הגלילית

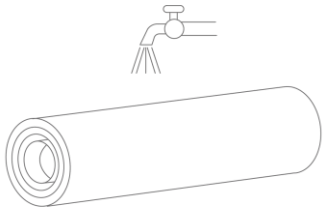

1. לחצו על לחצן השחרור של מכסה הצד, הסירו את המכסה ולאחר מכן הוציאו את המברשת הגלילית.
2. הסירו שיער ולכלוך שהסתבכו במברשת בעזרת מברשת הניקוי המצורפת. שטפו את המברשת הגלילית במים נקיים וייבשו אותה לחלוטין לפני ההתקנה.

אם מתרחשת תקלה, המכשיר מפסיק לפעול. עיינו בטבלה שלהלן. אם הבעיה נמשכת, פנו לשירות הלקוחות.

תקלה	סיבה	פתרון
מיכל המים המלוכלכים מלא	המיכל מלא	רוקנו את מיכל המים המלוכלכים.
אין מספיק מים במיכל המים הנקיים	המיכל ריק או אינו מותקן	מלאו מים נקיים והתקינו את המיכל מחדש.
המברשת הגלילית תקועה	שיער או פסולת הסתבכו במברשת	נקו את המברשת הגלילית.
צינור חסום	הצינור חסום	נקו את הצינור.
צינור חסום	מיכל המים המלוכלכים או פתח היניקה בראש המברשת חסומים	נקו את המיכל או את פתח היניקה.

תקלה	סיבה	פתרון
המכשיר אינו פועל	הסוללה התרוקנה	טענו את המכשיר במלואו.
המכשיר אינו פועל	הגנת התחממות הסוללה הופעלה	המתינו עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה תקינה.
המכשיר אינו פועל	מיכל מים נקיים, מיכל מים מלוכלכים או מברשת גלילית אינם מותקנים	התקינו את כל הרכיבים כראוי.
המכשיר אינו פועל	מיכל המים המלוכלכים מלא	רוקנו את המיכל.
המכשיר אינו פועל	אין מים במיכל המים הנקיים	מלאו מים נקיים.
המכשיר אינו פועל	ראש המברשת או הצינור חסומים	נקו את ראש המברשת ואת הצינור.
המכשיר אינו פועל	המברשת הגלילית הסתבכה	נקו את המברשת.
המכשיר אינו פועל	הידית אינה מותקנת עד הסוף	התקינו מחדש את הידית.
לא יוצאים מים מהמכשיר	מיכל המים הנקיים ריק או אינו מותקן	מלאו והתקינו את המיכל מחדש.
דליפת מים מתחת לראש המברשת	מכלול המסנן אינו מותקן או אינו יבש	התקינו את המסנן וייבשו אותו לחלוטין לפני השימוש.
דליפת מים מתחת לראש המברשת	יש כמות גדולה של מים על הרצפה	עברו למצב שאיבה.

תקלה	סיבה	פתרון
כיבוי במהלך השימוש	הגנת המכשיר או התראת תקלה	פעלו בהתאם לנורית התקלה המוצגת.
כיבוי במהלך השימוש	הסוללה התרוקנה	טענו את המכשיר.
טעינה לא תקינה	המכשיר מבצע ניקוי עצמי	במהלך ניקוי עצמי המכשיר אינו נטען. הטעינה תתחיל אוטומטית בסיום.
טעינה לא תקינה	בסיס הטעינה אינו מקבל חשמל	ודאו שהתקע מחובר היטב.
טעינה לא תקינה	לא נעשה שימוש בכבל המקורי	השתמשו בכבל החשמל המקורי.
טעינה לא תקינה	המכשיר אינו מונח נכון על הבסיס	מקמו את גוף המכשיר היטב על בסיס הטעינה.
הניקוי העצמי אינו פועל	מיכל המים המלוכלכים מלא	רוקנו את המיכל.
הניקוי העצמי אינו פועל	אחד ממיכלי המים אינו מותקן	התקינו מחדש את שני המיכלים.
הניקוי העצמי אינו פועל	הסוללה חלשה או ריקה	טענו את המכשיר עד לרמה מספקת.

יחידה ראשית

פרט	נתון
שם המוצר	שואב שוטף אלחוטי לשאיבה רטובה ויבשה
דגם	VXPD21A
הספק נקוב	300 W
מתח נקוב	26 V
קיבולת מיכל מים נקיים	650 מ״ל
קיבולת מיכל מים מלוכלכים	550 מ״ל

בסיס טעינה

פרט	נתון
דגם	VXCB1A
כניסה נקובה	220-240 V~ 50-60 Hz
יציאה נקובה	26 V 1 A
הספק נקוב	160 W

אחריות זו מעניקה זכויות מסוימות, וייתכנו זכויות נוספות בהתאם לדין המקומי. משך האחריות ותנאיה כפופים לחוקים החלים במדינה שבה נרכש המוצר.

DEERMA לא תישא בעלויות, בנזקים או בתיקונים הנובעים מהמקרים שלהלן:

- בלאי סביר הנובע משימוש רגיל.
- שימוש מסחרי, מקצועי או שאינו ביתי, אלא אם המוצר יועד במפורש לשימוש כזה.
- חלקים מתכלים ואביזרים.
- אי-ציות להוראות המשתמש, טיפול גס או שימוש לא מתאים.
- נזק שנגרם מתאונה, מכה, חשיפה לנוזלים, אש, מים, ברק או כוח עליון.
- שימוש באביזרים או ברכיבים שאינם תואמים או שלא אושרו.
- נזק מכוון, הזנחה או רשלנות.
- תיקון, שינוי או פירוק שבוצעו על ידי אדם או גורם שאינם מורשים.
- שינוי כלשהו במוצר.
- רכישה ממוכר או ממשווק שאינם מורשים, אלא אם הדין החל קובע אחרת.

במקרה של תקלה או שאלה בנושא האחריות, פנו למוכר בצירוף הוכחת הרכישה. ניתן גם לפנות לשירות הלקוחות של DEERMA לקבלת סיוע נוסף.

Guangdong Deerma Health Technology Co., Ltd

כתובת:

No. 9 Chuangsheng Road, Xincun Village, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

תוצרת סין

בזמן השימוש במוצר יש למלא אחר הוראות בטיחות בסיסיות, כולל ההנחיות שלהלן. קראו את כל ההוראות לפני השימוש במוצר.

אזהרה - להפחתת סכנת התלקחות, התחשמלות או פגיעה

השתמשו במכשיר למטרה שלשמה הוא נועד.
להגנה מפני סכנת התחשמלות, אל תטבלו את חלקי המכשיר במים או בנוזלים אחרים.
לעולם אל תמשכו את כבל אספקת החשמל או את ספק הכוח כדי לנתק את המכשיר מהשקע; אחזו בתקע ונתקו אותו.
אל תאפשרו לתקע לגעת במשטחים חמים.
אל תעבירו את המכשיר על כבל החשמל.
אל תפעילו את המכשיר עם כבל או תקע פגומים, או אם המכשיר או אחד מחלקיו נפל או ניזוק. למניעת סכנת התחשמלות, אל תפרקו ואל תנסו לתקן את המוצר. מסרו את המכשיר לבדיקה ולתיקון בידי איש מקצוע מוסמך.
יש להשגיח בקפידה בעת שימוש במכשיר ליד ילדים. אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה.
שמרו על שיער, בגדים, אצבעות ואיברי גוף הרחק מהפתחים ומהחלקים הנעים.
אל תשאבו נוזלים דליקים כגון דלק, ואל תשתמשו במכשיר באזורים שבהם הם נמצאים.
אל תשאבו חפצים בוערים או מעשנים, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
נקטו זהירות יתרה בעת ניקוי מדרגות.
אל תשתמשו במוצר ללא המסננים.
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. פעלו בהתאם להוראות ההפעלה שבחוברת זו.
אין לאפשר משחק במכשיר. יש לנקוט תשומת לב מיוחדת בעת שימוש ליד ילדים וחיות מחמד.
השתמשו במכשיר רק בהתאם למתואר בחוברת זו ורק עם אביזרים המומלצים על ידי היצרן.
הרחיקו את המכשיר ממשטחים חמים.
אל תנתקו את המכשיר מהחשמל באמצעות משיכת הכבל. לניתוק, אחזו בתקע ולא בכבל.

אזהרה - המשך

אל תגעו בתקע או במוצר בידיים רטובות.
אל תכניסו חפצים לפתחים. אל תשתמשו במכשיר אם פתח כלשהו חסום. שמרו על הפתחים נקיים מאבק, מוך, שיער וכל חומר העלול לחסום את זרימת האוויר.
אחסנו את המכשיר בתוך מבנה, במקום קריר ויבש.
אל תטבלו את המוצר במים או בנוזלים אחרים.
הרחיקו את האביזרים ואת פתחי המכשיר מהפנים ומהגוף.
אם פתיל הזינה ניזוק, החלפתו תבוצע על ידי נציג שירות מוסמך או על ידי אדם בעל הסמכה מתאימה, כדי למנוע סכנה.
המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות מערכת נפרדת של שלט רחוק או טיימר חיצוני.
לאחר השימוש ולפני הניקוי, הוציאו את תקע החשמל מהשקע.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים, לרבות ילדים, בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים בפיקוח או קיבלו הנחיות מאדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות מערכת נפרדת של שלט רחוק או טיימר חיצוני.

כאשר המוצר נטען מרשת החשמל - הוראות טעינה

לשם טעינת המוצר, חברו את ספק הכוח לרשת החשמל ולמוצר.
בטעינה הראשונית, חברו את המוצר לטעינה למשך 12 שעות ברציפות.
בטעינות הבאות, חברו את המוצר למשך 5 עד 6 שעות או עד לטעינה מלאה.
אין להשאיר את המוצר מחובר לרשת החשמל לאחר שהסוללה התמלאה.
יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני השלכתו, באמצעות איש מקצוע מוסמך בלבד.
יש לנתק את המכשיר ממקור הזינה הראשי בעת הסרת הסוללה.
זהירות - סכנה: החלפה שגויה עלולה לגרום להתפוצצות. יש להשתמש רק בסוללה דומה או שקולה. אין לחשוף את הסוללה או את מארז הסוללה לחום גבוה, לאור שמש ישיר או לאש.
אין להשליך את הסוללה לפסולת רגילה. יש למסור אותה למתקן מחזור ייעודי.

הוראות בטיחות לשימוש במטען / ספק כוח

יש לפעול לפי כללי הבטיחות שלהלן בעת שימוש במטענים ובספקי כוח.
ודאו שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים.
אין לחבר או לנתק את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
אין לפתוח את המטען. במקרה של תקלה, יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת.
יש להרחיק את המטען מנוזלים.
במקרה של ריח חריג או רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיד מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. אין להשתמש בו מחוץ למבנה או בסביבה לחה.
לפני ניקוי המטען, יש לנתקו מרשת החשמל.