DREAME

Dreame C1 Station
Window Cleaning Robot
User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product for accuracy.

Station

הוראות מקוריות

1 מידע בטיחותי P29
2 הצגת המוצר P32
3 תפעול P37
4 תכונות עיקריות P45
5 תחזוקה P47
6 פתרון תקלות P49
7 מפרט טכני P50
8 סילוק והסרת הסוללה P51

1 מידע בטיחותי

1.1 הוראות בטיחות חשובות

אזהרה: קרא את כל אזהרות והוראות הבטיחות. אי־ציות לאזהרות ולהוראות עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה.

1. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זה ילדים) עם מוגבלות פיזית, תחושתית או נפשית, או עם חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו השגחה או הוראות בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי על בטיחותם. ילדים אינם רשאים לשחק במכשיר. אין להשתמש במכשיר אם הוא נפל, אם יש סימני נזק גלויים או אם קיימת דליפה. יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים כאשר הוא מחובר לחשמל.
2. אין להשתמש במכשיר או לטעון אותו בסביבות חמות או קרות במיוחד (מתחת ל-˚F/0 ˚C 32 או מעל ˚F/40 ˚C 104, לחות מעל 85%), שכן הדבר עלול להשפיע על אורך חיי הסוללה.
3. ניתן להשתמש במכשיר לניקוי חלונות חיצוניים אם הוא מאובטח כראוי לנקודת עיגון בטוחה באמצעות הקרבינר, כאשר הרוחות שקטות ואין גשם או שלג.
4. לפני השימוש, יש להשתמש בקרבינר כדי לנעול את רצועת הבטיחות למעקה פנימי חזק, ולוודא שהרובוט מחובר אליו בצורה מאובטחת.
5. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה במהלך השימוש. די למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש כתוצאה מנפילה מקרית של המכשיר, יש לוודא שאין אנשים, בעלי חיים או חפצים יקרי ערך ושבירים מתחת לאזור העבודה של הרובוט.
6. אין להשתמש במכשיר בסופות סערה חזקות וברוחות בעוצמה 10, או באזורים שבהם הגובה עולה על 2000 מטרים (6562 רגל).
7. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
8. לשימוש ביתי בלבד (כולל חלונות חיצוניים). אין להשתמש במכשיר בסביבות מסחריות או תעשייתיות.
9. אין להשתמש על זכוכית שבורה או לא אחידה, כגון זכוכית עם מדבקות סטטיות, פוסטרים פרסומיים או דוגמאות בולטות, כדי למנוע שבירת זכוכית או נפילת המכשיר. אין להשתמש על משטחים עם מרווחים, כגון לוח זכוכית עם סדקים או חורים, או שני לוחות זכוכית סמוכים ללא מסגרת עם רווח ביניהם, כדי למנוע נפילת המכשיר עקב היצמדות לקוויה.
10. יש להשתמש אך ורק באביזרים המומלצים או המסופקים על ידי היצרן.
11. אנא ודא שמתח אספקת החשמל תואם למתח המצוין על הרובוט.
12. אין להשתמש במכשיר על זכוכית עם מסגרת שעובייה קטן מ־5 מ״מ (0.2 אינץ׳).
13. אין להשתמש על זכוכית שעובייה קטן מ־3 מ״מ (0.12 אינץ׳) או על מראות שעוביין קטן מ־4 מ״מ (0.16 אינץ׳).
14. אין להשתמש על זכוכית או מראות עם גובה ידית של 70–105 מ״מ (2.76–4.13 אינץ׳).
15. אין להשתמש במכשיר על חלונות שומניים.
16. בעת שימוש בסביבה עם לחות גבוהה, ביצועי הניקוי עלולים להיפגע.
17. יש לאחסן את המכשיר הרחק מחום ומחומרים דליקים.
18. במזג אוויר גשום, אין להשתמש במכשיר על חלון חיצוני כדי למנוע סיכון לנזק למכשיר או לנפילתו.
19. אין להשתמש במכשיר אם הוא אינו נצמד היטב לזכוכית או אם קיימים סימני נזק גלויים.
20. כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין להכניס את המכשיר למים או לנוזל אחר. אין להניח או לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול ליפול או להימשך אל תוך אמבטיה או כיור.
21. לחיצה רציפה על כפתור ההפעלה 3 פעמים יכולה לנתק את המכשיר מהרשת.
22. אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות.
23. בעת טעינת המכשיר, אין להניחו על מכשירים חשמליים אחרים ויש להרחיקו מאש ומנוזלים.
24. יש להיזהר שלא לפגוע בכבל החשמל. אין למשוך או לשאת את המכשיר באמצעות כבל החשמל, אין להשתמש בכבל החשמל כידית, אין לסגור חלון על כבל החשמל, ואין להניח משקלים כבדים על כבל החשמל. יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים.
25. אין להשתמש במכשיר עם כבל חשמל או שקע פגומים. אין להשתמש במכשיר אם הוא אינו פועל כראוי, אם נפל, ניזוק או בא במגע עם מים. יש לתקן את המכשיר על ידי היצרן או נציג השירות שלו כדי למנוע סכנה.
26. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, ספק השירות שלו או אדם מוסמך באופן דומה, על מנת למנוע סכנה.
27. יש לנתק את התקע מהשקע לפני ניקוי או תחזוקה של המכשיר. אין לנתק את מתאם החשמל באמצעות משיכה בכבל החשמל.
28. יש להחליף את סוללת הבטיחות על ידי היצרן או נציג השירות שלו כדי למנוע סכנה.
29. יש להסיר ולהשליך את סוללת הבטיחות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים לפני סילוק המכשיר.
30. יש לנתק את המכשיר מהשקע לפני הסרת הסוללה לצורך סילוק המכשיר.

31. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים.
32. אין לשרוף את המכשיר, גם אם הוא ניזוק בצורה חמורה. הסוללה עלולה להתפוצץ במקרה של שריפה.
33. יש להשתמש במכשיר בהתאם להנחיות המפורטות במדריך הוראות זה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה שנגרמו עקב שימוש לא תקין.
34. **אזהרה:** לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש אך ורק ביחידת ההספק הניתקת שסופקה עם מכשיר זה.
35. הרובוט מכיל סוללות הניתנות להחלפה אך ורק על ידי אנשי מקצוע מיומנים.
36. יש להשתמש בתקע בתוך מבנה בלבד.
37. אם הזכוכית שעליה הרובוט פועל דולפת, יש להסיר את הרובוט מיד לאחר סיום הניקוי.
38. לפני הניקוי, יש לבדוק את האזור שאליו מוצמד הרובוט לאיתור חלקיקים קטנים. אם קיימים חלקיקים כאלה, יש להסירם או לעבור לאזור נקי מחלקיקים כדי למנוע שריטות בזכוכית.
39. יש לנקות את מטלית הניקוי בזמן ולוודא שכל החלקיקים הקטנים שעליה הוסרו לחלוטין, כדי למנוע שריטות בזכוכית.

שמור הוראות אלה

כדי לעמוד בדרישות החשיפה ל-RF, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס״מ או יותר בין מכשיר זה לבין אנשים במהלך פעולת המכשיר.

1.2 סילוק נכון של מוצר זה

סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית אחרת בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מסילוק פסולת בלתי מבוקר, יש למחזר את המוצר באחריות ולעודד שימוש חוזר בר-קיימא במשאבי חומרים. למחזור המכשיר המשומש, אנא השתמשו במערכות החזרה ואיסוף ייעודיות או פנו לקמעונאי שממנו נרכש המוצר. הם יכולים למחזר מוצר זה בבטחה.

	קרא את ההוראות.
	דרגת בידוד II
	לשימוש בתוך הבית בלבד
	זרם ישר
	זרם חילופין

1.3 עבור מדינות האיחוד האירופי


למידע על הצהרת התאימות של האיחוד האירופי, בקרו ב־https://global.dreametech.com.





כל המוצרים הנושאים סמל זה מהווים פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE, בהתאם להנחיה 2012/19/EU), ואין להשליכם יחד עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, עליך להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת הציוד לנקודת איסוף ייעודית למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, כפי שנקבע על ידי הרשויות המקומיות או הממשלה. השלכה נכונה ומיחזור תקין יסייעו במניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. למידע נוסף על מיקום נקודות האיסוף וכן על התנאים וההגבלות החלים עליהן, אנא פנה למתקין או לרשויות המקומיות.

2 הצגת המוצר


2.1 מה יש בקופסה

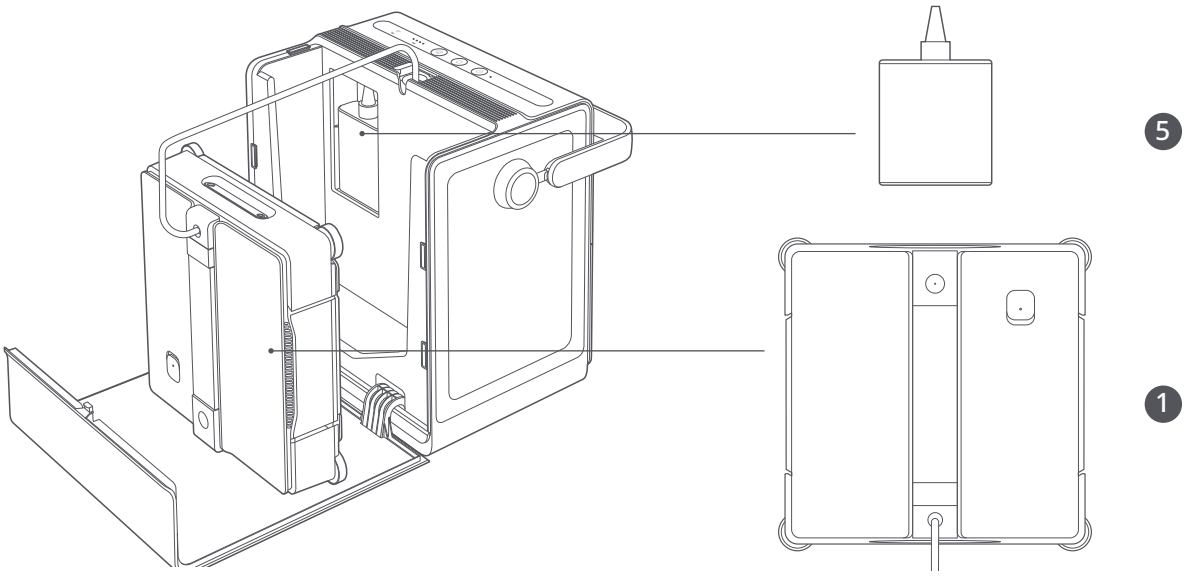

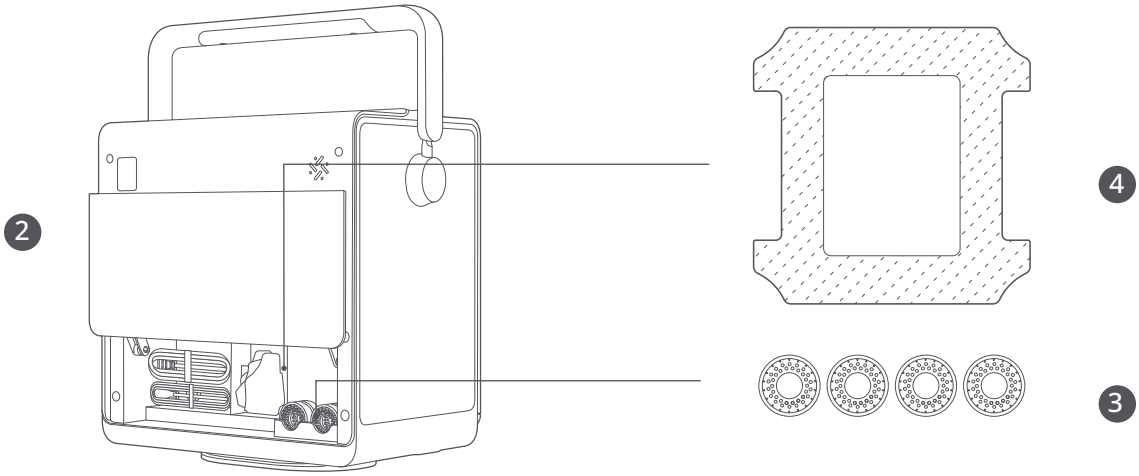

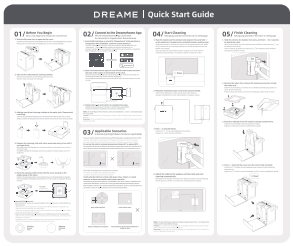

8

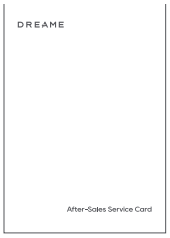

7



6

1 רובוט

2 בסיס חניה

3 מברשת פינות × 8 (4 מותקנות מראש)

4 מטלית ניקוי × 2 (1 מותקנת מראש)

5 תמיסת ניקוי חלונות (230 mL)


6 מדריך שימוש

7 כרטיס אחריות

8 מדריך הפעלה מהירה


2.2 סקירת המוצר

בסיס חניה

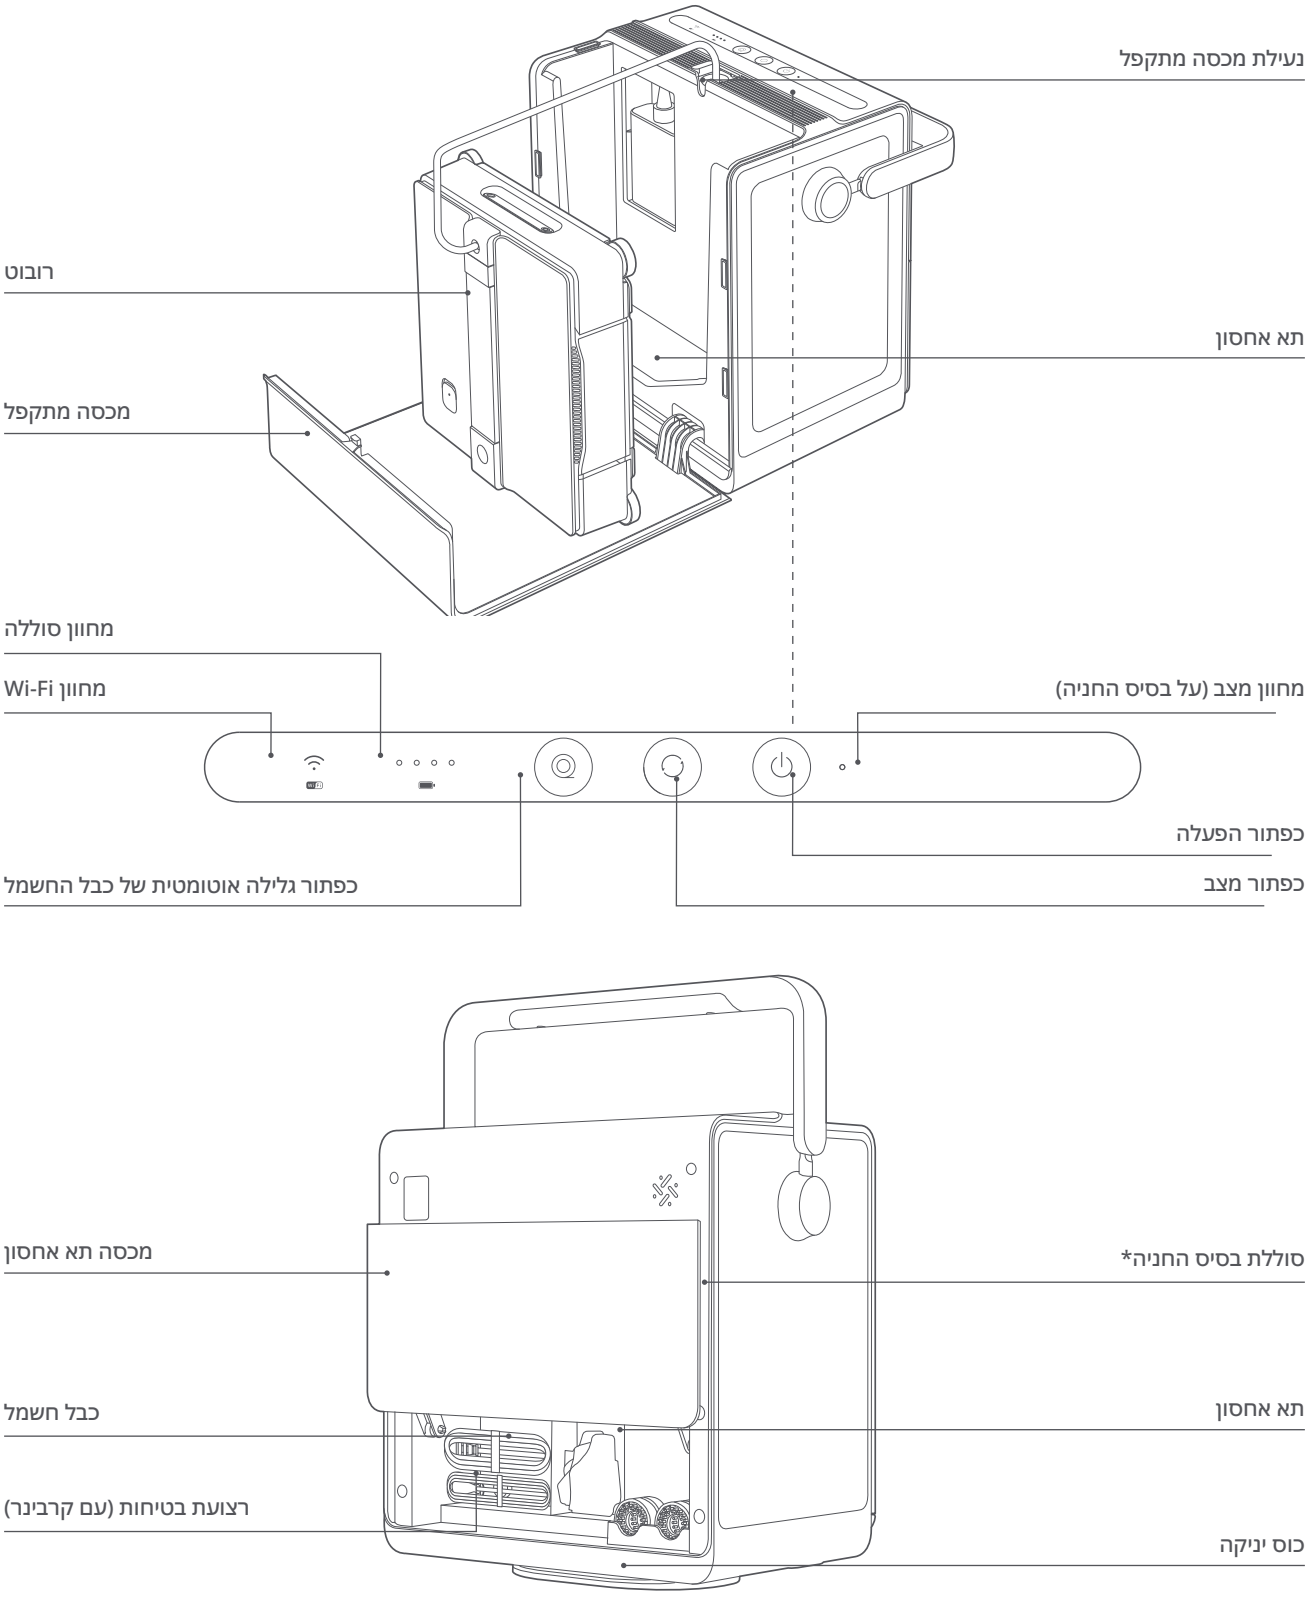

*סוללת בסיס החניה מורכבת משני מפלסים. מפלס הסוללה התפעולי מספק חשמל הן לרובוט והן לבסיס החניה במהלך פעולה רגילה. רמת סוללת הבטיחות מספקת גיבוי חירום כדי לשמור על הצמדת הרובוט לחלון כאשר רמת הסוללה נמוכה.

רובוט

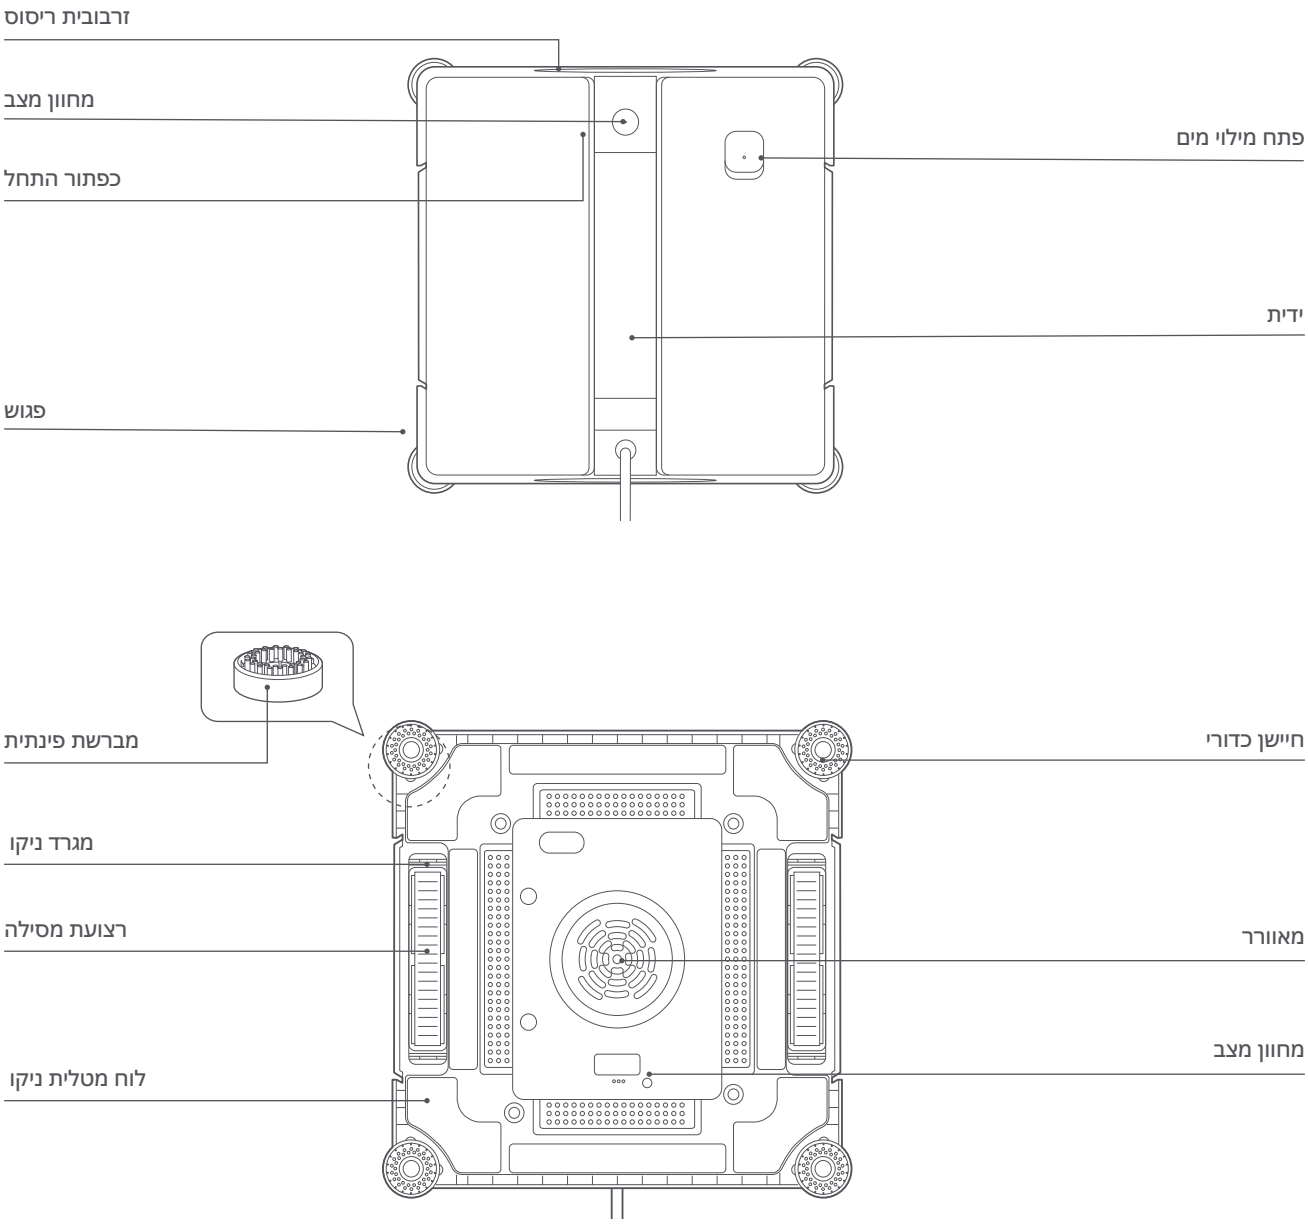
זרבובית ריסוס
מחוון מצב
כפתור התחל
פתח מילוי מים
ידית
פגוש
מברשת פינתית
מגרד ניקו
רצועת מסילה
לוח מטלית ניקו
חיישן כדורי
מאוורר
מחוון מצב

2.3 בקרות ונורית חיווי

פונקציות	מיקום כפתורים	תיאור
נתק את הרובוט	על הרובוט	לחיצה והחזקה על ⊙ למשך 2 שניות.
הפעלת המאוורר	על הרובוט	לחיצה על ⊙ לאחר הפעלת הרובוט.
הפעלה/כיבוי	על בסיס החניה	לחיצה והחזקה על ⏻ בבסיס החניה למשך 2 שניות.
ניתוק כוס היניקה של בסיס החניה	על בסיס החניה	לחיצה והחזקה בו־זמנית על ⏻ ועל ◎ בבסיס החניה למשך 2 שניות.
החלפת מצבי ניקוי	על בסיס החניה	הרובוט פועל כברירת מחדל במצב ניקוי עמוק מלא, הכולל ניקוי לאורך הקצוות פעם אחת. לחיצה על ○ למעבר בין מצבי הניקוי: • ניקוי מהיר (אינו מנקה קצוות) • ניקוי קצוות (כולל מעבר גבול אחד)
התחברות מחדש ל-/Wi-Fi Bluetooth	על בסיס החניה	לחיצה והחזקה בו־זמנית על ◎ ועל ○ למשך 2 שניות. **הערה:** בשימוש הראשון, הרובוט נכנס אוטומטית למצב הגדרת רשת לאחר ההפעלה.
גלילה אוטומטית של כבל החשמל	על בסיס החניה	לחיצה על ◎.
הפעלת הרובוט	על בסיס החניה או הרובוט	לחיצה על כל כפתור כאשר הרובוט במצב המתנה תחדש את הפעולה.
הפעלה מחדש / השהיה / המשך משימה	על בסיס החניה או הרובוט	לאחר שהרובוט נצמד לחלון, לחיצה על ⏻ בבסיס החניה או על ⊙ ברובוט.

נוריות חיווי

מחוון מצב על הרובוט:

- ירוק קבוע: הרובוט פועל כראוי.
- אדום קבוע: אירעה שגיאה כאשר הרובוט אינו מחובר.
- אדום מהבהב: אירעה שגיאה כאשר הרובוט מחובר.

מחוון מצב על בסיס החניה:

- ירוק קבוע: גם הרובוט וגם בסיס החניה פועלים כראוי.
- אדום קבוע: אירעה שגיאה ברובוט או בבסיס החניה.
- אדום מהבהב: עוצמת הסוללה אינה מספקת להפעלה או לגיבוי, ובסיס החניה אינו מחובר למקור חשמל.
- ירוק מהבהב: עדכון קושחה מתבצע.

מחוון Wi-Fi:

- ירוק מהבהב: מתבצעת התחברות ל-Wi-Fi או ל-Bluetooth.
- ירוק קבוע: ההתחברות ל-Wi-Fi או ל-Bluetooth הושלמה בהצלחה.


מחוון סוללה:


- ירוק קבוע: רמת הסוללה מספקת, והסוללה פועלת כראוי.
- צהוב קבוע: רמת הסוללה נמוכה, ומומלץ לטעון מחדש.
- אדום מהבהב: רמת הסוללה נמוכה באופן קריטי (גם רמת הבטיחות וגם הרמה התפעולית), או שזוהתה תקלה בסוללה.
- אור זורם: הטעינה מתבצעת. צבע נורית החיווי משתנה לאדום, צהוב או ירוק כדי לייצג את רמת הסוללה הנוכחית.

הערה: מספר נוריות חיווי הסוללה הדולקות משקף את כמות האנרגיה שנותרה. במצב המתנה, רק נורית חיווי הסוללה דולקת.


2.4 תרחישי שימוש

ניתן להשתמש ברובוט בסביבות עם טמפרטורות בטווח שבין 0 °C ל-40 °C.
אין להשתמש ברובוט בטמפרטורות קיצוניות (מתחת ל-0 °C או מעל 40 °C).

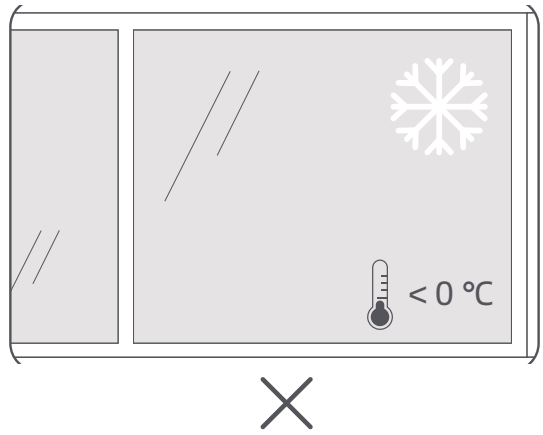


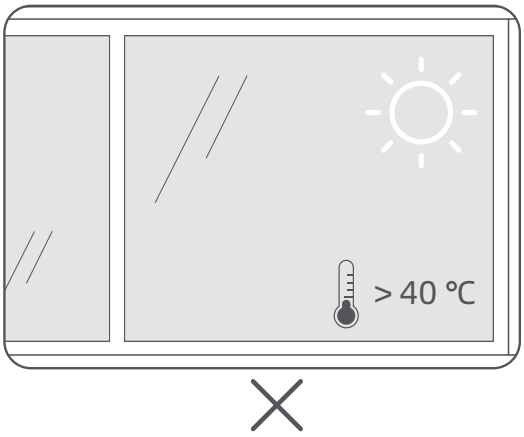


הרובוט מיועד למשטחים חלקים ושטוחים.
יש להימנע משימוש ברובוט על משטחים עם מרווחים, חורים, מדבקות או דוגמאות בולטות, שכן אלה עלולים לפגוע בפעולה התקינה.

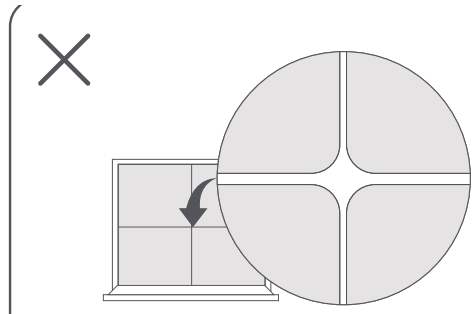


מרווחים

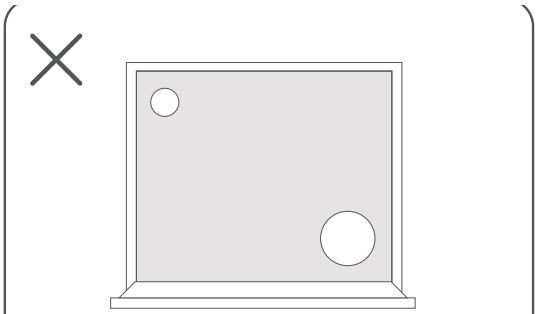


חורים

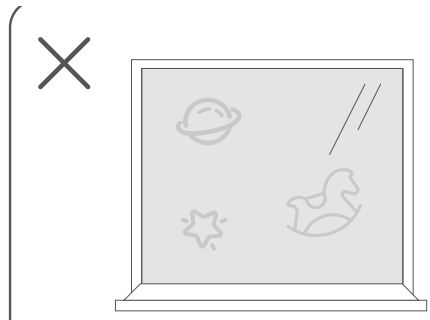


מדבקות

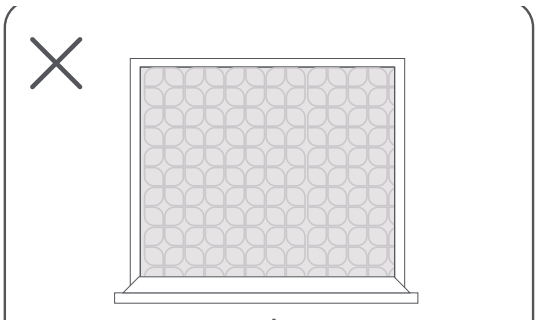

דוגמאות בולטות

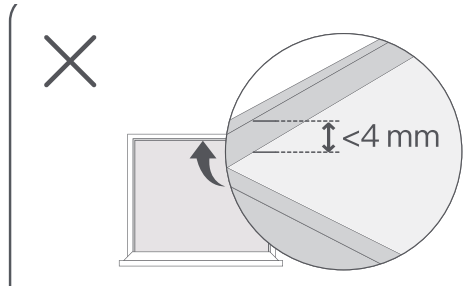

גובה המסגרות קטן מ־4 מ״מ.

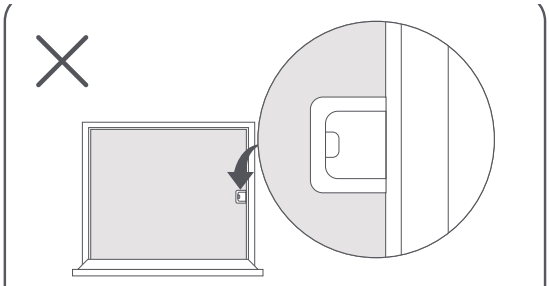

גובה המכשולים קטן מ־4 מ״מ.

3 תפעול

ההוראות הבאות יסייעו להשתמש ברובוט בקלות ולהשלים את פעולות הניקוי.

3.1 לפני שמתחילים


⚠ אזהרה:

• ודאו שרמת הסוללה של התחנה מספקת.
• בעת ניקוי חלונות או דלתות מוגבהים ללא מעקה, הציבו שלטי אזהרה מפני סכנה באזור שמתחת.

1 הפעלה

לחיצה והחזקה על

בבסיס החניה למשך 2 שניות כדי להפעיל את בסיס החניה ואת הרובוט.

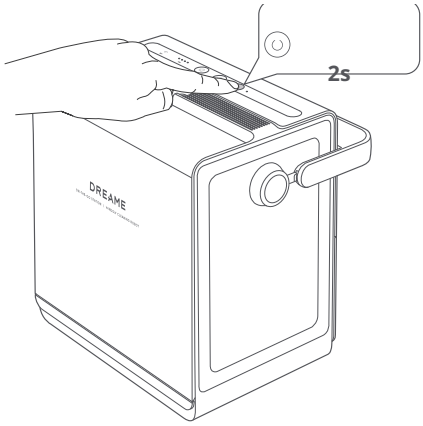

2 התחברות לאפליקציית Dreamehome

1. סרקו את קוד ה-QR שלהלן או חפשו "Dreamehome" ב-App Store או ב-Google Play. לאחר ההתקנה, צרו חשבון והתחברו.


Download on the App Store

Get it on Google Play

Dreamehome

או

2. פתחו את אפליקציית Dreamehome וסרקו את קוד ה-QR הממוקם בגב התחנה או בתחתית הרובוט.

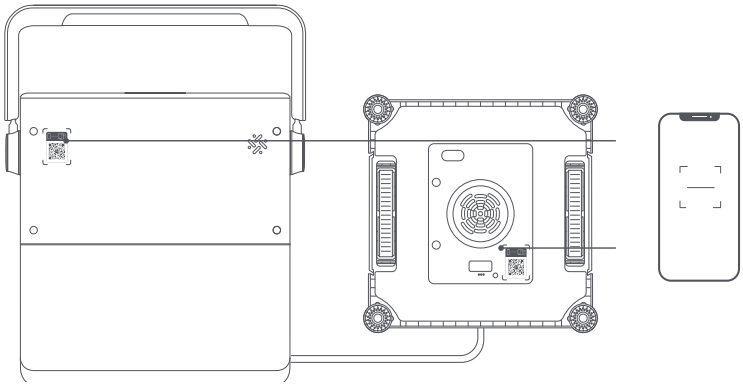


3. פעלו בהתאם להנחיות המוצגות באפליקציה כדי להשלים את ההגדרה.


הערה: כדי להגדיר מחדש את הרשת, לחיצה והחזקה בו־זמנית על ◎ ועל ⏻ למשך 2 שניות.

3 הוציאו את הרובוט והוסיפו חומר ניקוי


1. החליקו את מנעול מכסה ההטיה כדי לפתוח את המכסה. הסירו את הבד מהרובוט.

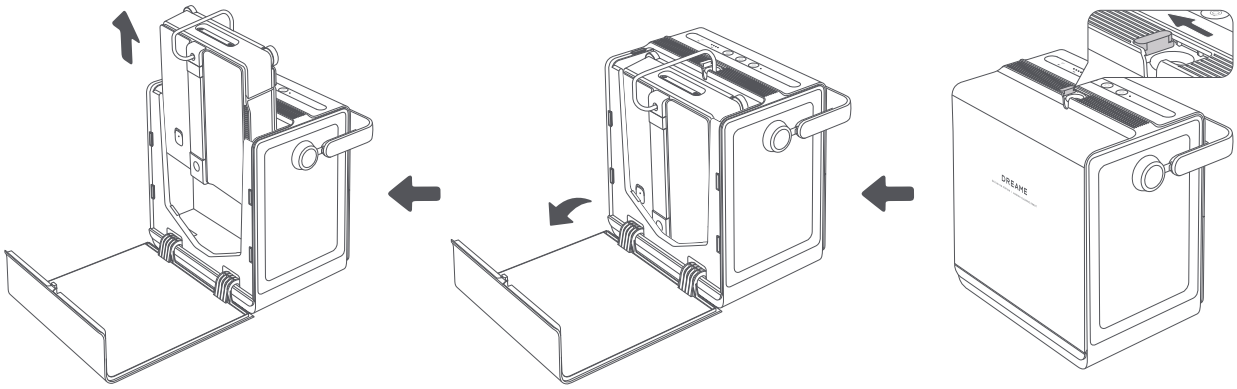

2. הוציאו את נוזל ניקוי החלונות מתא האחסון הקדמי של התחנה. הסירו את האטם מבקבוק נוזל הניקוי. הבריגו החוצה את המכסה.

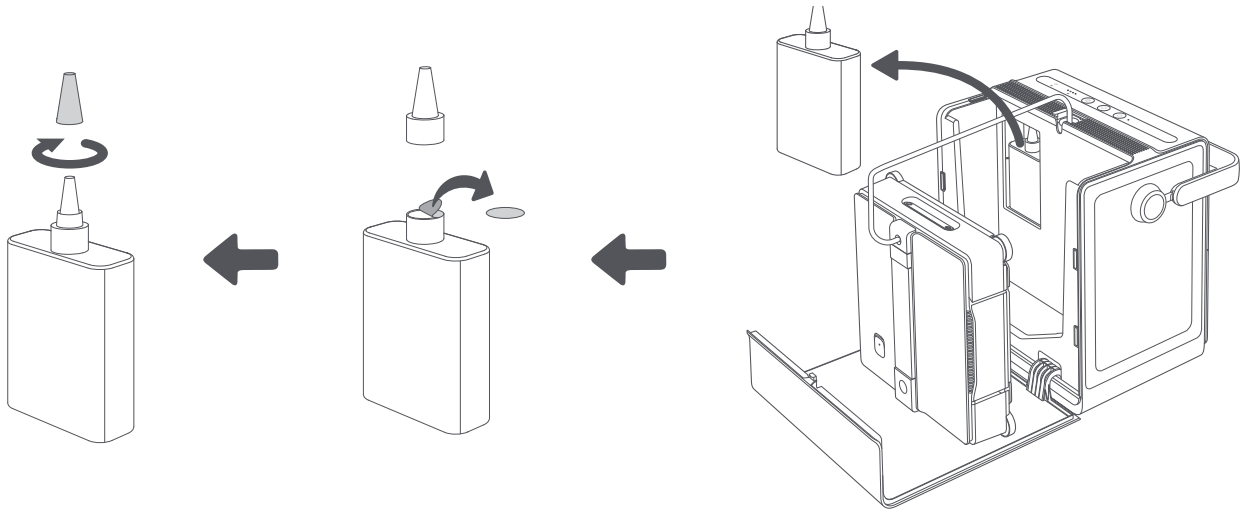

3. פתחו את מכסה מיכל המים ברובוט. הוסיפו את נוזל הניקוי הייעודי למיכל המים. יש להימנע ממילוי יתר.

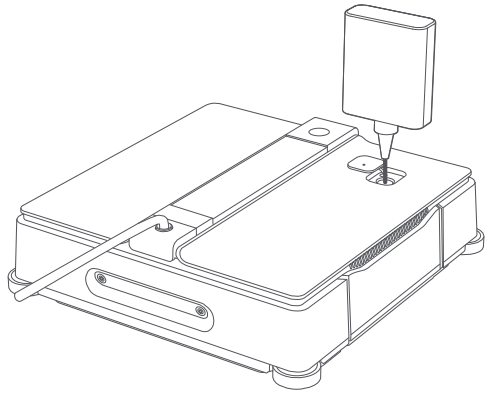


4 הכנת מטלית ניקוי

1. הרטיבו את מטלית הניקוי במים נקיים וסחטו אותה היטב עד שלא יטפטפו ממנה מים.
זהירות: מטלית ניקוי רטובה מדי עלולה לגרום לרובוט להחליק על החלון.
2. הניחו את מטלית הניקוי באופן אחיד על גבי משטח הסקוץ' הממוקם בתחתית הרובוט.


חשוב:

• שימו לב ליישר את הצד הצר והצד הרחב בהתאם.
• יש לוודא שרצועות המסילה והחיישנים הכדוריים אינם חסומים, כדי למנוע כשל בהיצמדות.

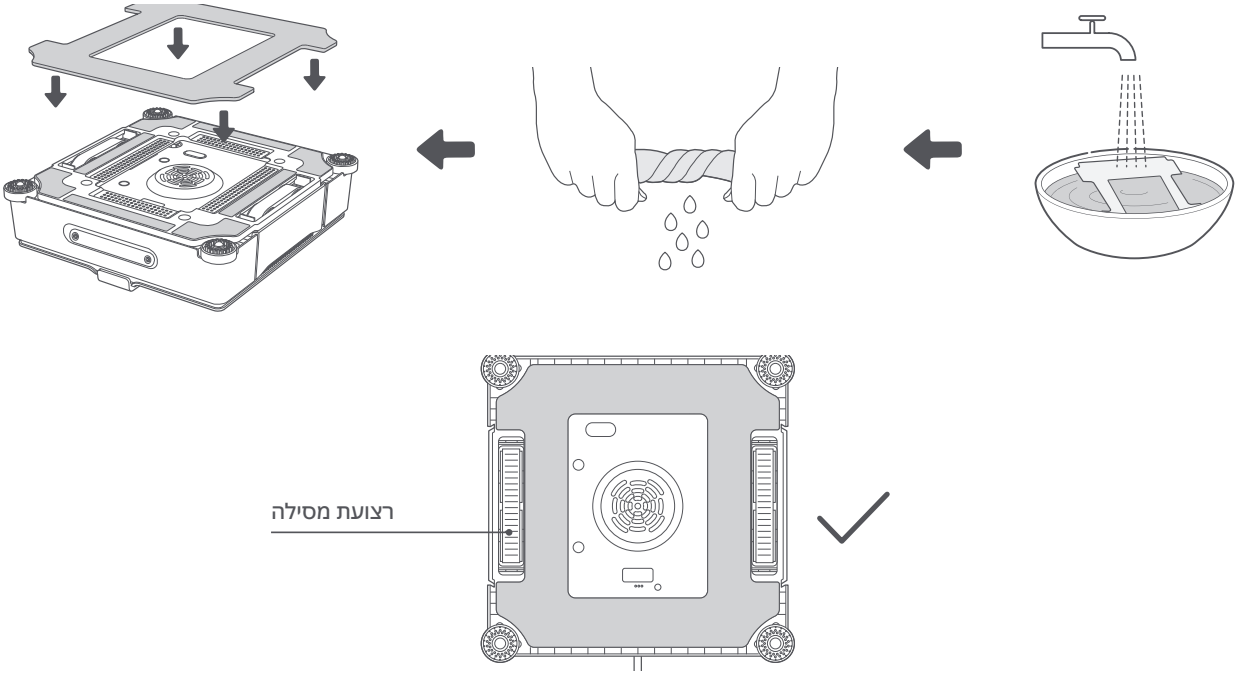

הערות:

• קשרו היטב את רצועת הבטיחות למעקה או לחפץ יציב ואינו ניתן להזזה, כדי למנוע מהתחנה להתהפך בטעות.
• ודאו שמברשות הפינה מותקנות כראוי על החיישנים הכדוריים. כדי לקבע או להתקין מחדש, לחיצה כלפי מטה בחוזקה על כל מברשת עד שנשמע קליק. ודאו שהסיבים פונים כלפי חוץ.

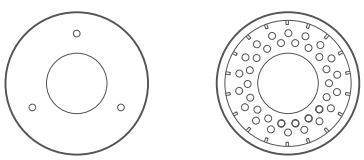

3.2 התחלת ניקוי


1 מיקום התחנה

מקמו את התחנה סמוך לחלון המיועד לניקוי.

זהירות:

• אין למקם את התחנה על משטחי שיש ליד הכיור, אדן חלון או כל משטח מוגבה אחר.

• יש למקם את התחנה על רצפה חלקה ושטוחה.

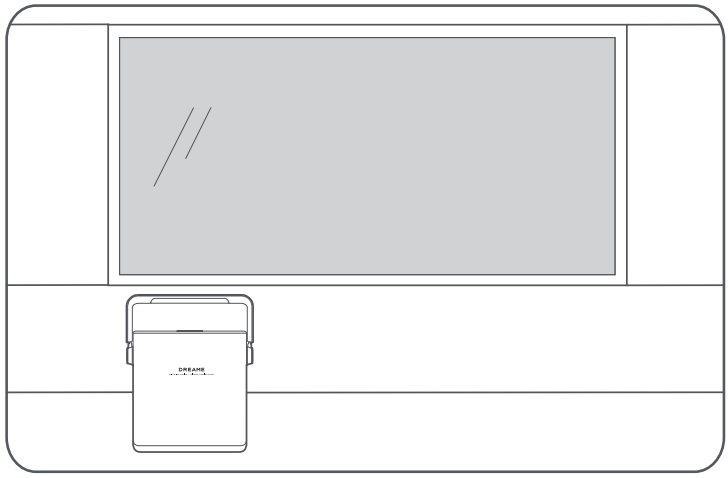


2 האריכו ידנית את כבל החשמל לאורך הנדרש.


הערות:

• במהלך הניקוי, אם יש עודף אורך בכבל החשמל, התחנה תאריך אותו אוטומטית לפי הצורך.

• אורך כבל החשמל של התחנה הוא 5.5 מטר. גודל החלון המרבי לניקוי בכל צד הוא 2.5 מ׳ (גובה) × 4 מ׳ (רוחב).

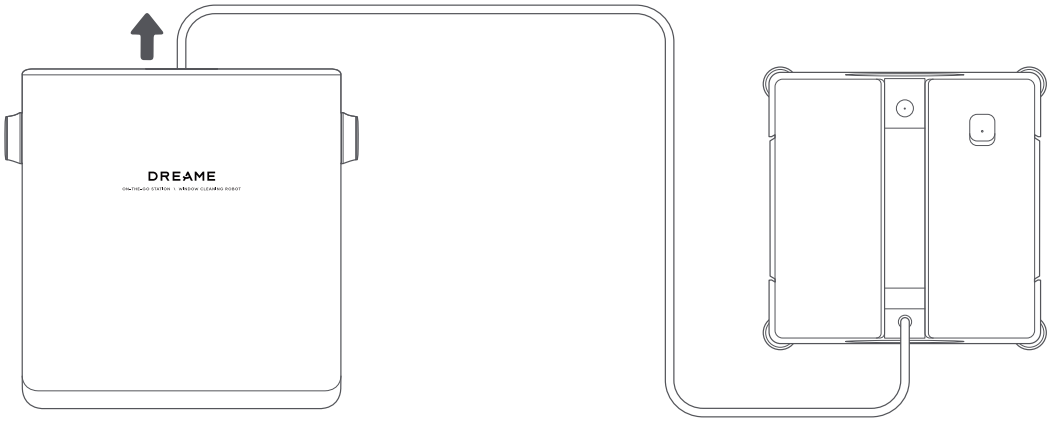


3 לחיצה על ⊙ כדי להפעיל את המאוורר.

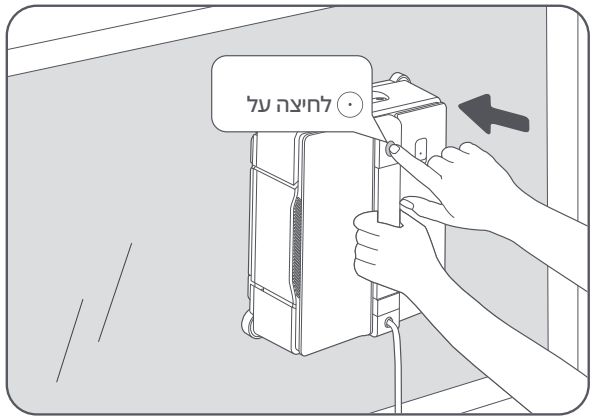

4 חברו את הרובוט לחלון.


זהירות: יש להרחיק את הרובוט לפחות 6 ס"מ מהמסגרת. ודאו שהרובוט מחובר היטב לפני שחרור האחיזה.

הערה: לאחר שהרובוט נצמד לחלון, כוס היניקה של התחנה ננעלת אוטומטית אל הרצפה. התחנה נשארת יציבה גם אם כוס היניקה אינה מהודקת במלואה.

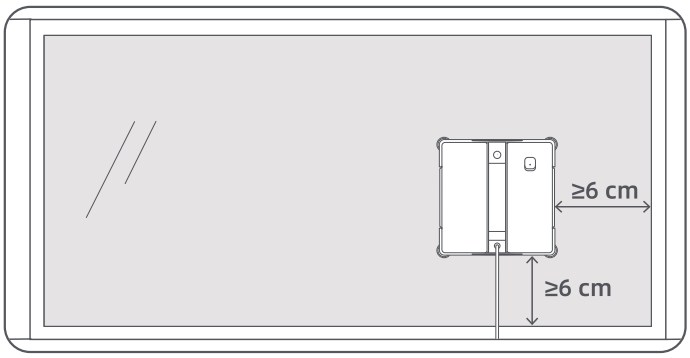

5 הרובוט מתחיל את פעולת הניקוי כברירת מחדל במצב ניקוי עמוק מלא. כדי לעבור בין מצבי הניקוי, לחיצה על ⊙ ולאחר מכן בחירה מבין המצבים הבאים: ניקוי עמוק מלא, ניקוי מהיר מלא וניקוי קצוות.

- **מצב ניקוי עמוק מלא (ברירת מחדל):** מתאים להסרת לכלוך בדרגת קושי בינונית עד קשה מחלונות חיצוניים. הרובוט עובר על כל אזור מספר פעמים ומנקה את הקצוות פעם אחת.
- **מצב ניקוי מהיר מלא:** מתאים להסרת לכלוך קל מחלונות פנימיים. מבצע ניקוי מהיר ויעיל יותר.
- **מצב ניקוי קצוות:** מיועד לניקוי הקצוות והפינות של החלון. אינו מתאים לחלונות ללא מסגרת.

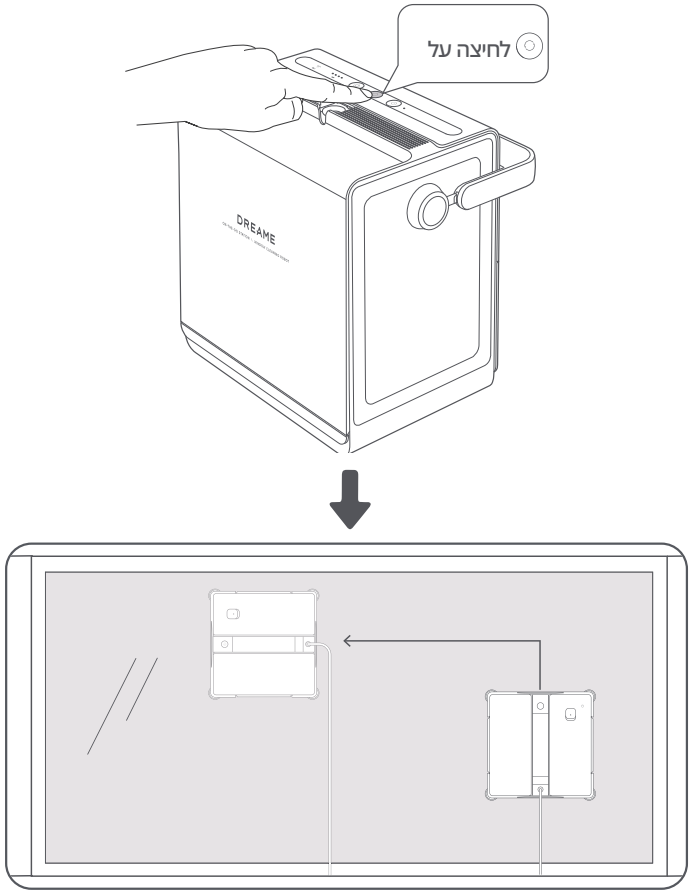


הערה: אם הרובוט אינו מתחיל בניקוי באופן אוטומטי, יש להיעזר בהנחיות הקוליות או לבדוק באפליקציה לקבלת הדרכה.


3.3 השהיה / חידוש הניקוי

השהיה ידנית

1. לחיצה על ⏻ בבסיס החניה או על ⊙ ברובוט. הרובוט ייעצר במיקומו הנוכחי.

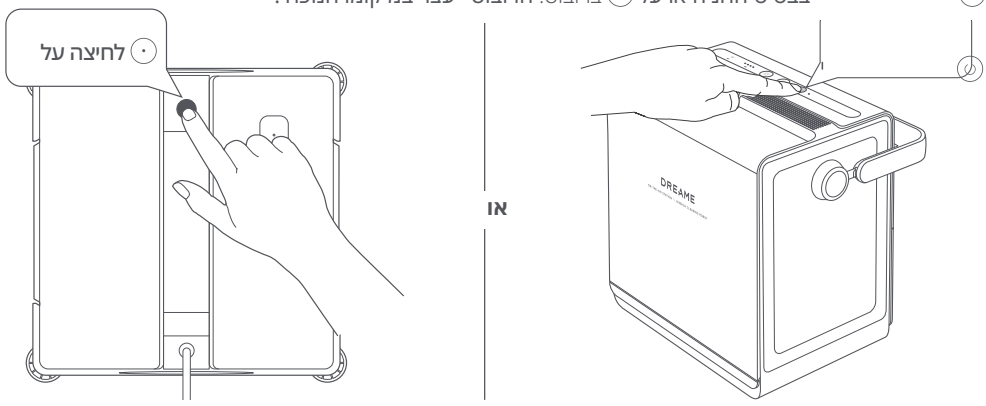

2. כדי להזיז את תחנת הבסיס כאשר הרובוט מחובר לחלון:
• לחיצה והחזקה בו־זמנית על ⏻ ועל ◎ בבסיס החניה למשך 2 שניות, כדי לנתק את התחנה.
• לאחר הניתוק, הרימו את תחנת הבסיס באמצעות הידית והעבירו אותה למיקום החדש.
הערה: תחנת הבסיס תיצמד מחדש לרצפה באופן אוטומטי לאחר דקה.

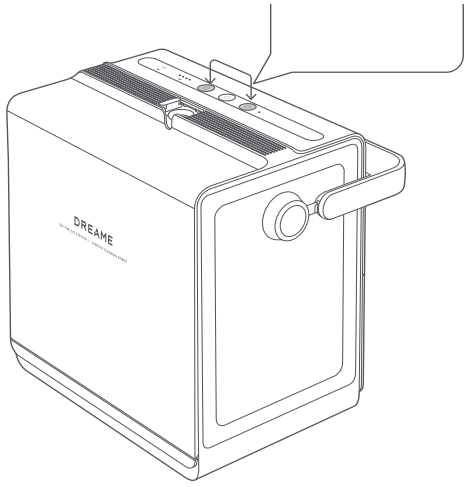

השהיה אוטומטית (הגנה מפני סוללה חלשה)

אם רמת סוללת ההפעלה נמוכה במהלך הניקוי, הרובוט יחזור אוטומטית לנקודה הנמוכה ביותר כדי למנוע נזק כתוצאה מנפילה.
1. פעלו לפי ההנחיות הקוליות כדי לחבר את התחנה לשקע חשמל.
2. המתינו עד שהרובוט יחזור לנקודת ההתחלה. לאחר מכן, לחיצה והחזקה על ⊙ למשך 2 שניות כדי להסיר אותה.
הערה: אם הרובוט אינו מצליח לחזור למיקום נגיש, פעלו לפי ההנחיות המוצגות באפליקציה והנחו את הרובוט מרחוק לחזור לנקודת ההתחלה.
3. לאחר טעינה מספקת, ניתן לחבר מחדש את הרובוט ולהמשיך בניקוי.



3.4 סיום הניקוי


בסיום מחזור הניקוי, הרובוט יחזור לנקודת ההתחלה לצורך איסוף נוח. אם הרובוט נעצר במיקום שאינו נגיש, השתמשו בשלט הרחוק באפליקציה כדי להנחות אותו למיקום מתאים.

1 החזקת הרובוט בידית, ולאחר מכן לחיצה והחזקה על ⊙ למשך 2 שניות כדי לנתק את הרובוט.

הערות:


• בעת שחרור הוואקום, לחץ האוויר ישתחרר בהדרגה. אחזו בידית בחוזקה ואל תשחררו אותה.

• לאחר ניתוק הרובוט, גם התחנה תתנתק באופן אוטומטי.

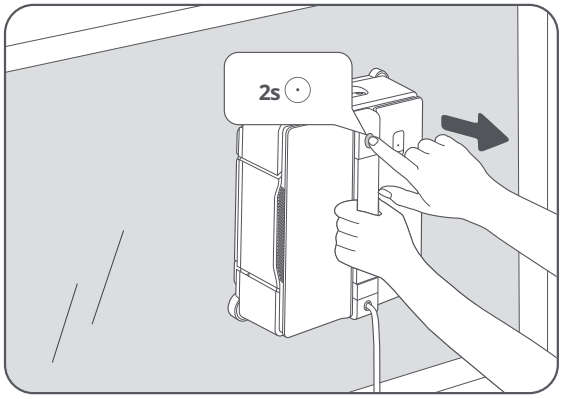


2 הסירו את הרובוט, ולאחר מכן הסירו את אביזרי הניקוי. כדי לרוקן את מיכל המים.

הערה: נקו וייבשו את מטלית הניקוי ואת מברשות הפינות לפני האחסון. פעולה זו מונעת היווצרות עובש ונזקים.

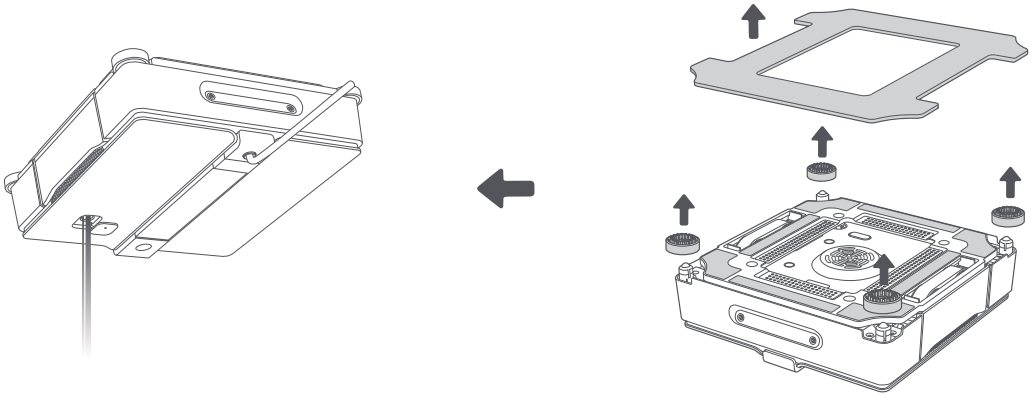


3 החזירו את הרובוט לתא האחסון של התחנה.

זהירות: ודאו שידית הרובוט פונה כלפי חוץ, ושחיבור הרובוט לתחנה פונה כלפי מעלה.

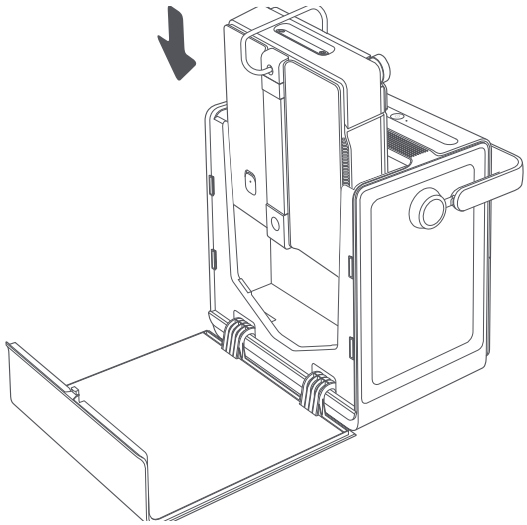


4 לחיצה על ◎. סגרו את מכסה הקיפול לאחר שכבל החשמל נגלל במלואו.

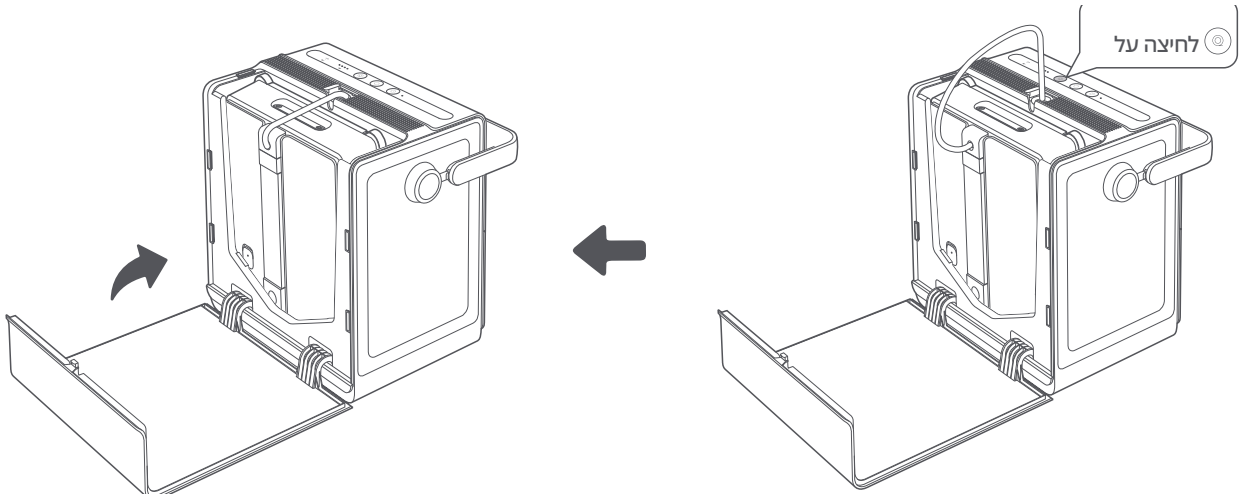


הערה: ייתכן שכבל החשמל יסתבך במהלך הגלילה. אם הכבל נתקע, יש ליישר אותו ידנית ולאחר מכן לחיצה נוספת על ◎ כדי להמשיך בגלילה.

5 לחיצה והחזקה על ○ למשך 2 שניות כדי לכבות את הרובוט ואת התחנה.

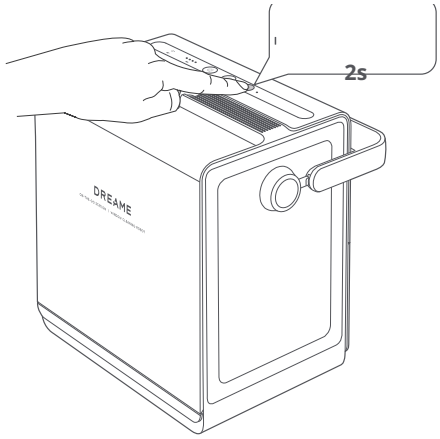

6 אם נעשה שימוש בכבל החשמל וברצועת הבטיחות, משכו את המכסה האחורי של התחנה כלפי מעלה והחזירו אותם לתוך התחנה.

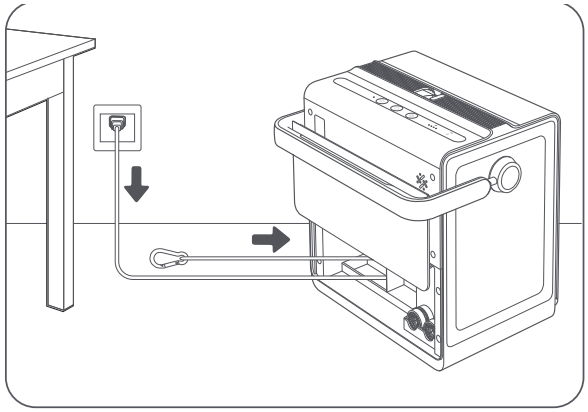

3.5 טעינה ואחסון לאחר השימוש

1. חברו את התחנה לשקע חשמל. ניתן לעקוב אחר התקדמות הטעינה באמצעות מחוון הסוללה.
הערה: כאשר מחוון המצב שעל התחנה נדלק בירוק, לרובוט יש רמת טעינה מספקת של סוללת הבטיחות, והוא יכול לנקות את החלון גם בזמן טעינה.
2. כאשר כל מחווני הסוללה דולקים בירוק קבוע, הרובוט טעון במלואו. נתקו את כבל החשמל.
3. אחסנו את התחנה במקום קריר ויבש, הרחק מאור שמש ישיר ומטמפרטורות קיצוניות.
חשוב: לאחסון ארוך-טווח (מעל שנה), יש לטעון את התחנה מעת לעת כדי לשמור על תקינות הסוללה.

4 תכונות עיקריות

תכונות ייחודיות לאפליקציה

אפליקציית Dreamehome מציעה מגוון תכונות מתקדמות המשפרות את תפקוד הרובוט.
באמצעות האפליקציה ניתן להתאים הגדרות, לצפות ביומני ניקוי, לקבל טיפים לתחזוקה ולשלוח משוב. כך מתקבלת שליטה טובה יותר באופן ובמיקום שבהם הרובוט מבצע ניקוי.

מצב	תיאור
הושלם	מכסה את כל אזורי החלון. **הערה:** הרובוט פועל כברירת מחדל במצב ניקוי מלא.
קצה	מתמקד בניקוי פינות ושולי החלון. **הערה:** לא זמין לזכוכית ללא מסגרת.
אזור	מאפשר ניקוי אזורים ייעודיים (עליון, תחתון, שמאל, ימין) בהתאם למיקום הרובוט.
מרחוק	הנחה ידנית של הרובוט לאזורים ייעודיים לצורך ניקוי נקודתי. הרובוט מנקה באופן רציף תוך כדי תנועה.

הגדרות	תיאור
עמוק	מספק ניקוי יסודי, מתאים ללכלוך בינוני עד כבד. מומלץ לחלונות חיצוניים או לחלונות שלא נוקו לאחרונה.
מהיר	מספק ניקוי מהיר יותר, מתאים ללכלוך קל עד בינוני. מומלץ לחלונות פנימיים או לתחזוקה שוטפת.
מעברי גבול	התאמת מספר מעברי הניקוי לאורך המסגרת בהתאם לצורך.

ניקוי נקודתי


יש להקיש על ▶ לביצוע ניקוי נקודתי באזור שנבחר. הרובוט ינוע קדימה ואחורה לצורך ניקוי יסודי. יש להקיש על ⊖ לסיום הניקוי, והרובוט יעצור במיקומו הנוכחי. כדי להחזיר אותו לנקודת ההתחלה, הקישו על **חזרה** או השתמשו בשלט הרחוק באפליקציה.

חידוש אוטומטי לאחר הפרעה


כאשר פונקציה זו מופעלת, אם הניקוי נקטע או הושהה, הרובוט יחדש את הניקוי באופן אוטומטי מהנקודה שבה הופסק, בהתאם למסלול המתוכנן. ניתן להשבית את החידוש האוטומטי דרך האפליקציה.

הערה: ייתכן שהחידוש האוטומטי לא יפעל במקרים הבאים:
• אזור הניקוי או מיקום החלון השתנו.
• הרובוט הופעל מחדש או שהחידוש האוטומטי הושבת.
החידוש האוטומטי זמין רק לניקוי מלא.

תבנית בצורת N: אם האורך האופקי של החלון קטן מפי שניים מאורך הרובוט, הרובוט יפעל במסלול ניקוי בצורת N.

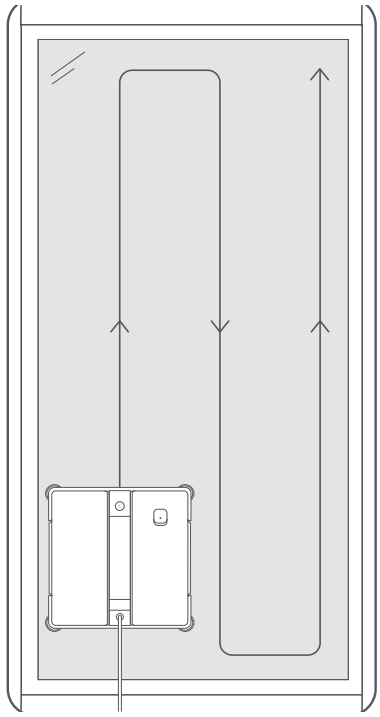

מסלול בצורת Z: אם האורך האופקי של החלון הוא לפחות פי שניים מאורך הרובוט, הרובוט יפעל במסלול ניקוי בצורת Z.

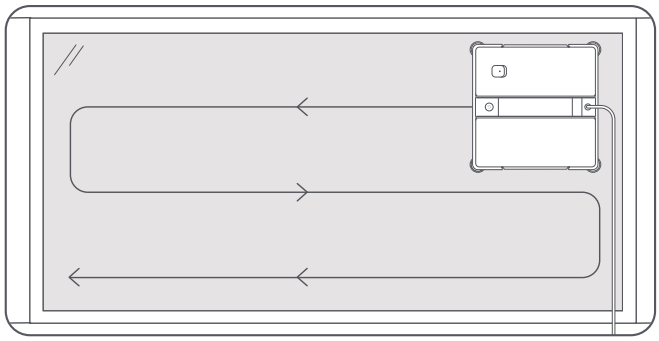

הערות:


- ודא/י שהטלפון והרובוט מחוברים לאותה רשת iF-iW עם קליטה יציבה בעת החיבור ל-iF-iW.
- יש להשתמש ברשת חד־פסית בתדר 2.4 GHz או ברשת דו־פסית בתדר 2.4/5 GHz.
- בעת שימוש בחיבור Bluetooth, יש לשמור את הטלפון במרחק של עד 10 מטרים מהרובוט.
- ייתכן שתכונות האפליקציה ישתנו עם המשך הפיתוח והעדכונים שלה.

5 תחזוקה


יש לנקות ולתחזק את רובוט ניקוי החלונות באופן קבוע כדי לשמור על ביצועים מיטביים. למידע נוסף, יש לעיין במדריך התחזוקה והטיפול באפליקציית Dreamehome.

5.1 מטלית ניקוי ומברשות פינה


1 לאחר כל שימוש, יש להסיר את מטלית הניקוי ואת מברשות הפינה. כדי להסיר את מברשת הפינה, יש לדחוף אותה כלפי מעלה עד שנשמע קליק.

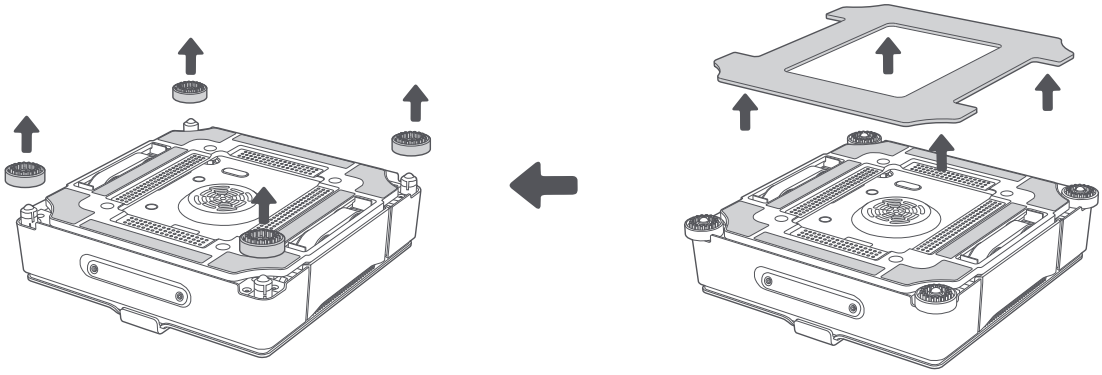

2 יש להשרות את מברשות הפינה במשך 5 דקות. לאחר מכן, יש לשטוף אותן היטב במים. יש לנער את עודפי המים ולהתקין את המברשות מחדש.

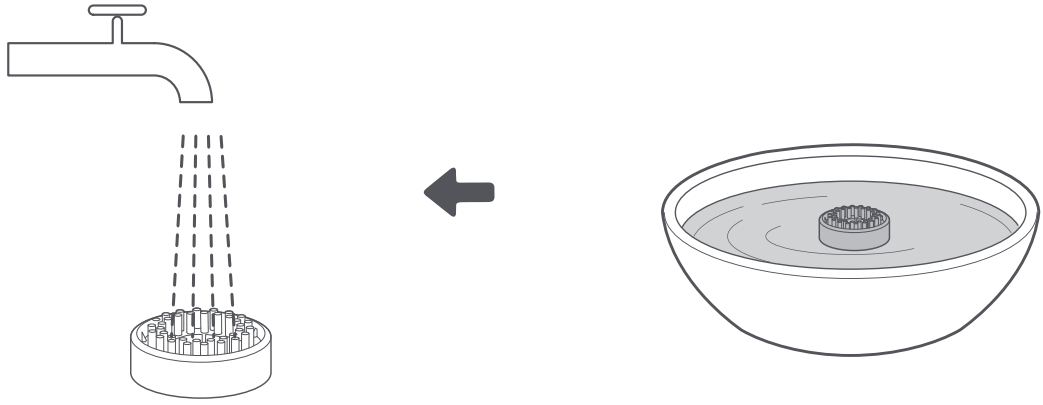


3 ניתן לכבס את מטלית הניקוי ביד או במכונת כביסה, ולסחוט אותה עד שלא יטפטפו ממנה מים לפני שימוש חוזר.

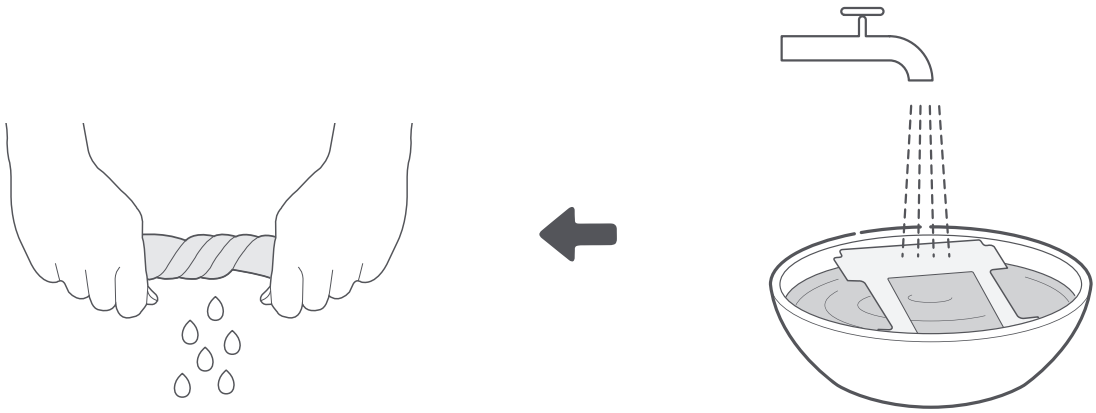


הערה: יש להחליף את מטלית הניקוי אם היא נשחקת, מוכתמת או מאבדת מיעילותה.

5.2 רצועות מסילה וחיישנים כדוריים


1 לפני ניקוי רצועות המסילה, יש לוודא שהרובוט מופעל ואינו מחובר (המאוורר כבוי).

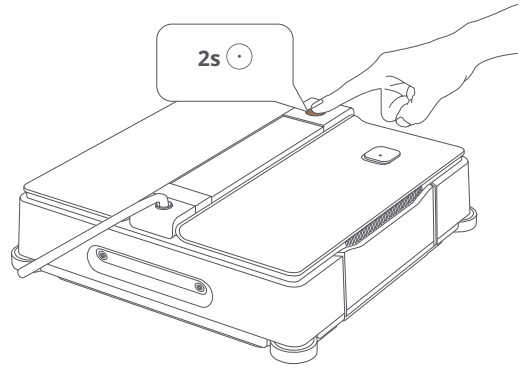

2 הניחו את הרובוט הפוך על משטח ישר, כאשר רצועות המסילה פונות כלפי מעלה.

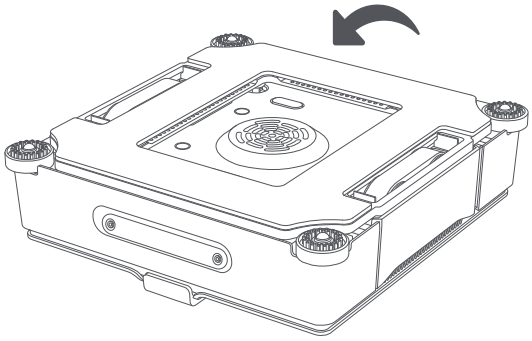


3 פתחו את האפליקציה ונווטו אל **ניקוי רצועות המסילה**. יש להקיש על הכפתור כדי להתחיל בסיבוב רצועות ההנעה. יש להצמיד מטלית נקייה ויבשה אל רצועת ההנעה לצורך ניקוי. בסיום, יש להקיש על הכפתור כדי לעצור את הסיבוב.

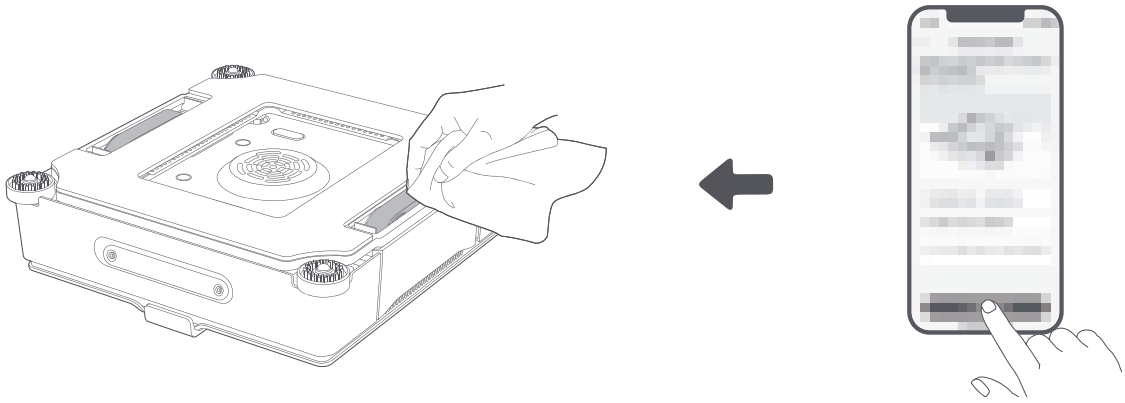


חשוב: יש לנקות את רצועות המסילה באופן קבוע כדי למנוע הצטברות לכלוך.

4 יש להסיר את מברשות הפינה, ולאחר מכן לנגב את החיישנים הכדוריים באמצעות מטלית נקייה ויבשה.

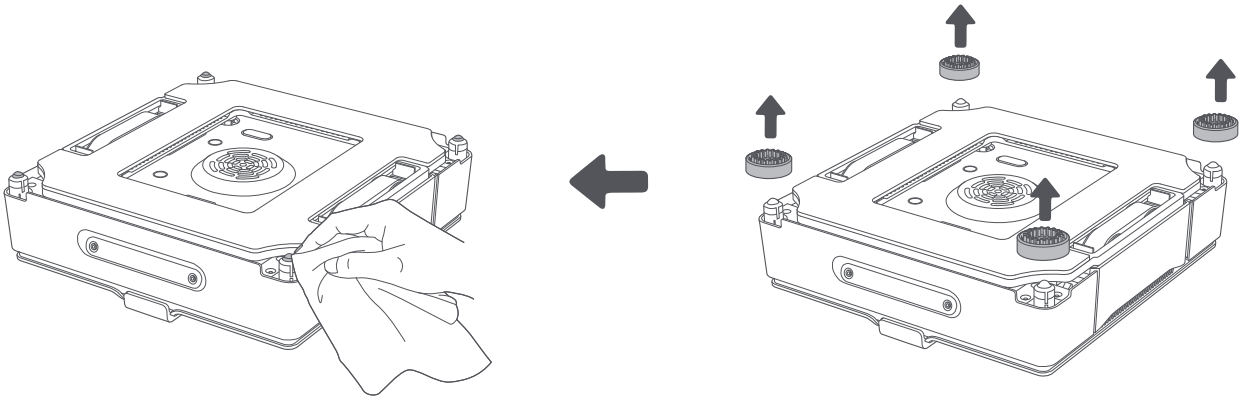

5.3 ניקוי מארז הרובוט

יש לנגב את המשטח החיצוני של הרובוט באמצעות מטלית נקייה ויבשה.

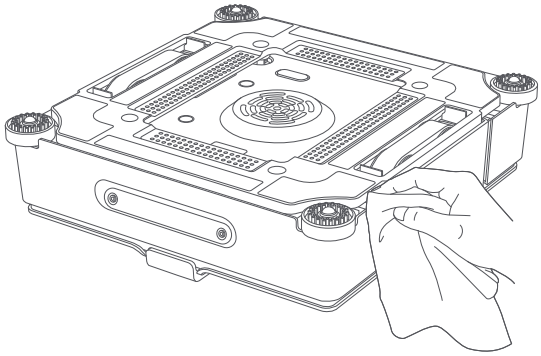

הערה: אין להשרות או לשטוף את הרובוט ישירות במים, שכן פעולה זו עלולה לגרום לנזק.

6 פתרון תקלות

Q1 | שאלה: כיצד לטעון את הסוללה?

כאשר הרובוט אינו מחובר:

1. חברו את התחנה לשקע חשמל.
2. יש לוודא שהרובוט מופעל. נורית חיווי המצב תהבהב באדום.
3. כאשר נורית חיווי המצב הופכת לירוקה, רמת סוללת הבטיחות מספקת, ומאפשרת טעינה וניקוי בו־זמנית.

כאשר הרובוט מחובר:

1. חבר את המתאם למקור חשמל קבוע.
2. המתינו עד שהרובוט יחזור לנקודת ההתחלה. אם הרובוט אינו חוזר למקומו, ניתן להשתמש בשלט הרחוק דרך האפליקציה.
3. לאחר שהרובוט חוזר לנקודת ההתחלה, לחיצה והחזקה על ⊙ למשך 2 שניות כדי להסיר את הרובוט.
4. כאשר נורית חיווי המצב ירוקה, עוצמת סוללת הבטיחות מספקת ומאפשרת טעינה וניקוי בו־זמנית.

Q2 | הרובוט מציג הודעה "שאיבה לא מספקת".

1. התקנה לא נכונה של מטלית הניקוי עלולה לגרום לפערים בתחתית. אנא התקן מחדש על פי הנהלים הבאים: הסר את מטלית הניקוי והנח אותה באופן שווה על הוולקרו הממוקם על הצלחת התחתונה של הרובוט. יש לוודא שרצועות המסילה והחיישנים הכדוריים אינם חסומים, כדי למנוע כשל בהיצמדות.
2. יש פערים ומדבקות על הזכוכית. יש להימנע משימוש ברובוט על זכוכית עם רווחים או מדבקות.
3. יש מכשול נמוך על הזכוכית. יש להסיר או לכסות את המכשול לפני הניקוי.

Q3 | הרובוט אינו מתיז מים.

1. בדוק אם מפלס המים נמוך מדי כדי להגיע לכניסה. יש להוסיף את חומר הניקוי או המים באופן מיידי.
2. בעת שימוש ברובוט בפעם הראשונה, הצינור ריק, המתן שהרובוט יפעל במשך זמן מה (כ -1 -3 דקות) עד למילוי הצינור כך שיוכל לרסס כרגיל. פעולה זו עשויה להימשך זמן מה.
3. ניתן לכבות את פונקציית הריסוס האוטומטי באפליקציה. עבור לממשק ההגדרה של האפליקציה כדי להפעיל תכונה זו.
4. אם התמיסות לעיל עדיין לא פועלות, חרירי הריסוס עשויים להיות חסומים. עבור לממשק ההגדרה של האפליקציה והפעל את הפונקציה [שחרור זרבובית קדמית] או [שחרור זרבובית אחורית] כדי לפתוח את הזרבוביות.
5. אם הבעיה נמשכת, אנא פנה לשירות הלקוחות.

Q4 | הרובוט מחליק בזמן התנועה.

1. הסירו את הרובוט מהזכוכית.
2. פתחו את האפליקציה, נווטו אל ניקוי רצועות המסילה, ופעלו בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לנקות את רצועות המסילה.
3. סחט/י את מטלית הניקוי להסרת עודפי מים.
4. בדוק/י האם רמת הלחות עולה על 85%. אם כן, ניקוי חלונות אינו מומלץ.

Q5 | הרובוט נתקע.

1. בדוק את רצועת המסילה עבור הסתבכות. יש לנקות את חגורת המסילה לפני השימוש.
2. בדוק את הזכוכית אם יש מסגרת נמוכה או מכשולים.

2.1 במידה וקיימים מכשולים, מומלץ לאחזר את הרובוט מטעמי בטיחות.
2.2 כדי להמשיך בניקיון, ניתן להשתמש במצב המרוחק של האפליקציה כדי להפעיל את הרובוט באופן ידני, או לבחור במצב ניקוי אזור כדי להימנע מאזורים אלה.
3. כאשר הרובוט נמצא מחוץ להישג יד, השתמש בשלט רחוק כדי לאחזר אותו.

Q6 | לא ניתן לאחזר את הרובוט לאחר סיום הניקוי.

1. מכשולים על הזכוכית עשויים להשפיע על חישוב המרחק. פתחו את האפליקציה והקישו על [חזרה לנקודת ההתחלה].
2. אם תפעיל מצב מרוחק מיד לאחר חיבור הרובוט, הוא עשוי לחזור למצב בלתי נגיש. מומלץ להתחיל את הניקוי במיקום נגיש; אם הרובוט עבר למקום שקשה להגיע אליו, השתמשו בפונקציית [מצב שליטה מרחוק] באפליקציה כדי לאחזר אותו.

Q7 | הרובוט מציג הודעה "הפעל את הרובוט במרכז החלון".

הרובוט לא יכול להפנות את כיוונו כשהוא קרוב מדי למסגרת. לחצו והחזיקו את כפתור ההתחלה למשך 2 שניות, הסירו את הרובוט וחברו אותו מחדש במרחק של יותר מ־6 ס״מ מהמסגרת.

7 מפרט טכני

שם המוצר	תמיסה לניקוי חלונות
מותג	**Dreame**
דגם	**GCJZ2419**
מידות תחנת העגינה	325*231*350 mm
מידות הרובוט	270*270*80.5 mm
תוני כניסה נקובים	תחנה: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.5 A 106 W
	רובוט: ⎓ 24 V
צריכת חשמל במצב כבוי	פחות מ־0.3 W
תקופת ניהול צריכת החשמל	פחות מ־20 דקות

הערה: המפרט עשוי להשתנות מעת לעת במסגרת שיפור מתמשך של המוצר.
למידע העדכני ביותר, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו: https://global.dreametech.com.

8 סילוק והסרת הסוללה

הסוללה המובנית מסוג ליתיום-יון מכילה חומרים המסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, ודא שהסוללה הוסרה על ידי טכנאים מוסמכים והושלכה במתקן מיחזור מתאים.

- יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני השלכתו;
- יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל לפני הסרת הסוללה;
- יש להשליך את הסוללה באופן בטוח ובהתאם להנחיות המקומיות.

מדריך להסרה

1. נתק את מתאם התחנה ממקור החשמל. כבה את התחנה. נורות החיווי בתחנה יכבו.
2. הסר את משטח הגומי שמתחת ללוח הבסיס, את שמונת הברגים ואת לוח הבסיס.
3. הסר שישה ברגים מתושבת לוח הבסיס והסר את התושבת עצמה.
4. הסר את תפס תא התחנה, פקקי חורי הברגים, ארבעה ברגים ואת תא האחסון.
5. הסר את מחזיק מארז הסוללה, שני ברגים ואת מכלול הסוללה. הימנע מפגיעה במארז הסוללה כדי למנוע סכנות.
6. לאחר ההסרה, יש להשליך את הסוללה במתקן מיחזור מקצועי ומורשה.

זהירות:

- נתק את התחנה ממקור החשמל ורוקן את הסוללה לפני השלכתה.
- לאחר ההסרה, יש להשליך את הסוללה במתקן מיחזור מקצועי ומורשה.
- אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות, כדי למנוע סכנת פיצוץ.
- במקרה שנוזל מהסוללה דולף ובא במגע עם העור, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לקבלת טיפול רפואי.