
Dreame H12 Dual

Wet and Dry Vacuum
User Manual

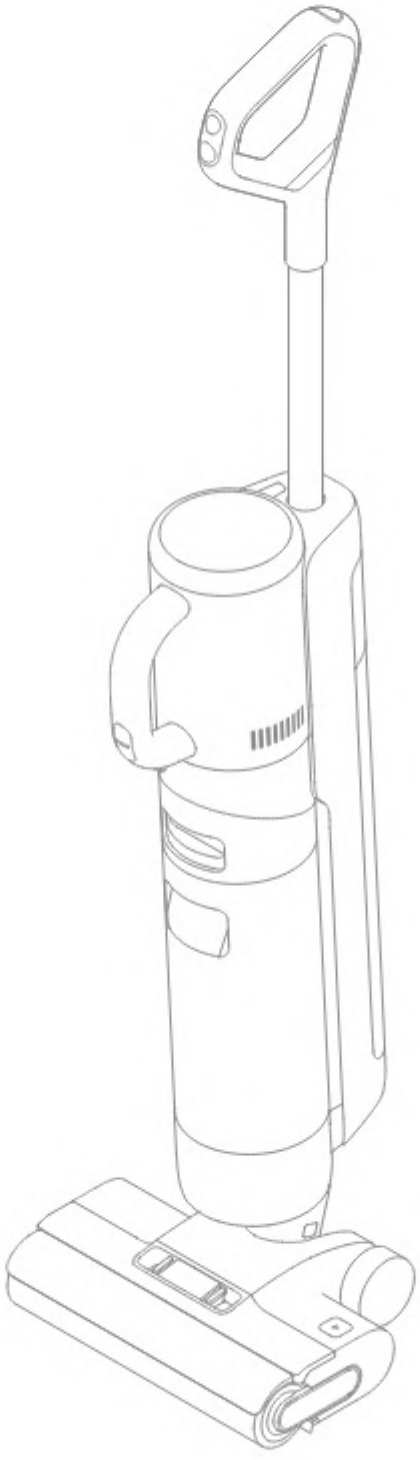

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

הוראות בטיחות חשובות

אנא קראו היטב את מדריך זה לפני השימוש ושמרו אותו לעיון בעתיד.
בזמן השימוש במכשיר חשמלי, תמיד יש לנקות באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל את הבאים:
קראו את כל ההוראות לפני השימוש (במכשיר זה). אי עמידה בהוראות ואזהרות יכול להגמר בהתחשמלות, שריפה ו\או פציעה רצינית.

אזהרה - על מנת להוריד את סיכוי לאש, התחמשלות, או פציעה:

הגבלות שימוש

- כדי להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע תאונות, אסור השימוש במוצר זה לילדים בני פחות מ-8 שנים , לאנשים מבוגרים עם מגבלות גופניות, תחושתיות או מנטלית או לחסרי ידע או ניסיון, ללא השגחה של הורה או מבוגר אחראי. אין להתיר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- עטיפות פלסטיק יכולות להיות מסוכנות. על מנת להמנע מסכנת חנק, יש להרחיק מידי ילדים.
- השתמשו רק בפנים, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון וינל, בלטות, פרקט וכו'. הזהרו שלא לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. תקיעת המברשת לגרום לתקלת חגורה בטרם עת.
- השתמשו רק כפי שמתואר במדריך זה. השתמשו רק באביזרים נלווים המומלצים על ידי הייצרן.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורות גבוהות. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.
- אין להשתמש בסביבות חמות או קרות באופן קיצוני (מתחת ל - 0°C/32°F או מעל 40°C/104°F). נ א לטעון את המכשיר בטמפרטורה מעל 0°C/32°F ומתחת ל - 40°C/104°F.
- אין להשרות את המכשיר בנוזל.
- אין להשתמש כדי לאסוף נוזלים דליקים או מתלקחים, כגון דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או מתלקחים עשויים להיות נוכחים.
- אין להכניס שום חפץ לפתחים. אין להשתמש במכשיר כאשר פתח כלשהו נחסם; יש לשמור ללא אבק, מוך, שיער או פריטים אחרים שעשויים להפחית את זרימת האוויר.
- אין להרים חומרים רעילים (כלור, אקונומיקה, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשיחים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות, וכו'.
- אין להתשתמש במכשיר במקום סגור עם אדים של צבע בסיס-שמן, מדלל צבע, חומרים מסויימים למניעת עשי בגדים, אבק ניצת, או חומרים נפיצים אחרים או אדים רעילים. אין להרים כל דבר שעולה באש או מוצאי עשן, כגון סיגריות, גפרורים, או אפר לוהט.
- אין להשתמש בו כשהמסננים אנים במקום.
- הרחיקו שערות, ביגוד רופף, אצבעות וכל שאר חלקי הגוף מפתחי וחלקיו הזזים של מכשיר זה ואביזריו.
- יש להרחיק את כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו, מכיוון שעלולה להתרחש סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקה.
- השתמשו במשנה זהירות כשאתם מנקים מדרגות.

הוראות בטיחות חשובות

תחזוקה ואחסון

- המנעו מהדלקה לא מכוונת. וודאו שהמתג במצב "כבוי" לפני הרמה או נסיעה של המכשיר. נסעו את המכשיר כאשר האצבע שלכם על המתג או מכשירים ממריצים שיש להם מתג המזמינים תאונות.
- וודאו שהמכשיר מונח על משטח מאוזן. אין להשתמש במכשיר באותה מצב עם המכשיר מגיע עם מברשת גלגלית והידית אינה במצה אנכי לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שהוא עלול להיקפא.
- כבה ונתק את המכשיר כאשר אינו בשימוש, לפני הניקוי, התחזוקה או הטיפול בו, ולפני חיבורו או ניתוקו באמצעות מברשת נעה.
- אין להשתמש במכשיר שהוא פגום או מאולטר. סוללות פגומות או מאולטרות יכולות להתנהג בצורה בלתי צפויה ולגרום לשריפה, פיצוץ או סכנת פציעה.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שמורה בהוראות הטיפול ואחזקה.
- אין להשתמש במכשיר עם חיבור פגום (לדוגמה: בסיס טעינה, כבל אספקה וכו '). אם החיבור פגום, יש להחליף אותו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנות.
- יש לתת לאיש אחזקה מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהות לחלוטין. זה יוודא שבטיחות המכשיר תשמר.

סוללה וטעינה

- לצורך טעינה מחדש של המכשיר, השתמש רק בבסיס הטעינה המסופק עם מכשיר זה. יש להשתמש רק עם בסיס טעינה HCBN.
- בצע את כל הוראות הטעינה ואל תטען את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה מכיוון שזה מגביר את הסיכון לאש.
- בסיס הטעינה מצויד בפונקציית "יבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.
- הרחיקו את כבל בסיס הטעינה ממשטחים מחוממים. אין לטפל בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי להתנתק, תפסו את תקע בסיס הטעינה, במקום את הכבל.
- אין למשוך או לשאת בסיס טעינה באמצעות כבל, להשתמש בכבל כידית, לסגור את הדלת על הכבל או למשוך כבל סביב קצוות או פינות חדים.
- מוצר זה מכיל סוללות שניתן להחליף רק על ידי טכנאים מוסמכים או שירות לאחר המכירה.
- חבילת הסוללות של ליתיום-און מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת המכשיר, ראשית הסר את חבילת הסוללה, ואז זרק אותה, או מחזר אותה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים של המדינה או האזור בהם הוא משמש.
- יש לנתק את המכשיר מספק החשמל בעת הסרת הסוללה. יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים. לעולם אל תשים סוללות בפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.
- בתנאים פוגעניים, לעולם אל תיגע בסוללה שממנה ניתן להוציא את הנוזל. אם מגע בטעות, יש לשטוף במים. אם הנוזל מגע בעיניים, יש לפנות מיד לעזרה רפואית. נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.


HE

הצגת המוצר

רשימת מארז



כלי שילוב

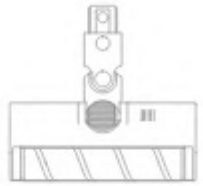


מברשת רולר רכה



מברשת מיני ממונעת



הרכבת גביע אבק

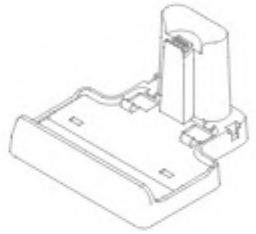

בסיס טעינה



תיבת אחסון



מברשת ניקוי




מברשת גלגלית רזרבית



מוט הארכה



גוף המכשיר

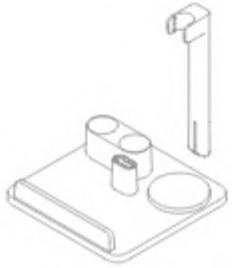

כן איחסון אביזר



ידית



מסנן חלופי

HE

הוראות בטיחות חשובות

סמלים

ציוד מחלקה II

T 3.15A

פיגור בזמן מיניאטורי נתיך-קישור
כאשר 3.15 הוא הסמל עבור מאפיין הזמן/הזרם

יחידת אספקה הניתנת להסרה

קרא את המדריך של האופרטו

ראש ניקוי ממונע לניקוי יניקה

WEEE מידע על

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני (waste electrical and electronic equipment - WEEE לפי דירקטיבה 2012/19/EU) שאין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למחזור פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני, שנקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכה ומחזור נכונים יסייעו במניעת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. לקבלת מידע נוסף על המיקום ועל התנאים וההתניות של נקודות איסוף אלה, פנה למתקין או לרשויות המקומיות.

שמרו על הוראות אלו


לשימוש ביתי בלבד

אנו,מסחר Dreame (טיאנג'ין) ושות' בע"מ, מצהיריסבזאת כי ציוד זה תואם את ההנחיות הרלוונטיות, הנורמות האירופיות והתיקונים. הטקסט המלא של הצהרת ההתאמה של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://global.dreametech.com

לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

הצגת המוצר


שואב אבק ומכונת כביסה לרצפה רטובה ויבשה

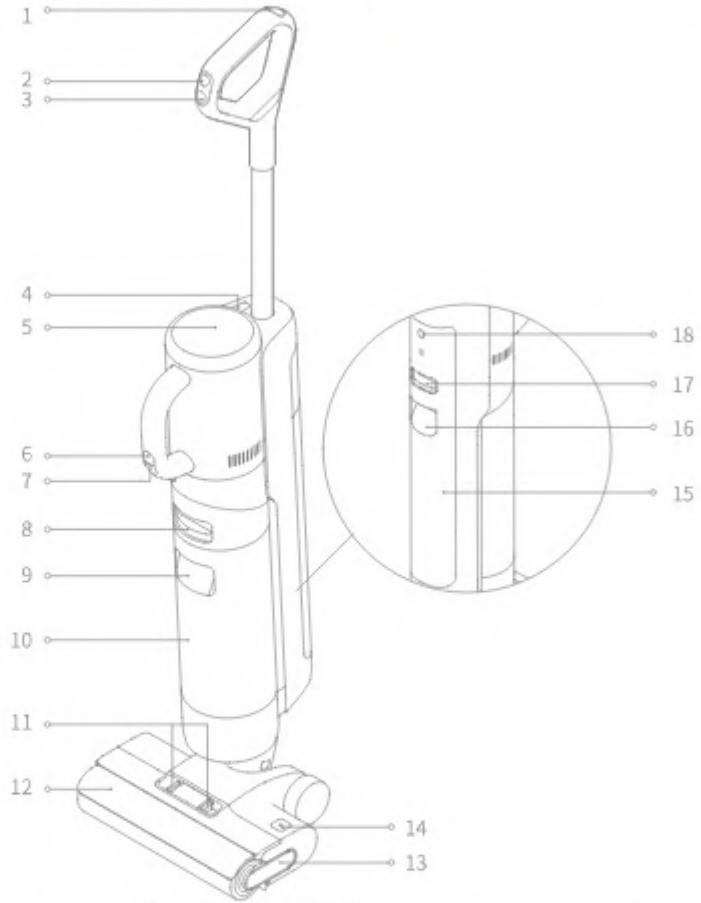

1 כפתור ניקוי-עצמי
2 מתג מצב
3 מתג הפעלה
4 כפתור לשחרור של Handvac
5 תצוגה
6 מתג מצב פינוי-יד
7 מתג הפעלה Handvac
8 כפתור לשחרור מיכל מים משומשים
9 ידית מיכל מים משומשים
10 מיכל מים משומשים
11 כפתורים לשחרור מכסה מברשת גלגלית
12 מכסה מברשת גלגלית
13 ידית מברשת גלגלית
14 כפתורים לשחרור מברשת גלגלית
15 מיכל מים נקיים
16 ידית לשחרור מיכל מים נקיים
17 כפתור לשחרור מיכל מים נקיים
18 כפתור פיקוד קולי
• לחצו והחזיקו למשך 3 שניות על מנת להחליף בין שפות.
• לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי לגשת להגדרות השפה. לחץ כדי לעבור בין שפות. לחץ והחזק כדי לאשר את הבחירה

הצגת המוצר

בסיס טעינה

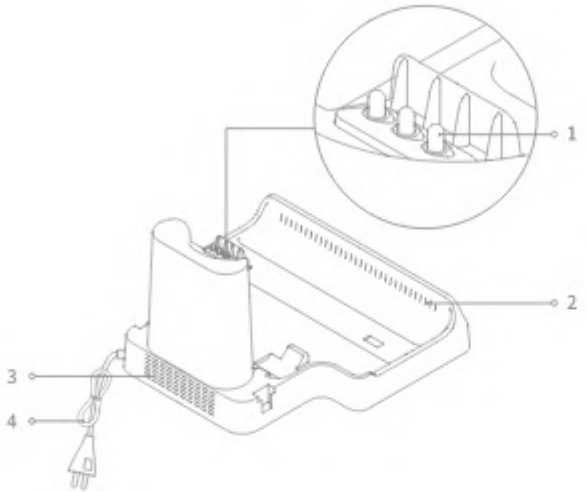

1 מגעי טעינה
2 מפרצון לייבוש אוויר
3 שקע ייבוש אוויר
4 כבל חשמל

תצוגה

מצב אוטומטי
מצב רגיל
מצב יניקה
מצב מוגבר
מצב ייבוש
מחוון טעינה
• כתום (טעינה): רמת סוללה < 20%
• ירוק (טעינה) רמת סוללה > 20%
מחוון סוללה חלשה
• כתום: רמת הסוללה <20%
• ירוק: רמת הסוללה ≥20%


הודעות שגיאה

אין מספיק מים במיכל מים נקיים
צינור חסום
מיכל המים המשומשים מלא/מיכל המים המלוכלכים אינו מותקן
מברשת גלגלית תקועה

שימו לב:אם המכשיר אינו פועל כראוי, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. נא עיין בטבלת פתרון הבעיות כדי למצוא את הפתרון שלך.

בטעינה

1. מניחים את בסיס הטעינה על קיר על הקרקע ברמה וחברו אותו למקור כוח. טען את המכשיר במלואו לפני השימוש הראשון.
2. הניחו את המכשיר על בסיס הטעינה, ϟ על המסך יואר כדי לציין את מצב הטעינה. בעת טעינה, המספר במסך התצוגה מייצג את רמת הסוללה הנוכחית כאחוזים. כאשר המספר מגיע ל- 100, הסוללה טעונה במלואה וה- ϟ יכבה.

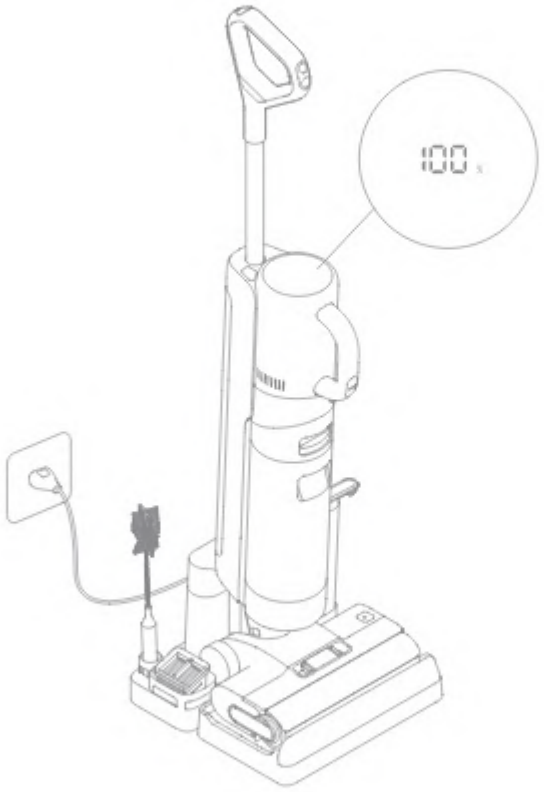


הערה:
• אם לא מתבצעת פעולה בתוך 10 דקות, המכשיר ייכנס למצב שינה.
• כדי להאריך את חיי הסוללה, הסוללה ממשיכה להתקרר למשך כשעה באופן אוטומטי לאחר שהשתמשתם במכשיר במשך זמן רב.

התקנה

התקנת נקודת האחיזה


הכניסו את קצה ידית האחיזה באופן אנכי לתוך הפתח שבחלקו העליון של של השואב כפי שמצויין, תרגישו אותו מקליק לתוך מקומו.

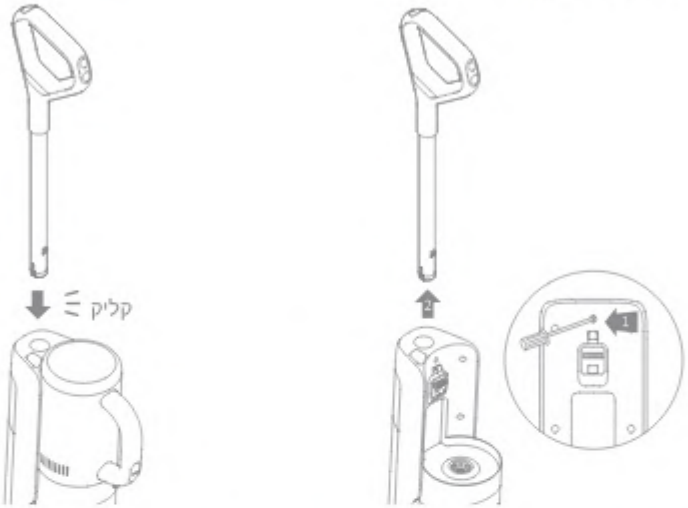

שימו לב: על מנת לפרק את הידית, השתמשו בעצם קשיח על מנת לגשש לתוך החור שבחלקו האחורי של השואב וללחוץ על המגע, ובו שמנית משכו את הידית כפלי מעלה.


התקנת כן איחסון האביזר

הכנס את מוט התמיכה במאונך לתוך כן האיחסון עד שתשמע נקישה.

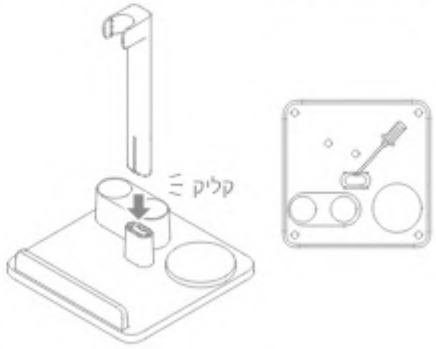

התקנת תיבת האחסון

התקינו את תיבת האחסון על בסיס הטעינה.

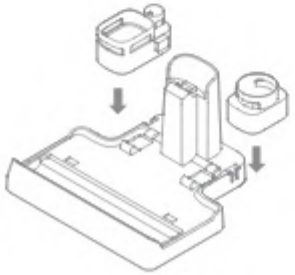

הערה: להסרת מוט התמיכה, הארך את הכלי לתוך החור שבתחתית הכן ללחיצת חיבורים ומשוך את המוט מעלה בו-זמנית.

אופן השימוש

מיתוג מצבים

המכשיר מופעל במצב אוטומטי כברירת מחדל, באפשרותך לעבור למצב יניקה לפי הצורך.

מצב אוטומטי
בעת שטיפת הרצפה, המכשיר יכול להתאים את כוח היניקה שלו בהתאם למצבים שונים.


מצב יניקה
אם נבחר מצב יניקה, המכשיר ישאב מים בלבד והמברשת הגלגלית לא יעומעמת. שום מים לא יוצאים ממיכל המים הנקיים.

מצב רגיל
כאשר המכשיר מומר לוואקום כף יד, הוא מופעל כברירת מחדל במצב רגיל.

מצב מוגבר
לחץ על מתג מצב handvac כדי לבחור את מצב מוגבר.

שימוש כמכונת כביסה לרצפה


1. **מלאו את מיכל המים הנקיים**: לחצו על כפתור לשחרור מיכל המים הנקיים כדי להסיר את המיכל. פתחו את מכסה המיכל ומלאו את המיכל במים נקיים. התקן מחדש את מיכל המים הנקיים וודא שהוא לוחץ למקומו.

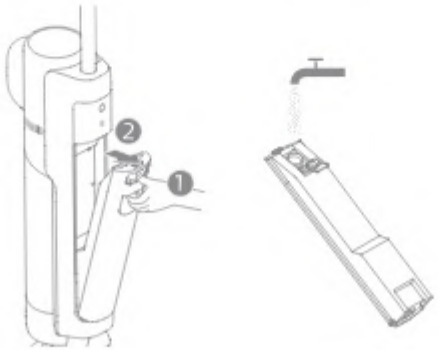

שימו לב:
- לביצועי ניקוי טובים יותר, מומלץ להוסיף חומר ניקוי 10 מ"ל עם פקק הבקבוק למיכל המים הנקיים המלא, ולאחר מכן לנער בעדינות ובאופן שווה לשימוש.
- להסרת כתמים עקשניים, מומלץ למלא את מיכל המים הנקיים במים חמימים, וטמפרטורת המים מתחת ל-45 °C/113 °F.
- אין להוסיף נוזלים מלבד המנקה שאושר רשמית.


אופן השימוש

2. **התחילו לנקות**: יש לדרוך בעדינות על מכסה המברשת ולהישען את המכשיר לאחור. לחץ על מתג הפעלה ⏻ כדי להתחיל לפעול, לחץ על מתג המצב ◯ כדי לעבור בין המצב האוטומטי למצב היניקה בהתאם לצרכים שלך.

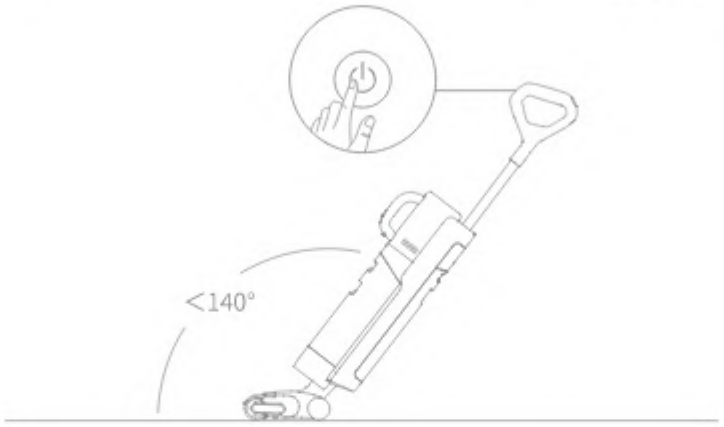

שימו לב:
- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- אם המכשיר נמצא במצב זקוף במהלך העבודה, המשימה הנוכחית תושהה.
- המכשיר מתאים לניקוי רצפות, שיש, אריחים ומשטחים קשים אחרים.
- אין להשכיב את המכשיר לאחור יותר מ- 140° כדי למנוע מהמכשיר לדלוף מים.
- כאשר המכשיר פועל, אין להרים אותו מהקרקע, להזיז אותו, להטות אותו או להניח אותו שטוח. פעולות אלה עלולות לגרום למים המשומשים לזרום לתוך המנוע.


3. **רוקנו את מיכל המים המשומשים**: לחצו על כפתור לשחרור מיכל המים המשומש כדי להוציא את המיכל, מוציאים את מכסה המיכל ויוצקים את המים המשומשים. סגור את מכסה הטנק והתקן מחדש את הטנק לפני השימוש.

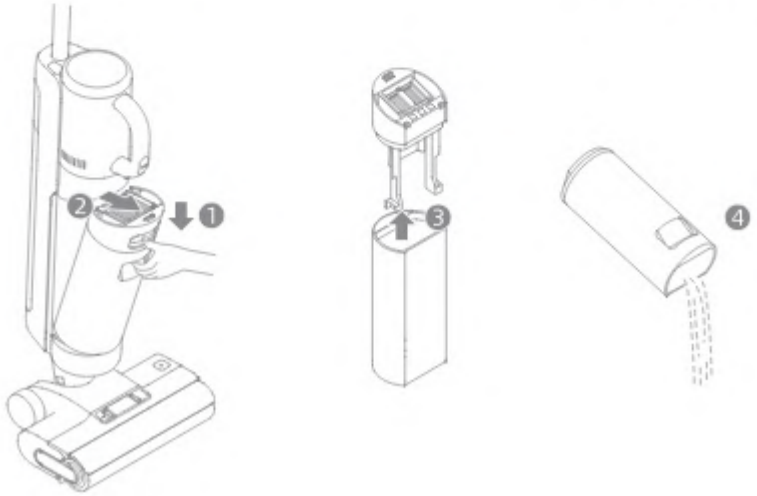

אופן השימוש

שימוש כוואקום כף יד

1. לחץ על כפתור לשחרור handvac כדי להסיר את handvac.
2. החקן את הרכבת האבק וקבצים מצורפים אחרים כפי שמוצג בדיאגרמה עד שתשמע לחיצה.
3. לחץ בקצרה על מתג הפעלה של handvac ⏻ כדי להתחיל לפעול. לחץ בקצרה על מתג מצב handvac ◯ כדי לעבור בין מצב רגיל למצב מוגבר בהתאם לצרכים שלך.

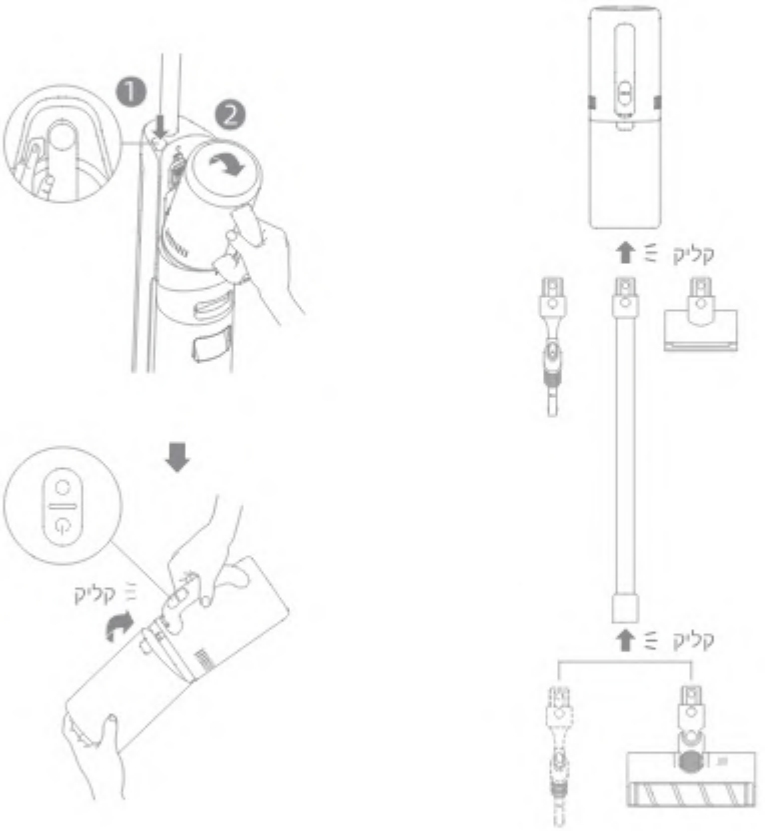

הערה: אין להשתמש במברשות- מיני ממונעות עם מוט ההארכה.

אופן השימוש


מצב ניקוי עצמי

1. הניחו את המכשיר בחזרה על הבסיס בזמן שאתם מסיימים לנקות.
2. לחצו בקצרה על כפתור הניקוי העצמי בחלק העליון של הידית כדי להתחיל/להפסיק את הניקוי העצמי.
3. רוקנו את מיכל המים המשומשים בזמן השלמת הניקוי העצמי. לאחר מכן המכשיר מתחיל במצב ייבוש. לחצו על הכפתור כדי לצאת ממצב ייבוש.

שימו לב: ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר נטען ורמת הסוללה היא יותר מ-15%.

מצב ייבוש

1. לחץ והחזק את כפתור הניקוי העצמי למשך 3 שניות כדי להפעיל את מצב הייבוש
2. המכשיר ייטען לאחר השלמת הייבוש.

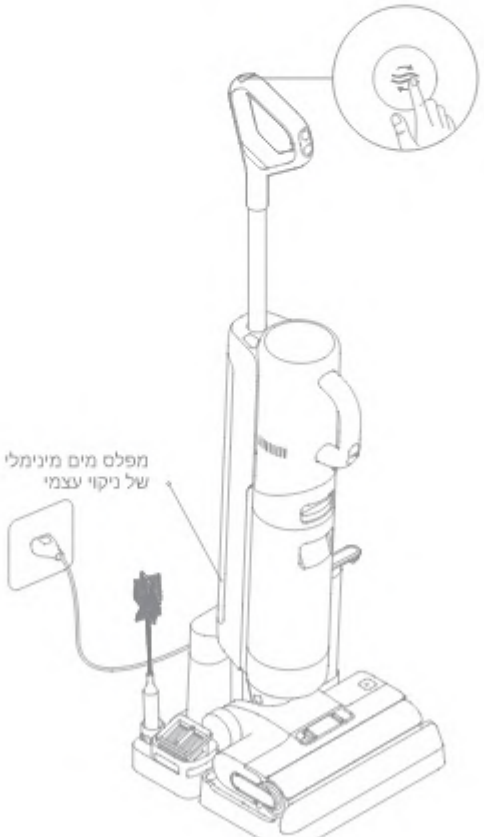


שימו לב:
- נקו את בסיס הטעינה אם נותרו כתמים בבסיס לאחר השלמת הניקוי העצמי.
- אם מנקים את המברשת הגלגלית באופן ידני, יש לייבש אותו באוויר ביסודיות או לייבש אותו באמצעות מצב ייבוש מספר פעמים.

אופן השימוש


שימוש בקבצים מצורפים שונים

כן איחסון אביזר: אחסן את הרכבת כוסית האבק, מברשת הגלגלת הרכה, כלי השילוב, ומברשת-המיני הממונעת על הכן כפי שמוצג בתרשים.

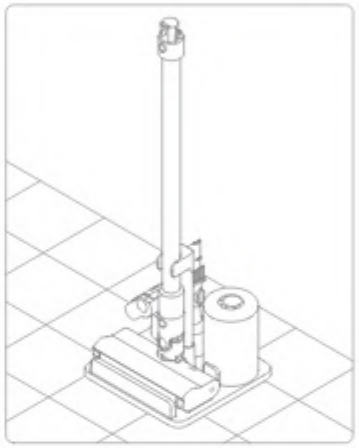


זהירות! אין לאחסן את השואב הידני על גבי כן איחסון האביזר למניעת נזק.


תיבת אחסון: אחסן את מברשת הניקוי, המסנן ואת המברשת הגלגלית בתיבת האחסון כפי שמוצג בדיאגרמה.

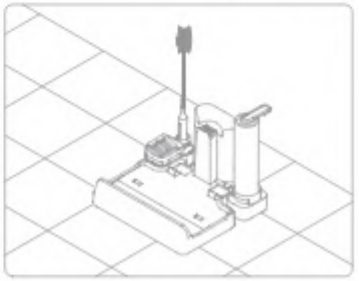


כלי שילוב: לניקוי פינות, מדרגות, ספות, שולחנות קפה וחללים צרים אחרים.

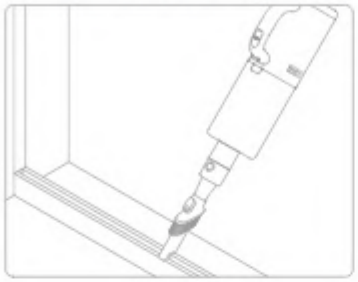

מברשת רולר רכה: מתאים לניקוי רצפות קשות כמו רצפות שיש.

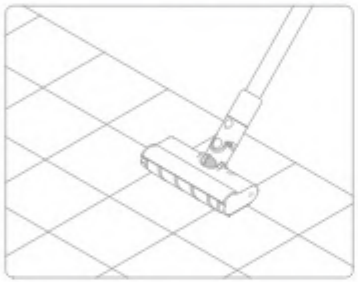

מברשת מיני ממונעת: .מתאים לשימוש לניקוי של אבק ושערות בעלי חיים על ספות, אריגים וכו'ם.

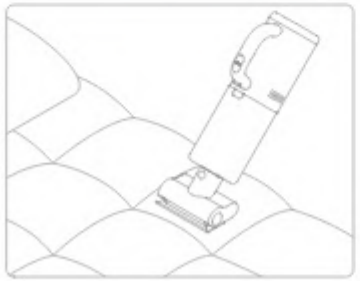

טיפול ואחזקה

שימו לב:
- כבה את המכשיר לפני ביצוע טיפול ו/או תחזוקה. אל תיגע במתג הפעלה.
- יש להחליף חלקים על פי הצורך. אנא השתמשו בחלקים שנקבעו על ידי המפעל המייצר על מנת למנוע פגיעה במוצר עקב חוסר התאמה.
- אם המכשיר אינו משמש לתקופה ממושכת, טען אותו במלואו. נתק את ספק הכוח ואחסן את המכשיר בסביבה קרירה ובעלת לחות נמוכה הרחק מאור שמש ישיר. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, טען את המכשיר לפחות פעם בשלושה חודשים.

ניקוי מיכל המים המשומשים והמסנן

1. לחצו על כפתור לשחרור מיכל המים המשומשים והציאו את מיכל המים המשומשים.




2. הוציאו את המסנן ממכסה מיכל המים המשומשים. מוציאים את מכסה המיכל ושופכים את השפכים.



3. יש לשטוף את מיכל המים המשומשים ואת מכסה המיכל במים נקיים. נקה את הקיר הפנימי של המיכל בעזרת מברשת הניקוי המסופקת.



4. סגור את מכסה מיכל המים המשומש, התקן מחדש את מיכל המים המשומשים והבטח שהמיכל לוחץ למקומו.

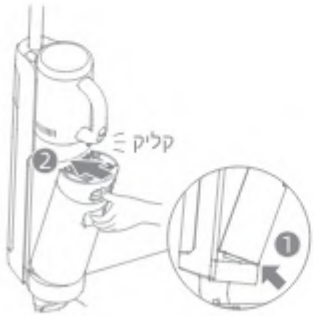

שימו לב:
- מומלץ לנקות את מיכל המים המשומשים לאחר כל שימוש.
- מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.
- כאשר המסנן מלוכלך וקשה לשטיפה, שטפו אותו במים. זה חייב להיות יבש לחלוטין לפני השימוש.

טיפול ואחזקה



ניקוי הצינור וחיישן העפר

יש להסיר את מיכל המים המשומשים, לנגב את הצינור ואת חיישן הלכלוך במטלית רטובה לפני השימוש.

ניקוי ההרכבה של האבק

1. לחצו על כפתור לשחרור האבק והסירו את הכוס.



2. מוציאים את המסנן ואת הרכבת הציקלון מכוס האבק, ואז מרוקנים את הכוס.



הערה: כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות או לפציעה, אין לשטוף את הרכבת הציקלון במים.

3. הקישו על המסנן בעדינות או נקו אותו בעזרת מברשת הניקוי. שוטפים את המסנן ואת האבק במים.




4. ייבשו את המסנן ואת האבק לחלוטין לפני השימוש.



שימו לב:
- מומלץ לנקות את האבק לאחר כל שימוש או לאחר שכמות האבק בכוס מגיעה לקו MAX.
- מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.

ניקוי הרכבת המברשת

1. ראשית, לחצו על כפתורי שחרור מכסה המברשת הגלגלית פנימה משני הצדדים כדי להסיר את מכסה המברשת הגלגלית. לאחר מכן, לחצו על כפתור לשחרור המברשת הגלגלית ואת הידית של המברשת הגלגלית תקפוץ החוצה. משוך את הידית כדי להוציא את המברשת הגלגלית.

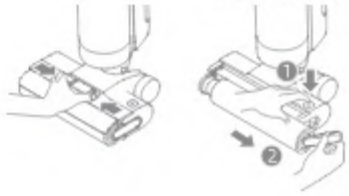

2. נקו את כל השיער והפסולת שהסתבכו על המברשת הגלגלית עם מברשת הניקוי המסופקת. שוטפים את המברשת הגלגלית במים נקיים ומייבשים אותה לחלוטין.




טיפול ואחזקה

3. יש לנגב את פתח היניקה במטלית יבשה או ברקמה רטובה. אין לשטוף את מכלול המברשת במים.




4. לאחר ניקוי המברשת הגלגלית, הפעילו מחדש את המברשת הגלגלית ואת מכסה המברשת הגלגלית. תשמע לחיצה כדי לציין שהם מותקנים במקום.

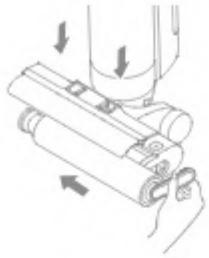


שימו לב:
- נקי לפי הצורך. מומלץ להשתמש לסירוגין בשני גלילי המברשת שסופקו.
- מומלץ להחליף את המברשת הגלגלית כל 3 עד 6 חודשים.

ניקוי מברשת הרולר הרכה

1. כפי שמוצג בתמונה, לחץ על הכפתור לשחרור רולר המברשת כדי להסיר את הגליל מהחריץ.

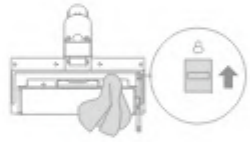

2. שטוף את גלגלת המברשת במים נקיים כאשר היא תהיה מלוכלכת. העמד את גלגלת המברשת עד ליבושה המוחלט.

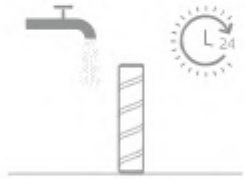

ניקוי מברשת המיניהממונעת

1. השתמש במטבע כפי שמוצג באיור לסיבוב המנעול נגד כיוון השעון, והסר את גלגלת המברשת עד שתשמע נקישה.





2. שטוף את גלגלת המברשת במים נקיים כאשר היא תהיה מלוכלכת. העמד את גלגלת המברשת עד ליבושה המוחלט.





תפעול תקלות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. נא עיין בטבלה הבאה לפתרון בעיות. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות.

שגיאות נפוצות	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל.	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה.	טענו את הסוללה במלואה לפני השימוש.
	המכשיר נמצא במצב זקוף.	השען את המכשיר לאחור.
	המכשיר מתחמם יתר על המידה עקב חסימה והניתוק בטמפרטורה גבוהה הופעל.	לנקות את החסימה ולחכות עד הטמפרטורה חוזרת נורמלית.
	מיכל המים המשומשים מלא.	רוקן את מיכל המים המשומשים.
	הידית או מיכל המים הנקיים אינם מותקנים במקומם.	ודא כי הידית ומיכל המים הנקיים מותקנים במקומם כהלכה.
המכשיר נטען לאט.	טמפרטורת הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	המתנו עד שטמפרטורת הסוללה תחזור להיות תקינה.
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה.	המסנן סתום.	נקו את מיכל המים המשומשים ואת המסנן שנמצא בכוס האבק.
	יש כמה חפצים זרים בצינור ואת כניסת היניקה או הצינור ואת הכניסה יניקה חסומים.	נקה את הצינור ואת כניסת היניקה.
המנוע מוציא רעשים מוזרים.	יש יותר מדי מים מלוכלכים במיכל המים המשומשים.	רוקן את מיכל המים המשומשים.
	פתח הינקיה הראשי חסום.	הסירו על חסימה מפני פתח היניקה הראשי.
מחוון מצב הסוללה אינה נדלקת בזמן טעינה.	תקע בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי.	ודא שתקע בסיס הטעינה מוכנס למקומו.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	ודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.
לא יוצאים מים מהמכשיר.	מיכל המים הנקיים אינה מותקנת במקומה, או שמיכל המים הנקיים ריק.	התקינו מחדש או מלאו את מיכל המים הנקיים.
	זה לוקח 30 שניות כדי לעמעם את המברשת הגלגלית.	הפעל את המכשיר ובדוק שוב תוך 30 שניות.

תפעול תקלות

נזילת מים מחלקו העליון של מיכל המים המלוכלכים.	התנגשות או משיכה חזקה גורמת למים להכנס למנוע.	הזיזו קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק.
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר הנקיון.	בשו את המסנן לפני השימוש.
נקיון עצמי נכשל.	המברשת המגלגלית עשויה להיות תקועה על ידי חלקיקים גדולים.	פתח את מכסה המברשת המגלגלית כדי לבדוק ולנקות את המברשת המגלגלית.
	המכשיר אינו נטען.	ודא שהמכשיר נטען לפני שתפעיל את פונקציית הניקוי העצמי.
	הנקיון-עצמי לא יכול להיות מופעל אם רמת הסוללה נמוכה מ-15%.	פונקצית הנקיון העצמי יכול להיות מופעל רק כאשר רמת הסוללה הינה יותר מ-15%.
	מיכל המים המשומשים אינו מותקן במקום, או מיכל המים המשומשים מלא.	התקן מחדש או רוקן את מיכל המים המשומשים.
	מיכל המים הנקיים אינה מותקנת במקומה, או שמיכל המים הנקיים ריק.	התקינו מחדש או מלאו את מיכל המים הנקיים.
ביצועי ייבוש ירודים.	יציאת האוויר וכניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויות להיות חסומות.	בדוק ונקה את החסימה של יציאת האוויר וכניסת האוויר.

לקבלת שירותים נוספים, אנא צרו איתנו קשר באמצעות: aftersales@dreame.tech

https://global.dreametech.com

HE

מפרט טכני

ראש ניקוי ממונע			
מודל	HCR14B		
מתח מדורג	21.6 V ⎓	כוח מדורג	50 W

הכוח המדורג נמדד במהלך פרק זמן מייצג כאשר המכשיר פועל במלוא הכוח בהתחלה, כאשר פעולות הטעינה והייבוש מופעלים בו-זמנית.

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, ודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ומושלכת במתקן מיחזור מתאים.

– יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני שהיא נשרטת;
– יש לנתק את המכשיר מרשתות האספקה בעת הסרת הסוללה;
– יש להיפטר מהסוללה בבטחה.

מדריך הסרה

1. הסר את מסך התצוגה על ידי סיבובו עם כלי.
2. הסר את הברגים על מכסה הסוללה בתורו ולאחר מכן חטטן לפתוח את המכסה עם כל ים מתאימים.
3. נתקו את ההדקים בין הסוללה ללוח ה-PCB כדי להסיר את הסוללה.

זהירות:

- לפני הסרת הסוללה, נתקו את החשמל ואזלו הסוללה ככל האפשר.
- יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אין לחשוף לסביבת טמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכוני פיצוץ.
- בתנאים פוגעניים, נוזל עשוי להיפלט מהסוללה. במקרה של מגע, יש לשטוף במי ם ולפנות לעזרה רפואית.

HE

בקשות שגיאה ופתרונות

אם השואב אינו עובד כראוי, המסך יציג הודעת שגיאה. אנא עיינו בטבלת תפעול התקלות בכדי למצוא את הפתרון.

סמל שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
	אין מספיק מים במיכל מים נקיים	מלאו את מיכל המים הנקיים.
	מיכל המים המלוכלכים אינו מותקן	התקן את מיכל המים המלוכלכים.
	מיכל המים המשומשים מלא	רוקן את מיכל המים המשומשים.
	מברשת גלגלית תקועה	נקה את המברשת המגלגלית בעזרת מברשת הניקוי שסופקה.
	צינור חסום	בדוק אם המסנן סתום. לחלופין, נקו את הצינור ואת חיישן הלכלוך.

קוד תפעול	גורמים אפשריים	פתרונות
E1-E7	שגיאה	הפעל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה נמשכת, תחנונים לפנות לשירות הלקוחות.
H1-H6		
H7	תקלת סוללה	אנא צרו קשר עם שירות לקוחות.

מפרט טכני

שואב אבק ומכונת כביסה לרצפה רטובה ויבשה			
מודל	HHV4	כוח מדורג	300 W
מתח מדורג	21.6 V ⎓	מתח טעינה	27 V ⎓
קיבולת מיכל מים משומשים	700 mL	תוכלת מיכל מים נקיים	900 mL
זמן טעינה	תועש 4.5 רבעב	זמן ייבוש	בוריקב תוקד 30
בסיס טעינה			
מודל	HCBN	כוח מדורג	235 W
כניסה	220-240 V~ 50-60 Hz	יציאה	27 V ⎓ 1.6 A