
Dreame H12 Pro

Wet and Dry Vacuum
User Manual

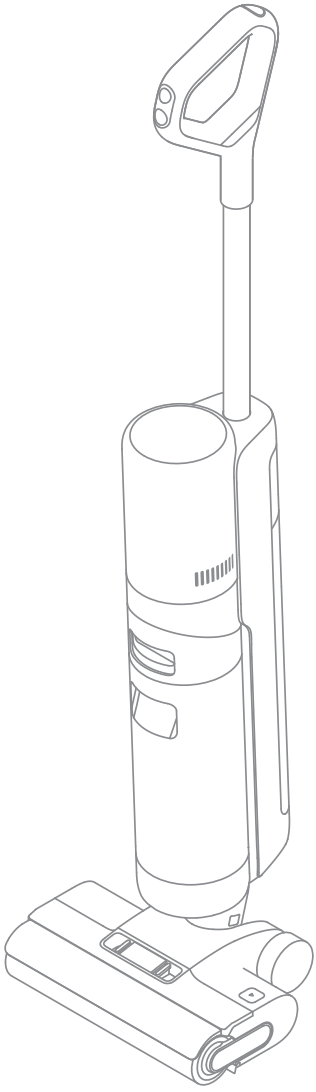

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

מידע בטיחותי

הוראות בטיחות חשובות

לשימוש ביתי בלבד

- אנא קראו היטב את מדריך זה לפני השימוש ושמרו אותו לעיון בעתיד.
- בזמן השימוש במכשיר חשמלי, תמיד יש לנקות באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל את הבאים:
- קראו את כל ההוראות לפני השימוש (במכשיר זה). אי עמידה בהוראות ואזהרות יכול להגמר בהתחשמלות, שריפה ו\או פציעה רצינית.

אזהרה - על מנת להוריד את סיכוי לאש, התחמשלות, או פציעה:

- השתמשו רק כפי שמתואר במדריך זה. השתמשו רק באביזרים נלווים המומלצים על ידי הייצרן.
- השתמשו רק בפנים, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון וינל, בלטות, פרקט וכו'. הזהרו שלא לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. תקיעת המברשת לגרום לתקלת חגורה בטרם עת.
- כדי להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע תאונות, אסור השימוש במוצר זה לילדים בני פחות מ-8 שנים , לאנשים מבוגרים עם מגבלות גופניות, תחושתיות או מנטלית או לחסרי ידע או ניסיון, ללא השגחה של הורה או מבוגר אחראי. אין להתיר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- אין להשתמש בנוזלים דליקים או מתלקחים לניקוי רצפות.
- אין להשתמש כדי לאסוף נוזלים דליקים או מתלקחים, כגון דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או מתלקחים עשויים להיות נוכחים.
- אין להשרות את המכשיר בנוזל.
- עטיפות פלסטיק יכולות להיות מסוכנות. על מנת להמנע מסכנת חנק, יש להרחיק מידי ילדים.
- הרחיקו שערות, ביגוד רופף, אצבעות וכל שאר חלקי הגוף מפתחי וחלקיו הזזים של מכשיר זה ואביזריו.
- השתמש רק בחומר ניקוי רצפה שאושר רשמית כמתואר במדריך למשתמש.
- אין להכניס שום חפץ לפתחים. אין להשתמש במכשיר כאשר פתח כלשהו נחסם; יש לשמור ללא אבק, מוך, שיער או פריטים אחרים שעשויים להפחית את זרימת האוויר.
- אין להשתמש בו כשהמסננים אנים במקום.
- אין להשתמש במכשיר עם חיבור פגום (לדוגמה: בסיס טעינה, כבל אספקה וכו '). אם החיבור פגום, יש להחליף אותו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנות.
- יש להרחיק את כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו, מכיוון שעלולה להתרחש סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקה.
- אין להרים חומרים רעילים (כלור, אקונומיקה, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשיחים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות, וכו'.
- אין להתשתמש במכשיר במקום סגור עם אדים של צבע בסיס-שמן, מדלל צבע, חומרים מסויימים למניעת עשי בגדים, אבק ניצת, או חומרים נפיצים אחרים או אדים רעילים. אין להרים כל דבר שעולה באש או מוצאי עשן, כגון סיגריות, גפרורים, או אפר לוהט.
- אין למשוך או לשאת בסיס טעינה באמצעות כבל, להשתמש בכבל כידית, לסגור את הדלת על הכבל או למשוך כבל סביב קצוות או פינות חדים.
- כבה ונתק את המכשיר כאשר אינו בשימוש, לפני הניקוי, התחזוקה או הטיפול בו, ולפני חיבורו או ניתוקו באמצעות מברשת נעה.
- אין להשתמש במכשיר שהוא פגום או מאולטר. סוללות פגומות או מאולטרות יכולות להתנהג בצורה בלתי צפויה ולגרום לשריפה, פיצוץ או סכנת פציעה.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורות גבוהות. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.
- וודאו שהמכשיר מונח על משטח מאוזן. אין להשתמש במכשיר באותה מצב עם המכשיר מגיע עם מברשת גלגלית והידית אינה במצה אנכי לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שהוא עלול להיקפא.

מידע בטיחותי

- השתמשו במשנה זהירות כשאתם מנקים מדרגות.
- המנעו מהדלקה לא מכוונת. וודאו שהמתג במצב "כבוי" לפני הרמה או נסיעה של המכשיר. נסעו את המכשיר כאשר האצבע שלכם על המתג או מכשירים ממריצים שיש להם מתג המזמינים תאונות.
- יש לתת לאיש אחזקה מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהות לחלוטין. זה יוודא שבטיחות המכשיר תשמר.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שמורה בהוראות הטיפול ואחזקה.
- אם המכשיר נופל, נפגם, הושאר בחוץ, הופל לתוך מים, או אינו עובד כראוי, אין לנסות להפעילו. החזירו אותו למרכז שירות.

הצגת המוצר


רשימת מארז




מסנן חלופי



מברשת ניקוי

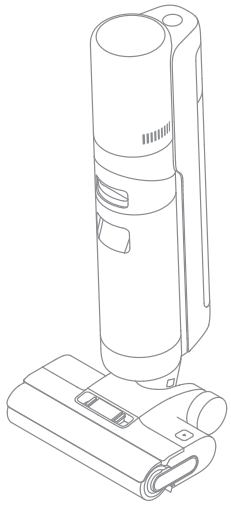


גוף המכשיר




ידית



מברשת גלגלית רזרבית



תיבת אחסון

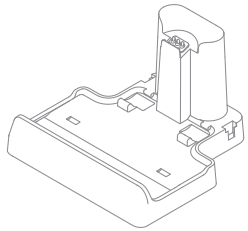

בסיס טעינה

מידע בטיחותי

סוללות וטעינה

- אין להשתמש בסביבות חמות או קרות באופן קיצוני (מתחת ל - 0°C/32°F או מעל 40°C /104°F). נ א לטעון את המכשיר בטמפרטורה מעל 0°C/32°F ומתחת ל - 40°C/104°F.
- לצורך טעינה מחדש של המכשיר, השתמש רק בבסיס הטעינה המסופק עם מכשיר זה. יש להשתמש רק עם בסיס טעינה HCBO.
- בסיס טעינה המתאים לסוג אחד של מכשיר עלול ליצור סכנת שריפה בעת שימוש עם סוג אחר.
- בצע את כל הוראות הטעינה ואל תטען את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה מכיוון שזה מגביר את הסיכון לאש.
- אין לקצר את מסופי הפלט הבסיסיים לטעינה. אין להשתמש בו עם בסיס טעינה פגום. אם המכשיר הושמט, ניזוק, הושאר בחוץ, הושלך למים או שאינו פועל כמבוקש, החזירו אותו למרכז שירות.
- הרחיקו את כבל בסיס הטעינה ממשטחים מחוממים. אין לטפל בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי להתנתק, תפסו את תקע בסיס הטעינה, במקום את הכבל.
- מכשיר זה מכיל סוללות שאינן ניתנות להחלפה.

שמרו על הוראות אלו

ציוד מחלקה II

T 3.15A פיגור בזמן מיניאטורי נתיך-קישור
כאשר T 3.15A הוא הסמל עבור מאפיין הזמן/הזרם

יחידת אספקה הניתנת להסרה


קרא את המדריך של האופרטור

אנו,מסחר Dreame (טיאנג'ין) ושות' בע"מ, מצהיריבזאת כי ציוד זה תואם את ההנחיות הרלוונטיות, הנורמות האירופיות והתיקונים. הטקסט המלא של הצהרת ההתאמה של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://global.dreametech.com

לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

הצגת המוצר

שואב אבק ומכונת כביסה לרצפה רטובה ויבשה

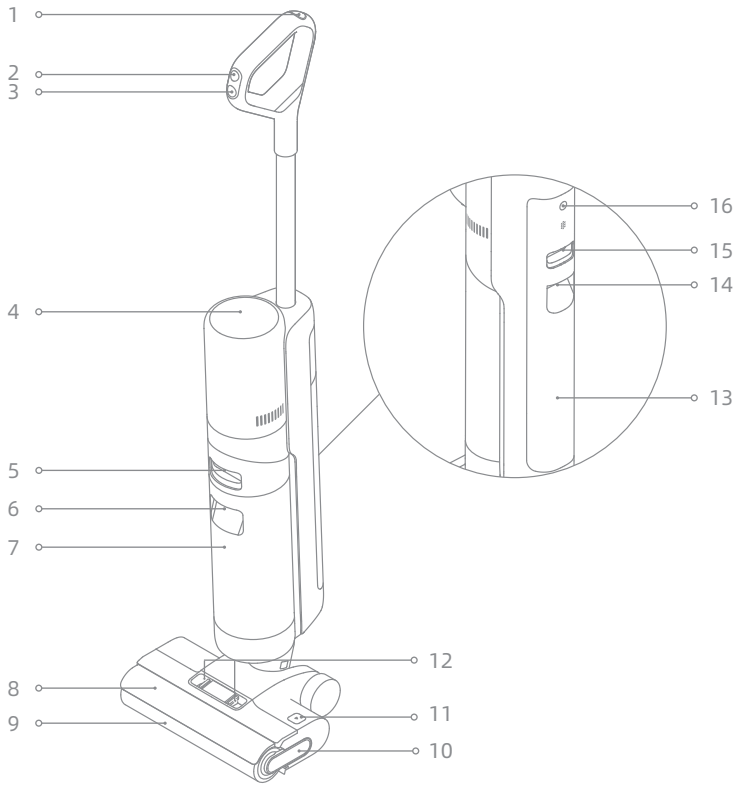

1 כפתור ניקוי-עצמי

2 מתג מצב

3 מתג הפעלה

4 תצוגה

5 כפתור לשחרור מיכל מים משומשים

6 ידית מיכל מים משומשים

7 מיכל מים משומשים

8 מכסה מברשת גלגלית

9 מברשת גלגלית

10 ידית מברשת גלגלית

11 כפתורים לשחרור מברשת גלגלית

12 כפתורים לשחרור מכסה מברשת גלגלית

13 מיכל מים נקיים

14 ידית לשחרור מיכל מים נקיים

15 כפתור לשחרור מיכל מים נקיים


16 כפתור פיקוד קולי

• לחצו והחזיקו למשך 3 שניות על מנת להחליף בין שפות

• לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי לגשת להגדרות השפה. לחץ כדי לעבור בין שפות. לחץ והחזק כדי לאשר את הבחירה

הצגת המוצר

בסיס טעינה

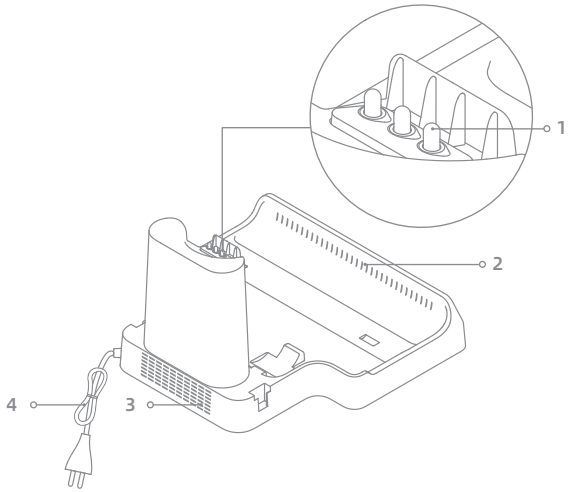


1 מגעי טעינה

2 שקע ייבוש אוויר

3 מפרצון לייבוש אוויר

4 כבל חשמל

תצוגה

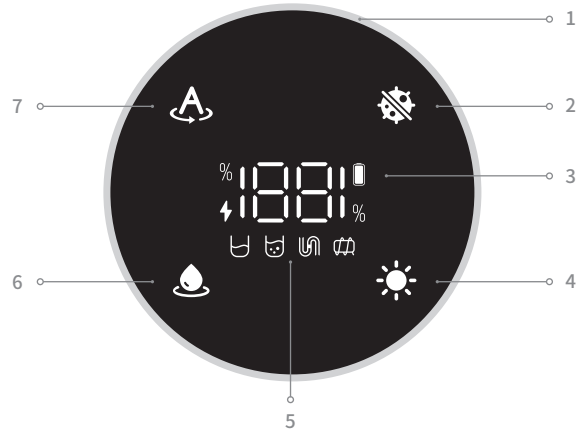

1 מחוון ריכוז לכלוך

צבע העקומה משתנה לפי כמות האבק בזמן אמת

2 מצב אולטרה

3 מחוון מצב סוללה

4 מצב ייבוש

5 הודעות שגיאה

אין מספיק מים במיכל מים נקיים

מיכל המים המשומשים מלא

צינור חסום

מברשת גלגלית תקועה

6 מצב יניקה

7 מצב אוטומטי


שימו לב:

אם המכשיר אינו פועל כראוי, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. נא עיין בטבלת פתרוןהבעיות כדי למצוא את הפתרון שלך.

התקנה


התקנת תיבת אחסון

התקן את תיבת האחסון בבסיס הטעינה כפי שמוצג בדיאגרמה.

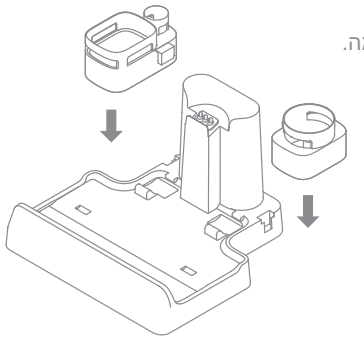

הרכבה ופירוק של ידית

הכניסו את קצה ידית האחיזה באופן אנכי לתוך הפתח שבחלקו העליון של של השואב כפי שמצויין, תרגישו אותו מקליק לתוך מקומו.

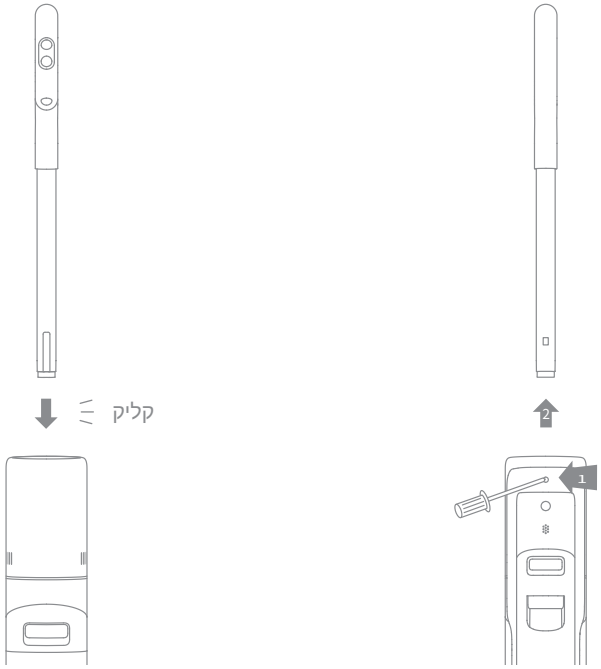


שימו לב:

על מנת לפרק את הידית, השתמשו בעצם קשיח על מנת לגשש לתוך החור שבחלקו האחורי של השואב וללחוץ על המגע, ובו שמנית משכו את הידית כפלי מעלה.

בטעינה

1. מניחים את בסיס הטעינה על קיר על הקרקע ברמה וחברו אותו למקור כוח. טען את המכשיר במלואו לפני השימוש הראשון.
2. הניחואת המכשיר על בסיס הטעינה. כאשר מוצגת הנחיית הקול "התחל טעינה", המכשיר מפעיל את מצב הטעינה. בעת הטעינה, המספר על מסך התצוגהמייצג את רמת הסוללההנוכחית כאחוז. כאשר המספר מגיע ל-100, הסוללה טעונה במלואה.

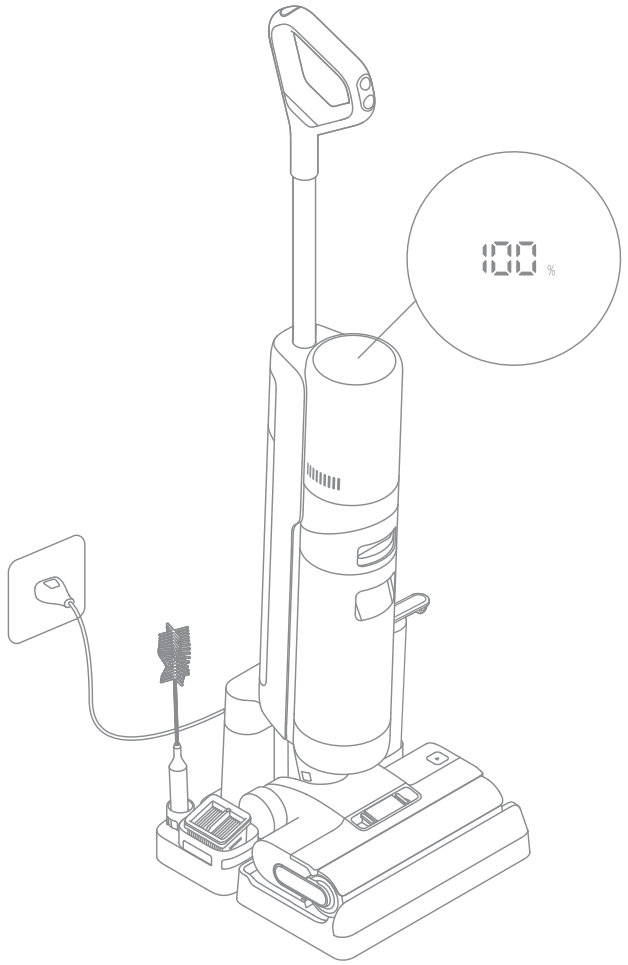


שימו לב:

- אם אין פעולה תוך 10 דקות מרגע הטעינה המלאה, שואב האבק ייכנס למצב שינה. אנא להפעילמחדש את המכשיר אם עליך להשתמש בו.
- כדי להאריך את חיי הסוללה, הסוללה ממשיכה להתקרר למשך כשעה באופן אוטומטי לאחר שהשתמשתם במכשיר במשך זמן רב.

אופן השימוש

התחילו לנקות

צעדו בעדינות על מכסה המברשת והניחו את המכשיר לאחור. לחץ על מתג הפעלה ⏻ כדי להתחיל לפעול. לחץ על ↻ כדי לעבור בין המצב האוטומטי - מצב אולטרה - מצב היניקה בהתאם לצרכים שלך.

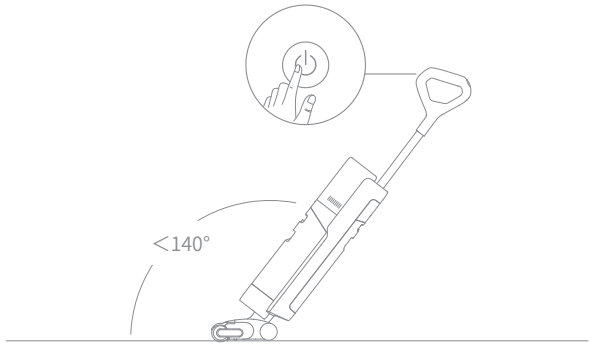


שימו לב:

- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- אם המכשיר נמצא במצב זקוף במהלך העבודה, המשימה הנוכחית תושהה.
- המכשיר מתאים לניקוי רצפות, שיש, אריחים ומשטחים קשים אחרים.
- אין להשכיב את המכשיר לאחור יותר מ- 140° כדי למנוע מהמכשיר לדלוף מים.
- כאשר המכשיר פועל, אין להרים אותו מהקרקע, להזיז אותו, להטות אותו או להניח אותו שטוח. פעולות אלה עלול ות לגרום למים המשומשים לזרום לתוך המנוע.

רוקנו את מיכל המים המשומשים

לחצו על כפתור לשחרור מיכל המים המשומש כדי להוציא את המיכל. מוציאים את מכסה המיכל ויוצקים את המים המשומשים. סגור את מכסה הטנק והתקן מחדש את הטנק לפני השימוש.

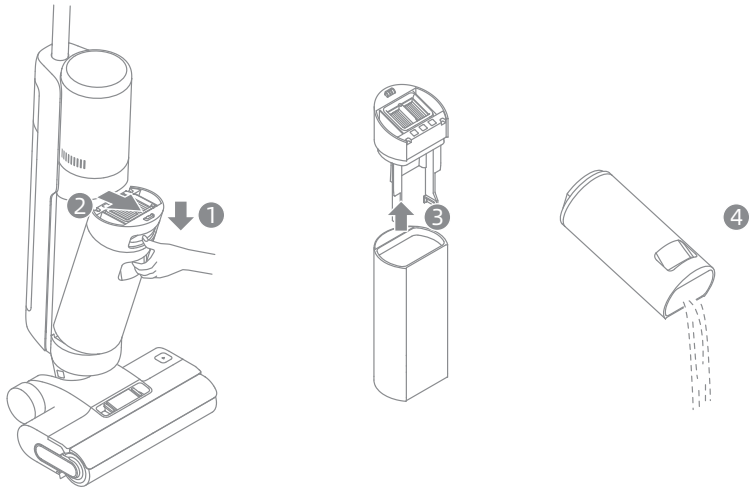

אופן השימוש

מצבי עבודה

המכשיר יופעל במצב אוטומטי כברירת מחדל. אתה יכול לעבור למצב היניקה או למצב האולטרה בהתאם לצרכים שלך.

מצב אוטומטי

בעת שטיפת הרצפה, המכשיר יכול להתאים את כוח היניקה שלו בהתאם למצבים שונים.

מצב אולטרה


הכנת מצב אולטרה, אנא המתן 30 שניות. מצב זה מתאים לניקוי עמוק.

מצב יניקה

אם נבחר מצב יניקה, המכשיר ישאב מים בלבד והמברשת הגלגלית לא יעומעמת. שום מים לא יוצאים ממיכל המים הנקיים.

מלאו את מיכל המים הנקיים

לחצו על כפתור לשחרור מיכל המים הנקיים כדי להסיר את המיכל. פתחו את מכסה המיכל ומלאו את המיכל במים נקיים. התקן מחדש את מיכל המים הנקיים וודא שהוא לוחץ למקומו.

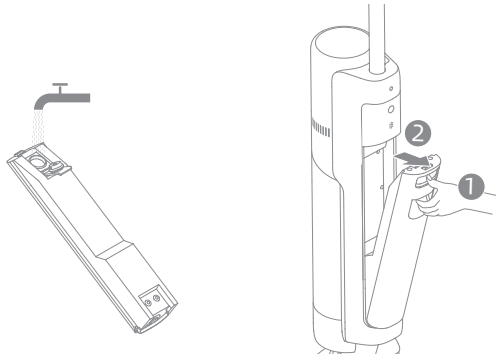

שימו לב:

•לביצועי ניקוי טובים יותר, מומלץ להוסיף חומר ניקוי 10 מ"ל עם פקק הבקבוק למיכל המים הנקיים המלא, ולאחר מכן לנער בעדינות ובאופן שווה לשימוש.

•אין להוסיף נוזלים מלבד חומר הניקוי שאושר רשמית. החומר יכול להיות זמין בחנות המקוונת הרשמית..

אופן השימוש

ניקוי עצמי בלחץ אחד


1. לאחר שהמכשיר משלים את משימת הניקוי, מחזירים אותו לבסיס ומוודאים שהמים במיכל המים הנקיים מספיקים לניקוי עצמי.
2. לחצו בקצרה על כפתור הניקוי העצמי בחלק העליון של הידית כדי להתחיל/להפסיק את הניקוי העצמי.
3. אנא רוקנו את מיכל המים המשומשים לאחר השלמת הניקוי העצמי והפעילו את מצב הייבוש. לחץ על הכפתור כדי לצאת ממצב ייבוש

שימו לב:

ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר נטען ורמת הסוללה היא יותר מ-15%.

מצב ייבוש

1.לחץ והחזק את כפתור הניקוי העצמי למשך3 שניות כדי להפעיל את מצב הייבוש
2.המכשיר ייטען לאחר השלמת הייבוש.

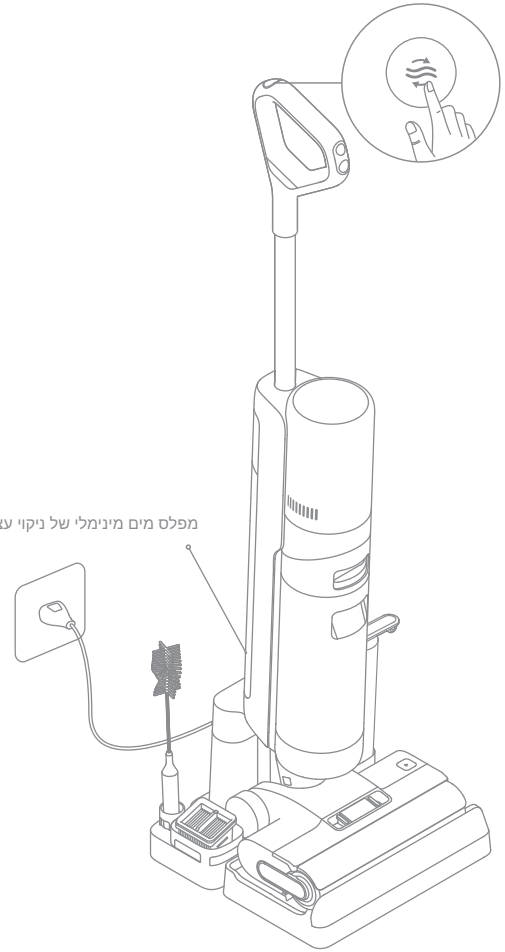

שימו לב:

•לאחר השלמת הניקוי העצמי, נקו מיד את מיכל המים המשומשים. נקו את בסיס הטעינה אם נותרו כתמים בבסיס.

•אם מנקים את המברשת הגלגלית באופן ידני, אנא ייבשו אותה באוויר ביסודיותאו ייבשו אותה על ידי שימוש במצב ייבוש מספר פעמים כדי להבטיח אפקט ייבוש טוב.


טיפול ואחזקה

שימו לב:

- כבו את המכשיר לפני התחזוקה. אל תיגע במתג ההפעלה.
- יש להחליף חלקים על פי הצורך. אנא השתמשו בחלקים שנקבעו על ידי המפעל המייצר על מנת למנוע פגיעה במוצר עקב חוסר התאמה.
- אם המכשיר אינו משמש לתקופה ממושכת, טען אותו במלואו, נתק את ספק הכוח ואחסן את המכשיר בסביבה קרירה ובעלת לחות נמוכה הרחק מאור שמש ישיר. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, טען את המכשיר לפחות פעם בשלושה חודשים.

ניקוי מיכל המים המשומשים והמסנן


1. לחצו על כפתור לשחרור מיכל המים המשומשים והציאו את מיכל המים המשומשים.

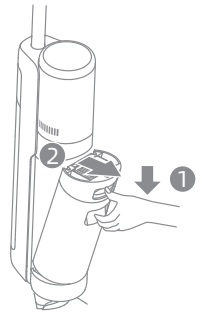


2. הוציאו את המסנן ממכסה מיכל המים המשומשים. מוציאים את מכסה המיכל ושופכים את השפכים.



3. יש לשטוף את מיכל המים המשומשים ואת מכסה המיכל במים נקיים. נקה את הקיר הפנימי של המיכל בעזרת מברשת הניקוי המסופקת.

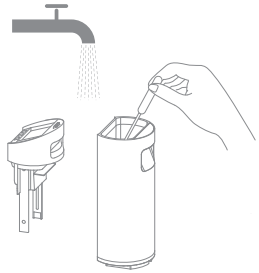

4. סגור את מכסה מיכל המים המשומש, התקן מחדש את מיכל המים המשומשים והבטח שהמיכל לוחץ למקומו.

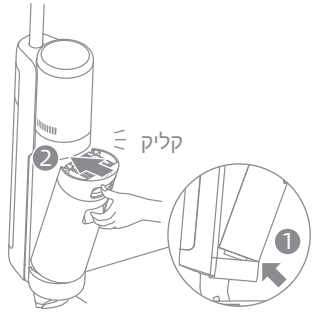

שימו לב:

•אם המסנן מלוכלך, יש לשטוף אותו במים נקיים ולייבש אותו לחלוטין לפני השימוש.

• מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.

שאלות נפוצות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. נא עיין בטבלה הבאה לפתרון בעיות. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות.


שגיאות נפוצות	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה	טענו את הסוללה במלואה לפני השימוש
	המכשיר נמצא במצב זקוף	השען את המכשיר לאחור
	המכשיר מתחמם יתר על המידה עקב חסימה והניתוק בטמפרטורה גבוהה הופעל	לנקות את החסימה ולחכות עד הטמפרטורה חוזרת נורמלית
	מיכל המים המשומשים מלא	רוקן את מיכל המים המשומשים
	הידית, מכסה מברשת גלגלית, מברשת גלגלית, מיכל מים נקיים או מיכל מים משומשים אינם מותקנים במקום	ודא שהידית, מכסה המברשת הגלגלית, המברשת הגלגלית, מיכל המים הנקיים או מיכל המים המשומשים נמצאים כולם במקומם כראוי
המכשיר נטען לאט	טמפרטורת הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי	המתנו עד שטמפרטורת הסוללה תחזור להיות תקינה
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה	המסנן סתום	נקו את מיכל המים המשומשים ואת המסנן שנמצא בכוס האבק
	יש כמה חפצים זרים בצינור ואת כניסת היניקה או הצינור ואת הכניסה יניקה חסומים	נקה את הצינור ואת כניסת היניקה
המנוע מוציא רעשים מוזרים	יש יותר מדי מים מלוכלכים במיכל המים המשומשים	רוקן את מיכל המים המשומשים
	פתח הינקיה הראשי חסום	הסירו על חסימה מפני פתח היניקה הראשי
מחוון ריכוז הלכלוך הוא אדום מלא	חיישן העפר זקוק לניקוי	חיישן העפר נמצא בצינור. נא עיין בסעיף פתרון הבעיות לקבלת הדרכה כיצד לנקות את הצינור
	הריכוז של המנקה גבוה מדי	לדלל את המנקה עם מים ביחס המומלץ
	כמה נוזלים מלבד המנקה שאושר באופן רשמי נוספו כמויות גדולות של קצף מיוצרים	השתמש רק במנקה שאושר רשמית
מחוון מצב הסוללה אינה נדלקת בזמן טעינה.	כבל בסיס הטעינה אינו מחובר לשקע החשמל	ודא שכבל בסיס הטעינה מחובר לחשמל
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי	ודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי

טיפול ואחזקה

ניקוי מיכל המים המשומשים והמסנן


יש להסיר את מיכל המים המשומשים, לנגב את הצינור ואת חיישן הלכלוך במטלית רטובה לפני השימוש.

הערה: אין לשטוף את הצינור או את חיישן הלכלוך.

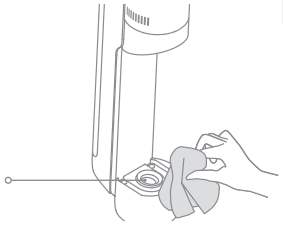


ניקוי הרכבת המברשת


1. ראשית, לחצו על כפתורי שחרור מכסה המברשת הגלגלית פנימה משני הצדדים כדי להסיר את מכסה המברשת הגלגלית. לאחר מכן, לחצו על כפתור לשחרור המברשת הגלגלית ואת הידית של המברשת הגלגלית תקפוץ החוצה. משוך את הידית כדי להוציא את המברשת הגלגלית.

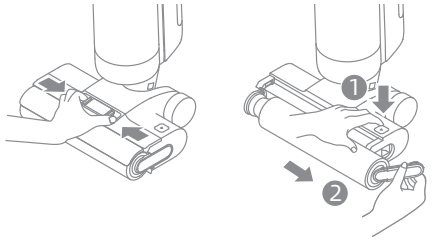


2. נקו את השיער והפסולת שהסתבכו על המברשת הגלגלית בעזרת מברשת הניקוי המסופקת. יש לשטוף את המברשת הגלגלית במים נקיים. מייבשים את גלגלת המברשת באוויר ביסודיות, או מייבשים אותה על ידי הפעלת מצב הייבוש מספר פעמים.

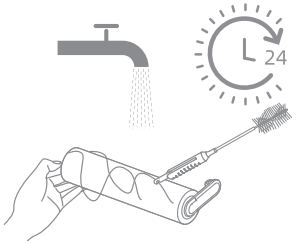

3. יש לנגב את פתח היניקה במטלית יבשה או ברקמה רטובה. אין לשטוף את מכלול המברשת במים.

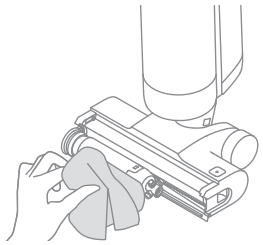

4. לאחר ניקוי המברשת הגלגלית, הפעילו מחדש את המברשת הגלגלית ואת מכסה המברשת הגלגלית. תשמע לחיצה כדי לציין שהם מותקנים במקום.

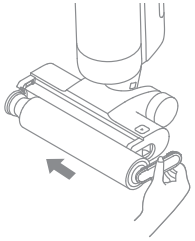

שימו לב:

•הערה: נקי לפי הצורך. מומלץ להשתמש לסירוגין בשתי המברשות הגלגליות המסופקות.

•מומלץ להחליף את המברשת הגלגלית כל 3 עד 6 חודשים.

HE

תפעול תקלות

אם השואב אינו עובד כראוי, המסך יציג הודעת שגיאה. אנא עיינו בטבלת תפעול התקלות בכדי למצוא את הפתרון.

סמל שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
	אין מספיק מים במיכל מים נקיים	מלאו את מיכל המים הנקיים
	מיכל המים המשומשים מלא	רוקן את מיכל המים המשומשים
	מברשת גלגלית תקועה	נקה את המברשת המגלגלית בעזרת מברשת הניקוי שסופקה
	צינור חסום	בדוק אם המסנן סתום. לחלופין, נקו את הצינור ואת חיישן הלכלוך

קוד תפעול	גורמים אפשריים	פתרונות
E1-E7	שגיאה	הפעל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה נמשכת, תחנונים לפנות לשירות הלקוחות.
H1-H6		
H7	תקלת סוללה	אנא צרו קשר עם שירות לקוחות.

HE

שאלות נפוצות

שגיאות נפוצות	גורמים אפשריים	פתרונות
לא יוצאים מים מהמכשיר	מיכל המים הנקיים אינה מותקנת במקומה, או שמיכל המים הנקיים ריק	התקינו מחדש או מלאו את מיכל המים הנקיים
	זה לוקח 30 שניות כדי לעמעם את המברשת הגלגלית	הפעל את המכשיר ובדוק שוב תוך 30 שניות
נזילת מים מחלקו העליון של מיכל המים המלוכלכים	התנגשות או משיכה חזקה גורמת למים להכנס למנוע	הזיזו קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר הנקיון	בשו את המסנן לפני השימוש
נקיון עצמי נכשל	המברשת המגלגלית עשויה להיות תקועה על ידי חלקיקים גדולים	פתח את מכסה המברשת המגלגלית כדי לבדוק ולנקות את המברשת המגלגלית
	המכשיר אינו נטען	ודא שהמכשיר נטען לפני שתפעיל את פונקציית הניקוי העצמי
	הנקיון-עצמי לא יכול להיות מופעל אם רמת הסוללה נמוכה מ-15%	פונקצית הנקיון העצמי יכול להיות מופעל רק כאשר רמת הסוללה הינה יותר מ-15%
	מיכל המים המשומשים אינו מותקן במקום, או מיכל המים המשומשים מלא	התקן מחדש או רוקן את מיכל המים המשומשים
	מיכל המים הנקיים אינה מותקנת במקומה, או שמיכל המים הנקיים ריק	התקינו מחדש או מלאו את מיכל המים הנקיים
ביצועי ייבוש ירודים או רעש מוזר בזמן ייבוש	יציאת האוויר וכניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויות להיות חסומות	בדוק ונקה את החסימה של יציאת האוויר וכניסת האוויר

לקבלת שירותים נוספים, אנא צרו איתנו קשר באמצעות: aftersales@dreame.tech
https://global.dreametech.com

מפרט טכני

שואב אבק רטוב ויבש			
מודל	HHR25A	זמן טעינה	כ-4.5 שעות (כולל ייבוש)
מתח מדורג	21.6 V ⎓	זמן ייבוש	תחא העש
כוח מדורג	300 W	מתח טעינה	27 V ⎓
		קיבולת מיכל מים משומשים	700 mL
		תוכלת מיכל מים נקיים	900 mL
בסיס טעינה			
מודל	HCBO		
כניסה	220-240 V ∼ 50-60 Hz 140 W	יציאה	27 V ⎓ 1.6 A

ההספק המדורג של בסיס הטעינה הוא הכוח כאשר פונקציית הייבוש ופונקציית הטעינה מופעלות בו זמנית.

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, ודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ומושלכת במתקן מיחזור מתאים.

– יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני שהיא נשרטת;

– יש לנתק את המכשיר מרשתות האספקה בעת הסרת הסוללה;

– יש להיפטר מהסוללה בבטחה.

מדריך הסרה

1. הסר את מסך התצוגה על ידי סיבובו עם כלי.
2. הסר את הברגים על מכסה הסוללה בתורו ולאחר מכן חטטן לפתוח את המכסה עם כלים מתאימים.
3. נתקו את ההדקים בין הסוללה ללוח PCB כדי להסיר את הסוללה.

זהירות:

- לפני הסרת הסוללה, נתקו את החשמל ואזלו הסוללה ככל האפשר.
- יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אין לחשוף לסביבת טמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכוני פיצוץ.
- בתנאים פוגעניים, נוזל עשוי להיפלט מהסוללה. במקרה של מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.