
Dreame H14 Dual

Wet and Dry Vacuum
User Manual

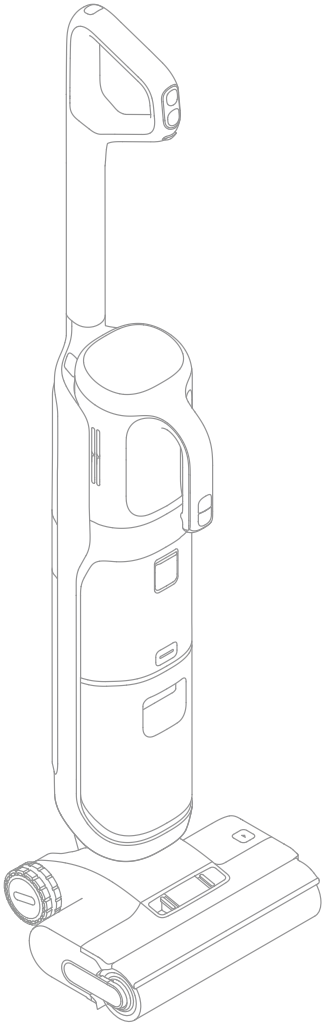

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

הוראות בטיחות חשובות

אנא קראו היטב את מדריך זה לפני השימוש ושמרו אותו לעיון בעתיד.
בזמן השימוש במכשיר חשמלי, תמיד יש לנקות באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל את הבאים:

קראו את כל ההוראות לפני השימוש (**במכשיר זה**). אי עמידה בהוראות ואזהרות יכול להגמר בהתחשמלות, שריפה ו\או פציעה רצינית.

אזהרה — על מנת להוריד את הסיכוי לאש, התחשמלות, או פציעה:

הגבלות שימוש

- כדי להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע תאונות, אסור השימוש במוצר זה לילדים בני פחות מ-8 שנים , לאנשים מבוגרים עם מגבלות גופניות, תחושתיות או מנטלית או לחסרי ידע או ניסיון, ללא השגחה של הורה או מבוגר אחראי. אין להתיר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- עטיפות פלסטיק יכולות להיות מסוכנות. על מנת להמנע מסכנת חנק, יש להרחיק מידי ילדים.
- השתמשו רק בפנים, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון ויניל, בלטות, פרקט וכו'. הזהרו שלא לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. תקיעת המברשת לגרום לתקלת חגורה בטרם עת.
- השתמשו רק כפי שמתואר במדריך זה. השתמשו רק באביזרים נלווים המומלצים על ידי הייצרן.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורות גבוהות. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.
- אין להשתמש בסביבות חמות או קרות באופן קיצוני (מתחת ל -0°C/32°F או מעל 40°C/104°F). נא לטעון את המכשיר בטמפרטורה מעל 0°C/32°F ומתחת ל - 40°C/104°F.
- אין להשרות את המכשיר בנוזל.
- אין להשתמש כדי לאסוף נוזלים דליקים או מתלקחים, כגון דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או מתלקחים עשויים להיות נוכחים.
- אין להכניס שום חפץ לפתחים. אין להשתמש במכשיר כאשר פתח כלשהו נחסם; יש לשמור ללא אבק, מוך, שיער או פריטים אחרים שעשויים להפחית את זרימת האוויר.
- אין להרים חומרים רעילים (כלור, אקונומיקה, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשיחים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות, וכו'.
- אין להתשתמש במכשיר במקום סגור עם אדים של צבע בסיס-שמן, מדלל צבע, חומרים מסויימים למניעת עשי בגדים, אבק ניצת, או חומרים נפיצים אחרים או אדים רעילים. אין להרים כל דבר שעולה באש או מוצאי עשן, כגון סיגריות, גפרורים, או אפר לוהט.
- אין להשתמש בו כשהמסננים אנים במקום.
- הרחיקו שערות, ביגוד רופף, אצבעות וכל שאר חלקי הגוף מפתחי וחלקיו הזזים של מכשיר זה ואביזריו.
- יש להרחיק את כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו, מכיוון שעלולה להתרחש סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקה.
- השתמשו במשנה זהירות כשאתם מנקים מדרגות.

הוראות בטיחות חשובות

תחזוקה ואחסון

- המנעו מהדלקה לא מכוונת. וודאו שהמתג במצב "כבוי" לפני הרמה או נסיעה של המכשיר. נסעו את המכשיר כאשר האצבע שלכם על המתג או מכשירים ממריצים שיש להם מתג המזמינים תאונות.
- וודאו שהמכשיר מונח על משטח מאוזן. אין להשתמש במכשיר באותה מצב עם המכשיר מגיע עם מברשת גלגלית והידית אינה במצה אנכי לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שהוא עלול להיקפא.
- כבה ונתק את המכשיר כאשר אינו בשימוש, לפני הניקוי, התחזוקה או הטיפול בו, ולפני חיבורו או ניתוקו באמצעות מברשת נעה.
- אין להשתמש במכשיר שהוא פגום או מאולטר. סוללות פגומות או מאולטרות יכולות להתנהג בצורה בלתי צפויה ולגרום לשריפה, פיצוץ או סכנת פציעה.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שמורה בהוראות הטיפול ואחזקה.
- אין להשתמש במכשיר עם חיבור פגום (לדוגמה: בסיס טעינה, כבל אספקה וכו '). אם החיבור פגום, יש להחליף אותו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנות.
- יש לתת לאיש אחזקה מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהות לחלוטין. זה יוודא שבטיחות המכשיר תשמר.
- אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.

סוללה וטעינה

- לצורך טעינה מחדש של המכשיר, השתמש רק בבסיס הטעינה המסופק עם מכשיר זה. יש להשתמש רק עם בסיס טעינה HCBM.
- בצע את כל הוראות הטעינה ואל תטען את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה מכיוון שזה מגביר את הסיכון לאש.
- בסיס הטעינה מצויד בפונקציית ייבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.
- הרחיקו את כבל בסיס הטעינה ממשטחים מחוממים. אין לטפל בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי להתנתק, תפסו את תקע בסיס הטעינה, במקום את הכבל.
- הרחיקו את כבל בסיס הטעינה ממשטחים מחוממים. אין לטפל בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי להתנתק, תפסו את תקע בסיס הטעינה, במקום את הכבל.
- אין להשתמש בערכת סוללות שאינה נטענת. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח. מכשיר זה מכיל סוללות שניתנות להחלפה רק על ידי טכנאים מוסמכים או נותני שירות לאחר המכירה.
- חבילת הסוללות של ליתיום-און מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת המכשיר, ראשית הסר את חבילת הסוללה, ואז זרק אותה, או מחזר אותה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים של המדינה או האזור בהם הוא משמש.
- יש לנתק את המכשיר מספק החשמל בעת הסרת הסוללה. יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים. לעולם אל תשים סוללות בפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.
- בתנאים פוגעניים, לעולם אל תיגע בסוללה שממנה ניתן להוציא את הנוזל. אם מגע בטעות, יש לשטוף במים. אם הנוזל מגע בעיניים, יש לפנות מיד לעזרה רפואית. נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.

הוראות בטיחות חשובות

- "בסיס הטעינה מסוגל לטעון את ערכת הסוללה בת 6 תאים 5000 mAh.
אין להשתמש בבסיס טעינה זה לטעינת סוללות שאינן סוללות נטענות. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח."
- בסיס הטעינה מסומן בסמל ⚠ המציין "זהירות: משטח חם. אין לגעת במברשת הגלגלת, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.

הוראות בטיחות חשובות

סמלים


לשימוש בפנים הבית בלבד


קרא את המדריך של האופרטו


זהירות: משטח חם


ראש ניקוי ממונע לניקוי יניקה


יחידת אספקה הניתנת להסרה


מידע על WEEE


כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני (waste electrical and electronic equipment - WEEE לפי דירקטיבה 2012/19/EU) שאין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למחזור פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני, שנקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכה ומחזור נכונים יסייעו במניעת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. לקבלת מידע נוסף על המיקום ועל התנאים וההתניות של נקודות איסוף אלה, פנה למתקין או לרשויות המקומיות.

אנו,מסחר Dreame (טיאנג'ין) ושות' בע"מ, מצהירים בזאת כי ציוד זה תואם את ההנחיות הרלוונטיות, הנורמות האירופיות והתיקונים. הטקסט המלא של הצהרת ההתאמה של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://global.dreametech.com


לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

הצגת המוצר

רשימת מארז

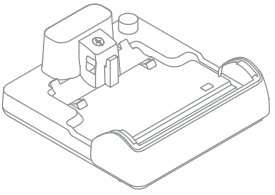


בסיס הטעינה

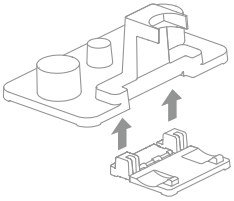


כן איחסון אביזר




ידית

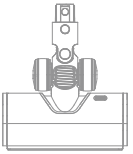

מברשת רב-משטחית




מברשת מיני ממונעת

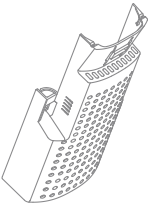

סל מסנן פסולת מוצקה



מוט הארכה

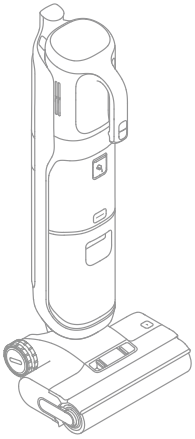

גוף המכשיר



כלי שילוב



מברשת גלגלית רזרבית



הרכבת גביע אבק




מסנן חלופי



מברשת ניקוי

הצגת המוצר


שאיבה רטובה ושאיבה יבשה

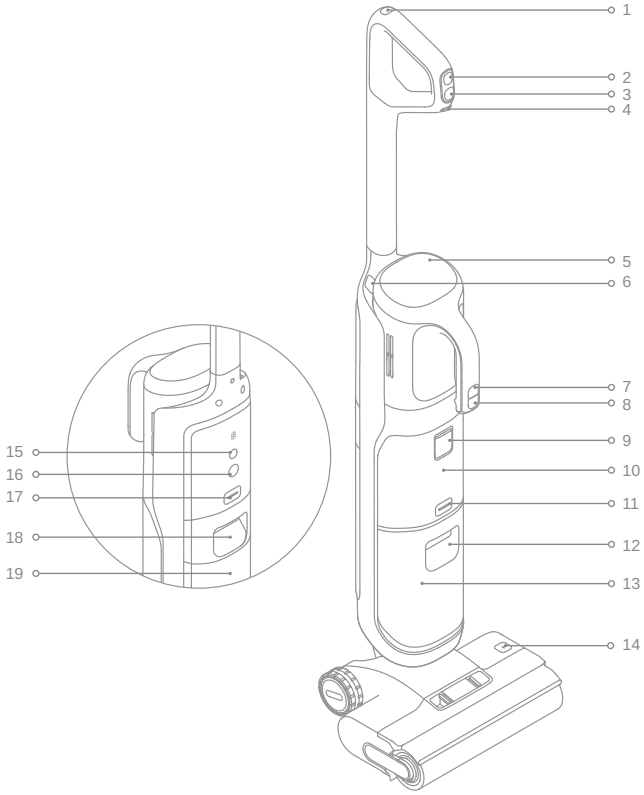

1. כפתור ניקוי-עצמי
2. מתג מצב פינוי-היד
3. מתג הפעלה
4. מתג פיזור אוטומטי
   - הפעלה/כיבוי של מתג הפיזור האוטומטי
   - לאחר ההפעלה, מחוון התמיסה יואר
5. תצוגה
6. כפתור שחרור השואב הידני
7. מתג מצב פינוי-היד
8. מתג הפעלה Handvac
9. פתח תמיסת ניקוי
10. מכל תמיסת ניקוי
11. שחרור מכל המים הנקיים מלא לחצן
12. ידית לשחרור מכל מים נקיים
13. מכל מים נקיים
14. כפתור לשחרור המברשת הגלגלית
15. הודעות קוליות/לחצן Wi-Fi
    - יש ללחוץ לחיצה קצרה כדי להפעיל את ההנחיה הקולית או כדי לכוונן את עוצמת הקול
    - יש ללחוץ ולהחזיק כדי להתחיל בהגדרת Wi-Fi/איפוס Wi-Fi
16. גלגל כל-כיווני
17. שחרור מכל המים הנקיים לחצן
18. ידית מכל מים משומשים
19. מכל מים משומשים


הצגת המוצר

בסיס הטעינה

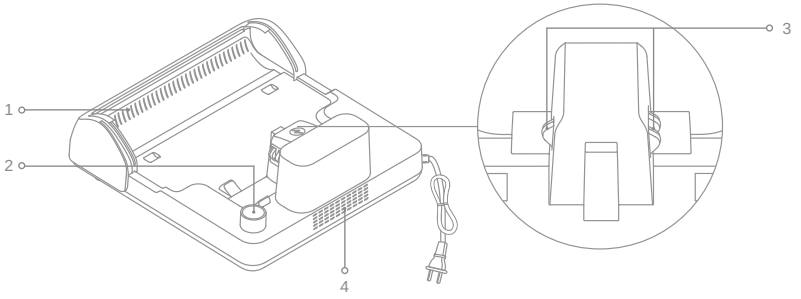

1. פתח יציאת ייבוש אוויר
2. חריץ איחסון האביזר
3. מגעי טעינה
4. מפרצון לייבוש אוויר

תצוגה

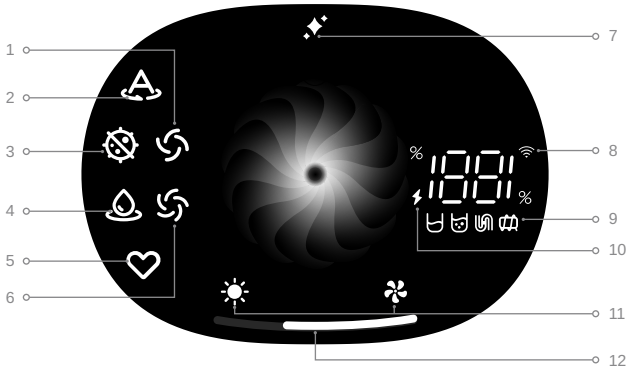

1. מצב רגיל של השואב הידני
2. מצב אוטומטי
3. מצב אולטרה
4. מצב יניקה
5. מצב מותאם אישית
6. מצב טורבו של השואב הידנ
7. מצב תמיסת הניקוי מחוון
   - דולק קבוע: מצב הפיזור האוטומטי דולק
   - מהבהב: כמות תמיסת הניקוי אינה מספקת
8. מחוון Wi-Fi
9. הודעות שגיאה
10. טעינה/רמת סוללה חלשה מחוון
11. מצב ייבוש


    כאשר מצב הייבוש מופעל, סמל ה-☀ וסמל ה-✣יוארו.
12. ריכוז האבק מחוון/תהליך ייבוש מחוון
    - צבע המחוון משתנה עם כמות הלכלוך בזמן אמת, בעת השימוש.
    - המחוון מציין את תהליך הייבוש.

הערה: אם המכשיר אינו פועל כהלכה, מסך התצוגה יציג הודעת שגיאה או קוד שגיאה. יש לעיין בטבלת התראות השגיאה והפתרונות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

התקנה

התקנת הידית


הכניסו את קצה ידית האחיזה באופן אנכי לתוך הפתח שבחלקו העליון של של השואב כפי שמצויין, תרגישו אותו מקליק לתוך מקומו בנקישה.

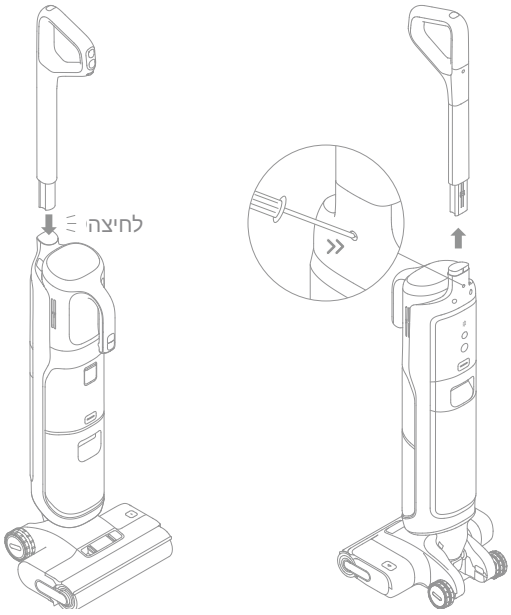

הערה: כדי לפרק, יש להכניס חפץ קשיח לתוך החור של המכשיר כפי שמצוין כדי ללחוץ פנימה את המגעים ולמשוך את הידית כלפי מעלה בו-זמנית.


התקנת כן איחסון האביזר

יש להכניס את לוחית ההארכה לחלק הקדמי התחתון של כן איחסון האביזרים.

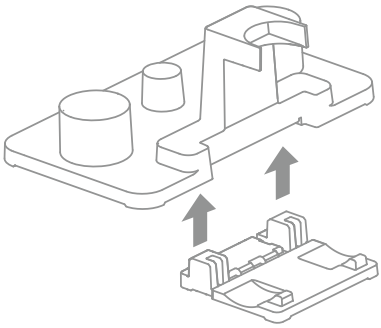

התקנה

התקנת החיבורים לשואב הידני

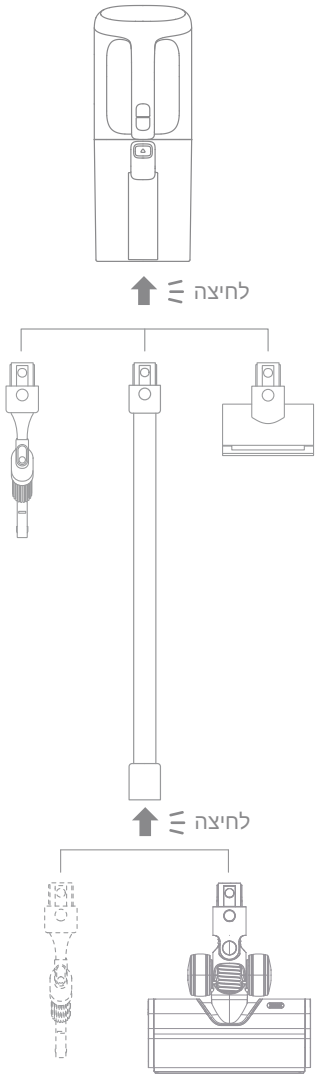


הערה: אין להשתמש במברשת המיני הממונעת עם מוט ההארכה.

בטעינה

1. יש להניח את בסיס הטעינה על קרקע ישרה כנגד הקיר ולחבר אותה לשקע חשמל. לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.
2. יש להניח את המכשיר על בסיס הטעינה. כאשר המספר על מסך התצוגה מגיע ל-100, הסוללה טעונה במלואה.

טעינה/מחוון רמת סוללה חלשה

- כתום מהבהב: רמת הסוללה ≥ 20% (בטעינה)
- ירוק מהבהב: רמת הסוללה < 20% (בטעינה)
- ירוק קבוע: הסוללה טעונה במלואה
- כתוב קבוע: רמת הסוללה ≥ 20%

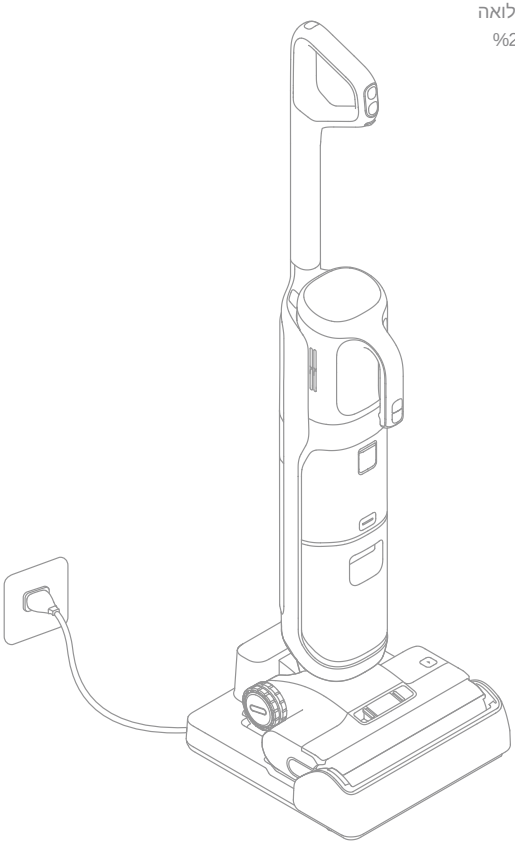


הערה:

- לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.
- ללא פעולה תוך 10 דקות מרגע הטעינה המלאה, השואב יכנס למצב שינה. יש להפעיל מחדש את המכשיר אם יש צורך להשתמש בו.
- כדי להאריך את זמן חיי הסוללה, הסוללה ממשיכה להתקרר באופן אוטומטי לאחר שימוש ממושך במכשיר.

התחברות באמצעות אפלקציית Dreamehome

1. הורדת אפלקציית Dreamehome

יש לסרוק את קוד ה-QR שעל המכשיר, או לחפש "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

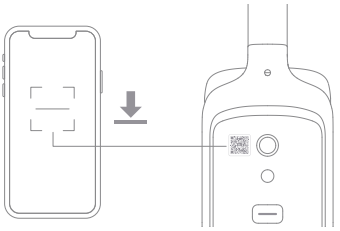


הערה:

- רק Wi-Fi של 2.4 GHz נתמך.
- עקב שדרוגים בתוכנת האפליקציה, הפעולות בפועל עשויות להיות שונות מההנחיות במדריך זה. יש לעקוב אחר ההוראות המתבססות על גרסת האפליקציה הנוכחית.

2. הוספת מכשיר

1 יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה כדי להפעיל.

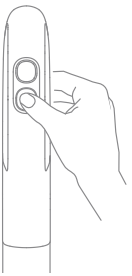

2 יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההודעות הקוליות/ה--Wi Fi הממוקם בגב המכשיר כדי להגדיר חיבור Wi-Fi. מחוון ה-Wi-Fi מהבהב בלבן, וההודעה הקולית אומרת "ממתין לתצורת הרשת".



3 יש לפתוח את אפליקציית Dreamehome ולסרוק שוב את אותו קוד QR במכשיר כדי להוסיף את המכשיר. יש לעקוב אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.

מחוון Wi-Fi

- מהבהב בקצב נשימה: יש לחבר
- מהבהב בקצב מצמוץ: מתחבר/שדרוג OTA
- פועל: מחובר

הערה: המכשיר ייצא מחיבור הרשת אם לא תהיה פעולה במשך 10 דקות, או אם החיבור לרשת נכשל. כדי לאפס את ה-Wi-Fi, יש לחזור על השלבים שלמעלה ולהשלים את החיבור לפי ההנחיות באפליקציה.

שחזור הגדרות היצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההודעות הקוליות/ה-Wi-Fi ואת כפתור הניקוי העצמי למשך 3 שניות כדי לשחזר את הגדרות היצרן.

הערה: המכשיר ייצא מחיבור הרשת אם לא תהיה פעולה במשך 10 דקות, או אם החיבור לרשת נכשל. כדי לאפס את ה-Wi-Fi, יש לחזור על השלבים שלמעלה ולהשלים את החיבור לפי ההנחיות באפליקציה.


אופן השימוש

מילוי מכל המים הנקיים

1. יש ללחוץ על כפתור לשחרור מכל המים הנקיים כדי להסיר את המכל. יש לפתוח את מכסה המכל ולמלא את המכל במים נקיים.




2. יש להתקין מחדש את מכל המים הנקיים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

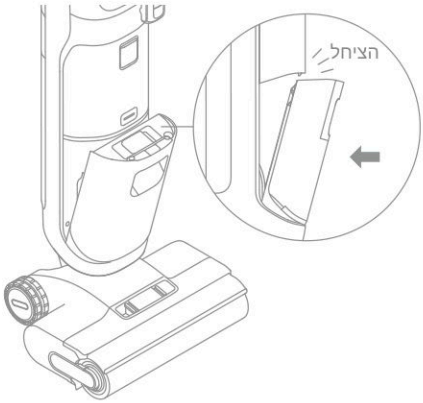


הוספת תמיסת ניקוי

1. יש לפתוח את מכל תמיסת הניקוי, למלא תמיסת ניקוי ולהדק את המכסה.

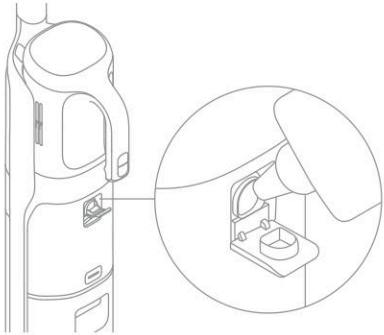

2. יש לסובב את מתג הפיזור האוטומטי ולאחר מכן המסך ✨ יידלק. המכשיר יתאים בצורה חכמה את יחס תמיסת הניקוי למים בהתאם ללכלוך של הרצפה לצורך ניקוי יעיל.

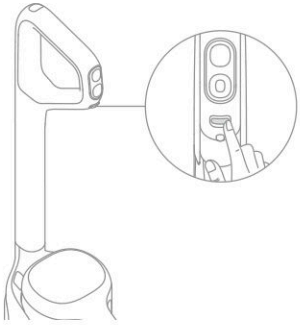


הערה:

- יש להוסיף את תמיסת הניקוי ישירות למכל תמיסת הניקוי במהלך השימוש. המכשיר יתאים את יחס הדילול בהתאם להגדרות היישום ולמצב הלכלוך.
- אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית. תמיסת הניקוי זמינה בחנות המקוונת הרשמית.
- המסך ✨ יהבהב להתראה על סיום תמיסת הניקוי. יש למלא תמיסת ניקוי בזמן.
- אם לא משתמשים בתמיסת ניקוי תקופה ארוכה, יש לכבות את מתג הפיזור האוטומטי.

אופן השימוש

להתחלת הניקוי

יש לדרוך בעדינות על מכסה המברשת ולהשעין את המכשיר לאחור. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה ⏻ כדי להפעיל/לכבות. אם המכשיר נמצא במצב זקוף בזמן העבודה, המשימה הנוכחית תושעה. המכשיר מיועד לשכיבה שטוחה בזווית של 180 מעלות, מה שמאפשר לו להגיע ולנקות מתחת לרהיטים בעלי פרופיל נמוך.

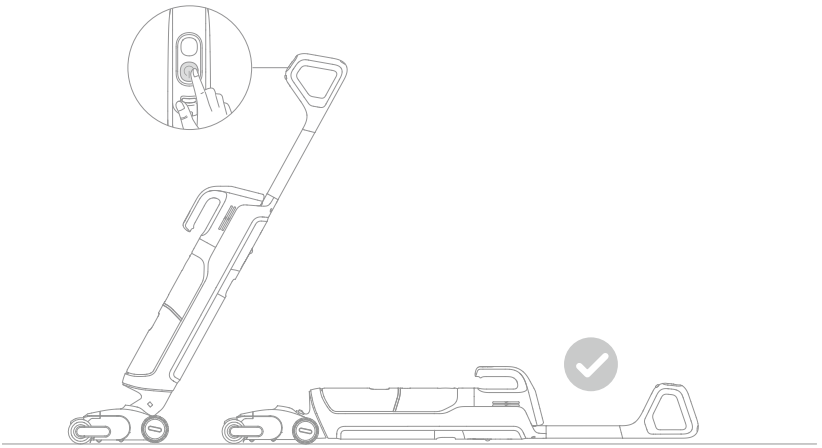

הערה:

- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- יש לוודא שהמכשיר נמצא במצב זקוף לפני כיבויו, בזמן שהמכשיר מונח שטוח.
- המכשיר מתאים לניקוי רצפות, שיש, אריחים ומשטחים קשים אחרים.
- כשהמכשיר בפעולה, אין להרים את גוף המכשיר מהקרקע, לטלטלו, או להטות אותו לאחור. אחרת, פעולה זו עלולה לגרום למים משומשים לזרום אל תוך המנוע.
- פונקציית תאורת ה-LED מופעלת כברירת מחדל ודולקת רק במהלך שטיפת הרצפה. ניתן להשבית פונקציה זו באפליקציה.

מיתוג מצבים

יש ללחוץ על מתג מצב פינוי-היד ⟳ כדי להחליף מצבים בהתאם לצורך.

מצב אוטומטי
המכשיר יתאים בצורה חכמה את עוצמת היניקה בהתאם לכתמים על הקרקע.

מצב אולטרה
מכין מצב אולטרה, יש להמתין 30 שניות. מצב זה מתאים לניקוי עמוק.

מצב יניקה
אם נבחר מצב יניקה, המכשיר ישאב מים בלבד; המברשת הגלגלית לא תירטב, ולא יוזרמו מים ממכל המים הנקיים.

מצב מותאם אישית
ניתן להתאים את עוצמת היניקה, נפח המים וכו' בתוך האפליקציה. גוף המכשיר יתחיל לנקות בהתאם להגדרות שהוגדרו באפליקציה.


אופן השימוש

ריקון מכל המים המשומשים


1. יש ללחוץ על הכפתור לשחרור מכל המים המשומשים ולהסיר את המכל.



2. יש ללחוץ על לחצני השחרור של מכסה מכל המים המשומשים כדי להסיר את מכסה המכל. יש לשפוך את המים המשומשים ולהשתמש בסל מסנן הפסולת המוצקה כדי להפריד את הפסולת המוצקה מהמים המשומשים.

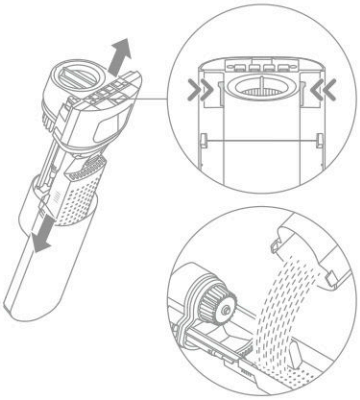

3. יש להתקין מחדש את מכל המים המשומשים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

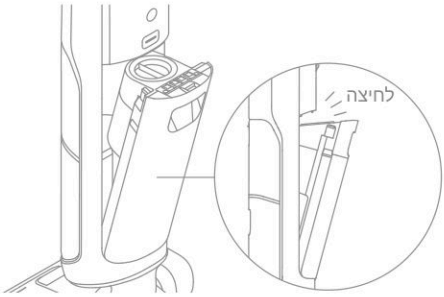


הערה: סל המסנן המוצק הוא רכיב הניתן להסרה. ניתן להשתמש במכשיר כרגיל לאחר הסרת החלק.

אופן השימוש

ניקוי עצמי עם מים חמים ומצב ייבוש

1. נא לשים את המכשיר בחזרה על הבסיס. יש לוודא שהמים במכל המים הנקיים מספיקים לניקוי עצמי.
2. יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור הניקוי העצמי בחלק העליון של הידית כדי להתחיל/להפסיק את הניקוי העצמי.
3. יש לרוקן את מכל המים המשומשים לאחר שהניקוי העצמי הושלם ומצב הייבוש הופעל. יש ללחוץ על הלחצן כדי לצאת ממצב ייבוש.
4. יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור הניקוי העצמי כדי להיכנס להגדרות מצב הייבוש ולבחור את מצב הייבוש המוגדר כברירת מחדל.

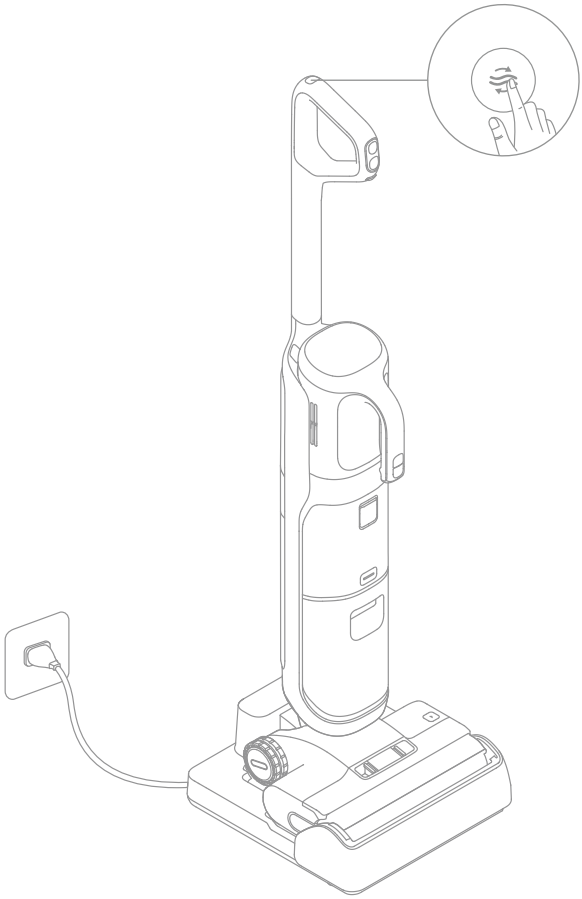


הערה:

- אם מתג ההפצה האוטומטי מופעל, המכשיר ישתמש בתמיסת הניקוי באופן אוטומטי כברירת מחדל לצורך ניקוי עצמי.
- אין לגעת במברשת הגלגלית, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.
- ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-15%. אם רמת הסוללה חלשה יותר, יש לטעון ל-15% לפני התחלת הניקוי העצמי.

אופן השימוש

שימוש בשואב הידני


1. יש ללחוץ על הכפתור לשחרור שואב האבק הידני ולהסיר את שואב האבק הידני.

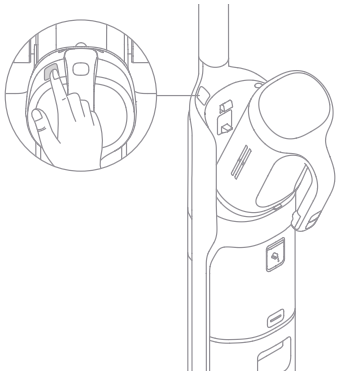

2. יש להתקין מחדש את הרכב גביע האבק ואת החיבורים האחרים כפי שמוצג בתרשים, עד שתישמע נקישה.




3. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה ⏻ של השואב הידני כדי להפעיל. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג מצב פינוי-היד ↻ של השואב הידני כדי להעביר ממצב רגיל למצב
טורבו בהתאם לצרכים.

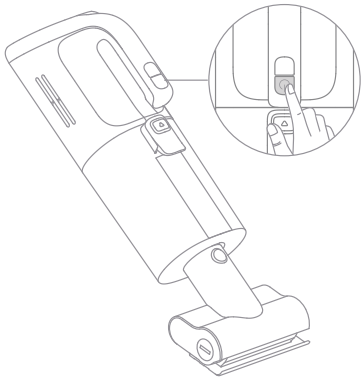


אופן השימוש

שימוש בחיבורים של השואב הידני


מברשת רב-משטחית: מברשת רב-משטחית: מברשת רב מתאימה לשאיבת אבק על שטיחים עם שיער קצר/בינוני, אריחים ורצפות.

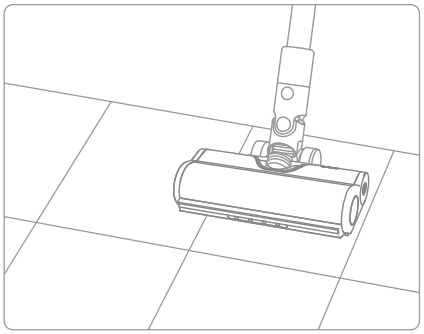


מברשת מיני ממונעת: מתאימה לשאיבת לכלוך, שיער בע"ח, או לכלוך קשיח אחר מספות, מצעים ומשטחי אריג נוספים.

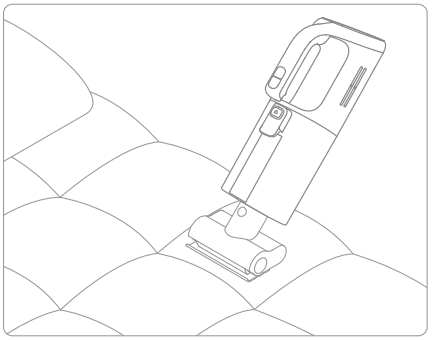

כלי שילוב: מתאים לניקוי פינות של דלתות, חלונות, קירות, מדרגות, מרווחים צרים, כמו גם אבק על ספות ושולחנות.

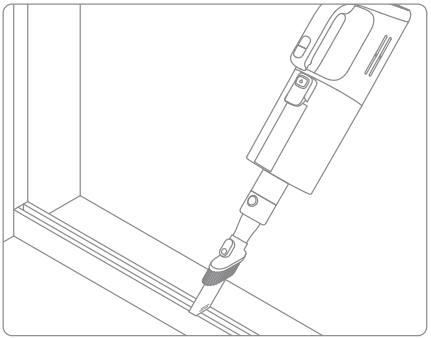

כן איחסון אביזרים: כאשר אינו בשימוש, ניתן למקם את אביזרי השואב על כן איחסון האביזרים כפי שמוצג בתרשים.

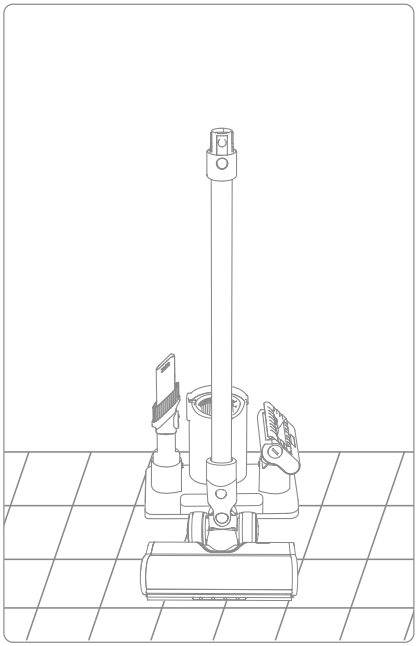

הערה: אין לאחסן את גוף המכשיר של השואב הידני על גבי כן איחסון האביזרים למניעת נזק שעלול להתרחש מנפילתו.


טיפול ותחזוקה

שימו לב:

- יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע תחזוקה. אין לגעת במתג ההפעלה.
- יש להחליף חלקים במידת הצורך. יש להחליף את החלקים באלה הזמינים מהיצרן או מסוכן השירות שלו.
- אם השואב אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, לנתק את כבל החשמל, ולאחסן אותו בסביבה קרירה, בעלת לחות נמוכה, הרחק מאור שמש ישיר. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, יש לטעון מחדש את הסוללה לפחות אחת לשלושה חודשים.

ניקוי מכל המים המשומשים


1. יש ללחוץ על הכפתור לשחרור מכל המים המשומשים ולהסיר את המכל.

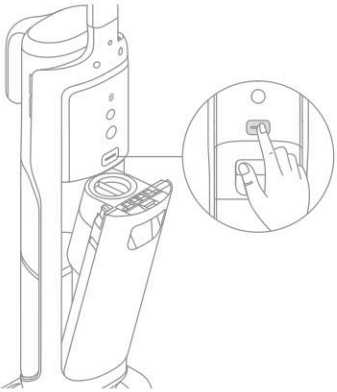


2. יש ללחוץ על לחצני השחרור של מכסה מכל המים המשומשים כדי להסיר את מכסה המכל. יש להסיר את המסנן ממכסה מכל המים המשומשים.



3. יש לשטוף את מכל המים המשומשים במים, כולל את מנוע ההפרדה שעל מכסה המכל, סל מסנן הפסולת המוצקה ומכסה המכל עצמו. יש להשתמש במברשת הניקוי המצורפת כדי לנקות את הדפנות הפנימיות של המכל.

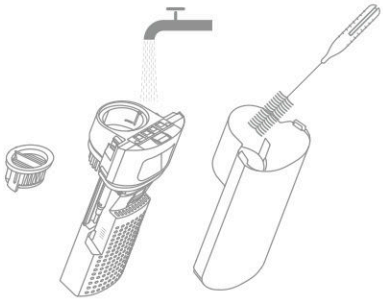

4. יש להתקין מחדש את המסנן ואת מכסה מכל המים המשומשים. לאחר מכן יש להתקין מחדש את מכל המים המשומשים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

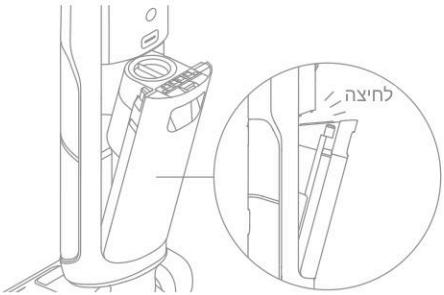

הערה: מומלץ לנקות את מכל המים המשומשים בזמן לאחר כל שימוש, כמו גם לפני ואחרי הניקוי העצמי.

טיפול ותחזוקה

ניקוי המסנן

1. יש להסיר את המסנן ולדפוק בעדינות כדי להסיר את האבק הצף על פני השטח.




2. כאשר המסנן מלוכלך וזקוק לשטיפה, יש לשטוף אותו במים. עליו להיות יבש לחלוטין בטרם השימוש.



הערה: * מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.


ניקוי סל מסנן הפסולת המוצקה

יש להסיר את מכל המים המשומשים ואת מכסה המכל. לאחר מכן, יש לנתק את סל מסנן הפסולת המוצקה כדי לנקות אותו. כדי להרכיב מחדש, יש ליישר את החלק התחתון של מכסה מכל המים המשומשים עם חורי המיקום בסל מסנן הפסולת המוצקה. יש להכניס אותו היטב ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

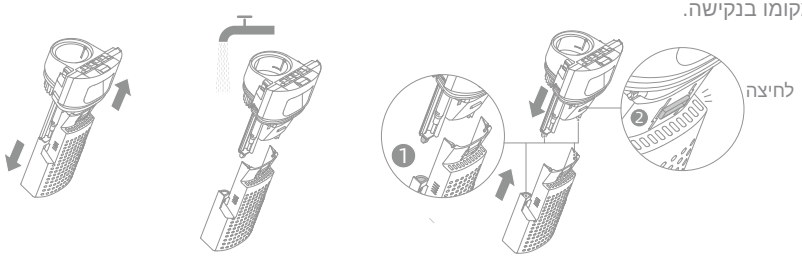

ניקוי הצינור וחיישן העפר

יש להסיר את מכל המים המשומשים. יש לנגב את הצינור ואת חיישן הלכלוך במטלית לחה לפני השימוש.

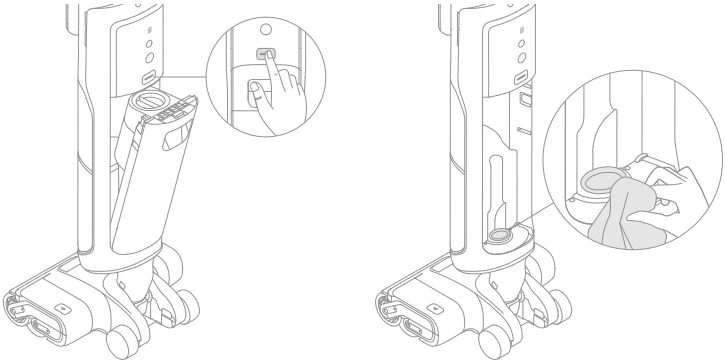


הערה: אין לשטוף במים את הצינור או את חיישן הלכלוך.


טיפול ותחזוקה

ניקוי ההרכבה של האבק


1. יש ללחוץ על לחצן שחרור גביע האבק ולהסיר אותו.

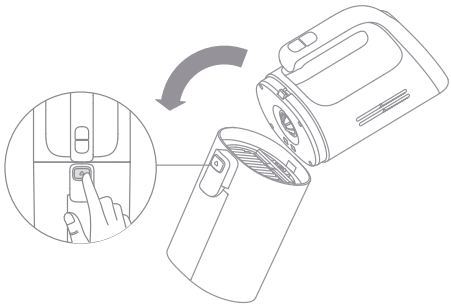


2. יש להוציא את המסנן ואת הרכב הציקלון מביע האבק, ולאחר מכן לרוקן את הגביע.

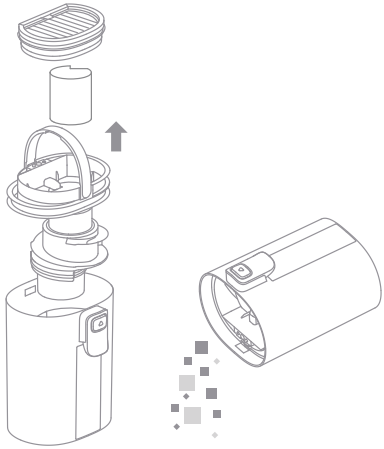

3. יש להקיש בעדינות על המסנן או לנקות אותו עם מברשת הניקוי. יש לשטוף את המסנן ואת גביע האבק במים.

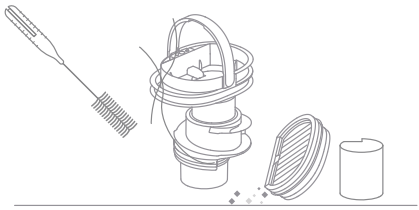


4. יש לשטוף את המסנן ואת גביע האבק במים נקיים, עד לניקוי מלא. עליו להיות יבש לחלוטין בטרם השימוש.

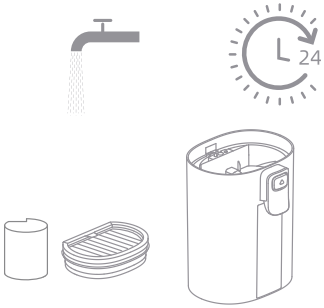


טיפול ותחזוקה

ניקוי הרכבת המברשת


1. יש ללחוץ על הכפתור לשחרור מכסה המברשת הגלגלית כדי להסיר את מכסה המברשת הגלגלית.

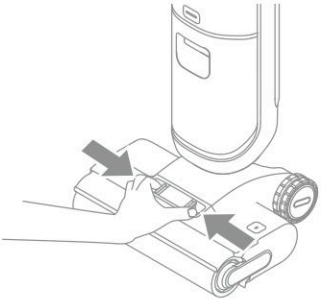


2. יש ללחוץ על הכפתור לשחרור המברשת הגלגלית ולמשוך את הידית כדי להוציא את המברשת הגלגלית.

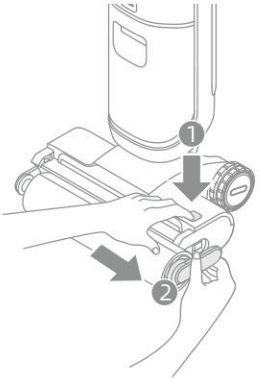

3. יש לנקות שיער ופסולת שנתפסו על המברשת הגלגלית באמצעות מברשת הניקוי המצורפת. יש לשטוף את המברשת הגלגלית במים נקיים וליבש אותה לחלוטין.

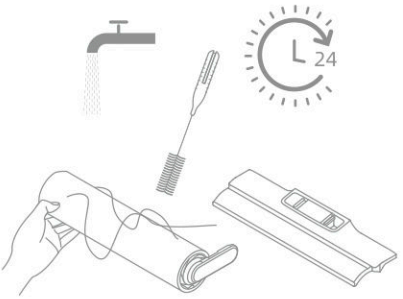

4. יש לנגב את פתח היניקה באמצעות מטלית יבשה או נייר לח. יש להתקין מחדש את המברשת הגלגלית ואת מכסה המברשת הגלגלית עד שתישמע נקישה.

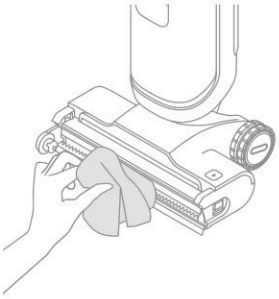


הערה:


- אין לשטוף את הרכב המברשת במים.
- יש לנקות לפי הצורך. מומלץ להחליף את המברשת הגלגלית כל 3 עד 6 חודשים.

טיפול ותחזוקה

ניקוי המברשת הרב-משטחית

1. יש לסובב את המנעול נגד כיוון השעון עד שייעצר, ואז להסיר את הגלגלת מהמברשת הגלגלית.
2. יש להשתמש במספריים כדי לגזור את השערות והסיבים שנתקעו על המברשת הגלגלית. יש לנגב את האבק מהחריץ ומהמכסה השקוף, עם מטלית יבשה או עם מגבת נייר. יש לייבש היטב לפני השימוש.
3. אם היא מלוכלכת, יש לשטוף את המברשת הגלגלית במים נקיים עד שהיא מתנקה לחלוטין.
4. לאחר מכן יש להעמיד אנכית את גלגלת המברשת למשך 24 שעות לפחות, עד ליבושה המוחלט.
5. בעת החלפת מברשת הגלגלת, יש להסיר תחילה את ידית מברשת הגלגלת, ולאחר מכן להתקין את מברשת הגלגלת החדשה וללחוץ אותה בחוזקה למקומה.

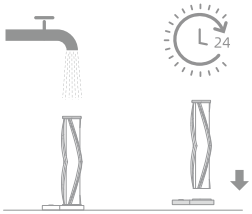


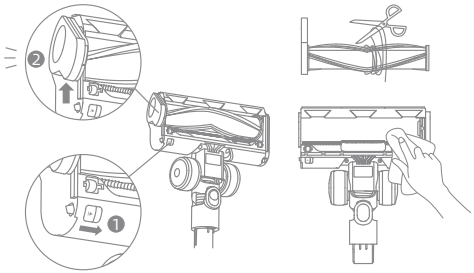


ניקוי מברשת המיניהממונעת

1. יש להשתמש במטבע כפי שמוצג באיור לסיבוב המנעול נגד כיוון השעון, ולהסיר את המברשת הגלגלית עד שתשמע נקישה.

2. יש לשטוף את המברשת הגלגלית במים נקיים כאשר היא מלוכלכת. יש להעמיד את המברשת הגלגלית עד ליבושה המוחלט.

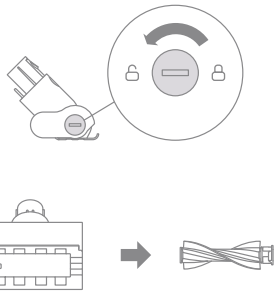

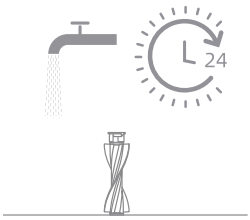

תפעול תקלות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל.	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו חלשה.	טענו את הסוללה במלואה לפני השימוש.
	המכשיר נמצא במצב זקוף.	השען את המכשיר לאחור.
	מצב הגנה מפני התחממות יתר המופעל בחסימה.	יש לנקות את החסימה ולחכות עד שהטמפרטורה חוזרת לרמה תקינה.
	מכל המים המשומשים מלא.	יש לרוקן את מכל המים המשומשים.
	החלקים אינם מותקנים במקומם.	יש לוודא שכל החלקים נמצאים במקומם.
המכשיר נטען לאט.	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	אנא צרו קשר עם שירות לקוחות.
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה.	המסנן סתום.	יש לנקות את המסנן.
	יש לבדוק אם עצם זר חוסם את פתח היניקה.	יש לנקות את הצינור ואת כניסת היניקה.
המנוע מוציא רעשים מוזרים.	יש יותר מדי מים מלוכלכים במכל המים המשומשים.	יש לרוקן את מכל המים המשומשים.
	פתח הינקיה הראשי חסום.	הסירו על חסימה מפני פתח היניקה הראשי.
מחוון רמת הסוללה במסך התצוגה אינו נדלק בזמן הטעינה.	תקע בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי.	ודא שתקע בסיס הטעינה מוכנס למקומו.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	ודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.
לא יוצאים מים מהמכשיר.	מכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי במקומו, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
	זה לוקח 30 שניות כדי לעמעם את המברשת הגלגלית.	יש להפעיל את המכשיר ולבדוק שוב לאחר זמן מה.

תפעול תקלות

נזילת מים מחלקו העליון של מכל המים המשומשים.	התנגשות או משיכה חזקה גורמת למים להכנס למנוע.	הזיזו קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק.
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאח ר הנקיון.	בשו את המסנן לפני השימוש.
נקיון עצמי נכשל.	המברשת המגלגלית עשויה להיות תקועה על ידי חלקיקים גדולים.	יש להסיר את מכסה המברשת הגלגלית כדי לבדוק ולנקות את המברשת הגלגלית.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	ודא שהמכשיר נטען לפני שתפעיל את פונקציית הניקוי העצמי.
	הנקיון-עצמי לא יכול להיות מופעל אם רמת הסוללה נמוכה מ-15%.	ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-15%
	מכל המים המשומשים אינו מותקן במקום, או מכל המים המשומשים מלא.	התקן מחדש או רוקן את מכל המים המשומשים.
	מכל המים הנקיים אינו מותקן במקום, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
ביצועי ייבוש ירודים.	יציאת האוויר וכניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויות להיות חסומות.	יש לבדוק ולנקות את החסימה של פתחי יציאת וכניסת האוויר

תפעול תקלות

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

סמל שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
	אין מספיק מים במכל המים הנקיים	נא למלא את מכל המים הנקיים.
	מכל המים המשומשים אינו מותקן	יש להתקין את מכל המים המשומשים.
	מכל המים המשומשים מלא	יש לרוקן את מכל המים המשומשים.
	מכל המים המשומשים חסום	יש לשטוף את מכל המים המשומשים.
	צינור חסום	יש לעיין בסעיף טיפול ותחזוקה לניקוי הצינור וחיישן הלכלוך.
	המברשת הגלגלית תקועה	יש לנקות את המברשת הגלגלית.
	המברשת הגלגלית והצינור מלוכלכים	יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס למטרת ניקוי עצמי.
	כמות תמיסת הניקוי אינה מספקת	יש למלא תמיסת ניקוי במכל.

קוד שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
E1-E7	שגיאה	יש להפעיל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
F1-F6		
H1-H6		
H7	תקלת סוללה	המתינו עד שטמפרטורת הסוללה חוזרת לטמפרטורה רגילה, ואז המשיכו להשתמש בשואב.

מפרטי שימוש

שאיבה רטובה ושאיבה יבשה			
מודל	HHV25A	כוח מדורג	380 W
מתח מדורג	21.6 V ⎓	מתח טעינה	27 V ⎓
תוכלת מכל מים נקיים	880 mL	קיבולת מכל מים משומשים	650 mL
זמן טעינה	בערך 4 שעות		
בסיס הטעינה			
מודל	HCBM	קלט כוח מדורג*	345 W
הספק נקוב	220-240 V~ 50-60 Hz	הספק נקוב	27 V ⎓ 1.6 A
ראש ניקוי ממונע			
מודל	HCR9		
כוח מדורג	100 W	מתח מדורג	21.6 V ⎓

* ההספק הנקוב מתייחס להספק הנמדד במהלך מחזור מייצג לכניסה למצב הייבוש.