
Dreame H14

Wet and Dry Vacuum
User Manual

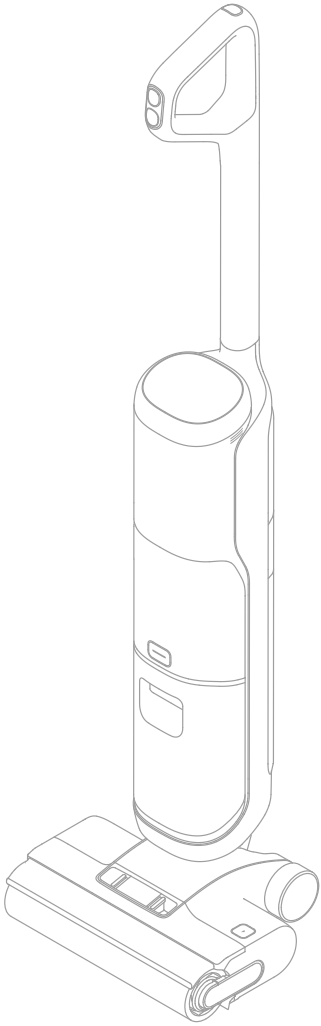

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

הוראות בטיחות חשובות

אנא קראו היטב את מדריך זה לפני השימוש ושמרו אותו לעיון בעתיד.
בזמן השימוש במכשיר חשמלי, תמיד יש לנקות באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל את הבאים:

קראו את כל ההוראות לפני השימוש (**במכשיר זה**). אי עמידה בהוראות ואזהרות יכול להגמר בהתחשמלות, שריפה ו\או פציעה רצינית.

אזהרה — על מנת להוריד את הסיכוי לאש, התחשמלות, או פציעה:

הגבלות שימוש

- כדי להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע תאונות, אסור השימוש במוצר זה לילדים בני פחות מ-8 שנים , לאנשים מבוגרים עם מגבלות גופניות, תחושתיות או מנטלית או לחסרי ידע או ניסיון, ללא השגחה של הורה או מבוגר אחראי. אין להתיר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- עטיפות פלסטיק יכולות להיות מסוכנות. על מנת להמנע מסכנת חנק, יש להרחיק מידי ילדים.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
- השתמשו רק בפנים, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון ויניל, בלטות, פרקט וכו'. הזהרו שלא לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. תקיעת המברשת לגרום לתקלת חגורה בטרם עת.
- השתמשו רק כפי שמתואר במדריך זה. השתמשו רק באביזרים נלווים המומלצים על ידי הייצרן.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורות גבוהות. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.
- אין להשתמש בסביבות חמות או קרות באופן קיצוני (מתחת ל -0°C/32°F או מעל 40°C/104°F). נא לטעון את המכשיר בטמפרטורה מעל 0°C/32°F ומתחת ל - 40°C/104°F.
- אין להשרות את המכשיר בנוזל.
- אין להשתמש כדי לאסוף נוזלים דליקים או מתלקחים, כגון דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או מתלקחים עשויים להיות נוכחים.
- אין להכניס שום חפץ לפתחים. אין להשתמש במכשיר כאשר פתח כלשהו נחסם; יש לשמור ללא אבק, מוך, שיער או פריטים אחרים שעשויים להפחית את זרימת האוויר.
- אין להרים חומרים רעילים (כלור, אקונומיקה, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשיחים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות, וכו'.
- אין להתשתמש במכשיר במקום סגור עם אדים של צבע בסיס-שמן, מדלל צבע, חומרים מסויימים למניעת עשי בגדים, אבק ניצת, או חומרים נפיצים אחרים או אדים רעילים. אין להרים כל דבר שעולה באש או מוצאי עשן, כגון סיגריות, גפרורים, או אפר לוהט.
- אין להשתמש בו כשהמסננים אנים במקום.
- הרחיקו שערות, ביגוד רופף, אצבעות וכל שאר חלקי הגוף מפתחי וחלקיו הזזים של מכשיר זה ואביזריו.
- יש להרחיק את כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו, מכיוון שעלולה להתרחש סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקה.
- השתמשו במשנה זהירות כשאתם מנקים מדרגות.

הוראות בטיחות חשובות

- "בסיס הטעינה מסוגל לטעון את ערכת הסוללה בת 6 תאים 4000 mAh.
אין להשתמש בבסיס טעינה זה לטעינת סוללות שאינן סוללות נטענות. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח."
- בסיס הטעינה מסומן בסמל ⚠ המציין "זהירות: משטח חם. אין לגעת במברשת הגלגלת, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.

הוראות בטיחות חשובות

סמלים

ציוד ברמת Class II

T 3.15A קישור פיוז מיניאטורי בפיגור זמן כאשר 3.15 הוא הסמל למאפיין הזמן/נוכחי

לשימוש בפנים הבית בלבד

קרא את המדריך של האופרטו

זהירות: משטח חם

מידע על WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני (waste electrical and electronic equipment - WEEE לפי דירקטיבה 2012/19/EU) שאין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למחזור פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני, שנקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכה ומחזור נכונים יסייעו במניעת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. לקבלת מידע נוסף על המיקום ועל התנאים וההתניות של נקודות איסוף אלה, פנה למתקין או לרשויות המקומיות.

אנו,מסחר Dreame (טיאנג׳ין) ושות' בע"מ, מצהיריםבזאת כי ציוד זה תואם את ההנחיות הרלוונטיות, הנורמות האירופיות והתיקונים. הטקסט המלא של הצהרת ההתאמה של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://global.dreametech.com

לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

הוראות בטיחות חשובות

תחזוקה ואחסון


- המנעו מהדלקה לא מכוונת. וודאו שהמתג במצב "כבוי" לפני הרמה או נסיעה של המכשיר. נסעו את המכשיר כאשר האצבע שלכם על המתג או מכשירים ממריצים שיש להם מתג המזמינים תאונות.
- וודאו שהמכשיר מונח על משטח מאוזן. אין להשתמש במכשיר באותה מצב עם המכשיר מגיע עם מברשת גלגלית והידית אינה במצה אנכי לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שהוא עלול להיקפא.
- כבה ונתק את המכשיר כאשר אינו בשימוש, לפני הניקוי, התחזוקה או הטיפול בו, ולפני חיבורו או ניתוקו באמצעות מברשת נעה.
- אין להשתמש במכשיר שהוא פגום או מאולטר. סוללות פגומות או מאולטרות יכולות להתנהג בצורה בלתי צפויה ולגרום לשריפה, פיצוץ או סכנת פציעה.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שמורה בהוראות הטיפול ואחזקה.
- אין להשתמש במכשיר עם חיבור פגום (לדוגמה: בסיס טעינה, כבל אספקה וכו '). אם החיבור פגום, יש להחליף אותו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנות.
- יש לתת לאיש אחזקה מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהות לחלוטין. זה יוודא שבטיחות המכשיר תשמר.
- אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.

סוללה וטעינה

- לצורך טעינה מחדש של המכשיר, השתמש רק בבסיס הטעינה המסופק עם מכשיר זה. יש להשתמש רק עם בסיס טעינה HCBL.
- בצע את כל הוראות הטעינה ואל תטען את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה מכיוון שזה מגביר את הסיכון לאש.
- בסיס הטעינה מצויד בפונקציית ייבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.
- הרחיקו את כבל בסיס הטעינה ממשטחים מחוממים. אין לטפל בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי להתנתק, תפסו את תקע בסיס הטעינה, במקום את הכבל.
- הרחיקו את כבל בסיס הטעינה ממשטחים מחוממים. אין לטפל בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי להתנתק, תפסו את תקע בסיס הטעינה, במקום את הכבל.
- אין להשתמש בערכת סוללות שאינה נטענת. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח. מכשיר זה מכיל סוללות שניתנות להחלפה רק על ידי טכנאים מוסמכים או נותני שירות לאחר המכירה.
- חבילת הסוללות של ליתיום-און מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת המכשיר, ראשית הסר את חבילת הסוללה, ואז זרק אותה, או מחזר אותה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים של המדינה או האזור בהם הוא משמש.
- יש לנתק את המכשיר מספק החשמל בעת הסרת הסוללה. יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים. לעולם אל תשים סוללות בפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.
- בתנאים פוגעניים, לעולם אל תיגע בסוללה שממנה ניתן להוציא את הנוזל. אם מגע בטעות, יש לשטוף במים. אם הנוזל מגע בעיניים, יש לפנות מיד לעזרה רפואית. נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.

הצגת המוצר

ואקום

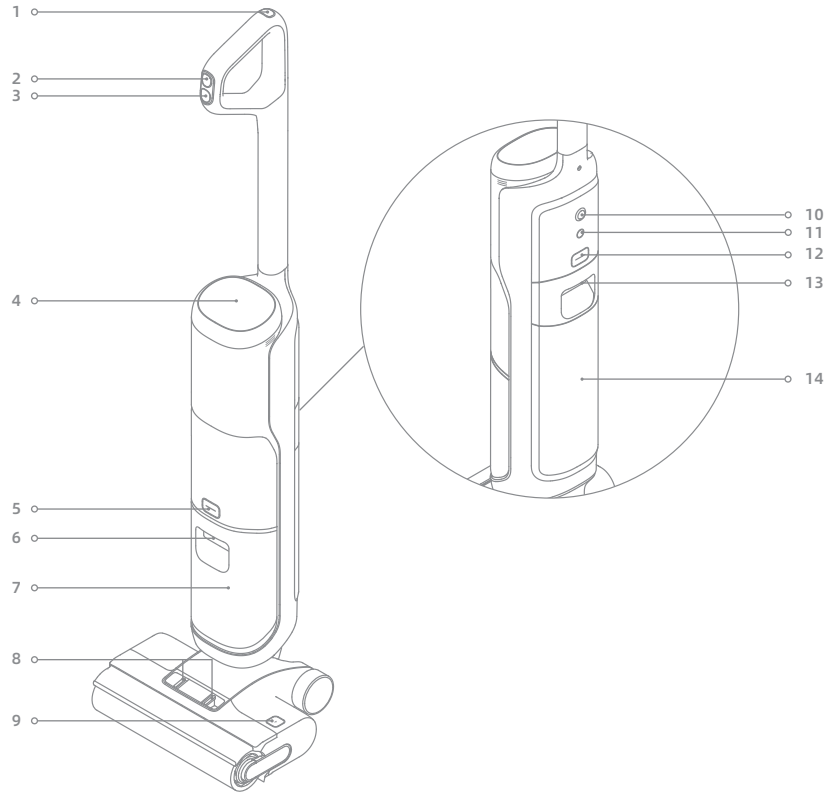

1 כפתור ניקוי-עצמי

2 מתג החלפת מצבים

3 מתג הפעלה

4 תצוגה

5 כפתור לשחרור מיכל מים נקיים

6 ידית לשחרור מיכל מים נקיים

7 מיכל מים משומשים

8 כפתורים לשחרור מכסה מברשת הגלגלת

9 כפתורים לשחרור מברשת הגלגלת

10 גלגל כל-כיווני

11 הודעות קוליות/לחצן Wi-Fi
- יש ללחוץ לחיצה קצרה כדי להפעיל את ההנחיה הקולית או כדי לכוונן את עוצמת הקול
- יש ללחוץ ולהחזיק כדי להתחיל בהגדרת Wi-Fi/איפוס Wi-Fi
- הגדרת שפות באמצעות האפליקציה


12 כפתור לשחרור מיכל מים משומשים

13 ידית מיכל המים המשומשים


14 מיכל המים המשומשים

הצגת המוצר


רשימת הרכיבים בתוך האריזה

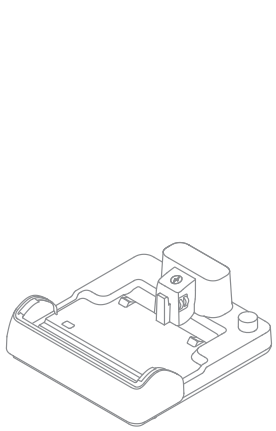

בסיס טעינה

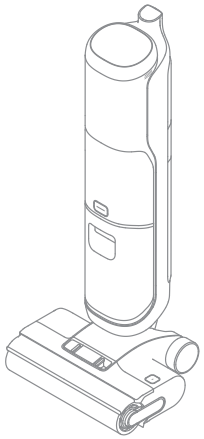

גוף המכשיר



ידית



מברשת ניקוי



מסנן חלופי




מברשת גלגלית רזרבית

התקנה

התקנת הידית


יש להכניס את קצה ידית האחיזה באופן אנכי לתוך הפתח שבחלקו העליון של של השואב כפי שמצויין, עד שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

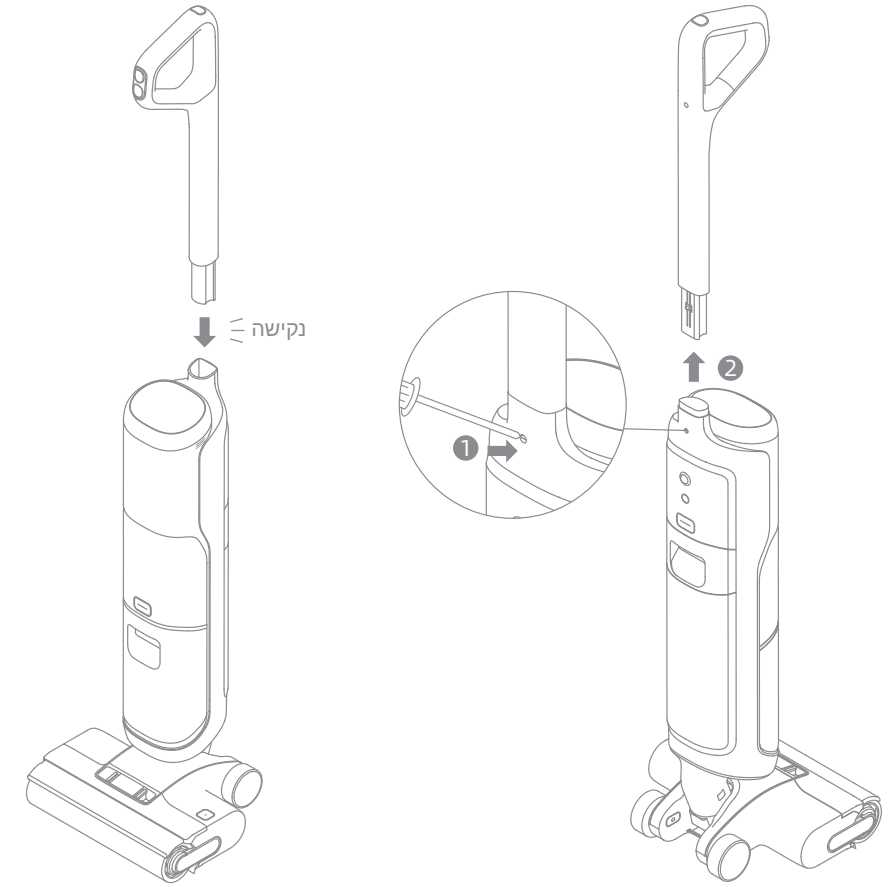

הערה: כדי לפרק, יש להכניס חפץ קשיח לתוך החור של המכשיר כפי שמצוין, ללחוץ פנימה את המגעים ולמשוך את הידית כלפי מעלה בו-זמנית.

הצגת המוצר

בסיס הטעינה

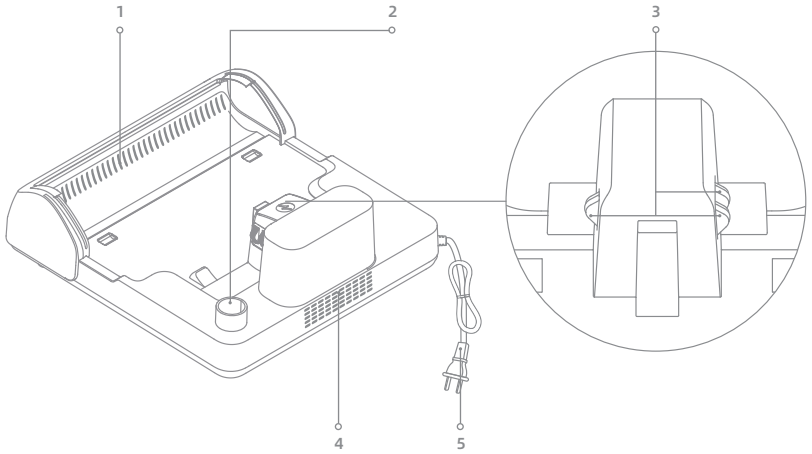

1 פתח יציאת ייבוש אוויר
2 חריץ איחסון האביזר
3 מגעי טעינה
4 פתח כניסת ייבוש אוויר
5 תצוגה

מצב אוטומטי



1 מצב אוטומטי

2 מצב אולטרה

3 מצב יניקה

4 מצב מותאם אישית

5 מצב ייבוש
כאשר מצב הייבוש מופעל, סמל ה-☀ וסמל ה-✣ יאורו.

6 מחוון ריכוז אבק/ מחוון תהליך ייבוש
- צבע המחוון משתנה עם כמות הלכלוך בזמן אמת, בעת השימוש.
- המחוון מציין את תהליך הייבוש.

7 טעינה/מחוון רמת סוללה נמוכה

8 הודעות שגיאה

9 מחוון Wi-Fi


הערה: אם המכשיר אינו פועל כהלכה, מסך התצוגה יציג הודעת שגיאה או קוד שגיאה. יש לעיין בטבלת הודעות השגיאה והפתרונות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

בטעינה

1. יש להניח את בסיס הטעינה על הרצפה ליד קיר ולחבר אותו למקור כוח. יש לטעון את המכשיר במלואו לפני השימוש הראשון.
2. יש להניח את המכשיר על בסיס הטעינה. כאשר המספר על מסך התצוגה מגיע ל-100, הסוללה טעונה במלואה.

טעינה/מחוון רמת סוללה נמוכה

- כתום מהבהב: רמת הסוללה ≥ 20% (בטעינה)
- ירוק מהבהב: רמת הסוללה<20% (בטעינה)
- ירוק קבוע: הסוללה טעונה במלואה
- כתוב קבוע: רמת הסוללה ≥ 20%

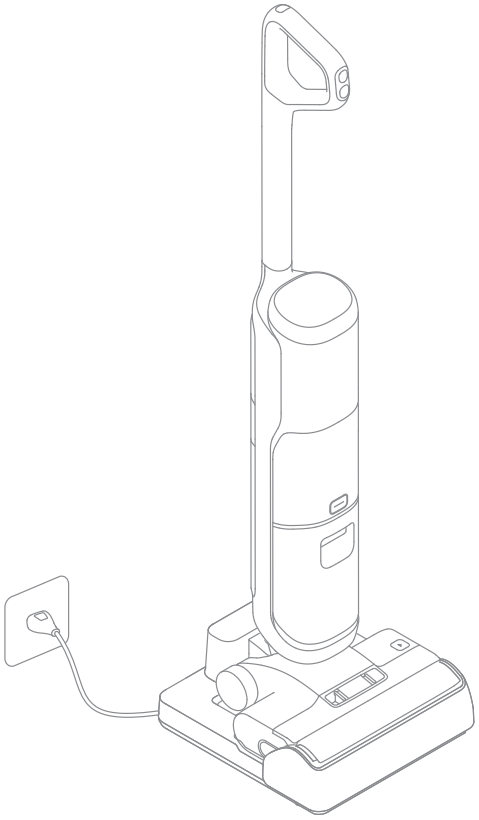


שימו לב:

- אם לא תתרחש פעולה תוך 10 דקות מרגע הטעינה המלאה, השואב יכנס למצב שינה. יש להפעיל מחדש את המכשיר אם יש צורך להשתמש בו.
- כדי להאריך את זמן חיי הסוללה, הסוללה ממשיכה להתקרר באופן אוטומטי לאחר שימוש ממושך במכשיר.

התחברות באמצעות אפלקציית Dreamehome

הורדת אפלקציית Dreamehome

יש לסרוק את קוד ה-QR שעל המכשיר, או לחפש "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

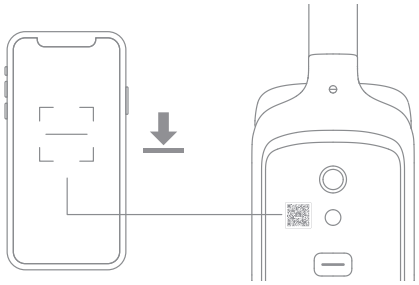


שימו לב:


- רק Wi-Fi של 2.4 GHz נתמך.
- עקב שדרוגים בתוכנת האפליקציה, הפעולות בפועל עשויות להיות שונות מההנחיות במדריך זה. יש לעקוב אחר ההוראות בגרסת האפליקציה הנוכחית.

2. הוספת מכשיר

1. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה כדי להפעיל.

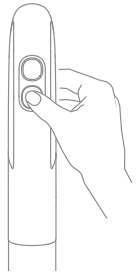

2. יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההודעות הקוליות/ה-Wi-Fi הממוקם בגב המכשיר כדי להגדיר חיבור Wi-Fi. מחוון ה-Wi-Fi מהבהב בלבן, וההודעה הקולית אומרת "ממתין לתצורת הרשת".

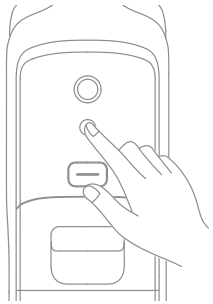

3. יש לפתוח את אפליקציית Dreamehome ולסרוק שוב את אותו קוד QR במכשיר כדי להוסיף את המכשיר. יש לעקוב אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.

מחוון Wi-Fi

- מהבהב בקצב נשימה: יש לחבר
- מהבהב בקצב מצמוץ: מתחבר/שדרוג OTA
- פועל: מחובר

הערה: המכשיר ייצא מחיבור הרשת אם לא תהיה פעולה במשך 10 דקות, או אם החיבור לרשת נכשל. כדי לאפס את ה-Wi-Fi, יש לחזור על השלבים שלמעלה ולהשלים את החיבור לפי ההנחיות באפליקציה.

אופן השימוש

החלפת מצבים

יש ללחוץ על מתג החלפת המצבים ⟳ כדי להחליף מצבים בהתאם לצורך.

מצב אוטומטי
המכשיר יתאים בצורה חכמה את עוצמת היניקה בהתאם לכתמים על הקרקע.


מצב אולטרה
מכין מצב אולטרה, יש להמתין 30 שניות. מצב זה מתאים לניקוי עמוק.

מצב יניקה
אם נבחר מצב יניקה, המכשיר ישאב מים בלבד; מברשת הגלגלת לא תירטב, ולא יוזרמו מים ממיכל המים הנקיים.

מצב מותאם אישית
ניתן להתאים אישית את ההגדרות, כולל התאמת עוצמת היניקה ומפלס המים באמצעות האפליקציה. המכשיר יתחיל לנקות בהתאם להגדרות שהוגדרו באפליקציה.


ריקון מיכל המים המשומשים

1. יש ללחוץ על לחצן שחרור מיכל המים המשומשים ולהסיר את המיכל.

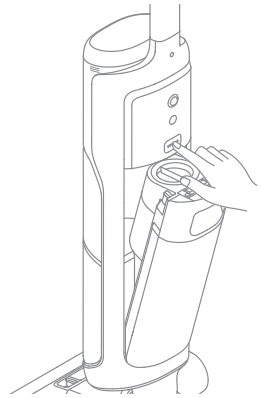


הערה: סל המסנן המוצק הוא רכיב הניתן להסרה. ניתן להשתמש במכשיר כרגיל לאחר הסרת החלק.

2. יש ללחוץ על לחצני השחרור של מכסה מיכל המים המשומשים כדי להסיר את מכסה המיכל. יש לשפוך את המים המשומשים ולהשתמש בסל מסנן הפסולת המוצקה כדי להפריד את הפסולת המוצקה מהמים המשומשים.

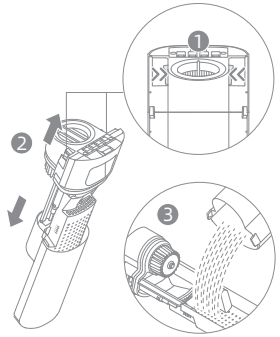


3. יש להתקין מחדש את מיכל המים המשומשים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

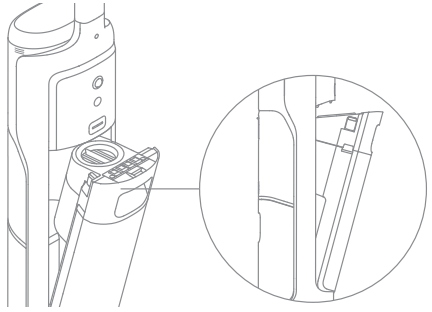


אופן השימוש

מילוי מיכל המים הנקיים

1. יש ללחוץ על לחצן שחרור מיכל המים הנקיים כדי להסיר את המיכל. יש לפתוח את מכסה המיכל ולמלא את המיכל במים נקיים.

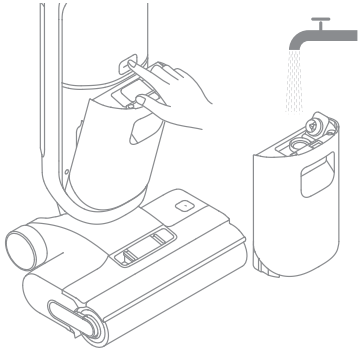

2. יש להתקין מחדש את מיכל המים הנקיים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

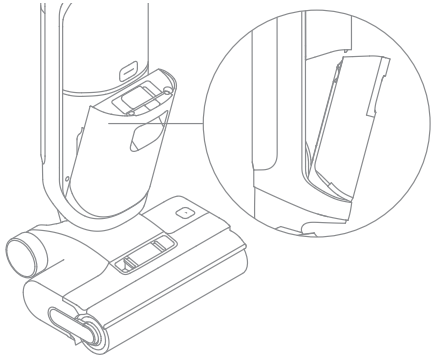

הוספת תמיסת ניקוי


1. יש להסיר את האטם לפני השימוש.
2. מדוד את חומר ניקוי הרצפה עם מכסה הבקבוק (*כ-1.5 מ"ל/0.05 פל אונקיות לכל מכסה).
3. שפוך אותו לתוך מיכל המים המשומשים ביחס דילול של 1:200, ונער בעדינות כדי לערבב באופן שווה לפני השימוש.

הערה:
- לניקוי עמוק מומלץ יחס דילול של 1:30.
- אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית. תמיסת הניקוי זמינה בחנות המקוונת הרשמית

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לשריפה ולהתחשמלות עקב נזק לרכיבים פנימיים, יש להשתמש רק בתמיסת הניקוי dreame HFF3 המיועדת לשימוש עם המכשיר.

להתחלת הניקוי

יש לדרוך בעדינות על מכסה המברשת ולהשעין את המכשיר לאחור. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה ⏻ כדי להפעיל/לכבות. אם המכשיר נמצא במצב זקוף בזמן העבודה, המשימה הנוכחית תושעה. המכשיר מיועד לשכיבה שטוחה בזווית של 180 מעלות, מה שמאפשר לו להגיע ולנקות מתחת לרהיטים בעלי פרופיל נמוך.

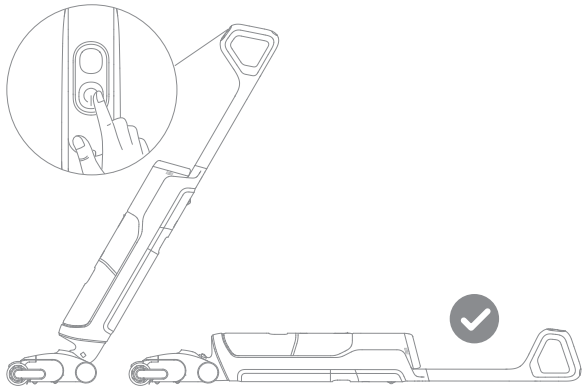


שימו לב:
- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- יש לוודא שהמכשיר נמצא במצב זקוף לפני כיבויו, בזמן שהמכשיר מונח שטוח.
- המכשיר מתאים לניקוי רצפות, שיש, אריחים ומשטחים קשים אחרים.
- כשהמכשיר בפעולה, אין להרים אותו מהקרקע, להזיז או לטלטל אותו. פעולה זו עלולה לגרום למים משומשים לזרום אל תוך המנוע.

טיפול ותחזוקה


שימו לב:
- יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע תחזוקה. אין לגעת במתג החשמל.
- יש להחליף חלקים על פי הצורך, לאלה שזמינים מטעם היצרן או סוכני השירות שלו.
- אם המכשיר אינו משמש לתקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, לנתק את התקע מהחשמל ולאחסן את המכשיר בסביבה קרירה ובעלת לחות נמוכה הרחק מאור שמש ישיר. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, יש לטעון את המכשיר לפחות פעם בשלושה חודשים.

ניקוי מיכל המים המשומשים


1. יש ללחוץ על לחצן שחרור מיכל המים המשומשים ולהסיר את המיכל.

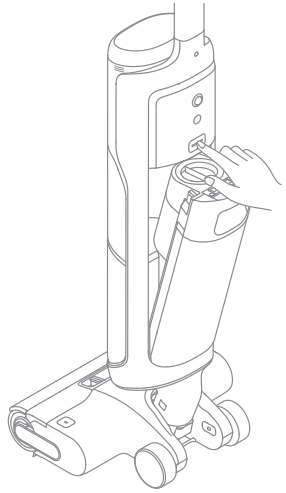


2. יש ללחוץ על לחצני השחרור של מכסה מיכל המים המשומשים כדי להסיר את מכסה המיכל. יש להסיר את המסנן ממכסה מיכל המים המשומשים.

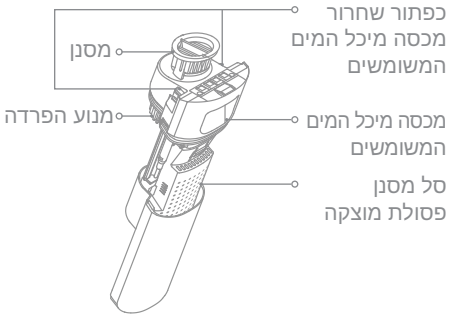

3. יש לשטוף את מיכל המים המשומשים במים, כולל את מנוע ההפרדה שעל מכסה המיכל, סל מסנן הפסולת המוצקה ומכסה המיכל עצמו. יש להשתמש במברשת הניקוי המצורפת כדי לנקות את הדפנות הפנימיות של המיכל.

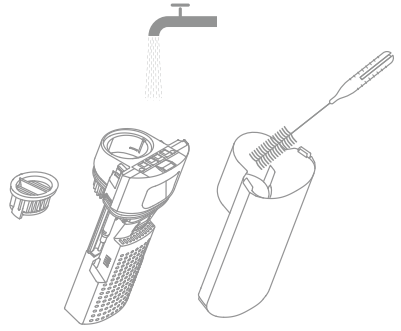

4. יש להתקין מחדש את המסנן ואת מכסה מיכל המים המשומשים. לאחר מכן יש להתקין מחדש את מיכל המים המשומשים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

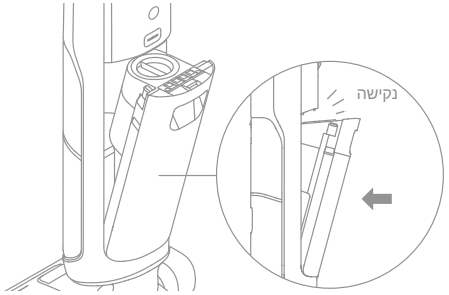


הערה: מומלץ לנקות את מיכל המים המשומשים בזמן לאחר כל שימוש, כמו גם לפני ואחרי הניקוי העצמי.

אופן השימוש

ניקוי עצמי עם מים חמים ומצב ייבוש

1. יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס. יש לוודא שכמות המים במיכל המים הנקיים מספיקים לניקוי עצמי.
2. יש ללחוץ בקצרה על כפתור הניקוי העצמי בחלק העליון של הידית כדי להתחיל/להפסיק את הניקוי העצמי.
3. יש לרוקן את מיכל המים המשומשים לאחר שהניקוי העצמי הושלם ומצב הייבוש הופעל. יש ללחוץ על הלחצן כדי לצאת ממצב ייבוש
4. יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן הניקוי העצמי כדי להיכנס להגדרות מצב הייבוש ולבחור את מצב הייבוש המוגדר כברירת מחדל.

שימו לב:
- אין לגעת במברשת הגלגלת, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.
- ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר 15%-. אם רמת הסוללה נמוכה יותר, יש לטעון ל-15% לפני התחלת הניקוי העצמי.

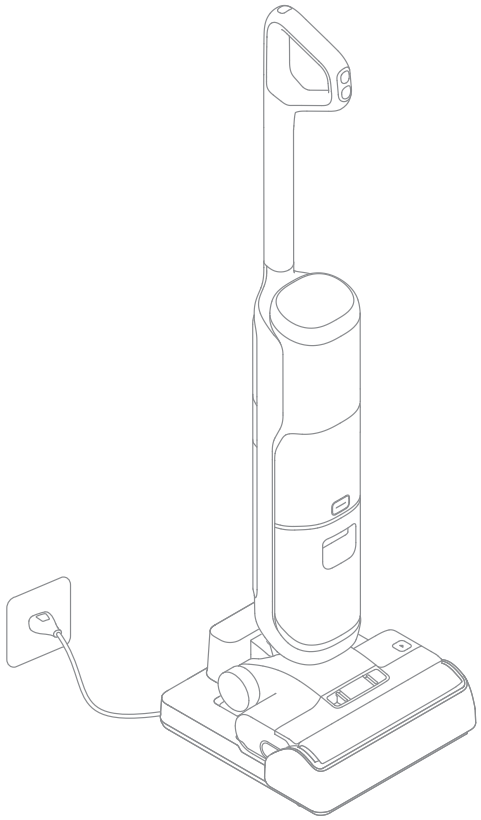


שחזור הגדרות היצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההודעות הקוליות/ה-Wi-Fi ואת לחצן הניקוי העצמי למשך 3 שניות כדי לשחזר את הגדרות היצרן.


טיפול ותחזוקה

ניקוי הרכב המברשת


1. יש ללחוץ על לחצני שחרור מכסה מברשת הגלגלת כדי להסיר את מכסה מברשת הגלגלת.

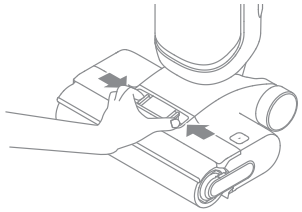


2. יש ללחוץ על לחצני השחרור של מברשת הגלגלת ולמשוך את הידית כדי להוציא את מברשת הגלגלת.

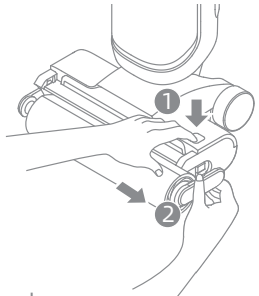


3. יש לנקות כל שיער ופסולת שנתפסו על מברשת הגלגלת עם מברשת הניקוי המצורפת. יש לשטוף את מברשת הגלגלת במים נקיים ולייבש אותה לחלוטין.

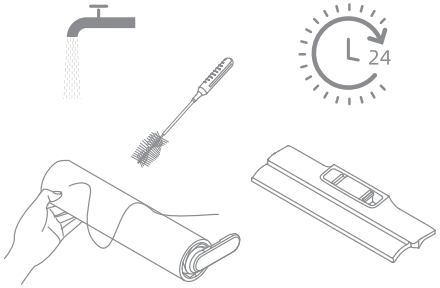

4. יש לנגב את פתח היניקה במטלית יבשה או לחה לפני השימוש.

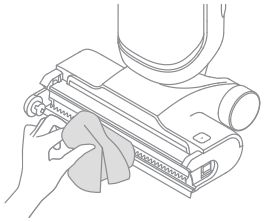

5. יש להתקין מחדש את מברשת הגלגלת ואת מכסה מברשת הגלגלת עד שתישמע נקישה.

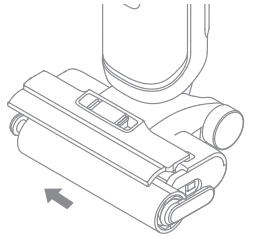

שימו לב:


- אין לשטוף את הרכב המברשת במים.
- יש לנקות לפי הצורך. מומלץ להחליף את מברשת הגלגלת מידי 3 עד 6 חודשים.
- יש לוודא שמיכל המים המשומשים הוסר או ריק לפני הנחת המכשיר על צידו כדי לנקות את מברשת הגלגלת.

טיפול ותחזוקה

ניקוי המסנן

1. יש להסיר את המסנן ולדפוק עליו בעדינות כדי לשחרר את האבק שנמצא על פני השטח.


2. כאשר המסנן מלוכלך וזקוק לשטיפה, יש לשטוף אותו במים. יש לייבש אותו לחלוטין לפני השימוש.

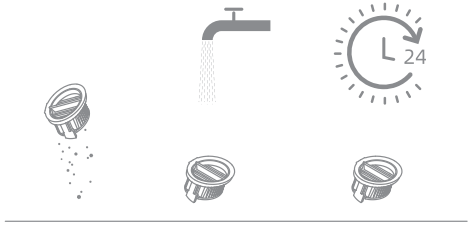

הערה: מומלץ להחליף את המסנן מידי 3 עד 6 חודשים.

ניקוי סל מסנן הפסולת המוצקה


יש להסיר את מיכל המים המשומשים ואת מכסה המיכל. לאחר מכן, יש לנתק את סל מסנן הפסולת המוצקה כדי לנקות אותו. כדי להרכיב מחדש, יש ליישר את החלק התחתון של מכסה מיכל המים המשומשים עם חורי המיקום בסל מסנן הפסולת המוצקה. יש להכניס אותו היטב ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

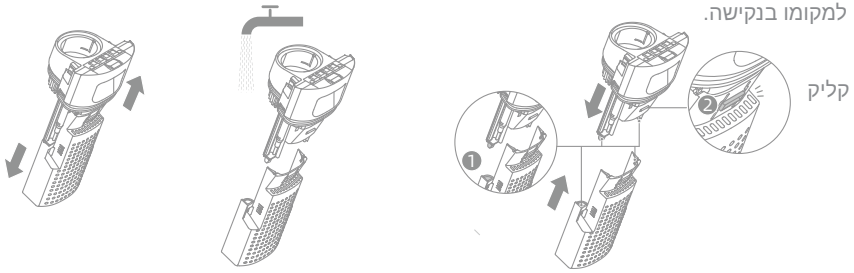

הערה: סל המסנן המוצק הוא רכיב הניתן להסרה. ניתן להשתמש במכשיר כרגיל לאחר הסרת החלק.

ניקוי הצינור וחיישן הלכלוך

יש להסיר את מיכל המים המשומשים. יש לנגב את הצינור ואת חיישן הלכלוך במטלית לחה לפני השימוש.

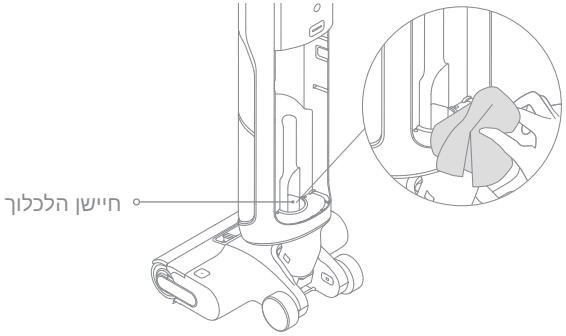

הערה: אין לשטוף במים את הצינור או את חיישן הלכלוך.

פתרון תקלות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. נא לעיין בטבלה הבאה לפתרון בעיות. אם הבעיה נמשכת, יש לפנות לשירות הלקוחות.

שגיאות נפוצות	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל.	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה.	יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש.
	המכשיר נמצא במצב זקוף.	יש להשעין את המכשיר לאחור.
	מצב הגנה מפני התחממות יתר המופעל בחסימה.	יש לנקות את החסימה ולחכות עד שהטמפרטורה חוזרת לרמה תקינה.
	מיכל המים המשומשים מלא.	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	החלקים אינם מותקנים במקומם.	יש לוודא שכל החלקים נמצאים במקומם.
המכשיר נטען לאט.	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	המתנו עד שטמפרטורת הסוללה תחזור להיות תקינה.
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה.	המסנן סתום.	יש לנקות את המסנן.
	יש יותר מדי מים מלוכלכים במיכל המים המשומשים.	יש לנקות את הצינור ואת כניסת היניקה.
המנוע מוציא רעשים מוזרים.	יש יותר מדי מים מלוכלכים במיכל המים המשומשים.	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	פתח היניקה הראשי חסום.	יש להסיר את החסימה בפתח היניקה הראשי.
מחוון רמת הסוללה במסך התצוגה אינו נדלק בזמן הטעינה.	תקע בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי.	יש לוודא שתקע בסיס הטעינה מוכנס למקומו.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.
לא יוצאים מים מהמכשיר.	מיכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי במקומו, או שהמים במיכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מיכל המים הנקיים.
	הרטבת מברשת הגלגלת לוקחת כ-30 שניות.	יש להפעיל את המכשיר ולבדוק שוב לאחר זמן מה.

פתרון תקלות

נזילת מים מחלקו העליון של מיכל המים המלוכלכים.	התנגשות או משיכה חזקה גורמת למים להכנס למנוע.	יש להזיז את המכשיר קדימה ואחורה בעדינות בזמן שהוא דולק.
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר הנקיון.	יש לייבש את המסנן לפני השימוש.
נקיון עצמי נכשל.	ייתכן שחלקיקים גדולים חוסמים את מברשת הגלגלת.	יש להסיר את מכסה מברשת הגלגלת כדי לבדוק ולנקות את מברשת הגלגלת.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר נטען לפני הפעלת פונקציית הניקוי העצמי.
	הנקיון-עצמי לא יכול להיות מופעל אם רמת הסוללה נמוכה מ-15%.	ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-15%
	מיכל המים המשומשים אינו מותקן במקום, או מיכל המים המשומשים מלא.	יש להתקין מחדש או לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	מיכל המים הנקיים אינו מותקן במקום, או שהמים במיכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מיכל המים הנקיים.
ביצועי ייבוש ירודים.	פתח יציאת האוויר ופתח כניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויות להיות חסומות.	יש לבדוק ולנקות את החסימה של פתחי יציאת וכניסת האוויר
מצב הייבוש לא עובד	לא ניתן להפעיל את מצב הייבוש אם מפלס הסוללה נמוך מ-15%.	לאחר השלמת הניקוי העצמי, המכשיר יתחיל אוטומטית בתהליך הייבוש לאחר טעינתו ל-15%.
חיבור ה-Wi-Fi נכשל	סיסמת רשת ה-Wi-Fi שגויה.	יש לוודא שהסיסמה המשמשת לחיבור לרשת ה-Wi-Fi נכונה.
	הרובוט אינו תומך בחיבור Wi-Fi של 5 GHz.	יש לוודא שהמכשיר מחובר לחיבור Wi-Fi במהירות 2.4 GHz.
	אות ה-Wi-Fi חלש.	יש לבדוק אם המכשיר נמצא באזור עם כיסוי Wi-Fi טוב.
	ייתכן שהרובוט לא מוכן להגדרה.	יש לצאת ולהיכנס מחדש לאפליקציה ולאחר מכן לנסות שוב לפי ההוראות.

לקבלת שירותים נוספים, אנא צרו איתנו קשר באמצעות: aftersales@dreame.tech
https://global.dreametech.com

מפרט טכני

ואקום			
מודל	HHR30A	כוח מדורג	400 W
מתח מדורג	21.6 V ⎓	זמן טעינה	בערך 4 שעות
תוכלת מיכל מים נקיים	880 mL	קיבולת מיכל מים משומשים	650 mL
תדירות הפעלה	2412-2484 MHz	הספק פלט מרבי	<20 dBm
בסיס טעינה			
דגם	HCBL	הספק נקוב*	345 W
הספק נקוב	220-240 V∼50-60 Hz	הספק נקוב	27 V⎓ 1.6 A

בשימוש רגיל, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.
* הספק הפלט המרבי מתייחס להספק הנמדד במהלך מחזור מייצג לכניסה למצב הייבוש.

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, ודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ומושלכת במתקן מיחזור מתאים.
– יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני שהיא נשרטת;
– יש לנתק את המכשיר מרשתות האספקה בעת הסרת הסוללה;
– יש להיפטר מהסוללה בבטחה.

מדריך הסרה

1. יש להסיר את תקע ההברגה בחלק העליון של גב המכשיר ולהסיר את הבורג באמצעות מברג.
2. יש להשתמש בכלי מתאים כדי להסיר את הרכב הצג ולנתק את הכבלים.
3. יש להשתמש במברג כדי להסיר את כל ברגי הקיבוע מהגוף.
4. יש להסיר את הברגים בהרכב מארז הסוללות ולאחר מכן להסיר את מכסה הסוללה.
5. יש לנתק את כבלי המחברים של מארז הסוללות ולהסיר את הסוללה מהרכב מארז הסוללות.

זהירות:

- לפני הסרת הסוללה, נתקו את החשמל ואזלו הסוללה ככל האפשר.
- יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אין לחשוף לסביבת טמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכוני פיצוץ.
- בתנאים פוגעניים, נוזל עשוי להיפלט מהסוללה. במקרה של מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

התראות שגיאה ופתרונות

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

שגיאות נפוצות	גורמים אפשריים	פתרונות
	אין מספיק מים במיכל המים הנקיים	נא למלא את מיכל המים הנקיים.
	מיכל המים המלוכלכים אינו מותקן	יש להתקין את מיכל המים המלוכלכים.
	מיכל המים המשומשים מלא	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	מיכל המים המשומשים חסום	יש לשטוף את מיכל המים המשומשים.
	צינור חסום	יש לשטוף את מיכל המים המשומשים במים, כולל את מנוע ההפרדה שעל מכסה המיכל, סל מסנן הפסולת המוצקה ומכסה המיכל עצמו.
	מברשת הגלגלת אינה מותקנת	יש לנקות את מברשת הגלגלת.
	מברשת הגלגלת תקועה	יש להתקין את מברשת הגלגלת.
	מברשת הגלגלת והצינור מלוכלכים	יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס למטרת ניקוי עצמי.

קוד שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
E1-E7	שגיאות נפוצות	יש להפעיל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה נמשכת, יש לפנות לשירות הלקוחות.
F1-F6		
H1-H6		
H7	תקלת סוללה	המתינו עד שטמפרטורת הסוללה חוזרת לטמפרטורה רגילה, ואז המשיכו להשתמש בשואב.