
H15 Mix

Wet and Dry Vacuum

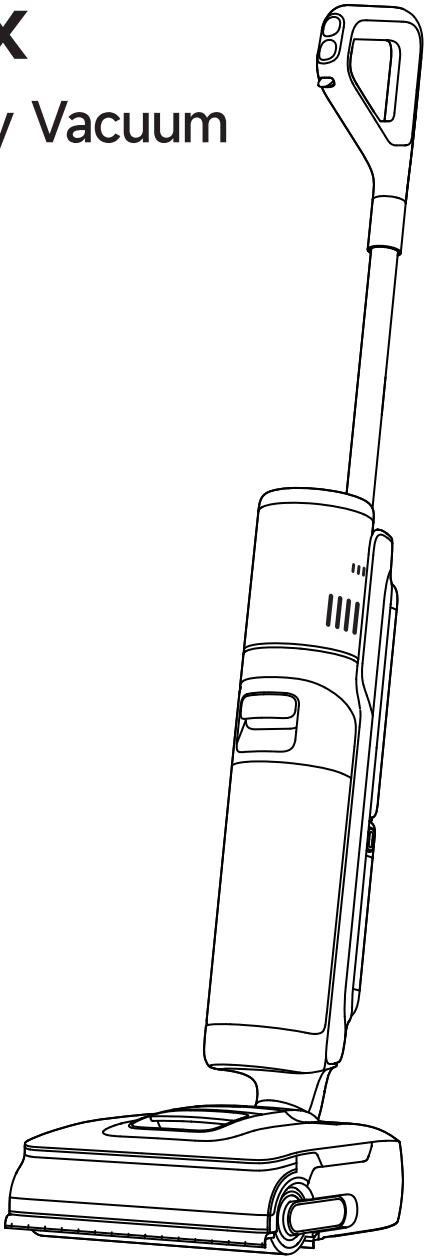

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

הוראות בטיחות חשובות

יש לקרוא את המדריך בעיון לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי.
בזמן השימוש במכשיר חשמלי, יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל באלה הבאים:
יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש (במכשיר זה). אי-מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה.

אזהרה — כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להתחשמלות או לפציעה:

הגבלות שימוש

- אין להשתמש במכשיר זה על ידי ילדים מתחת לגיל 8 או על ידי אנשים עם ליקויים פיזיים, חושיים או שכליים, או בעלי ניסיון או ידע מוגבלים, ללא השגחת הורה או אפוטרופוס, על מנת להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע סיכונים מכל סוג. אין לתת לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- סרט פלסטיק עלול להיות מסוכן. על מנת להימנע מסכנת חנק, יש להרחיק מילדים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
- יש להשתמש רק בפנים הבית, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון וינל, בלטות, פרקט וכו'. היזהרו שלא לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. עצירת המברשת עלולה לגרום לכשל בחגורה בטרם עת.
- יש להשתמש במוצר אך ורק כפי שמתואר במדריך למשתמש זה. יש להשתמש רק באביזרים הנלווים המומלצים על ידי היצרן.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורה מופרזת. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.
- אין להשתמש בסביבה קרה או חמה (מתחת ל-5°C/41°F או מעל ל-40°C/104°F). יש להטעין את המכשיר בטמפרטורה שמעל ל-5°C/41°F או מתחת ל-40°C/104°F.
- אין להשרות את המכשיר בנוזל.
- אין להשתמש כדי להרים נוזלים דליקים או נפיצים כמו דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או נפיצים נוכחים.
- אין להכניס אף חפץ לפתחי המכשיר. אין להשתמש במכשיר כשהפתחים שלו חסומים. יש לשמור על המכשיר מפני אבק, מוך, שיער וכל דבר שעלול לעכב את זרימת האוויר.
- אין לאסוף חומרים רעילים (כלור אקונומיקה, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכו'.
- אין להשתמש במכשיר בחלל סגור מלא באדים המופקים על ידי צבע על בסיס שמן, מדלל צבע, חומרים מונעי עש, אבק דליק, אדים נפיצים או רעילים אחרים. אין להרים שום דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
- אין להשתמש במכשיר ללא מסננים.

הוראות בטיחות חשובות

- יש להרחיק שערות, ביגוד רופף, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הזזים של מכשיר זה ואביזריו.
- יש להרחיק כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו. עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקת החשמל.
- יש לנקוט במשנה זהירות כשמנקים באזור של מדרגות.

תחזוקה ואחסון

- למניעת הפעלה בשוגג יש לוודא שהמתג במצב OFF לפני הרמת המכשיר או נשיאתו. נשיאת המכשיר עם האצבע על המתג או הפעלת המכשיר עלולים לגרום לתאונה.
- יש לוודא שהמכשיר ממוקם על משטח אופקי. אין להשתמש במכשיר באותו מיקום אם המכשיר מצויד במברשת גליל והידית אינה מיושרת לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול לקפוא.
- יש לכבות ולנתק את המכשיר כאשר אינו בשימוש, לפני הניקוי, התחזוקה או הטיפול בו, ולפני חיבורו או ניתוקו באמצעות מברשת נעה.
- אין להשתמש במכשיר במקרה של כבל חשמל פגום או מאולתר. מכשיר פגום או מאולתר עלול להפגין התנהגות בלתי צפויה שתגרום לשריפה, לפיצוץ או לסכנת פציעה.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שרשום בהוראות הטיפול והאחזקה.
- אין להשתמש במכשיר עם חיבור פגום (למשל: בסיס טעינה, כבל חשמל וכו'). אם המכשיר או האביזר נפל, ניזוק, הושאר בחוץ, נפל למים או אינו פועל כמו שצריך, לעולם אין לנסות להפעיל אותו. יש לתקן אותו במרכז שירות מורשה.
- יש לתת לטכנאי מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהים לחלוטין. זה יבטיח שבטיחות המכשיר תישמר.
- אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.

הוראות בטיחות חשובות

סוללה וטעינה

- לצורך טעינה מחדש של המכשיר, יש להשתמש רק בבסיס הטעינה המצורף למכשיר זה. לשימוש עם בסיס טעינה HCBAO בלבד.
- יש לבצע את כל הוראות הטעינה ואין לטעון את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה, מכיוון שזה עלול להגביר את הסיכון להתלקחות.
- בסיס הטעינה מצויד בפונקציית ייבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.
- הרחק את כבל בסיס הטעינה ממשטחים חמים. אין לגעת בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי לנתק, אחזו בתקע בסיס הטעינה, ולא בכבל.
- אין למשוך או לשאת את בסיס הטעינה באמצעות הכבל, להשתמש בכבל כידית, לסגור דלת על הכבל, או למשוך את הכבל סביב קצוות או פינות חדות.
- אין להשתמש במארז סוללות שאינו נטען. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח. מוצר זה מכיל סוללות שניתן להחליפן רק על ידי טכנאים מוסמכים או שירות הלקוחות לאחר המכירה.
- סוללת הליתיום-יון מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת המכשיר, יש להסיר תחילה את ערכת הסוללות, ולאחר מכן להשליך או למחזר אותה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים של המדינה או האזור שבהם הוא נמצא בשימוש.
- חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הוצאת הסוללה. יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. אין להכניס את הסוללות לפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.
- בתנאים בהם נפגעה הסוללה, אין לגעת בסוללה שממנה עלול להיפלט הנוזל. אם מתרחש בטעות מגע, יש לשטוף במים. אם הנוזל בא במגע עם העיניים, יש לפנות מיד לעזרה רפואית. נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.
- בסיס הטעינה מסוגל לטעון את ערכת הסוללות בת 6 תאים 5000 mAh. אין להשתמש בבסיס טעינה זה לטעינת סוללות שאינן סוללות נטענות. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.
- בסיס הטעינה מסומן בסמל ⚠ המציין "זהירות: משטח חם". אין לגעת במברשת הגלגלית, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.

הוראות בטיחות חשובות

סמלים

ציוד ברמת Class II

T 3.15A

קישור נתיך מיניאטורי לפערי זמנים כאשר T 3.15A הוא הסמל למאפיין הזמן/נוכחי

לשימוש בפנים הבית בלבד

יש לקרוא את חוברת ההוראות למשתמש

זהירות: משטח חם

ראש ניקוי ממונע לניקוי יניקת מים

מידע WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואל־קטרוני (WEEE כמו בהנחיה EU/2012/19) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעו־דית של המדינה או של הרשויות המקומיות, למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן בנוגע לתנאים ולהגבלות של נקודות איסוף אלה.

אנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות, הנורמות האירופיות והתיקונים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
https://global.dreametech.com

למדריך אלקטרוני מפורט, יש להיכנס לכתובת הבאה
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


HE

סקירת המוצר


רשימת המארז



ידית

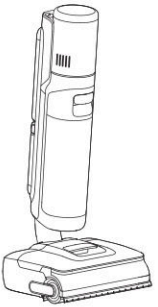

גוף המכשיר

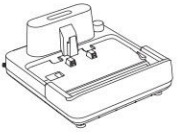


בסיס הטעינה



מברשת ניקוי



ידית המנוע

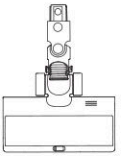

מברשת רב-משטחית



מוט איחסון




בסיס אחסון



מוט הארכה



כלי שילוב גמיש



מברשת מיני ממונעת




מברשת גליל חלופית



מסנן חלופי

סקירת המוצר

שואב אבק רטוב ויבש לניקוי רצפות

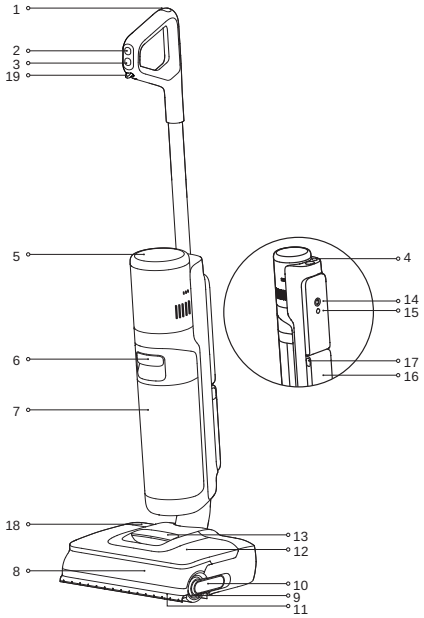


1 לחצן ניקוי-עצמי
2 לחצן מצבים
3 לחצן הפעלה
4 לחצן שחרור מנוע
5 מסך תצוגה
6 ידית מכל מים משומשים

7 מכל המים המלוכלכים
8 מכסה מברשת הגליל
9 מברשת גליל
10 ידית מברשת הגליל
11 זרוע רובוטית להרמה
12 מכל המים הנקיים
13 ידית לשחרור מכל מים נקיים
14 גלגל כל-כיווני

15 הודעות קוליות/לחצן Wi-Fi
- יש ללחוץ לחיצה קצרה כדי להפעיל את ההנחיה הקולית או כדי לכוונן את עוצמת הקול
- יש ללחוץ ולהחזיק כדי להתחיל/להפסיק את הגדרת ה-Wi-Fi
- הגדרת שפות באמצעות האפליקציה

16 ערכת הסוללות
17 לחצן לשחרור ערכת הסוללות
18 מכל תמיסת ניקוי
19 מתג פיזור אוטומטי
- הדלקה/כיבוי פונקציית הפיזור החכם של תמיסת ניקוי

בסיס הטעינה

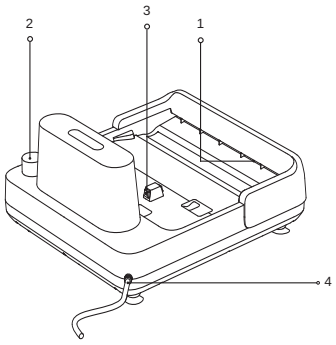

1. פתח יציאת ייבוש אוויר
2. חריץ איחסון האביזר
3. מגעי טעינה
4. כבל חשמל

סקירת המוצר

מסך תצוגה



מצב חכם
המכשיר יזהה את רמת הכתם ויתאים בצורה חכמה את עוצמת היניקה וזרימת המים בהתאם.

מצב טורבו
אם נבחר מצב טורבו, המכשיר ינקה את הכתמים העקשניים על הרצפה.

מצב יניקה
שואב כמות גדולה של מים מהרצפה.

מצב מותאם אישית
ניתן להתאים את עוצמת היניקה, נפח המים וכו' בתוך האפליקציה. גוף המכשיר יתחיל לנקות בהתאם להגדרות שהוגדרו באפליקציה.

מצב ניקוי עצמי

מצב ייבוש

מצב סטנדרטי (שאיבה)
עוצמת יניקה בינונית ללכלוך קל.

מצב טורבו (שאיבה)
עוצמת יניקה אדירה ללכלוך כבד.

מחוון ריכוז אבק / מחוון התקדמות ניקוי עצמי וייבוש
· משנה צבע בהתבסס על רמת הלכלוך של הרצפה במהלך השימוש.
· מציין התקדמות במהלך הניקוי העצמי או הייבוש.

מחוון טעינה
• כתום מהבהב בקצב נשימה: רמת סוללה ≥ 20% (טוען)
• ירוק מהבהב בקצה נשימה: רמת סוללה > 20% (טוען)
• ירוק קבוע: הסוללה טעונה במלואה
• כתום קבוע: רמת סוללה ≥ 20%

מחוון Wi-Fi
מהבהב בקצב נשימה: צריך להתחבר
• מהבהב: מתחבר/שדרוג OTA
• פועל: מחובר

חוסר מים במיכל המים הנקיים
מלאו את מיכל המים הנקיים.

מכל המים המשומשים מלא
יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים.


מברשת הגלגלת תקועה
נקו את מברשת הגלגלת בעזרת מברשת הניקוי המצורפת.

צינור חסום
יש לעיין בסעיף טיפול ותחזוקה לניקוי הצינור וחיישן הלכלוך.

מברשת הגלגלת והצינור מלוכלכים
יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס למטרת ניקוי עצמי.


התקנה וטעינה

לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.

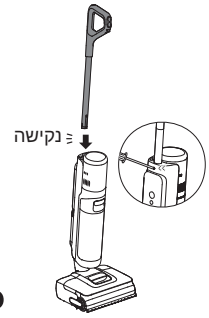


❶

1. יש להכניס את קצה הידית אנכית לתוך היציאה בחלק העליון של המכשיר עד שייכנס בנקישה. כדי לפרק, הכניסו כלי מתאים לחור כפי שמוצג כדי ללחוץ על התפס ולמשוך את הידית כלפי מעלה בחוזקה.

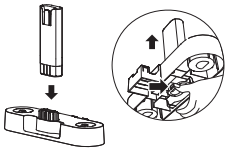


❷

2. הכנס את מוט האחסון אנכית לתוך בסיס האחסון כדי להרכיב את תושבת אחסון האביזרים. כדי לפרק, לחצו על התפס בתחתית ומשכו החוצה את מוט האחסון.

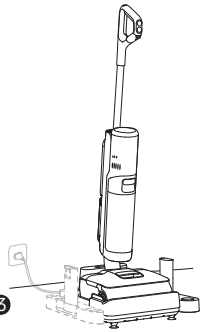


❸

3. יש להניח את בסיס הטעינה על קרקע ישרה כנגד הקיר ולחבר אותה לשקע חשמל. חבר את תושבת אחסון האביזרים לאחד מהחריצים משני הצדדים בתחתית בסיס הטעינה.

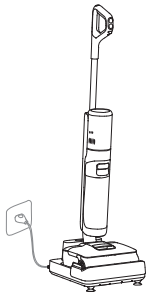

❹

4. יש להניח את המכשיר על בסיס הטעינה. כשהמסך מגיע ל-100%, הטעינה הושלמה.

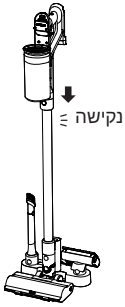

❺


5. הכנס את מוט ההארכה למברשת הרב-משטחית. הכנס את ידית המנוע לתוך מוט ההארכה. אחסן את אביזרי הושואב על גבי תושבת אחסון האביזרים כפי שמוצג.

הערה:


- המכשיר ייכנס למצב שינה אם יושאר ללא פעילות למשך 10 דקות לאחר טעינה מלאה.
- כדי להאריך את חיי הסוללה, הסוללה תתקרר לפני טעינה מחדש לאחר שימוש ממושך.
- אין להשאיר את המנוע או את ערכת הסוללות על תושבת אחסון האביזרים למשך זמן ממושך כדי למנוע נפילה ונזק.

HE


התחברות באמצעות אפלקציית Dreamehome

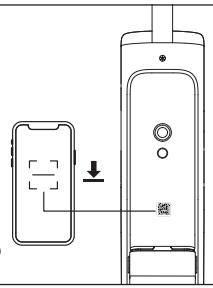


1. יש לסרוק את קוד ה-QR שעל המכשיר, או לחפש "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

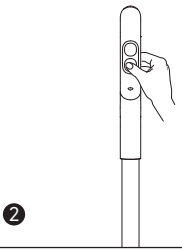


2. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה כדי להפעיל.

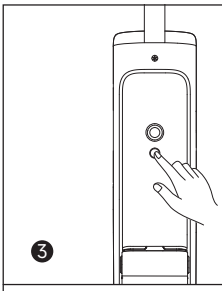

3. יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההודעות הקוליות/ה-Wi-Fi הממוקם בגב המכשיר כדי להגדיר חיבור Wi-Fi. מחוון ה-Wi-Fi מהבהב בלבן, וההודעה הקולית אומרת "ממתין לתצורת הרשת".

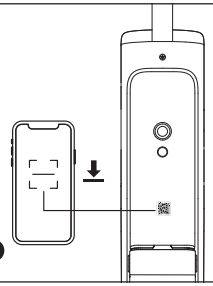

4. יש לפתוח את אפליקציית Dreamehome ולסרוק שוב את אותו קוד QR במכשיר כדי להוסיף את המכשיר. יש לעקוב אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.






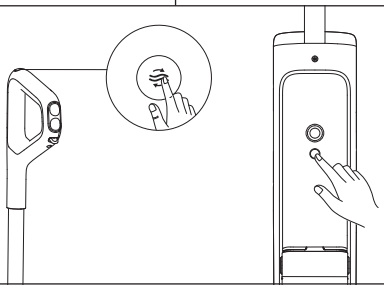


* לחץ והחזק את לחצן ההנחיה הקולית/Wi-Fi ואת לחצן הניקוי העצמי למשך 3 שניות כדי לשחזר את הגדרות היצרן.

הערה:

- רק Wi-Fi של 2.4 GHz נתמך.
- עקב שדרוגים בתוכנת האפליקציה, הפעולות בפועל עשויות להיות שונות מההנחיות במדריך זה. יש לעקוב אחר ההוראות המתבססות על גרסת האפליקציה הנוכחית.
- המכשיר ייצא מחיבור הרשת אם לא תהיה פעולה במשך 10 דקות, או אם החיבור לרשת נכשל. כדי לאפס את ה-Wi-Fi, יש לחזור על השלבים שלמעלה ולהשלים את החיבור לפי ההנחיות באפליקציה.
- לאחר השלמת הגדרת ה-Wi-Fi, לחץ והחזק את לחצן ההנחיה הקולית/Wi-Fi כדי להשבית את חיבור הרשת. יש ללחוץ ולהחזיק שוב כדי להתחבר מחדש ל-Wi-Fi.




כיצד להשתמש

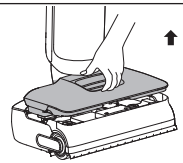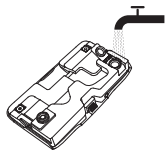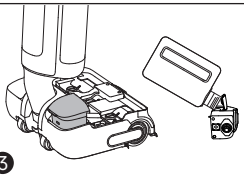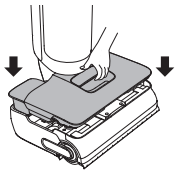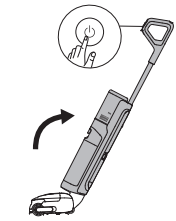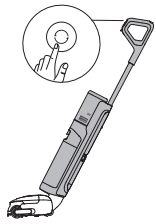 ❶	 ❷	 ❸
1. יש למשוך בידית מכל המים הנקיים כדי להסיר את המכל.	2. יש לפתוח את כיסוי המכל ולמלא את המכל במים נקיים.	3. יש לפתוח את המכסה הצדדי של קופסת תמיסת הניקוי, יש למלא את הקופסה בתמיסת ניקוי וסגרו את המכסה היטב. מלאו מחדש כאשר המצוף מגיע לתחתית.
 ❹	 ❺	 ❻
4. יש להתקין בחזרה את תיבת תכשיר הניקוי ומכל המים הנקיים עד לשמיעת נקישה.	5. לחץ לחיצה קצרה על הלחצן ⏻ להפעלה/כיבוי. דרכו בעדינות על מברשת הרצפה והטו את המכשיר לאחור כדי להתחיל בניקוי.	6. ניתן להניח את המכשיר שטוח בזווית של 180 מעלות לניקוי קל מתחת לרהיטים נמוכים.
 ❼	 ❽	
7. יש ללחוץ לחיצה קצרה על הלחצן ◯ כדי להחליף מצבים בהתאם לצורך.	8. לחץ לחיצה קצרה על מתג החלוקה האוטומטית כדי להפעיל או להשבית את פונקציית יחס תמיסת הניקוי (מופעלת כברירת מחדל). המכשיר יתאים אוטומטית את יחס תמיסת הניקוי בהתבסס על הגדרות האפליקציה ורמות הלכלוך שזוהו.	

הערה:

- אין לשאוב נוזלים מוקצפים.
- יש לוודא שמברשת הרצפה נשארת צמודה היטב לרצפה הפעלה.
- המכשיר יהיה במצב זקוף בזמן פעולה.
- המכשיר מתאים לניקוי רצפות, שיש, אריחים ומשטחים קשים אחרים.
- אין להרים או להזיז את המכשיר בזמן הפעולה כדי למנוע זרימה חזרה של מים מלוכלכים לתוך המנוע.
- אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית. תמיסת הניקוי זמינה בחנות המקוונת הרשמית. יש לעיין בתווית תמיסת הניקוי להנחיות שימוש ספציפיות.

ניקוי עצמי עם מים חמים ומצב ייבוש

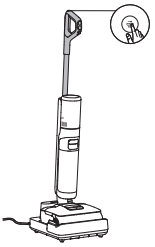
 1	 2	 3
1. יש להחזיר את המכשיר לבסיסו יש לוודא כי במיכל המים הנקיים יש מספיק מים לניקוי עצמי.	2. עם ההפעלה הראשונה, לחץ לחיצה קצרה על לחצן הניקוי העצמי כדי להפעיל את מצב ברירת המחדל של ניקוי עצמי טבילה אוטומטי עם מים חמים. למצבי ניקוי עצמי נוספים או להתאמת מצבי הייבוש, גשו להגדרות של אפליקציית Dreamehome.	3. לאחר השלמת הניקוי העצמי, המכשיר נכנס אוטומטית למצב ייבוש. יש לרוקן את מכל המים המשומשים בהקדם.

	לחץ לחיצה קצרה לאחר ההגדרה באפליקציה. עבור בין ניקוי עצמי רגיל לניקוי עמוק עם מצבי מים חמים באמצעות הנחיות קוליות.
	לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי להיכנס למצב ייבוש עצמאי.
	במצב ייבוש, לחצו לחיצה קצרה כדי לצאת ממצב ייבוש.

הערה:


- ניתן להפעיל את הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר נטען ורמת הסוללה מעל 20%.
- אין לגעת במברשת הגלגלית, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.

שימוש בשואב

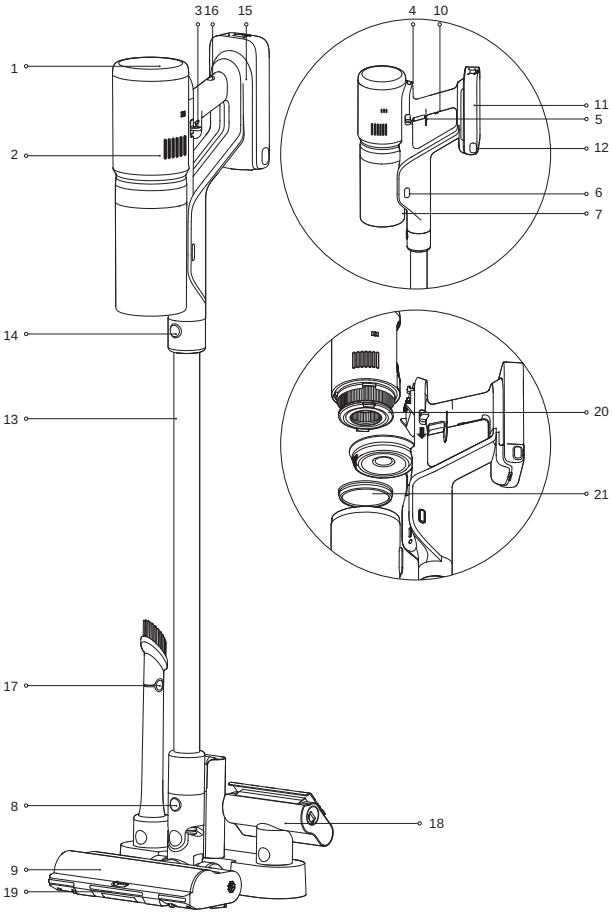


1 מסך תצוגה
2 מנוע
3 לחצן שחרור מנוע
4 לחצן מצבים
5 לחצן הפעלה
• לחץ לחיצה קצרה כדי להפעיל/לכבות
6 לחצן לשחרור כוסית האבק
7 כוסית האבק
8 לחצן שחרור המברשת
9 מברשת רב-משטחית
10 מגעים אנטי-סטטיים
11 ערכת הסוללות
12 לחצן לשחרור ערכת הסוללות
13 מוט הארכה
14 לחצן לשחרור מוט ההארכה
15 ידית המנוע
16 תחנת טעינה
17 כלי שילוב גמיש
18 מברשת מיני ממונעת
19 מתג פסולת גדולה
20 מסנן שואב
21 מסנן מקדים


שימוש בשואב

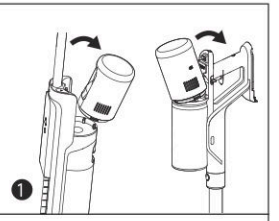


1. לחץ על לחצן שחרור המנוע כדי להסיר את המנוע. התקן את המנוע לתוך ידית המנוע.

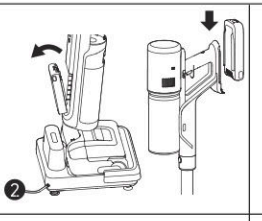


2. לחץ והחזק את לחצני השחרור משני צידי ערכת הסוללות כדי להסירה. הכנס את ערכת הסוללות לידית המנוע כאשר לחצני השחרור פונים כלפי מטה.

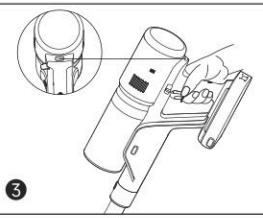


3. לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי להתחיל בניקוי. לחץ לחיצה קצרה על לחצן המצב כדי לעבור בין מצב רגיל למצב טורבו לפי הצורך.

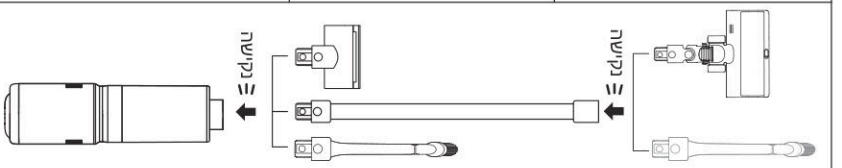


יש להתקין אביזרים לשואבי אבק לפי הצורך.

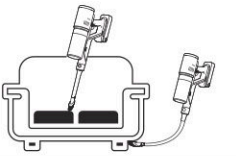


כלי שילוב גמיש: מתאים לניקוי פערים צרים סביב דלתות, חלונות, וילונות, פינות ומדרגות, ומתחת למושבי רכב, כמו גם לניקוי אבק מספות, שולחנות ומקלדות.

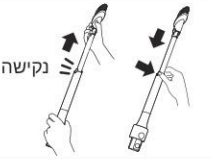


משוך החוצה את פיה המברשת כדי להאריך את כלי השילוב הגמיש. לחץ ודחף את הבריח פנימה כדי להחזיר אותו לאחור.

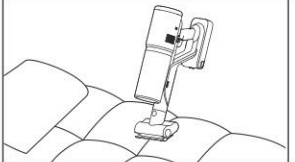

מברשת מיני ממונעת: מתאים לניקוי אבק, שיער וקרדית ממזרנים, ספות סרוגות ושמיכות. לא מומלץ למשטחים עדינים הנוטים להיתפס או להישרט (למשל, משי).

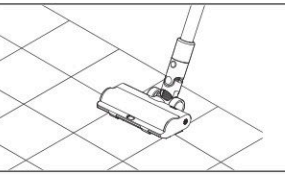

מברשת רב-משטחית: מתאים לניקוי שטיחים בעלי ערימה נמוכה, כמו גם אריחים ורצפות קשות.

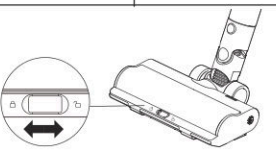


בעת ניקוי פסולת גדולה, העבר את מתג הפסולת הגדולה למצב 🔓. בעת ניקוי אבק, כבו אותו כדי 🔒 לשפר את עוצמת היניקה.





הערה: מברשת מיני ממונעת אינה מומלצת לשימוש עם מוט ההארכה.

טיפול ותחזוקה



טיפים:

- יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע תחזוקה. אין לגעת במתג ההפעלה.
- יש להחליף חלקים במידת הצורך. יש להחליף את החלקים באלה הזמינים מהיצרן או מסוכן השירות שלו.
- אם השואב אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, לנתק את כבל החשמל, ולאחסן אותו בסביבה קרירה, בעלת לחות נמוכה, הרחק מאור שמש ישיר. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, יש לטעון מחדש את הסוללה לפחות אחת לשלושה חודשים.
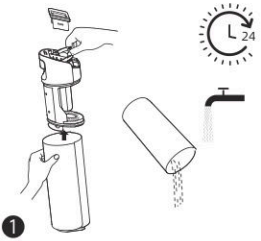
<table>
<tr>
<td>
1</td>
<td>

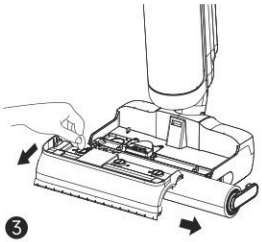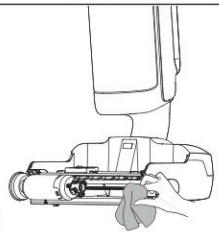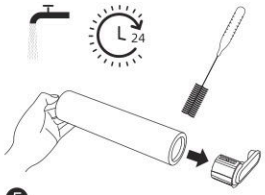
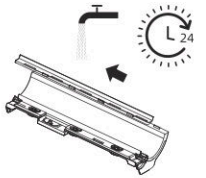
2</td>
<td>
3</td>
</tr>
<tr>
<td>1. יש לשפוך את המים המלוכלכים. יש להוציא את המסנן ויש להקיש עליו בעדינות כדי לנער את כל האבק הרופף. יש לשטוף את המסנן, מכסה המיכל והמיכל במים נקיים. יש לאפשר להם להתייבש לחלוטין לפני התקנה מחדש.</td>
<td>2. יש לנגב בעדינות את הצינור ואת חיישן הלכלוך במטלית לחה לפני השימוש. יש להכניס את מיכל המים המשומשים לתחתית הגוף הראשי ולהטות אותו קדימה לעבר הגוף הראשי.</td>
<td>3. לאחר הסרת מיכל המים הנקיים, יש להשתמש במטבע כדי לסובב את ידיות הנעילה על כיסוי מברשת הגלגלת ולנתק את הכיסוי. יש למשוך מעלה את ידית מברשת הגלגלת כדי להסיר את מברשת הגלגלת.</td>
</tr>
<tr>
<td>
4</td>
<td>
5</td>
<td>
6</td>
</tr>
<tr>
<td>4. יש לנגב את פתח היניקה עם מטלית יבשה או עם מטלית רטובה. אין לשטוף את מברשת הרצפות במים.</td>
<td>5. יש להשתמש במברשת הניקוי המצורפת כדי להסיר שיער סבוך או פסולת שהסתבכו במברשת הגלגלת. יש לרחוץ את מברשת הגלגלת במים נקיים וליבשה לגמרי לפני התקנתה מחדש.</td>
<td>6. יש לפתוח את כיסוי מברשת הגלגלת, למשוך החוצה את זרוע ההרמה של הרובוט, ולדחוף את המגרד שמאלה על מנת להסירו. יש לשטוף את המגרד במים נקיים. לאחר הייבוש, יש ליישרו עם החריץ ולדחוף אותו ימינה להתקנה מחדש.</td>
</tr>
</table>

טיפול ותחזוקה

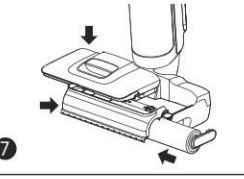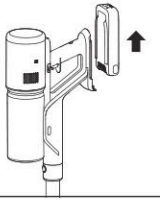		
7. יש להחזיר את מברשת הגלגלת למקומה. יש ליישר את מברשת הגלגלת עם מברשת הרצפות ולסובב את לחצני הנעילה לנעילה. יש ליישר את מיכל המים הנקיים עם כיסוי מברשת הגלגלת ולדחוף אותה מטה עד לשמיעת נקישה.	8. מוצר זה משתמש בסוללת ליתיום נשלפת, שהיא חלק מתכלה. אם חיי הסוללה מתקצרים באופן משמעותי גם לאחר טעינה נאותה, החלף אותה לפי הצורך. לשם כך, לחץ והחזק את לחצני השחרור משני צידי ערכת הסוללות והחלק אותה החוצה, לאחר מכן הכנס ערכת סוללה חדשה.	

הערה:


- מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.
- יש לנקות לפי הצורך. מומלץ להחליף את מברשת הגלגלת כל 3 עד 6 חודשים.
- אין לשטוף במים את הצינור או את חיישן הלכלוך.

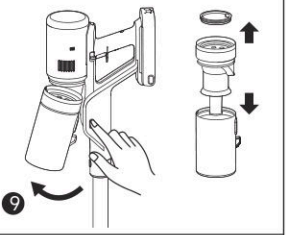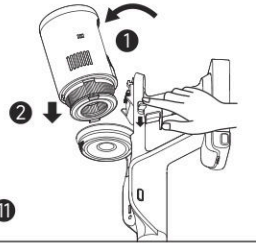		
9. לחץ על לחצן שחרור כוס האבק כדי להסיר את כוס האבק. משוך את המסנן המקדים כלפי מעלה, סובב את מערכת הציקלון בכיוון השעון, הרם אותה החוצה. רוקנו את האבק.	10. שטפו את המסנן המקדים, מערכת הציקלון וכוס האבק במים נקיים. אפשר להם להתייבש לפחות 24 שעות כדי להבטיח ייבוש יסודי לפני ההתקנה מחדש.	11. לחץ על לחצן שחרור המנוע כלפי מטה כדי להסיר את המנוע. משוך את מסנן השואב מהמנוע בכיוון המוצג.


טיפול ותחזוקה




12. הקישו בעדינות על מסנן השואב כדי להסיר אבק ופסולת מהפערים. שטפו את מסנן השואב במים נקיים, תוך סיבובו ב-360 מעלות תוך כדי ניקוי. יש לאפשר לו להתייבש לחלוטין למשך 24 שעות לפחות.

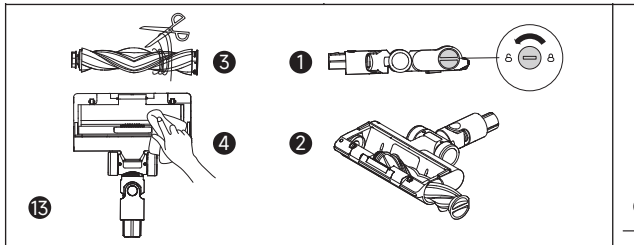


13. יש לסובב את התפס נגד כיוון השעון למצב עצירה על מנת להסיר את מברשת הגלגלת מהחריץ. יש לנגב את האבק מהחריץ ומהכיסוי השקוף, עם מטלית יבשה או עם מגבון. יש להשתמש במספריים כדי לגזור את השערות והסיבים שנתקעו על מברשת הגלגלת.

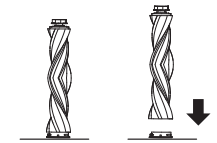

14. להחלפת מברשת הגלגלת, יש לפתוח את המכסה הצדדי של מברשת הגלגלת, להחליפה בחדשה וללחוץ על המכסה הצדדי חזרה למקומו.

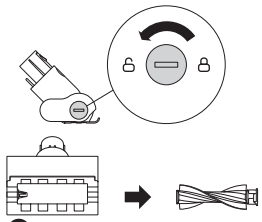

15. יש להשתמש במטבע בהתאם לאיור על מנת לסובב את התפס נגד כיוון השעון על מנת להסיר את מברשת הגלגלת ממברשת המיני הממונעת.

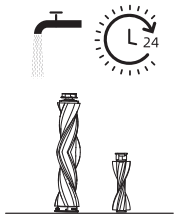

16. יש לשטוף ולנקות את מברשת הגלגלת. יש להציב אותה לייבוש 24 שעות לפחות.

הערה:

- נקו את מיכל האבק לפי הצורך.
- מומלץ לנקות את מערכת הציקלון ואת המסנן המוקדם כל 3 עד 4 חודשים.
- מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.
- יש לנקות במים בלבד; אין להוסיף תמיסות ניקוי.
- אין להשתמש במברשות או באצבעות כדי לנקות את המסנן.

פתרון תקלות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה	יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש
	המכשיר נמצא במצב זקוף	יש להשעין את המכשיר לאחור
	מצב הגנה מפני התחממות יתר המופעל בחסימה	יש לנקות את החסימה ולחכות עד שהטמפרטורה תחזור לרמה תקינה
	מכל המים המשומשים מלא	יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים
	הידית, מברשת הגליל או מכל המים המשומשים אינם מותקנים במקומם.	יש לוודא כי הידית, מברשת הגליל או מכל המים המשומשים מותקנים במקומם כהלכה
המכשיר נטען לאט	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה	המסנן סתום	ניקוי המסנן
	יש לבדוק אם עצם זר חוסם את פתח היניקה	יש לנקות את הצינור ואת כניסת היניקה
המנוע מוציא רעשים מוזרים	יש יותר מדי מים מלוכלכים במכל המים המשומשים	יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים
	פתח היניקה חסום	יש להסיר כל חסימה מפתח היניקה
מחוון הסוללה אינו נדלק בעת הטעינה	כבל בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי	יש לוודא שכבל בסיס הטעינה מוכנס למקומו
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי	יש לוודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי

פתרון תקלות

לא יוצאים מים מהמכשיר	מכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי במקומו, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים
	זה לוקח 30 שניות כדי להרטיב את מברשת הגליל	יש להפעיל את המכשיר ולבדוק שוב לאחר 30 שניות
נוזלים מים מפתח האוורור	התנגשות או משיכה חזקה גורמות למים להיכנס למנוע	יש להזיז את המכשיר קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר ניקויו	יש לייבש את המסנן לפני השימוש
הניקוי העצמי נכשל	ייתכן שמברשת הגליל תקועה כתוצאה מחלקיקים גדולים	יש להסיר את מכסה מברשת הגליל כדי לבדוק ולנקות את המברשת הגליל
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי	יש לוודא שהמכשיר נטען לפני הפעלת פונקציית הניקוי העצמי
	הניקוי העצמי לא יכול להיות מופעל אם רמת הסוללה נמוכה מ-20%	ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-20%
	מכל המים המשומשים אינו מותקן במקום, או שמכל המים המשומשים מלא	יש להתקין מחדש או לרוקן את מכל המים המשומשים
	מכל המים הנקיים אינו מותקן במקום, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים
ביצועי ייבוש ירודים	יציאת האוויר וכניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויות להיות חסומות.	יש לבדוק ולנקות את החסימה של יציאת האוויר וכניסת האוויר.
חיבור ה- Wi-Fi נכשל	סיסמת רשת ה-Wi-Fi שגויה.	יש לוודא שהסיסמה המשמשת לחיבור לרשת ה-Wi-Fi נכונה.
	הרובוט אינו תומך בחיבור Wi-Fi של 5 GHz.	יש לוודא שהרובוט מחובר לחיבור Wi-Fi במהירות 2.4 GHz.
	אות ה-Wi-Fi חלש.	יש לוודא שהרובוט נמצא באזור עם כיסוי Wi-Fi טוב.
	ייתכן שהמכשיר אינו מוכן להגדרה.	יש לצאת ולהיכנס מחדש לאפליקציה ולאחר מכן לנסות שוב לפי ההוראות.

לשירותים נוספים, ניתן ליצור איתנו קשר דרך
https://global.dreametech.com/pages/contact-us

אתר אינטרנט: https://global.dreametech.com

הודעות שגיאה ופתרונות

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלת פתרון הבעיות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

קוד פתרון תקלות	גורמים אפשריים	פתרונות
E1-E7	שגיאה	יש להפעיל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות
F1-F6		
H1-H6		
H7	תקלת סוללות	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה

מפרט טכני

שאיבה			
דגם	HHV46B	זמן טעינה	בערך 4 שעות
מתח מדורג	21.6 V ⎓	כוח מדורג	400 W
קיבולת מכל המים הנקיים	780 mL	קיבולת מכל המים המשומשים	700 mL
תדירות הפעלה		2400~2483.5 MHz	
הספק פלט מרבי		< 20 dBm	
בסיס הטעינה			
דגם	HCBAO	קלט כוח מדורג*	670 W
הספק נקוב	220-240 V~ 50- 60 Hz	הספק נקוב	27.0 V ⎓ 1.6 A
ראש ניקוי ממונע			
דגם	HCRM	מתח מדורג	21.6 V ⎓
כוח מדורג	50 W		

בשימוש רגיל במצב, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.
* ההספק הנקוב מתייחס להספק הנמדד במהלך מחזור מייצג לכניסה למצב הייבוש.
צריכת חשמל במצב המתנה: ≤0.5W (בתוך 15 דקות לאחר הסרת השואב מבסיס הטעינה)
צריכת חשמל במצב המתנה: ≤0.5W (בתוך 15 דקות לאחר טעינה מלאה של המכשיר)
צריכת חשמל במצב המתנה של הרשת: ≤2W (בתוך 15 דקות לאחר טעינה מלאה של המכשיר)

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, יש לוודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ושהיא הושלכה במתקן מחזור מתאים.
– יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני שהיא מועברת לגריטה;
– יש לנתק את המכשיר מרשתות האספקה בעת הסרת הסוללה;
– יש להיפטר מהסוללה בבטחה.

מדריך הסרה

1. יש להסיר את תקע ההברגה בחלק העליון של גב המכשיר ולהסיר את הבורג באמצעות מברג.
2. יש להשתמש בכלי מתאים כדי להסיר את הרכב הצג ולנתק את הכבלים.
3. יש להשתמש במברג כדי להסיר את כל ברגי הקיבוע מהגוף.
4. יש להסיר את הברגים בהרכב ערכת הסוללות ולאחר מכן להסיר את כיסוי הסוללה.
5. יש לנתק את כבלי המחברים של ערכת הסוללות ולהסיר את הסוללה מהרכב ערכת הסוללות.

זהירות:

- לפני הסרת הסוללה, יש לנתק את החשמל ולרוקן את הסוללה ככל האפשר.
- יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אין לחשוף לסביבה בטמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכון לפיצוץ.
- בתנאים פוגעניים, נוזל עלול להיפלט מהסוללה. אם מתרחש מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

אחריות

1. חברת DREAME אחראית כלפי הצרכן לכל חוסר התאמה בחומר או בייצור שלא ניתן היה לזהותו בעת הרכישה.
2. תקופת אחריות: יש לפנות לשירות הלקוחות לקבלת מידע נוסף. אם במדינה שבה נמצא הצרכן יש תקנות שונות, התקנות המקומיות גוברות.
3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
א) בעיות הנובעות מחוסר זהירות, שימוש או התקנה שאינן תואמות את ההוראות שסופקו על ידי Dreame.
ב) שיבוש ו/או שינויים במוצר על ידי גורמים או אנשים שאינם מורשים במפורש על ידי Dreame.
ג) נזק עקב סיבות מקריות ו/או רשלנות מצד הצרכן, תוך התייחסות מיוחדת לחלקים חיצוניים.
ד) חלקים הנתונים לבלאי שאין בהם פגמי ייצור.
ה) לא מסופק מסמך רכישה תקף (קבלה, חשבונית או אחר) כדי לאשר את תאריך רכישת המוצר.
ו) הדגם ו/או המספרים של המוצר בתעודת הרכישה אינם תואמים את הדגם ו/או המספרים המוצגים על גבי המוצר.
4. למידע נוסף בנושא אחריות, יש לעיין באתר האינטרנט הרשמי של Dreame: https://global.dreametech.com