
H15 PRO
Wet and Dry Vacuum

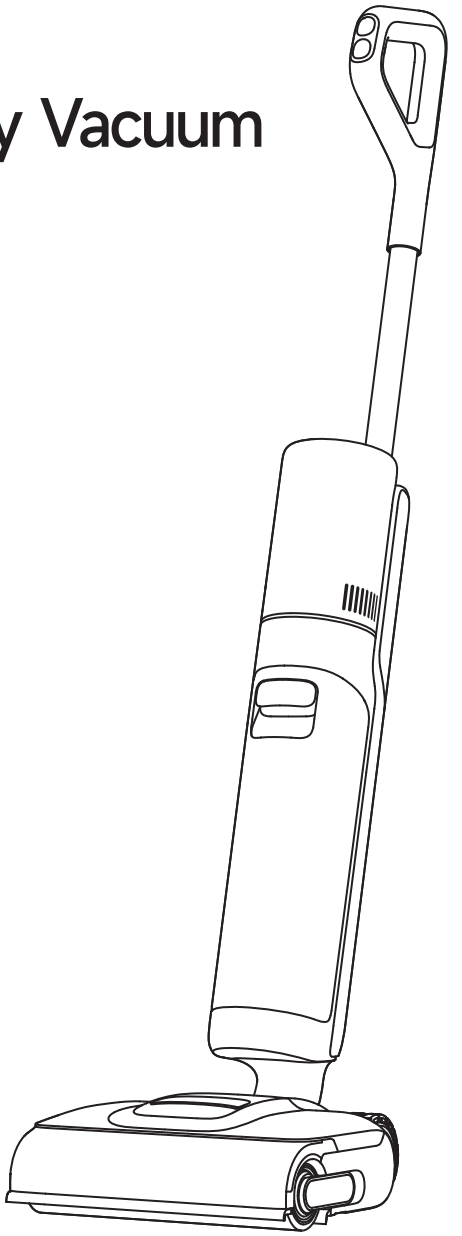

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

CE 22 PAP

Website: https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Made in China

YYYY-MM
EU-A02

הוראות בטיחות חשובות

תחזוקה ואחסון

- למניעת הפעלה בשוגג יש לוודא שהמתג במצב OFF לפני הרמת המכשיר או נשיאתו. נשיאת המכשיר עם האצבע על המתג או הפעלת המכשיר עלולים לגרום לתאונה.
- יש לוודא שהמכשיר ממוקם על משטח אופקי. אין להשתמש במכשיר באותו מיקום אם המכשיר מצויד במברשת גלגלית והידית אינה מיושרת לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול לקפוא.
- יש לכבות ולנתק את המכשיר כאשר אינו בשימוש, לפני הניקוי, התחזוקה או הטיפול בו, ולפני חיבורו או ניתוקו באמצעות מברשת נעה.
- אין להשתמש במכשיר במקרה של כבל חשמל פגום או מאולתר. מכשיר פגום או מאולתר עלול להפגין התנהגות בלתי צפויה שתגרום לשריפה, לפיצוץ או לסכנת פציעה.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שרשום בהוראות הטיפול והאחזקה.
- אין להשתמש במכשיר עם חיבור פגום (למשל: בסיס טעינה, כבל חשמל וכו'). אם המכשיר או האביזר נפל, ניזוק, הושאר בחוץ, נפל למים או אינו פועל כמו שצריך, לעולם אין לנסות להפעיל אותו. יש לתקן אותו במרכז שירות מורשה.
- יש לתת לטכנאי מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהים לחלוטין. זה יבטיח שבטיחות המכשיר תישמר.
- אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.

סוללה וטעינה

- לצורך טעינה מחדש של המכשיר, יש להשתמש רק בבסיס הטעינה המצורף למכשיר זה. יש להשתמש רק עם בסיס טעינה של HCBAA.
- יש לבצע את כל הוראות הטעינה ואין לטעון את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה, מכיוון שזה עלול להגביר את הסיכון להתלקחות.
- בסיס הטעינה מצויד בפונקציית ייבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.
- יש להרחיק את כבל בסיס הטעינה ממשטחים מחוממים. אין לגעת בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי לנתק, יש לאחוז בתקע בסיס הטעינה, במקום בכבל.
- אין למשוך או לשאת את בסיס הטעינה באמצעות הכבל, להשתמש בכבל כידית, לסגור את הדלת על הכבל או למשוך כבל סביב קצוות או פינות חדים.
- אין להשתמש במארז סוללות שאינו נטען. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח. מוצר זה מכיל סוללות שניתן להחליפן רק על ידי טכנאים מוסמכים או שירות הלקוחות לאחר המכירה.
- סוללת הליתיום-יון מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת המכשיר, יש להסיר תחילה את מארז הסוללות, ולאחר מכן להשליך או למחזר אותה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים של המדינה או האזור שבהם הוא נמצא בשימוש.
- חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הוצאת הסוללה. יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. אין להכניס את הסוללות לפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.

הוראות בטיחות חשובות

יש לקרוא את המדריך בעיון לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי.
בזמן השימוש במכשיר חשמלי, יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל באלה הבאים:
יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש (במכשיר זה). אי-מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה.


אזהרה — כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להתחשמלות או לפציעה:

הגבלות שימוש


- אין לתת לילדים מתחת לגיל 8 או לאנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות, מנטליות, או חסרי ניסיון או ידע, להשתמש במכשיר זה ללא השגחת הורה או אפוטרופוס, וזאת בכדי להבטיח פעולה בטוחה ולמנוע סיכונים כלשהם. אין לתת לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- סרט פלסטיק עלול להיות מסוכן. על מנת להימנע מסכנת חנק, יש להרחיק מילדים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
- השתמשו רק בפנים, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון וינל, בלטות, פרקט וכו'. היזהרו שלא לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. עצירת המברשת עלולה לגרום לכשל בחגורה בטרם עת.
- יש להשתמש במוצר אך ורק כפי שמתואר במדריך למשתמש זה. יש להשתמש רק באביזרים הנלווים המומלצים על ידי היצרן.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורה מופרזת. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.
- אין להשתמש בסביבה קרה או חמה באופן קיצוני (מתחת ל-5°C/41°F או מעל ל-40°C/104°F). יש להטעין את המכשיר בטמפרטורה שמעל ל-5°C/41°F או מתחת ל-40°C/104°F.
- אין להשרות את המכשיר בנוזל.
- אין להשתמש כדי להרים נוזלים דליקים או נפיצים כמו דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או נפיצים נוכחים.
- אין להכניס אף חפץ לפתחי המכשיר. אין להשתמש במכשיר כשהפתחים שלו חסומים. יש לשמור על המכשיר מפני אבק, מוך, שיער וכל דבר שעלול לעכב את זרימת האוויר.
- אין לאסוף חומרים רעילים (כלור אקונומיקה, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכו'.
- אין להשתמש במכשיר בחלל סגור מלא באדים המופקים על ידי צבע על בסיס שמן, מדלל צבע, חומרים מונעי עש, אבק דליק, אדים נפיצים או רעילים אחרים. אין להרים שום דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
- אין להשתמש במכשיר ללא מסננים.
- יש להרחיק שערות, ביגוד רופף, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הזזים של מכשיר זה ואביזריו.
- יש להרחיק כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו. עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקת החשמל.
- יש לנקוט במשנה זהירות כשמנקים באזור של מדרגות.

סקירת המוצר


רשימת המארז

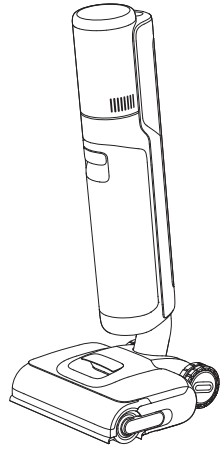


גוף המכשיר



ידית

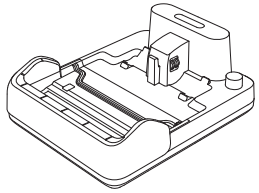

בסיס הטעינה



מסנן חלופי



מברשת גלגלית חלופית



מברשת ניקוי

הוראות בטיחות חשובות

- בתנאים בהם נפגעה הסוללה, אין לגעת בסוללה שממנה עלול להיפלט הנוזל. אם מתרחש בטעות מגע, יש לשטוף במים. אם הנוזל בא במגע עם העיניים, יש לפנות מיד לעזרה רפואית. נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.
- בסיס הטעינה מסוגל לטעון את ערכת הסוללה בת 6 תאים 5000 mAh. אין להשתמש בבסיס טעינה זה לטעינת סוללות שאינן סוללות נטענות. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.
- בסיס הטעינה מסומן בסמל ⚠ המציין "זהירות: משטח חם". אין לגעת במברשת הגלגלית, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.

סמלים

ציוד ברמת Class II

T 3.15A — קישור נתיך מיניאטורי לפערי זמנים כאשר T 3.15A הוא הסמל למאפיין הזמן/נוכחי

לשימוש בפנים הבית בלבד

יש לקרוא את חוברת ההוראות למשתמש

זהירות: משטח חם

מידע WEEE


כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE כמו בהנחיה 2012/19/EU) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית של המדינה או של הרשויות המקומיות, למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן בנוגע לתנאים ולהגבלות של נקודות איסוף אלה.

אנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות, הנורמות האירופיות והתיקונים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://global.dreametech.com

למדריך אלקטרוני מפורט, יש להיכנס לכתובת הבאה
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

סקירת המוצר

שאיבה

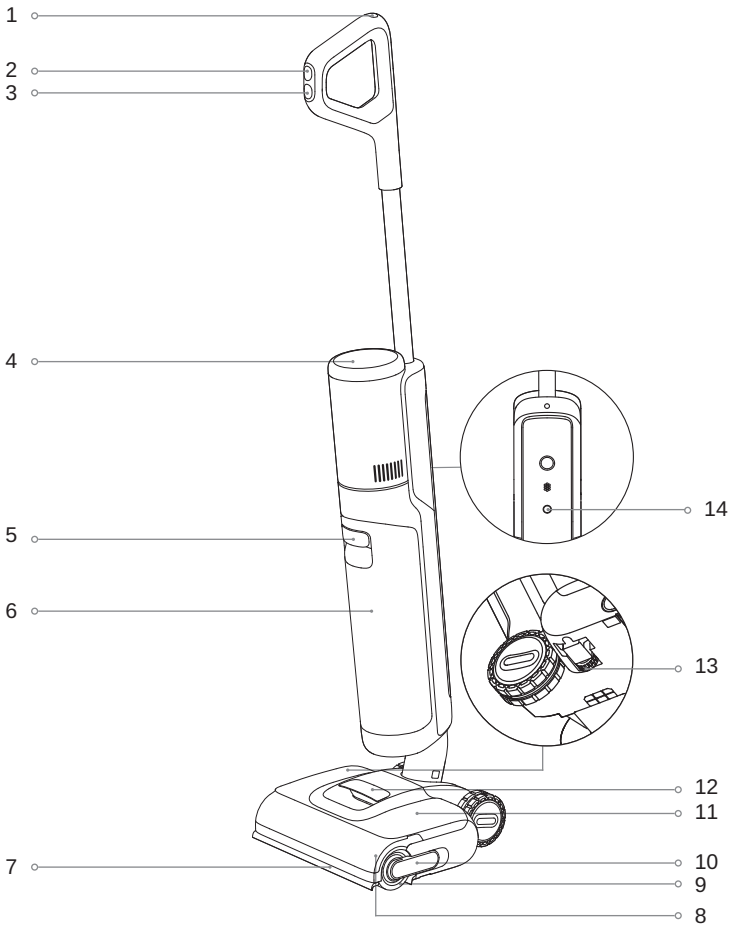


1 כפתור ניקוי-עצמי
2 מתג מצב
3 מתג הפעלה
4 מסך תצוגה
5 ידית מיכל מים משומשים
6 מיכל המים המשומשים
7 זרוע רובוטית להרמה
8 מכסה המברשת הגלגלית
9 מברשת הגלגלת
10 ידית המברשת הגלגלית
11 מיכל המים הנקיים
12 ידית מכל המים הנקיים
13 גלגל כיווני
14 כפתור הודעות קוליות

- לחץ לחיצה קצרה כדי להפעיל את ההנחיה הקולית או לכוונן את עוצמת הקול.
- יש ללחוץ ולהחזיק כדי להתחיל/להפסיק את הגדרת ה-Wi-Fi

סקירת המוצר

בסיס הטעינה

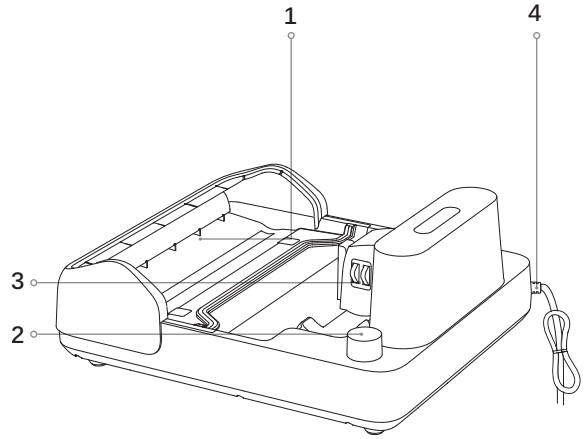

1 פתח לייבוש באוויר
2 חריץ אחסון האביזר
3 מגעי טעינה
4 כבל חשמל

מסך תצוגה



1 מצב טורבו
2 מצב חכם
3 מצב ייבוש
4 בטעינה/
מחוון על רמת סוללה נמוכה
5 הודעות שגיאה

6 מחוון ריכוז האבק
צבע המחוון משתנה עם כמות האבק בזמן אמת
7 מצב ניקוי עצמי
8 מחוון Wi-Fi


9 מצב מותאם אישית
10 מצב יניקה

הערה:
אם המכשיר אינו פועל כהלכה, מסך התצוגה יציג הודעת שגיאה או קוד שגיאה. יש לעיין בטבלת התראות השגיאה והפתרונות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

התקנה

התקנת הידית

יש להכניס את קצה ידית האחיזה באופן אנכי לתוך הפתח שבחלקו העליון של השואב כפי שמצויין, עד שהוא מקליק למקום בנקישה.

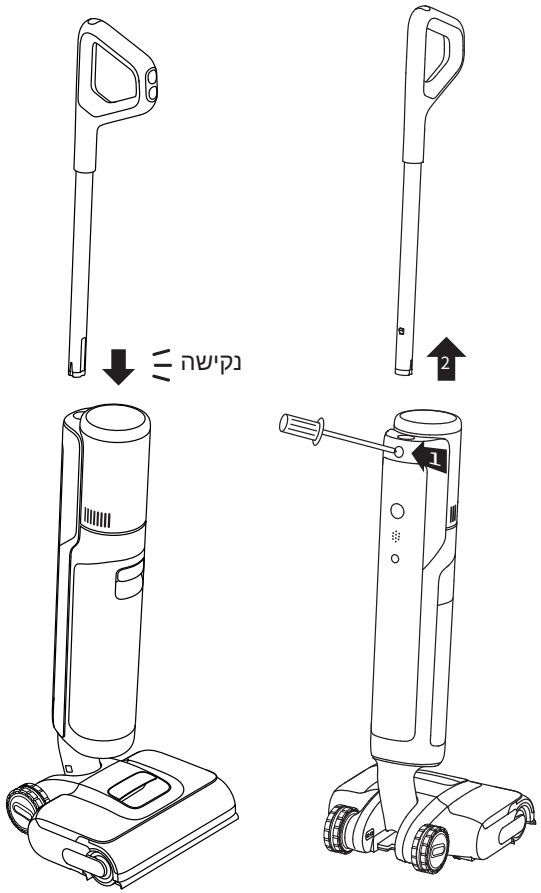


הערה: כדי לפרק, יש להכניס חפץ קשיח לתוך החור של המכשיר כפי שמצוין כדי ללחוץ פנימה את המגעים ולמשוך את הידית כלפי מעלה בו-זמנית.

בטעינה

1. יש להניח את בסיס הטעינה על קרקע ישרה כנגד הקיר ולחבר אותה לשקע חשמל. לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.

2. יש להניח את המכשיר על בסיס הטעינה. כאשר המספר על מסך התצוגה מגיע ל-100, הסוללה טעונה במלואה.

טעינה/מחוון רמת סוללה חלשה
- כתום מהבהב: רמת סוללה ≥ 20% (טוען)
- ירוק מהבהב: רמת סוללה < 20% (טוען)
- ירוק קבוע: הסוללה טעונה במלואה
- כתום קבוע: רמת הסוללה ≥ 20%

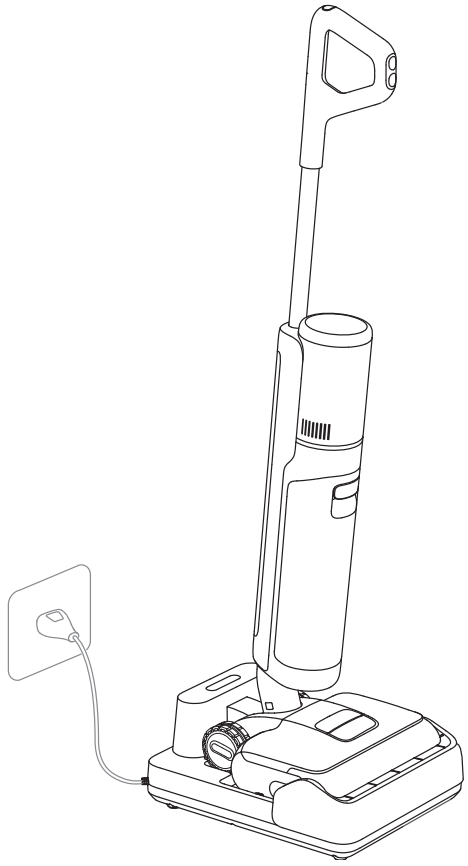


הערה:
- אם לא תתבצע פעולה תוך 10 דקות מרגע הטעינה המלאה, השואב יכנס למצב שינה. יש להפעיל מחדש את המכשיר אם יש צורך להשתמש בו.
- כדי להאריך את זמן חיי הסוללה, הסוללה ממשיכה להתקרר באופן אוטומטי לאחר שימוש ממושך במכשיר.

התחברות באמצעות אפלקציית Dreamehome

1. הורדת אפלקציית Dreamehome


יש לסרוק את קוד ה-QR שעל המכשיר, או לחפש "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

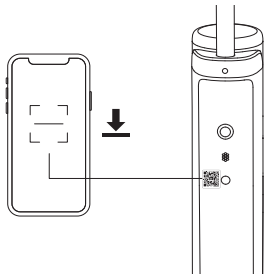


הערה:
- רק Wi-Fi של 2.4 GHz נתמך.
- עקב שדרוגים בתוכנת האפליקציה, הפעולות בפועל עשויות להיות שונות מההנחיות במדריך זה. יש לעקוב אחר ההוראות המתבססות על גרסת האפליקציה הנוכחית.
- לאחר השלמת הגדרת ה-Wi-Fi, יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההנחיה הקולית/ה-Wi-Fi כדי להשבית את חיבור הרשת. יש ללחוץ ולהחזיק שוב כדי להתחבר מחדש ל-Wi-Fi.

2. הוספת מכשיר

1. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה כדי להפעיל.

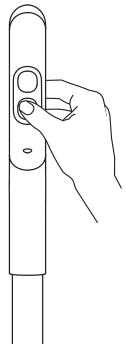

2. יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההודעות הקוליות/ה-Wi-Fi הממוקם בגב המכשיר כדי להגדיר חיבור Wi-Fi. מחוון ה-Wi-Fi מהבהב בלבן, וההודעה הקולית אומרת "ממתין לתצורת הרשת".

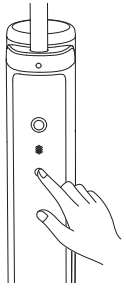

3. יש לפתוח את אפליקציית Dreamehome ולסרוק שוב את אותו קוד QR במכשיר כדי להוסיף את המכשיר. יש לעקוב אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.


מחוון Wi-Fi
- מהבהב בקצב נשימה: צריך להתחבר
- מהבהב בקצב מצמוץ: מתחבר/שדרוג OTA
- פועל: מחובר

הערה:
- המכשיר ייצא מחיבור הרשת אם לא תהיה פעולה במשך 10 דקות, או אם החיבור לרשת נכשל. כדי לאפס את ה-Wi-Fi, יש לחזור על השלבים שלמעלה ולהשלים את החיבור לפי ההנחיות באפליקציה.
- לאחר השלמת הגדרת ה-Wi-Fi, יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההנחיה הקולית/ה-Wi-Fi כדי להשבית את חיבור הרשת. יש ללחוץ ולהחזיק שוב כדי להתחבר מחדש ל-Wi-Fi.

כיצד להשתמש

מילוי מיכל המים הנקיים


יש להסיר את המכל. יש לפתוח את כיסוי המכל ולמלא את המכל במים נקיים. התקן את מיכל המים הנקיים וודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

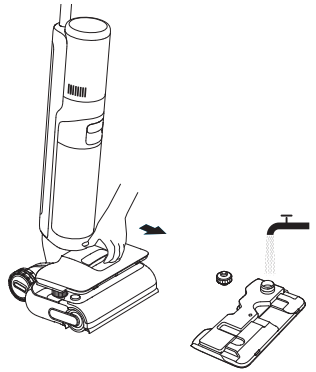

הערה:
- אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית. תמיסת הניקוי זמינה בחנות המקוונת הרשמית
- לביצועי ניקוי טובים יותר, מומלץ להוסיף 10 מ"ל חומר ניקוי עם מכסה הבקבוק לתוך מכל המים הנקיים המלא ולאחר מכן לנער בעדינות ובאופן שווה לשימוש.

להתחלת הניקוי

יש לדרוך בעדינות על כיסוי המברשת ולהשעין את המכשיר לאחור. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה ⏻ כדי להפעיל.

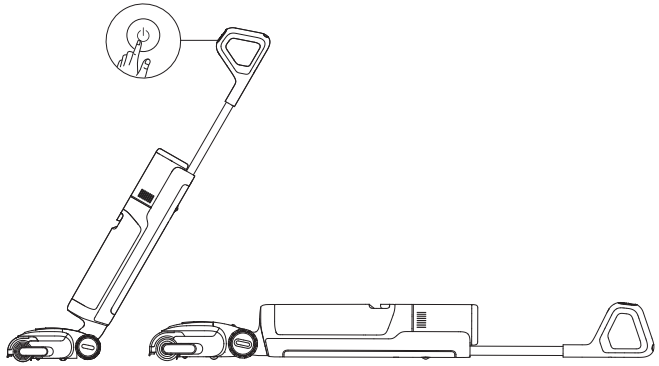

הערה:
- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- אם המכשיר נמצא במצב זקוף בזמן העבודה, המשימה הנוכחית תושעה.
- המכשיר מתאים לניקוי רצפות, שיש, אריחים ומשטחים קשים אחרים.
- יש ללחוץ את המברשת על הרצפה בעת השימוש.
- אין להרים או להזיז את המכשיר בזמן שהוא פועל כדי למנוע זרימת מים מלוכלכים חזרה לתוך המנוע.

כיצד להשתמש

ניקוי-עצמי עם מים חמים


1. יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס. יש לוודא שהמים במכל המים הנקיים מספיקים לניקוי עצמי.
2. יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור הניקוי העצמי בחלק העליון של הידית כדי להתחיל/להפסיק את הניקוי העצמי עם מים חמים. נא לעבור למצב ניקוי עצמי של מים חמים בהתאם להנחיה הקולית.
3. יש לרוקן את מכל המים המשומשים לאחר שהניקוי העצמי הושלם ומצב הייבוש הופעל. ניתן לעבור למצב הייבוש בן ה-5 דקות באפליקציה. יש ללחוץ על הכפתור כדי לצאת ממצב ייבוש.

הערה:

- ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-20%.
- בסיס הטעינה מסומן בסמל [] המציין "זהירות: משטח חם". אין לגעת במברשת הגלגלת, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.

מצב ייבוש

1. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן הניקוי-העצמי למשך 3 שניות כדי להתחיל במצב הייבוש.
2. המכשיר יוטען לאחר שהייבוש יסתיים.

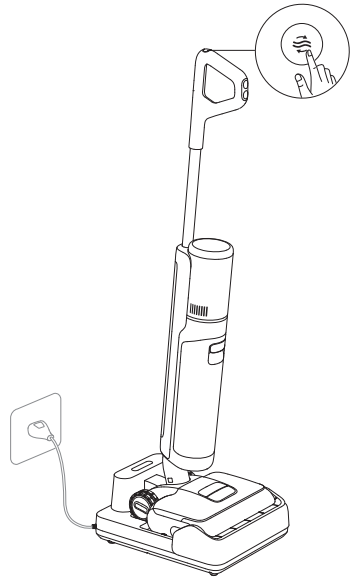

שחזור הגדרות היצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההודעות הקוליות/ה-Wi-Fi ואת כפתור הניקוי העצמי למשך 3 שניות כדי לשחזר את הגדרות היצרן.

כיצד להשתמש

החלפת מצבים

יש ללחוץ על מתג המצבים כדי להחליף מצבים בהתאם לצורך. יש ללחוץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות את הזרוע הרובוטית להרמה.

מצב חכם
המכשיר יתאים בצורה חכמה את עוצמת היניקה בהתאם לכתמים על הקרקע.


מצב טורבו
אם נבחר מצב טורבו, המכשיר ישאב את הכתמים העקשניים שעל הרצפה.

מצב יניקה
אם נבחר מצב יניקה, המכשיר ישאב מים בלבד והמברשת הגלגלית לא תורטב. לא יוצאים מים ממכל המים הנקיים.

מצב מותאם אישית
ניתן להתאים את עוצמת היניקה, נפח המים וכו' בתוך האפליקציה. גוף המכשיר יתחיל לנקות בהתאם להגדרות שהוגדרו באפליקציה.

ריקון מיכל המים המשומשים

יש למשוך בידית מכל המים המשומשים כדי להסיר את המכל. יש להסיר את מכסה המכל ולשפוך החוצה את המים המשומשים. יש להתקין מחדש את מיכל המים המשומשים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

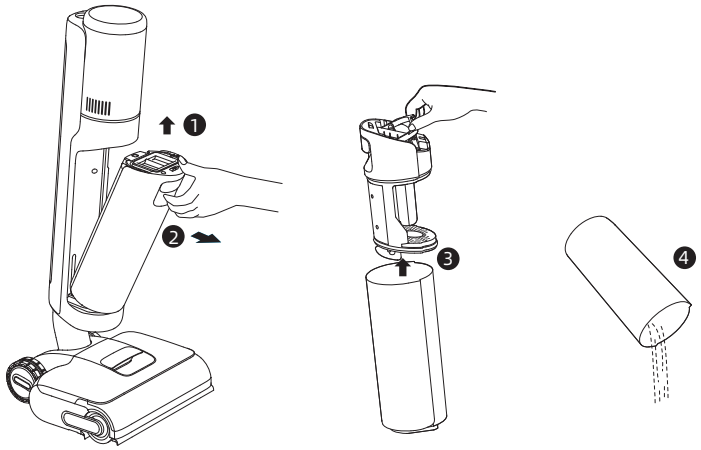


טיפול ותחזוקה

טיפים

- יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע תחזוקה. אין לגעת במתג ההפעלה.
- יש להחליף חלקים במידת הצורך. יש להחליף את החלקים באלה הזמינים מהיצרן או מסוכן השירות שלו.
- אם השואב אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, לנתק את כבל החשמל, ולאחסן אותו בסביבה קרירה, בעלת לחות נמוכה, הרחק מאור שמש ישיר. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, יש לטעון מחדש את הסוללה לפחות אחת לשלושה חודשים.

ניקוי מכל המים המשומשים והמסנן


1. יש למשוך בידית מכל המים המשומשים כדי להסיר את המיכל.

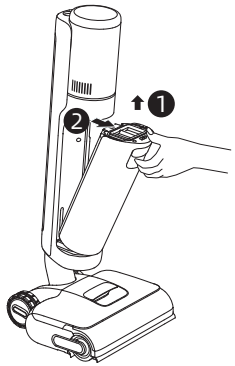


2. יש להסיר את המסנן ממכסה מיכל המים המשומשים. יש למשוך כלפי מעלה את מכסה מיכל המים המשומשים ולשפוך אותם.



3. יש לשטוף את מכל המים המשומשים ואת כיסוי המכל במים. יש להשתמש במברשת הניקוי המצורפת כדי לנקות את הדפנות הפנימיות של המכל.

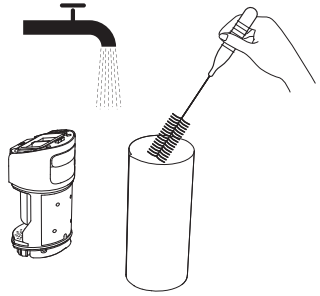

4. יש להתקין מחדש את המסנן ואת מכסה מיכל המים המשומשים. לאחר מכן יש להתקין מחדש את מכל המים המשומשים עד שתשמע נקישה.

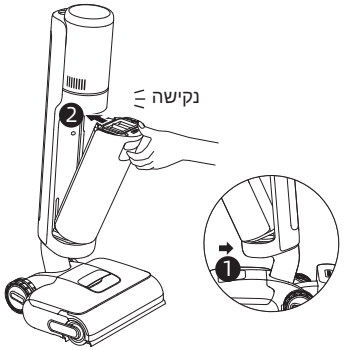


הערה:
- אם המסנן יבש, יש לשטוף אותו במים נקיים ולייבש אותו לחלוטין לפני השימוש.
- מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.

טיפול ותחזוקה

ניקוי הצינור וחיישן העפר

יש להסיר את מכל המים המשומשים, לנגב בעדינות את הצינור ואת חיישן הלכלוך במטלית לחה לפני השימוש.

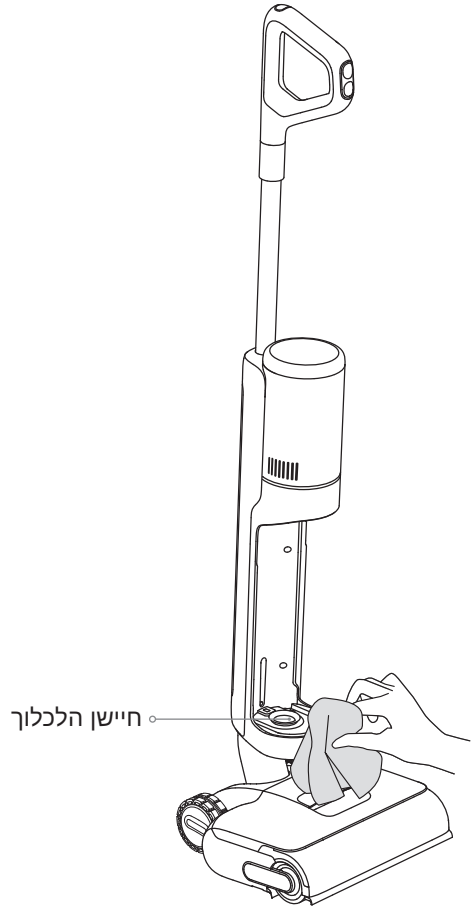

הערה: אין לשטוף במים את הצינור או את חיישן הלכלוך.

פתרון תקלות


אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל.	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה.	יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש.
	המכשיר נמצא במצב זקוף.	יש להשעין את המכשיר לאחור.
	מצב הגנה מפני התחממות יתר המופעל בחסימה.	יש לנקות את החסימה ולחכות עד שהטמפרטורה תחזור לרמה תקינה.
	אין מספיק מים במכל המים הנקיים.	יש למלא את מיכל המים הנקיים.
	מיכל המים המשומשים מלא.	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	החלקים אינם מותקנים במקומם.	יש לוודא שכל החלקים נמצאים במקומם.
המכשיר נטען לאט.	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה.
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה.	המסנן סתום.	ניקוי המסנן.
	יש לבדוק אם עצם זר חוסם את פתח היניקה.	יש לנקות את הצינור ואת כניסת היניקה.
המנוע מוציא רעשים מוזרים.	יש יותר מדי מים מלוכלכים במיכל המים המשומשים.	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	פתח היניקה חסום.	יש להסיר כל חסימה מפתח היניקה.
מחוון מצב ריכוז האבק הוא בצבע אדום קבוע.	חיישן הלכלוך זקוק לניקוי.	חיישן הלכלוך נמצא בצינור. יש לעקוב אחר הוראות הניקוי.
	ריכוז תמיסת הניקוי גבוה מדי.	יש לדלל את תמיסת הניקוי במים ביחס המומלץ.
	תמיסת ניקוי של צד שלישי גרמה לכמות גדולה של קצף.	יש להשתמש רק בתמיסת הניקוי המאושרת רשמית.
מחוון רמת הסוללה במסך התצוגה אינו נדלק בזמן הטעינה.	תקע בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי.	יש לוודא שתקע בסיס הטעינה מוכנס למקומו.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.


טיפול ותחזוקה

ניקוי מכלול המברשת


1. יש למשוך בידית כדי להסיר את מברשת הגלגלת.

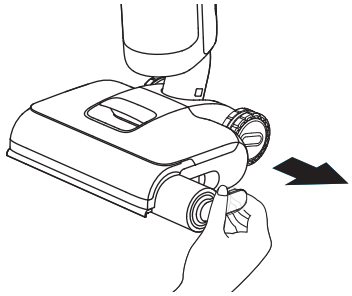


3. מומלץ להחליף את המברשת הגלגלית כל 3 עד 6 חודשים. יש להסיר את ידית המברשת הגלגלית כדי להחליף אותה במברשת גלגלית חדשה, וללחוץ אותה בחוזקה למקומה.

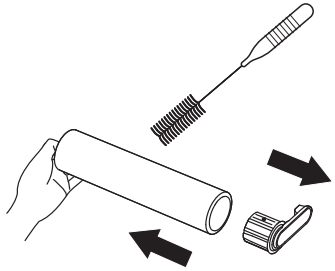


5. יש לנגב את פתח היניקה עם מטלית יבשה או עם מטלית רטובה. אין לשטוף במים.

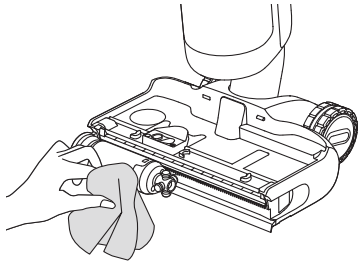


2. יש להשתמש במברשת הניקוי המצורפת לניקוי המברשת הגלגלית, ולאחר מכן לשטוף את המברשת הגלגלית במים נקיים ולייבש אותה לחלוטין.

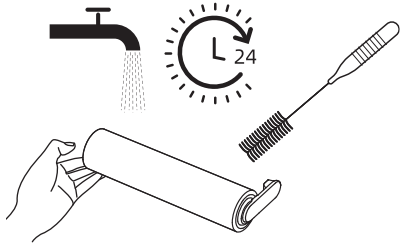

4. יש להשתמש במטבע כדי לסובב את ידיות הנעילה על מכסה המברשת הגלגלית כדי להסיר אותו.

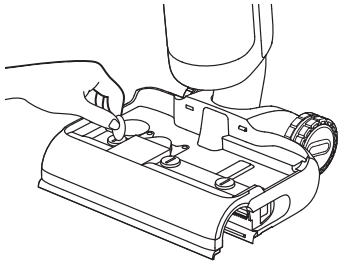

6. יש להתקין מחדש את המברשת הגלגלית עד שתשמע נקישה. יש לנעול מחדש את מכסה המברשת.

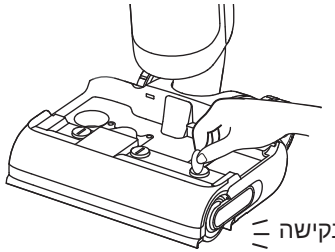

הודעות שגיאה ופתרונות

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

סמל שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
	אין מספיק מים.	יש למלא את מיכל המים הנקיים.
	מיכל המים המשומשים מלא.	נא לנקות את מיכל המים המשומשים.
	המברשת הגלגלית תקועה.	יש לנקות את המברשת הגלגלית.
	צינור חסום.	יש לעיין בסעיף טיפול ותחזוקה לניקוי הצינור וחיישן הלכלוך.
	המברשת הגלגלית והצינור מלוכלכים.	יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס למטרת ניקוי עצמי.

קוד שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
E1-E7	שגיאה	יש להפעיל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
H1-H6		
H7	תקלת סוללה	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה.

פתרון תקלות

לא יוצאים מים מהמכשיר.	מכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי במקומו, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
	זה לוקח 30 שניות כדי להרטיב את המברשת הגלגלית.	יש להפעיל את המכשיר ולבדוק שוב לאחר זמן מה.
נוזלים מים מפתח האוורור.	התנגשות או משיכה חזקה גורמות למים להיכנס למנוע.	יש להזיז את המכשיר קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק.
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר ניקויו.	יש לייבש את המסנן לפני השימוש.
הניקוי העצמי נכשל.	ייתכן שהמברשת הגלגלית תקועה כתוצאה מחלקיקים גדולים.	יש להסיר את מכסה המברשת הגלגלית כדי לבדוק ולנקות את המברשת הגלגלית.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר נטען לפני הפעלת פונקציית הניקוי העצמי.
	הניקוי העצמי לא יכול להיות מופעל אם רמת הסוללה נמוכה מ-20%.	ניתן להפעיל ניקוי עצמי רק בזמן שהמכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-20%.
	מיכל המים המשומשים מלא.	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	מכל המים הנקיים אינו מותקן במקום, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
ביצועי ייבוש לא טובים או שהרובוט משמיע רעש משונה בעת הייבוש.	יציאת האוויר וכניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויות להיות חסומות.	בדוק ונקה את החסימה של יציאת האוויר וכניסת האוויר.

לשירותים נוספים, ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות aftersales@dreame.tech אתר אינטרנט: https://global.dreametech.com

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, יש לוודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ושהיא הושלכה במתקן מחזור מתאים.
—— יש להוציא את הסוללה מהמכשיר לפני גריטה;
—— יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הוצאת הסוללה;
—— יש להשליך את הסוללה בבטחה.

זהירות:

- לפני הסרת הסוללה, יש לנתק את החשמל ולרוקן את הסוללה ככל האפשר.
- יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אין לחשוף לסביבה בטמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכון לפיצוץ.
- בתנאים פוגעניים, נוזל עלול להיפלט מהסוללה. אם מתרחש מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

מדריך הסרה

1. יש להשתמש בכלים כדי להסיר את מסך התצוגה.
2. יש להשתמש בכלים כדי להסיר את הברגים המאבטחים את מכסה מארז הסוללות, ולאחר מכן לפתוח את מכסה מארז הסוללות.
3. יש לנתק את המסופים המחברים את הסוללה ללוח הראשי, ולהסיר את הסוללה.

מפרט טכני

שאיבה			
דגם	HHR46A	כוח מדורג	400 W
מתח מדורג	21.6 V ⎓	מתח טעינה	27 V ⎓
קיבולת מיכל המים הנקיים	780 mL	קיבולת מיכל המים המשומשים	700 mL
זמן טעינה	בערך 4 שעות	זמן הפעלה	60 דקות (מצב שקט)
תדירות הפעלה	2400~2483.5 MHz	הספק פלט מרבי	< 20 dBm
בסיס הטעינה			
דגם	HCBAA	קלט כוח מדורג*	670 W
הספק נקוב	220-240 V ∿ 50-60 Hz	הספק נקוב	27 V ⎓ 1.6 A

בשימוש רגיל במצב, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.
* ההספק הנקוב מתייחס להספק הנמדד במהלך מחזור מייצג לכניסה למצב הייבוש.
צריכת חשמל במצב המתנה: ≥0.5W (תוך 15 דקות לאחר הסרת שואב האבק מבסיס הטעינה)
צריכת חשמל במצב המתנה: ≥0.5W (בתוך 15 דקות לאחר טעינת המכשיר במלואו)
צריכת חשמל במצב המתנה לרשת: ≥2W (בתוך 15 דקות לאחר טעינת המכשיר במלואו)