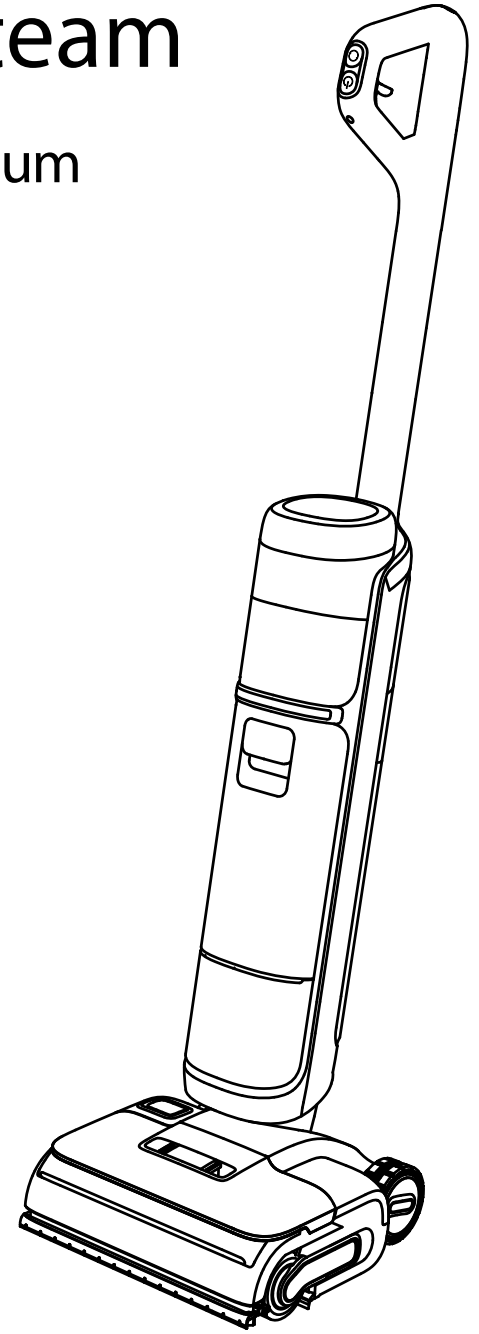
H16 Pro Steam

Wet and Dry Vacuum



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

22
PAP

Website: https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Made in China

EU-A00

הוראות בטיחות חשובות

למניעת התחשמלות, שריפה או פציעה הנגרמים כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר, יש לקרוא בעיון את מדריך המשתמש לפני השימוש במכשיר ולשמור אותו לעיון עתידי.

הגבלות שימוש

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת השגחה או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם. יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח שאינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, אם הם תחת השגחה או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לתת לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.
- יש להשתמש במכשיר אך ורק עם ספק הכוח המצורף למכשיר.
- יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים כאשר הוא מופעל או מתקרר.
- סרט פלסטיק עלול להיות מסוכן. על מנת להימנע מסכנת חנק, יש להרחיק מילדים.
- יש להשתמש רק בפנים הבית, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון וינל, בלטות, פרקט וכו'. יש שלא לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. עצירת המברשת עלולה לגרום לכשל בחגורה בטרם עת.
- יש להשתמש במוצר אך ורק כפי שמתואר במדריך למשתמש זה. יש להשתמש רק באביזרים הנלווים המומלצים על ידי היצרן.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורה מופרזת. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.
- אין להשתמש בסביבה קרה או חמה (מתחת ל- 5°C/41°F או מעל 40°C/104°F). יש להטעין את המכשיר בטמפרטורה שמעל 5°C/41°F או מתחת ל- 40°C/104°F.
- אין להשרות את המכשיר בנוזל.
- אין להשתמש כדי להרים נוזלים דליקים או נפיצים כמו דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או נפיצים נוכחים.
- אין להכניס אף חפץ לפתחי המכשיר. אין להשתמש במכשיר כשהפתחים שלו חסומים. יש לשמור על המכשיר מפני אבק, מוך, שיער וכל דבר שעלול לעכב את זרימת האוויר.
- אין לאסוף חומרים רעילים (מלבין כלור, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכו'.
- אין להשתמש במכשיר בחלל סגור מלא באדים המופקים על ידי צבע על בסיס שמן, מדלל צבע, חומרים מונעי עש, אבק דליק, אדים נפיצים או רעילים אחרים. אין להרים שום דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
- אין להשתמש במכשיר ללא מסננים.
- יש להרחיק שערות, ביגוד רופף, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הזזים של מכשיר זה ואביזריו.
- יש להרחיק כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו. עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקת החשמל.
- יש לנקוט במשנה זהירות כשמנקים באזור של מדרגות.
- המכשיר יתאים אוטומטית את יחס תמיסת הניקוי בהתבסס על הגדרות האפליקציה ורמות הלכלוך שזוהו. יש להשתמש אך ורק בחומר ניקוי Dreame HFF5 המיועד למכשיר זה.
- אסור להפנות נוזל או קיטור לעבר ציוד המכיל רכיבים חשמליים, כגון פנים תנורים.
- אין להתקין, לטעון או להשתמש במכשיר בחדרי אמבטיה או בסביבת בריכות.
- למניעת הפעלה בשוגג. יש לוודא שהמתג במצב OFF לפני הרמת המכשיר או נשיאתו. נשיאת המכשיר עם האצבע על המתג או הפעלת המכשיר עלולים לגרום לתאונה.

הוראות בטיחות חשובות

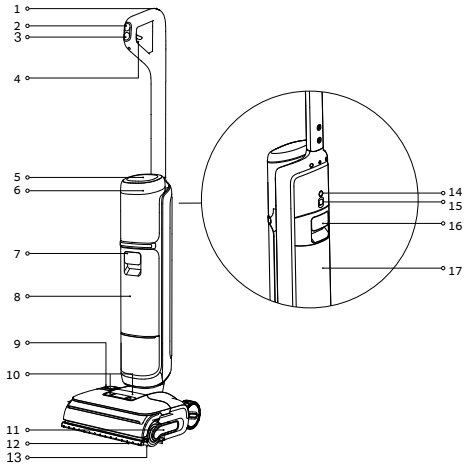
- יש לוודא שהמכשיר ממוקם על משטח אופקי. אין להשתמש במכשיר באותו מיקום אם המכשיר מצויד במברשת גליל והידית אינה מיושרת לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול לקפוא.
- יש לנתק את התקע מהשקע לפני ניקוי או ביצוע תחזוקה של המכשיר. יש לוודא שהמכשיר כבוי כדי למנוע פגיעה מהמברשת המסתובבת.
- אם המכשיר לא יהיה בשימוש למשך תקופה ממושכת, יש לנתק את כבל החשמל ולאחסנו בסביבה יבשה, נטולת אבק וחרקים.
- אין להפעיל את המכשיר ללא התקנה נכונה של כל האביזרים.
- אין להשתמש במכשיר במקרה של כבל חשמל פגום או מאולתר. מכשיר פגום או מאולתר עלול להפגין התנהגות בלתי צפויה שתגרום לשריפה, לפיצוץ או לסכנת פציעה.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שרשום בהוראות הטיפול והאחזקה.
- אין להשתמש במכשיר עם אביזר פגום (למשל: בסיס טעינה). אם המכשיר או האביזר נפל, ניזוק, הושאר בחוץ, נפל למים או אינו פועל כמו שצריך, לעולם אין לנסות להפעיל אותו. יש לתקן אותו במרכז שירות מורשה.
- יש לתת לטכנאי מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהים לחלוטין. זה יבטיח שבטיחות המכשיר תישמר.
- יש לוודא שהמכשיר כבוי בעת ההובלה, ובמידת האפשר, באריזה המקורית שלו.
- יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות במדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה משימוש לא נכון במוצר זה.

סוללה וטעינה

- לצורך טעינה מחדש של המכשיר, יש להשתמש רק בבסיס הטעינה המצורף למכשיר זה. לשימוש עם בסיס טעינה HCBBF בלבד.
- מכשיר זה מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשי מקצוע מוסמכים.
- יש לבצע את כל הוראות הטעינה ואין לטעון את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה, מכיוון שזה עלול להגביר את הסיכון להתלקחות.
- בסיס הטעינה מצויד בפונקציית ייבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.
- יש להרחיק את כבל בסיס הטעינה ממשטחים חמים. אין לגעת בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי לנתק, יש לאחוז בתקע בסיס הטעינה, ולא בכבל.
- אין למשוך או לשאת את בסיס הטעינה באמצעות הכבל, להשתמש בכבל כידית, לסגור דלת על הכבל, או למשוך את הכבל סביב קצוות או פינות חדות.
- יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. אין להכניס את הסוללות לפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.
- בסיס הטעינה מסוגל לטעון את ערכת הסוללה בת 6 תאים 5000 mAh. אין להשתמש בבסיס טעינה זה לטעינת סוללות שאינן סוללות נטענות. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.
- בסיס הטעינה מסומן בסמל ⚠ המציין "זהירות: משטח חם". המשטח יתחמם במהלך השימוש. אין לגעת במברשת הגלגלית, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.

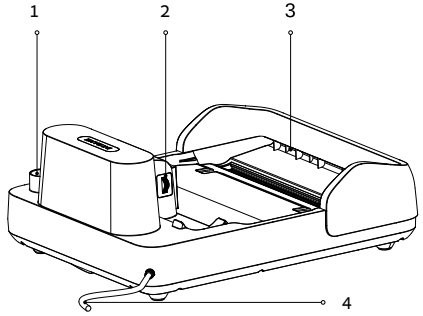
סקירת המוצר

שאיבה



1. כפתור ניקוי-עצמי
2. מתג מצבים
3. מתג הפעלה
4. הדק מצב אדים
5. מסך תצוגה
6. טבעת אור
   - אור סביבה
   - זיהוי לכלוך
     כחול: לכלוך קל
     צהוב: לכלוך בינוני
     אדום: לכלוך משמעותי
7. ידית לשחרור מכל מים נקיים
8. מכל מים נקיים
9. מכל תמיסת ניקוי
10. כפתורים לשחרור מכסה מברשת הגליל
11. ידית מברשת הגליל
12. זרוע גמישה
13. זרוע קשיחה
14. הודעות קוליות/לחצן Wi-Fi
    - יש ללחוץ לחיצה קצרה כדי להפעיל את ההנחיה הקולית או כדי לכוונן את עוצמת הקול
    - יש ללחוץ ולהחזיק כדי להתחיל/להפסיק את הגדרת ה-Wi-Fi.
    - הגדרת שפות באמצעות האפליקציה
15. גלגל רב-כיווני
16. ידית מכל מים משומשים
17. מכל מים משומשים

בסיס טעינה



1. חריץ איחסון האביזר
2. מגעי טעינה
3. פתח ייבוש אוויר
4. כבל חשמל

הוראות בטיחות חשובות

סמלים

ציוד ברמת Class II

T 3.15A קישור נתיך מיניאטורי לפערי זמנים כאשר T 3.15A הוא הסמל למאפיין הזמן/נוכחי

לשימוש בפנים הבית בלבד

יש לקרוא את חוברת ההוראות למשתמש

זהירות: משטח חם

אזהרה: סכנת כוויה מאדים


מידע WEEE

אנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות, הנורמות האירופיות והתיקונים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://global.dreametech.com

למדריך אלקטרוני מפורט, יש להיכנס לכתובת הבאה
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

סקירת המוצר

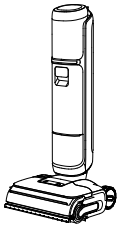
תכולת המארז



חומר ניקוי


מסנן להחלפה


מברשת גליל רזרבית


מברשת ניקוי

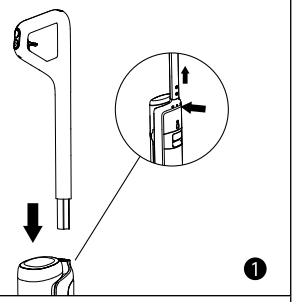
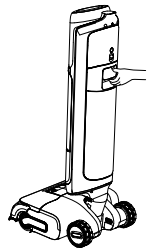
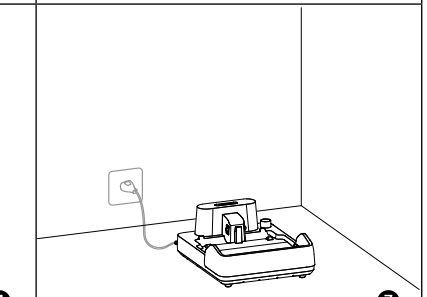
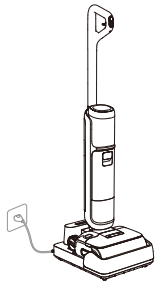

גוף ראשי


בסיס טעינה


ידית

התקנה וטעינה

לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.

 ❶	 ❷
1. יש להכניס את קצה הידית אנכית לתוך היציאה בחלק העליון של המכשיר עד שייכנס בנקישה. כדי לפרק, יש להכניס כלי מתאים לחור כפי שמוצג כדי ללחוץ על התפס ולמשוך את הידית כלפי מעלה בחוזקה.	2. יש למשוך את ידית המכל כדי להסיר את מכל המים המלוכלכים.
 ❸	 ❹
3. יש להניח את בסיס הטעינה על קרקע ישרה כנגד הקיר ולחבר אותה לשקע חשמל.	4. יש להניח את המכשיר על בסיס הטעינה. לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.

הערה:

- אם לא תהיה פעולה תוך 10 דקות מרגע הטעינה המלאה, המכשיר ייכנס למצב שינה. יש להפעיל מחדש את המכשיר אם יש צורך להשתמש בו.
- כדי להאריך את זמן חיי הסוללה, הסוללה ממשיכה להתקרר באופן אוטומטי לאחר שימוש ממושך במכשיר.

מסך תצוגה



מצב חכם
המכשיר יזהה את רמת הכתם ויתאים בצורה חכמה את עוצמת היניקה וזרימת המים בהתאם.

מצב מים חמים
מתאים לניקוי כתמים בינוניים, כאשר טמפרטורת המים עולה בהדרגה עד לרמת המים החמים.

מצב מותאם אישית
ניתן להתאים את עוצמת היניקה, נפח המים וכו' בתוך האפליקציה. גוף המכשיר יתחיל לנקות בהתאם להגדרות שהוגדרו באפליקציה.

מצב אדים
כשמופעל, מפיק אדים להמסת כתמים.

מצב קרצוף
כשמופעל, מברשת הגליל מקרצפת את הרצפות קדימה ואחורה. הזרוע הקשיחה יורדת במהלך תנועה לאחור, אידאלית לניקוי כתמים ביתיים עקשניים.

מצב ניקוי עצמי

מצב ייבוש

מחוון מצב תמיסת הניקוי
דולק באופן קבוע: פונקציית הדילול מופעלת

מחוון טעינה
• ירוק קבוע: הסוללה טעונה במלואה
• כבוי: רמת סוללה > 20%
• אדום: רמת הסוללה ≤ 20%
*אור מהבהב (טעינה)

מחוון Wi-Fi
• מהבהב: צריך להתחבר
• מהבהב: מתחבר/שדרוג OTA
• פועל: מחובר

חוסר מים במכל המים הנקיים
יש למלא את מכל המים הנקיים.

מכל המים המשומשים מלא
יש לרוקן את מכל המים המשומשים.

פתח יציאת האוויר חסום
יש לנקות את הצינור ואת חיישן הלכלוך.

מברשת הגליל תקועה
יש לנקות את מברשת הגליל בעזרת מברשת הניקוי המצורפת.

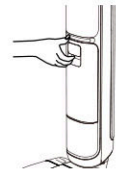
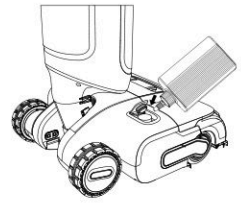
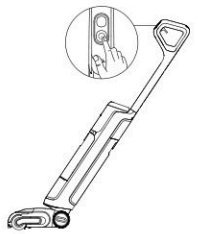
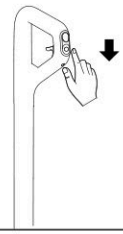
מברשת הגליל והצינור מלוכלכים
יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס למטרת ניקוי עצמי.

זרוע גמישה
כשמופעלת, הזרוע הגמישה מקרצפת ביעילות כתמי מים ומאפשרת ניקוי מקצה לקצה.

זרוע קשיחה
במצב קרצוף, הזרוע הקשיחה מסירה ביעילות כתמים דביקים ועבים.

אזהרה: משטח חם. אין להסיר את מברשת הגליל במצב אדים.

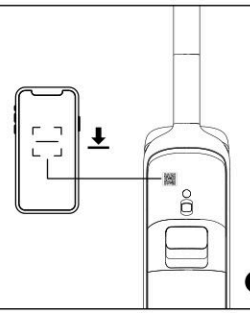

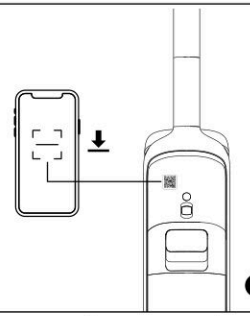
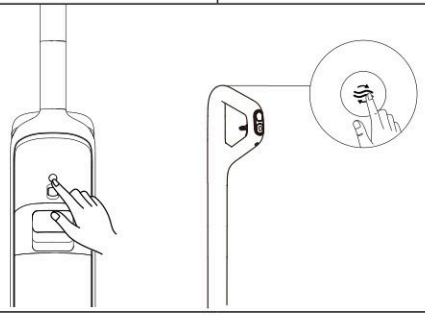
להתחלת הניקוי

		
1. יש למשוך בידית מכל המים הנקיים כדי להסיר את המכל.	2. יש לפתוח את מכסה המכל ולמלא את המכל במים נקיים.	3. יש להתקין את מכל המים הנקיים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.
		
4. יש לפתוח את המכסה הצדדי של קופסת תמיסת הניקוי, יש למלא את הקופסה בתמיסת ניקוי ולסגור את המכסה היטב.	5. יש ללחוץ לחיצה קצרה על ⏻ הלחצן להפעלה/כיבוי. יש לדרוך בעדינות על מברשת הרצפה ולהטות את המכשיר לאחור כדי להתחיל בניקוי.	6. ניתן להניח את המכשיר שטוח בזווית של 180 מעלות לניקוי קל מתחת לרהיטים נמוכים.
		
7. יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן ◯ כדי להחליף מצבים בהתאם לצורך. יש ללחוץ על ◯ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות את הזרוע הרובוטית להרמה.	8. המכשיר יתאים אוטומטית את יחס תמיסת הניקוי בהתבסס על הגדרות האפליקציה ורמות הלכלוך שזוהו.	9. יש ללחוץ ממושכות על ההדק למשך 3 שניות כדי להיכנס/לצאת ממצב אדים. יש ללחוץ ממושכות על ההדק כדי לחזור לברירת המחדל של מצב חכם. במצב אדים, יש ללחוץ על ההדק כדי לחזור לברירת המחדל של מצב חכם.

הערה:

- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- המכשיר מתאים לניקוי רצפות, שיש, אריחים ומשטחים קשים אחרים.
- אין להרים או להזיז את המכשיר בזמן שהוא פועל כדי למנוע זרימת מים מלוכלכים חזרה לתוך המנוע.
- אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית. תמיסת הניקוי זמינה בחנות המקוונת הרשמית. יש לעיין בתווית תמיסת הניקוי להנחיות שימוש ספציפיות.
- בהפעלה הראשונה, המכשיר פועל במצב ברירת המחדל, מצב חכם. לשימוש נוסף, הוא ייכנס אוטומטית למצב האחרון בו נעשה שימוש בעת ההפעלה (למעט מצב קיטור).

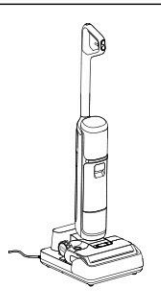
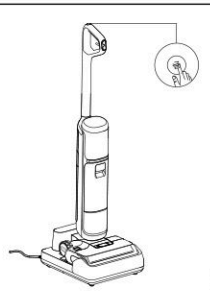
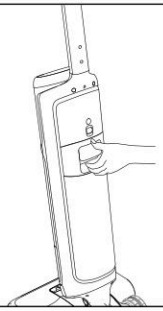
התחברות באמצעות אפליקציית Dreamehome

		
1. יש לסרוק את קוד ה- QR שעל המכשיר, או לחפש "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.	2. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה כדי להפעיל.	3. יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההודעות הקוליות/ה-Wi-Fi הממוקם בגב המכשיר כדי להגדיר חיבור Wi-Fi. מחוון ה-Wi-Fi מהבהב בלבן, וההודעה הקולית אומרת "ממתין לתצורת הרשת".
		
4. יש לפתוח את אפליקציית Dreamehome ולסרוק שוב את אותו קוד QR במכשיר כדי להוסיף את המכשיר. יש לעקוב אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.		* יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההנחיה הקולית/Wi-Fi ואת לחצן הניקוי העצמי למשך 3 שניות כדי לשחזר את הגדרות היצרן.

הערה:

- רק Wi-Fi של 2.4 GHz נתמך.
- עקב שדרוגים בתוכנת האפליקציה, הפעולות בפועל עשויות להיות שונות מההנחיות במדריך זה. יש לעקוב אחר ההוראות המתבססות על גרסת האפליקציה הנוכחית.
- המכשיר ייצא מחיבור הרשת אם לא תהיה פעולה במשך 10 דקות, או אם החיבור לרשת נכשל. כדי לאפס את ה-Wi-Fi, יש לחזור על השלבים שלמעלה ולהשלים את החיבור לפי ההנחיות באפליקציה.
- לאחר השלמת הגדרת ה-Wi-Fi, לחץ והחזק את לחצן ההנחיה הקולית/Wi-Fi כדי להשבית את חיבור הרשת. יש ללחוץ ולהחזיק שוב כדי להתחבר מחדש ל-Wi-Fi.

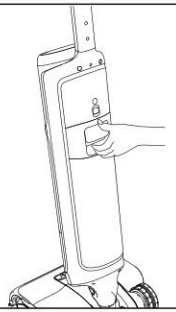
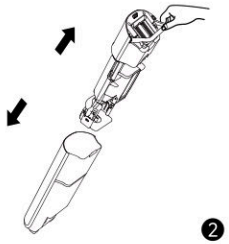
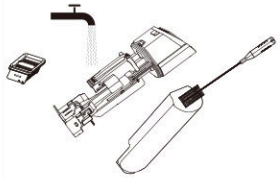
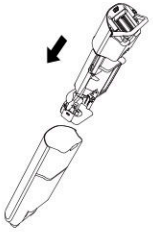
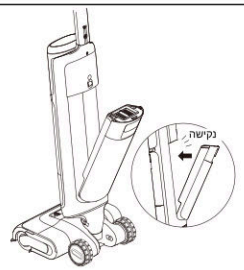
ניקוי עצמי עם מים חמים ומצב ייבוש

 ❶	 ❷	 ❸
1. יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס. יש לוודא שהמים במכל המים הנקיים מספיקים לניקוי עצמי.	2. לחץ לחיצה קצרה על כפתור הניקוי העצמי כדי להפעיל את מצב הניקוי העצמי המוגדר כברירת מחדל. למצבי ניקוי עצמי נוספים או לשינוי מצבי הייבוש, יש להיכנס להגדרות של אפליקציית Dreamehome.	3. לאחר השלמת הניקוי העצמי, המכשיר נכנס אוטומטית למצב ייבוש. יש לרוקן את מכל המים המשומשים בהקדם.

הערה:

- ניתן להפעיל את הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר נטען ורמת הסוללה גבוהה מ-20% (ניקוי עצמי חכם עם אדים: מינימום 25%).
- אין לגעת במברשת הגליל, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.

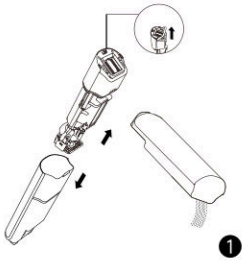
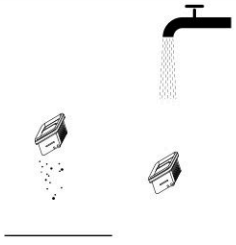
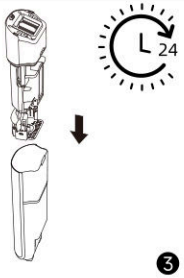
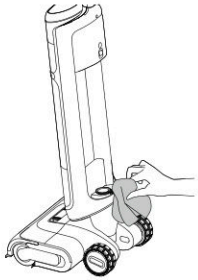
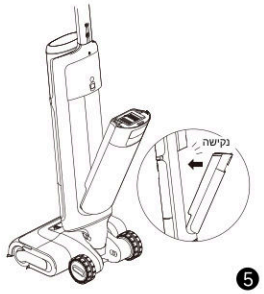
ריקון מכל המים המשומשים

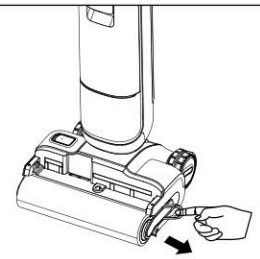
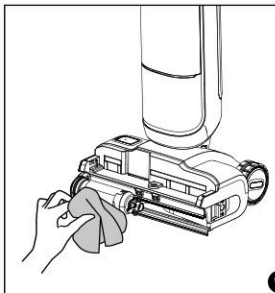
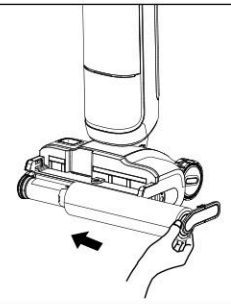
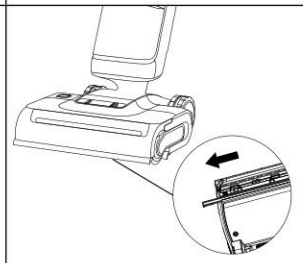
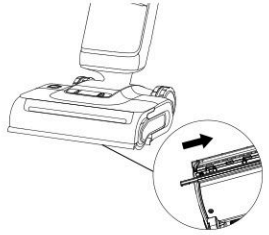
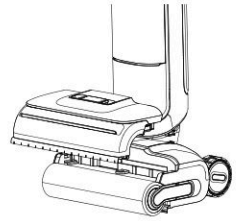
 ❶	 ❷	 ❸
1. יש למשוך את ידית המכל כדי להסיר את מכל המים המלוכלכים.	2. יש להרים את ידית מכל המים המלוכלכים ולמשוך את המכסה החוצה.	3. יש להשתמש במברשת הניקוי לניקוי סלסלת מסנן הפסולת המוצקה.
 ❹	 ❺	
4. לאחר הניקוי, יש ללחוץ על הידית של מכסה מכל המים המלוכלכים ולהכניס אותו בחזרה לתוך מכל המים המלוכלכים.	5. יש להכניס את תחתית המכל לתוך הגוף הראשי. יש להטות את המכל לכיוון הגוף הראשי עד שיינעל בנקישה.	

טיפול ותחזוקה

זהירות:

- יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע תחזוקה. אין לגעת במתג ההפעלה.
- יש להחליף חלקים במידת הצורך. יש להחליף את החלקים באלה הזמינים מהיצרן או מסוכן השירות שלו.
- אם השואב אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, לנתק את כבל החשמל, ולאחסן אותו בסביבה קרירה, בעלת לחות נמוכה, הרחק מאור שמש ישיר. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, יש לטעון מחדש את הסוללה לפחות אחת לשלושה חודשים.

		
1. יש לשפוך את המים המלוכלכים החוצה, להסיר את המסנן ולשטוף את המכל וסלסלת מסנן הפסולת המוצקה במים נקיים.	2. יש לדפוק בעדינות כדי להוציא את האבק מפני משטח המסנן. כאשר המסנן מלוכלך וזקוק לשטיפה, יש לשטוף אותו במים.	3. לאחר ייבוש מלא של המסנן, יש להתקין אותו מחדש במכסה מכל המים המשומשים. יש להכניס את מכסה מכל המים המשומשים לתוך המכל.
		
4. יש לנגב את הצינור בעדינות במטלית לחה לפני השימוש. אין לשטוף את הצינור במים.	5. יש להכניס את תחתית המכל לתוך הגוף הראשי. יש להטות את המכל לכיוון הגוף הראשי עד שייכנס למקומו בנקישה.	6. יש ללחוץ על לחצן השחרור של מכסה מברשת הגליל פנימה כדי להסיר את המכסה.

		
7. יש למשוך מעלה את ידית מברשת הגלגלת כדי להסיר את מברשת הגלגלת.	8. יש להסיר כל שיער או פסולת שהסתבכו על מברשת הגליל עם מברשת הניקוי המצורפת. יש לשטוף את מברשת הגלגלת במים נקיים.	9. יש לנגב את פתח היניקה בעזרת מטלית יבשה או טישו רטוב. אין לשטוף את הרכב המברשת במים.
		
10. לאחר ייבוש מלא של מברשת הגליל, יש להחזיק את ידית מברשת הגליל ולהתקין אותה מחדש.	11. יש להפוך את כיסוי מברשת הגליל, למשוך החוצה את הזרוע הקשיחה, ולדחוף את המקרצף שמאלה על מנת להסירו.	12. יש לשטוף את המגרד במים נקיים.
		
13. לאחר הייבוש של המקרצף, יש ליישרו עם החריץ ולדחוף אותו ימינה להתקנה מחדש.	14. יישרו את כיסוי המברשת עם המברשת. יש ללחוץ כלפי מטה עד שהמכסה ייכנס למקומו בנקישה.	

הערה:

- מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.
- יש לנקות לפי הצורך. מומלץ להחליף את מברשת הגליל כל 3 עד 6 חודשים.

פתרון תקלות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה.	יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש.
	המכשיר נמצא במצב זקוף.	יש להשעין את המכשיר לאחור.
	מצב הגנה מפני התחממות יתר המופעל בחסימה.	יש לנקות את החסימה ולחכות עד שהטמפרטורה תחזור לרמה תקינה.
	מכל המים המשומשים מלא.	יש לרוקן את מכל המים המשומשים.
	הידית, מברשת הגליל או מכל המים המשומשים אינם מותקנים במקומם.	יש לוודא כי הידית, מברשת הגליל או מכל המים המשומשים מותקנים במקומם כהלכה.
המכשיר נטען לאט	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה.
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה	המסנן סתום.	ניקוי המסנן.
	יש לבדוק אם עצם זר חוסם את פתח היניקה.	יש לנקות את הצינור ואת כניסת היניקה.
המנוע מוציא רעשים מוזרים	יש יותר מדי מים מלוכלכים במכל המים המשומשים.	יש לרוקן את מכל המים המשומשים.
	פתח היניקה חסום.	יש להסיר כל חסימה מפתח היניקה.
מחוון הסוללה אינו נדלק בעת הטעינה	כבל בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי.	יש לוודא שכבל בסיס הטעינה מוכנס למקומו.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.
לא יוצאים מים מהמכשיר	מכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי במקומו, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
	זה לוקח 30 שניות כדי להרטיב את המברשת הגלגלית.	יש להפעיל את המכשיר ולבדוק שוב לאחר 30 שניות.
נוזלים מים מפתח האוורור	התנגשות או משיכה חזקה גורמות למים להיכנס למנוע.	יש להזיז את המכשיר קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק.
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר ניקויו.	יש לייבש את המסנן לפני השימוש.

HE

פתרון תקלות

הניקוי העצמי נכשל	ייתכן שהמברשת הגלגלית תקועה כתוצאה מחלקיקים גדולים.	יש לפתוח את מכסה מברשת הגליל כדי לבדוק ולנקות את המברשת הגליל.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר נטען לפני הפעלת פונקציית הניקוי העצמי.
	ניקוי עצמי במים חמים מחייב רמת סוללה של לפחות 20% (ניקוי עצמי באדם: מינימום 25%).	ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי במים חמים רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-20% (ניקוי עצמי עם אדים: מינימום 25%).
	מכל המים המלוכלכים אינו מותקן במקום, או שמכל המים המלוכלכים מלא.	יש להתקין מחדש או לרוקן את מכל המים המלוכלכים.
	מכל המים הנקיים אינו מותקן במקום, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
ביצועי ייבוש לא טובים	פתח פליטת האוויר ופתח כניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויים להיות חסומים.	יש לבדוק ולנקות את החסימה של פתח פליטת האוויר ופתח כניסת האוויר.
חיבור ה-Wi-Fi נכשל	סיסמת רשת ה-Wi-Fi שגויה.	יש לוודא שהסיסמה המשמשת לחיבור לרשת ה-Wi-Fi נכונה.
	הרובוט אינו תומך בחיבור Wi-Fi של 5 GHz.	יש לוודא שהרובוט מחובר לחיבור Wi-Fi במהירות 2.4 GHz.
	אות ה-Wi-Fi חלש.	יש לוודא שהרובוט נמצא באזור עם כיסוי Wi-Fi טוב.
	ייתכן שהמכשיר אינו מוכן להגדרה.	יש לצאת ולהיכנס מחדש לאפליקציה ולאחר מכן לנסות שוב לפי ההוראות.

לשירותים נוספים, ניתן ליצור איתנו קשר דרך https://global.dreametech.com/pages/contact-us

אתר אינטרנט: https://global.dreametech.com

מפרט

שואב אבק רטוב ויבש לניקוי רצפות			
דגם	HHR48F	זמן טעינה	≥4 שעות
מתח נקוב	21.6 V ⎓	חשמל מדורג	400 W
קיבולת מכל המים הנקיים	800 mL	קיבולת מכל המים המלוכלכים	600 mL
תדירות הפעלה	2400~2483.5 MHz	הספק פלט מרבי	< 20 dBm
בסיס טעינה			
דגם	HCBBF	קלט כוח מדורג*	650 W
הספק נקוב	220-240 V ∼ 50- 60 Hz	הספק נקוב	27.0 V ⎓ 1.6 A

בשימוש רגיל במצב, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.
* ההספק הנקוב מתייחס להספק הנמדד במהלך מחזור מייצג לכניסה למצב הייבוש.
צריכת חשמל במצב המתנה: ≤ 0.5W (בתוך 15 דקות לאחר הסרת השואב מבסיס הטעינה)
צריכת חשמל במצב המתנה: ≤ 0.5W (בתוך 15 דקות לאחר טעינה מלאה של המכשיר)
צריכת חשמל במצב המתנה של הרשת: ≤2W (בתוך 15 דקות לאחר טעינה מלאה של המכשיר)

הודעות שגיאה ופתרונות

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלת פתרון הבעיות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

סמל שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
	אין מספיק מים.	יש למלא את מכל המים הנקיים.
	מכל המים המשומשים מלא.	נא לנקות את מכל המים המשומשים.
	המברשת הגלגלית תקועה.	יש לנקות את המברשת הגלגלית.
	פתח יציאת האוויר חסום.	יש לנקות את הצינור ואת חיישן הלכלוך.
	מברשת הגליל והצינור מלוכלכים.	יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס למטרת ניקוי עצמי.

קוד פתרון תקלות	גורמים אפשריים	פתרונות
E1-E7	שגיאה	יש להפעיל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
F1-F6		
H1-H6		
H7	תקלת סוללות	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה.

סילוק והסרה של סוללות



מידע WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE כמו בהנחיה 2012/19/ EU) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית של המדינה או של הרשויות המקומיות, למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן בנוגע לתנאים ולהגבלות של נקודות איסוף אלה.

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, יש לוודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ושהיא הושלכה במתקן מחזור מתאים.
– יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני שהיא מועברת לגריטה;
– יש לנתק את המכשיר מרשתות האספקה בעת הסרת הסוללה;
– יש להיפטר מהסוללה בבטחה.

מדריך הסרה

1. יש להסיר את תקע ההברגה בחלק העליון של גב המכשיר ולהסיר את הבורג באמצעות מברג.
2. יש להשתמש בכלי מתאים כדי להסיר את הרכב הצג ולנתק את הכבלים.
3. יש להשתמש במברג כדי להסיר את כל ברגי הקיבוע מהגוף.
4. יש להסיר את הברגים בהרכב ערכת הסוללות ולאחר מכן להסיר את כיסוי הסוללה.
5. יש לנתק את כבלי המחברים של ערכת הסוללות ולהסיר את הסוללה מהרכב ערכת הסוללות.

זהירות:

- לפני הסרת הסוללה, יש לנתק את החשמל ולרוקן את הסוללה ככל האפשר.
- יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אין לחשוף לסביבה בטמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכון לפיצוץ.
- בתנאים פוגעניים, נוזל עלול להיפלט מהסוללה. אם מתרחש מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

אחריות

1. חברת DREAME אחראית כלפי הצרכן לכל חוסר התאמה בחומר או בייצור שלא ניתן היה לזהותו בעת הרכישה.
2. תקופת אחריות: יש לפנות לשירות הלקוחות לקבלת מידע נוסף. אם במדינה שבה נמצא הצרכן יש תקנות שונות, התקנות המקומיות גוברות.
3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
א) בעיות הנובעות מחוסר זהירות, שימוש או התקנה שאינן תואמות את ההוראות שסופקו על ידי Dreame.
ב) שיבוש ו/או שינויים במוצר על ידי גורמים או אנשים שאינם מורשים במפורש על ידי Dreame.
ג) נזק עקב סיבות מקריות ו/או רשלנות מצד הצרכן, תוך התייחסות מיוחדת לחלקים חיצוניים.
ד) חלקים הנתונים לבלאי שאין בהם פגמי ייצור.
ה) לא מסופק מסמך רכישה תקף (קבלה, חשבונית או אחר) כדי לאשר את תאריך רכישת המוצר.
ו) הדגם ו/או המספרים של המוצר בתעודת הרכישה אינם תואמים את הדגם ו/או המספרים המוצגים על גבי המוצר.
4. למידע נוסף בנושא אחריות, יש לעיין באתר האינטרנט הרשמי של Dreame: https://global.dreametech.com