
H60 GT

Wet and Dry Vacuum

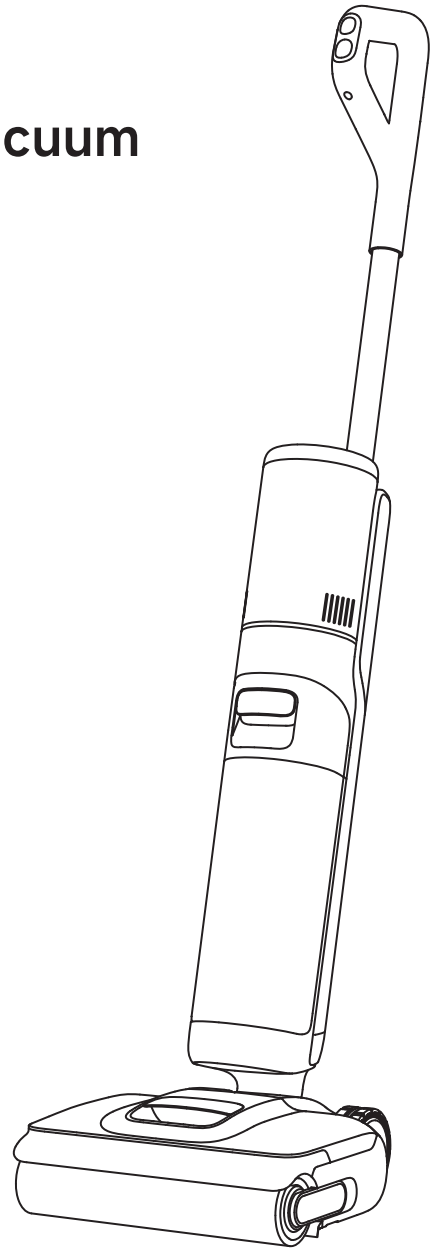

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

CE 22 PAP

Website: https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

EU-A00

הוראות בטיחות חשובות

למניעת התחשמלות, שריפה או פציעה הנגרמים כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר, יש לקרוא בעיון את מדריך המשתמש לפני השימוש במכשיר ולשמור אותו לעיון עתידי.

הגבלות שימוש

- אסור לילדים מתחת לגיל 8 או לאנשים עם ליקויים פיזיים, חושיים או שכליים, או בעלי ניסיון או ידע מוגבלים, להשתמש במכשיר זה ללא השגחת הורה או אפוטרופוס, על מנת להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע סיכונים מכל סוג. אין לתת לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- יש להשתמש במכשיר אך ורק עם ספק הכוח המצורף למכשיר.
- מכשיר זה מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשי מקצוע מוסמכים.
- אין להתקין, לטעון או להשתמש במכשיר בחדרי אמבטיה או בסביבת בריכות.
- למכשיר מברשות מסתובבות, עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקת החשמל.
- יש לנתק את התקע מהשקע לפני ניקוי או ביצוע תחזוקה של המכשיר.
- סרט פלסטיק עלול להיות מסוכן. על מנת להימנע מסכנת חנק, יש להרחיק מילדים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
- יש להשתמש רק בפנים הבית, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון ויניל בלטות, פרקט וכו'. אין לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. עצירת המברשת עלולה לגרום לכשל בחגורה בטרם עת.
- אין להשתמש בו בחוץ, על משטחים שאינם רצפה, או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- יש להשתמש במוצר אך ורק כפי שמתואר במדריך למשתמש זה. יש להשתמש רק באביזרים הנלווים המומלצים על ידי היצרן.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורה מופרזת. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.
- אין להשתמש בסביבה קרה או חמה (מתחת ל- 5°C/41°F או מעל 40°C/104°F). יש להטעין את המכשיר בטמפרטורה שמעל 5°C/41°F או מתחת ל-40°C/104°F.
- אין להשרות את המכשיר בנוזל.
- אין להשתמש כדי להרים נוזלים דליקים או נפיצים כמו דלק.
- אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או נפיצים נוכחים.
- אין להכניס אף חפץ לפתחי המכשיר. אין להשתמש במכשיר כשהפתחים שלו חסומים. יש לשמור על המכשיר מפני אבק, מוך, שיער וכל דבר שעלול לעכב את זרימת האוויר.
- אין לאסוף חומרים רעילים (מלבין כלור, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכו'.
- אין להשתמש במכשיר בחלל סגור מלא באדים המופקים על ידי צבע על בסיס שמן, מדלל צבע, חומרים מונעי עש, אבק דליק, אדים נפיצים או רעילים אחרים. אין להרים שום דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
- אין להשתמש במכשיר ללא מסננים.
- יש להרחיק שערות, ביגוד רופף, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הזזים של מכשיר זה ואביזריו.
- יש להרחיק כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו. עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקת החשמל.
- יש לנקוט במשנה זהירות כשמנקים באזור של מדרגות.
- למניעת הפעלה בשוגג. יש לוודא שהמתג במצב OFF לפני הרמת המכשיר או נשיאתו. נשיאת המכשיר עם האצבע על המתג או הפעלת המכשיר עלולים לגרום לתאונה.


HE

הוראות בטיחות חשובות


- יש לוודא שהמכשיר ממוקם על משטח אופקי. אין להשתמש במכשיר באותו מיקום אם המכשיר מצויד במברשת גליל והידית אינה מיושרת לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול לקפוא.
- יש לנתק תמיד את כבל החשמל מהשקע ולוודא שהמכשיר כבוי לפני ניקוי או תחזוקה כדי למנוע פגיעה מהמברשת המסתובבת.
- אין להפעיל את המכשיר ללא התקנה נכונה של כל האביזרים.
- אם המכשיר לא יהיה בשימוש למשך תקופה ממושכת, יש לנתק את כבל החשמל ולאחסנו בסביבה יבשה, נטולת אבק וחרקים.אין להשתמש במכשיר שניזוק או עבר שינוי. מכשיר פגום או מאולתר עלול להפגין התנהגות בלתי צפויה שתגרום לשריפה, לפיצוץ או לסכנת פציעה.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שרשום בהוראות הטיפול והאחזקה.
- אין להשתמש במכשיר עם אביזר פגום (למשל: בסיס טעינה). אם המכשיר או האביזר נפל, ניזוק, הושאר בחוץ, נפל למים או אינו פועל כמו שצריך, לעולם אין לנסות להפעיל אותו. יש לתקן אותו במרכז שירות מורשה.
- יש לתת לטכנאי מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהים לחלוטין. זה יבטיח שבטיחות המכשיר תישמר.
- אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.
- ניתן להוסיף למיכל המים הנקיים רק מים נקיים ותמיסת ניקוי שאושרה רשמית. אין להוסיף נוזלים אחרים כגון אלכוהול או חומר חיטוי. ניתן לבדוק את היחס הנדרש בין תמיסת הניקוי למים נקיים על בקבוק תמיסת הניקוי. יש להרחיק את תמיסת הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- יש לוודא שהמכשיר כבוי בעת ההובלה, ובמידת האפשר, באריזה המקורית שלו.
- יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות במדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה משימוש לא נכון במוצר זה.

סקירת המוצר


תכולת המארז



ידית

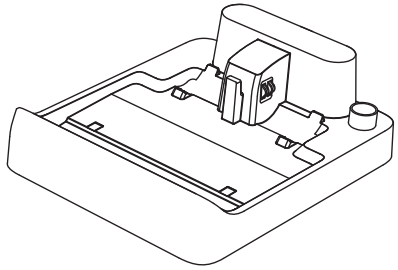

בסיס טעינה

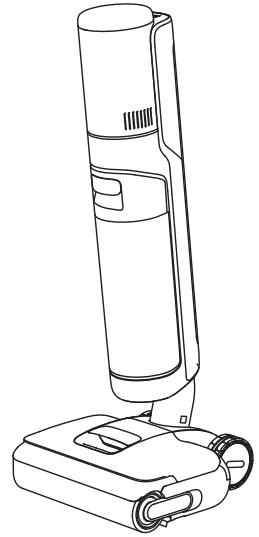

גוף ראשי

הוראות בטיחות חשובות

סוללה וטעינה

- לצורך טעינה מחדש של המכשיר, יש להשתמש רק בבסיס הטעינה המצורף למכשיר זה. לשימוש עם בסיס טעינה HCBAR בלבד.
- יש לבצע את כל הוראות הטעינה ואין לטעון את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה, מכיוון שזה עלול להגביר את הסיכון להתלקחות.
- בסיס הטעינה מצויד בפונקציית ייבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.
- הרחק את כבל בסיס הטעינה ממשטחים חמים. אין לגעת בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי לנתק, אחזו בתקע בסיס הטעינה, ולא בכבל.
- אין למשוך או לשאת את בסיס הטעינה באמצעות הכבל, להשתמש בכבל כידית, לסגור דלת על הכבל, או למשוך את הכבל סביב קצוות או פינות חדות.
- יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. אין להכניס את הסוללות לפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.
- אין להשליך בצורה לא אחראית סוללות משומשות. יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- בסיס הטעינה מסוגל לטעון את ערכת הסוללה בת 6 תאים 2500 mAh. אין להשתמש בבסיס טעינה זה לטעינת סוללות שאינן סוללות נטענות. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.

סמלים

ציוד ברמת Class II

T 3.15A

קישור נתיך מיניאטורי לפערי זמנים כאשר T 3.15A הוא הסמל למאפיין הזמן/נוכחי

לשימוש בפנים הבית בלבד

יש לקרוא את חוברת ההוראות למשתמש


מידע WEEE

אנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות, הנורמות האירופיות והתיקונים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://global.dreametech.com

למדריך אלקטרוני מפורט, יש להיכנס לכתובת הבאה
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

סקירת המוצר


שאיבה

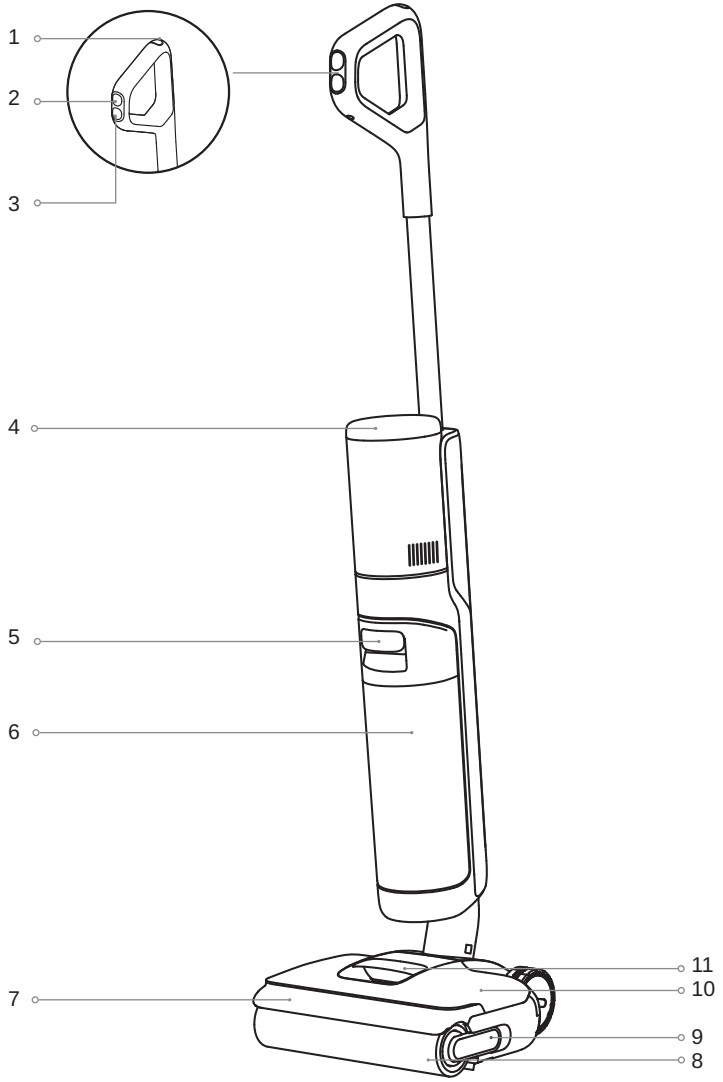

1	כפתור ניקוי-עצמי	5	ידית מכל מים משומשים	9	ידית מברשת הגליל
2	מתג המצב	6	מכל מים המשומשים	10	מכל מים נקיים
3	מתג הפעלה	7	מכסה מברשת הגליל	11	ידית לשחרור מכל מים נקיים
4	מסך תצוגה	8	מברשת גליל		


סקירת המוצר

בסיס טעינה

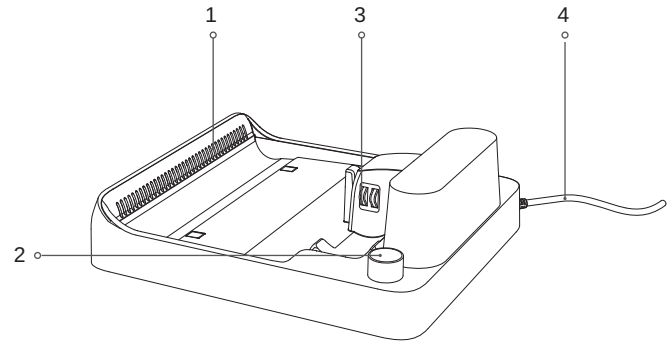

1 פתח יציאת אוויר 2 חריץ אחסון האביזר 3 מגעי טעינה 4 כבל חשמל

מסך תצוגה

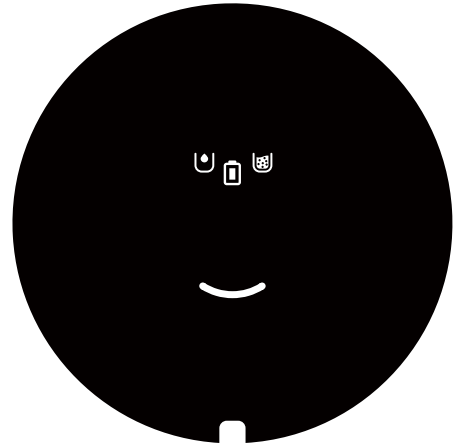

מחוון הסוללה

- ירוק: רמת סוללה > 20%
- אדום: רמת סוללה ≤ 20%

* תאורה מהבהבת: בטעינה

* ירוק קבוע: הסוללה טעונה במלואה

תאורת חיוך

- מחוון מצב:

צהוב: מצב רגיל (ברירת המחדל בהפעלה)
אדום: מצב מקסימום
ירוק: מצב חסכוני (Eco)

- ניקוי עצמי וייבוש:

ירוק מהבהב: מצב ניקוי עצמי
כתום מהבהב: מצב ייבוש

- אדום מהבהב: תקלות אחרות

הודעות שגיאה

אין מספיק מים נקיים


מכל המים המשומשים מלא

הערה:


- מסך התצוגה יציג הודעת שגיאה אם המכשיר אינו פועל כראוי. יש לעיין בטבלת התראות השגיאה והפתרונות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.
- לעיון בלבד. המראה ומסך התצוגה בפועל של המוצר הם הקובעים.

התקנה וטעינה


לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.

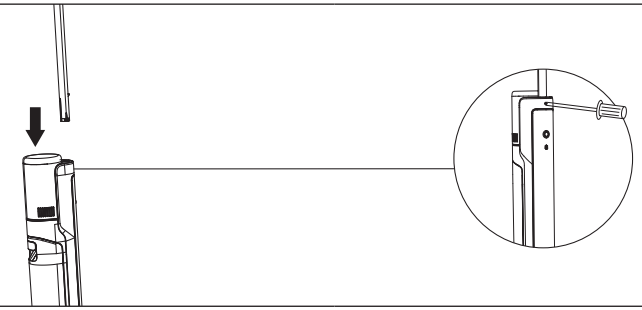

1. יש להכניס את קצה הידית אנכית לתוך היציאה בחלק העליון של המכשיר עד שייכנס בנקישה. כדי לפרק, יש להכניס כלי מתאים לחור כפי שמוצג כדי ללחוץ על התפס ולמשוך את הידית כלפי מעלה בחוזקה.

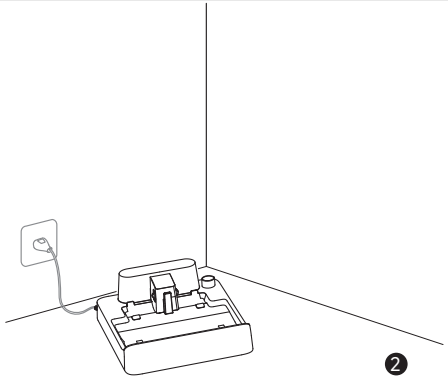

2. יש להניח את בסיס הטעינה על קרקע ישרה כנגד הקיר ולחבר אותה לשקע חשמל.

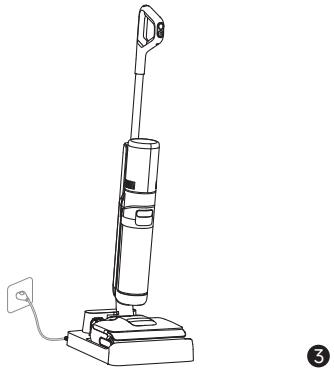

3. יש להניח את המכשיר על בסיס הטעינה. לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.


הערה:

- אם לא תהיה פעולה תוך 10 דקות מרגע הטעינה המלאה, המכשיר ייכנס למצב שינה. יש להפעיל מחדש את המכשיר אם יש צורך להשתמש בו.
- כדי להאריך את זמן חיי הסוללה, הסוללה ממשיכה להתקרר באופן אוטומטי לאחר שימוש ממושך במכשיר.

כיצד להשתמש

יש למלא את מכל המים הנקיים

יש להסיר את מכל המים הנקיים. יש לפתוח את כיסוי המכל ולמלא את המכל במספיק מים נקיים. יש להתקין מחדש את המכל ולוודא שהוא נכנס למקומו בנקישה.

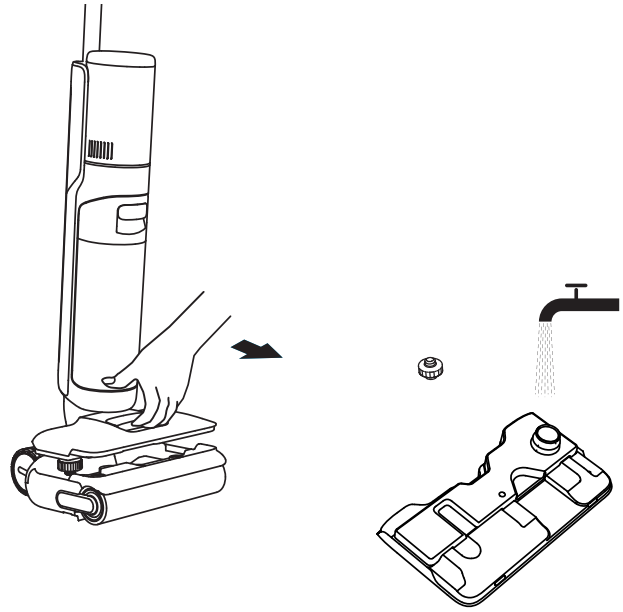


הערה: אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית. תמיסת הניקוי זמינה בחנות המקוונת הרשמית. יש לעיין בתווית תמיסת הניקוי להנחיות שימוש ספציפיות.

כיצד להשתמש

מצב ניקוי עצמי וייבוש

1. לאחר הניקוי, יש להחזיר את המכשיר מיד לבסיסו ולוודא שמכל המים הנקיים מלא באופן מספק.
2. יש ללחוץ על בחלק העליון של הידית כדי להתחיל את תהליך הניקוי העצמי והייבוש.
3. לאחר השלמת הניקוי העצמי, המכשיר ייכנס אוטומטית למצב ייבוש; יש לרוקן מיד את מכל המים המלוכלכים. כדי לצאת ממצב ייבוש, יש ללחוץ על .
4. יש ללחוץ לחיצה ארוכה במשך 3 שניות על להפעלה ישירה של ייבוש 60 דקות.

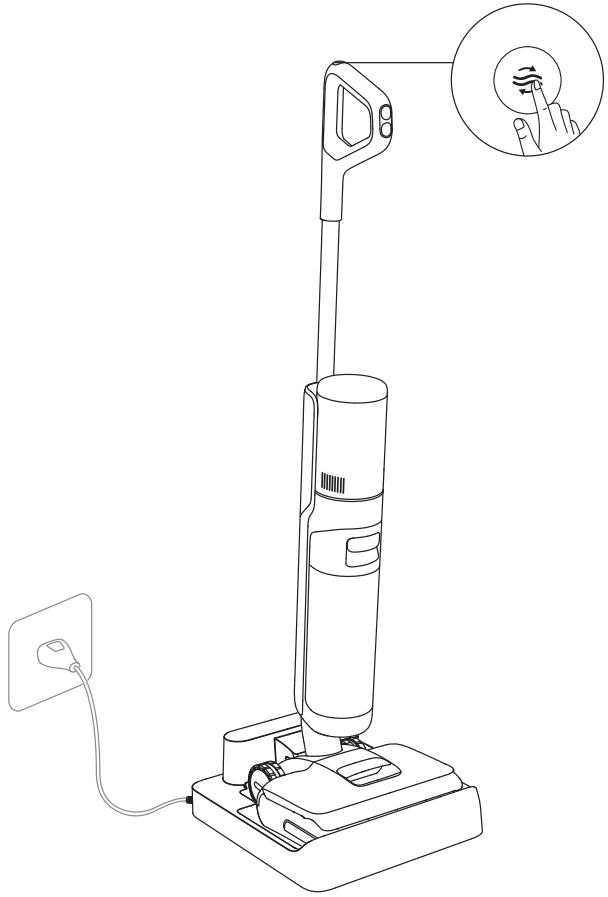


הערה: ניתן להפעיל את הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר נטען ורמת הסוללה גבוהה מ-20%.

כיצד להשתמש

להתחלת הניקוי

יש לדרוך בעדינות על כיסוי המברשת ולהשעין את המכשיר לאחור. יש ללחוץ על כדי להתחיל בניקוי.
יש ללחוץ על כדי להחליף מצבים לפי הצורך.

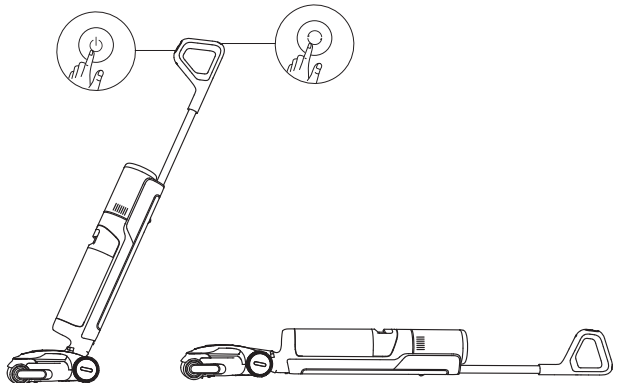


הערה:

- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- המכשיר מתאים רק לניקוי משטחים קשים כגון רצפות עץ, שיש וארִיחים.
- יש ללחוץ את המברשת על הרצפה בעת השימוש.
- אין להרים או להזיז את המכשיר בזמן הפעולה כדי למנוע זרימה חזרה של מים מלוכלכים לתוך המנוע.

יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים


יש למשוך את ידית המכל כדי להוציא את מכל המים המלוכלכים. יש להסיר את מכסה המכל ולשפוך החוצה את המים המשומשים. יש להתקין מחדש את המכל ולוודא שהוא נכנס למקומו בנקישה.

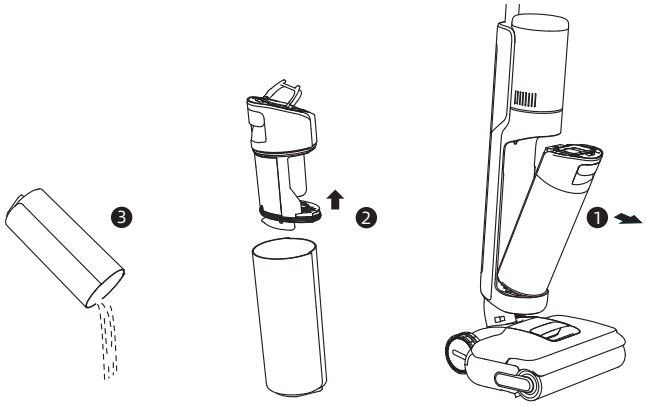


טיפול ותחזוקה

ניקוי הרכב המברשת


1. יש למשוך את ידית המכל כדי להסיר את מכל המים הנקיים ולאחר מכן למשוך את הידית כדי להסיר את מברשת הגליל.

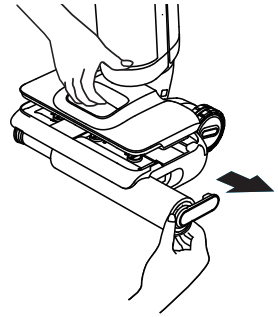


2. יש לשטוף את מברשת הגליל במים נקיים וליבש אותה לחלוטין.

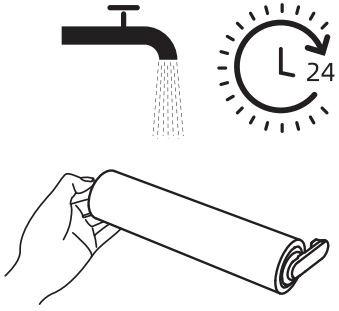


3. מומלץ להחליף את מברשת הגליל כל 3 עד 6 חודשים. יש להסיר את ידית המברשת הגלגלית כדי להחליף אותה במברשת גלגלית חדשה, וללחוץ אותה בחוזקה למקומה.

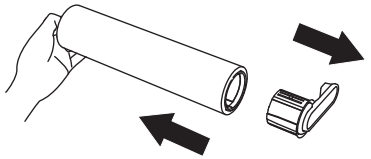


4. יש להשתמש במטבע כדי לסובב את ידיות הנעילה על מכסה המברשת הגלגלית כדי להסיר אותו.

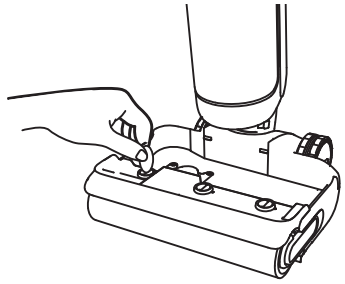

5. יש לנגב את פתח היניקה בעזרת מטלית יבשה או טישו רטוב. אין לשטוף במים.

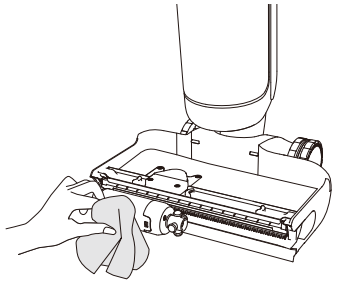

6. יש להתקין מחדש את המכל ואת מברשת הגליל. יש לוודא נעילה בנקישה.

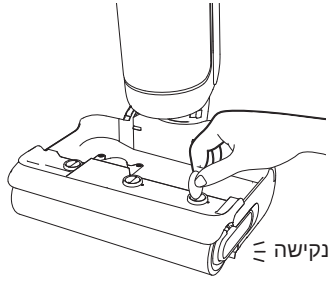


טיפול ותחזוקה

טיפים


- יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע תחזוקה. יש להיזהר לא ללחוץ בטעות על מתג ההפעלה.
- יש להחליף חלקים במידת הצורך. יש להחליף את החלקים באלה הזמינים מהיצרן או מסוכן השירות שלו.
- אם המכשיר אינו בשימוש לתקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, לנתק את תקע החשמל ולאחסן אותו במקום קריר ויבש הרחק מאור שמש ישיר. יש לטעון את המכשיר לפחות אחת לשלושה חודשים כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה.

יש לשטוף את מכל המים המלוכלכים


1. יש למשוך את ידית המכל כדי להסיר את מכל המים המשומשים.

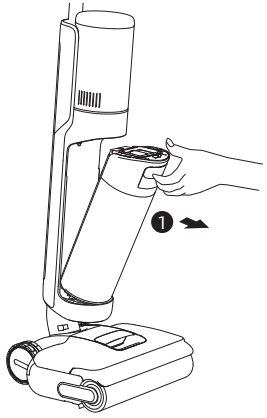


2. יש להסיר את המסנן מהכיסוי של המכל. יש להרים את המכסה ולשפוך את המים המלוכלכים.

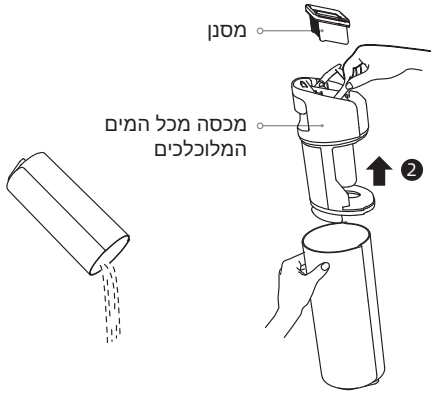

3. יש לשטוף את המכל ואת מכסה המכל במים נקיים.

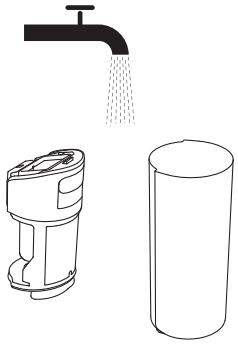

4. יש להתקין מחדש את המסנן ואת מכסה המכל. לאחר מכן יש להתקין מחדש את מכל המים המשומשים עד שתישמע נקישה.

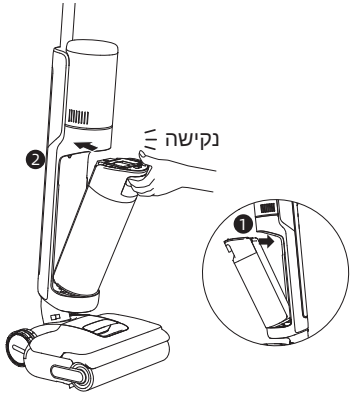

הערה:

- אם המסנן יבש, יש לשטוף אותו במים נקיים ולייבש אותו לחלוטין לפני השימוש.
- מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.

פתרון תקלות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

בעיה	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל.	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה.	יש לטעון את המכשיר במלואו לפני השימוש.
	מצב הגנה מפני התחממות יתר הופעל כתוצאה מסתימה.	יש לנקות את החסימה ולחכות עד שהטמפרטורה תחזור לרמה תקינה.
	מכל המים המשומשים מלא.	יש לרוקן את מכל המים המשומשים.
	החלקים אינם מותקנים במקומם.	יש לוודא שכל החלקים נמצאים במקומם.
המכשיר נטען לאט.	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה.
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה.	המסנן סתום.	ניקוי המסנן.
	יש לבדוק אם עצם זר חוסם את פתח היניקה.	יש לנקות את הצינור ואת כניסת היניקה.
המנוע מוציא רעשים מוזרים.	יש יותר מדי מים מלוכלכים במכל המים המשומשים.	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	פתח היניקה חסום.	יש להסיר כל חסימה מפתח היניקה.
מסך התצוגה אינו נדלק בעת הטעינה.	תקע בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי.	יש לוודא שתקע בסיס הטעינה מוכנס למקומו.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.
לא יוצאים מים מהמכשיר.	מכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי במקומו, או שהמים בתוכו אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
	זה לוקח 30 שניות כדי להרטיב את מברשת הגליל.	יש לבדוק שוב לאחר זמן מה.
נוזלים מים מפתחי האוורור.	התנגשות או משיכה חזקה גורמות למים להיכנס למנוע.	יש להזיז את המכשיר קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק.
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר ניקויו.	יש לייבש את המסנן לפני השימוש.

פתרון תקלות

הניקוי העצמי נכשל.	ייתכן הגליל תקועה כתוצאה מחלקיקים גדולים.	יש להסיר את מכסה הגליל כדי לבדוק ולנקות את הגליל.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר נטען לפני הפעלת פונקציית הניקוי העצמי.
	הניקוי העצמי לא יכול להיות מופעל אם רמת הסוללה נמוכה מ-20%.	ניתן להפעיל ניקוי עצמי רק בזמן שהמכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-20%.
	מכל המים המשומשים מלא.	יש לרוקן את מכל המים המשומשים.
	מכל המים הנקיים אינו מותקן במקום, או שהמים בתוכו אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
ביצועי ייבוש לא טובים או שהרובוט משמיע רעש משונה בעת הייבוש.	פתח פליטת האוויר ופתח כניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויים להיות חסומים.	יש לבדוק ולנקות את החסימה של פתח פליטת האוויר ופתח כניסת האוויר.

לשירותים נוספים, ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות aftersales@dreame.tech
אתר אינטרנט: https://global.dreametech.com

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה.
לפני השלכת הסוללה, יש לוודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ושהיא הושלכה במתקן מחזור מתאים.
—— יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני גריטה.
—— יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הוצאת הסוללה.
—— יש להיפטר מהסוללה בבטחה.

זהירות:

•לפני הסרת הסוללה, יש לנתק את החשמל ולרוקן את הסוללה ככל האפשר.
•יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
•אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות כדי למנוע סיכון לפיצוץ.
•בתנאים בהם נפגעה הסוללה, נוזל עלול להיפלט ממנה. אם מתרחש מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

מדריך הסרה

1. יש להשתמש בכלים כדי להסיר את מסך התצוגה.
2. יש להשתמש בכלים כדי להסיר את הברגים המאבטחים את מכסה מארז הסוללות, ולאחר מכן לפתוח את מכסה מארז הסוללות.
3. יש לנתק את המסופים המחברים את הסוללה ללוח הראשי, ולהסיר את הסוללה.

מידע WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE כמו בהנחיה EU/2012/19) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית של המדינה או של הרשויות המקומיות, למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן בנוגע לתנאים ולהגבלות של נקודות איסוף אלה.

אחריות

1. חברת DREAME אחראית כלפי הצרכן לכל חוסר התאמה בחומר או בייצור שלא ניתן היה לזהותו בעת הרכישה.
2. תקופת אחריות: יש לפנות לשירות הלקוחות לקבלת מידע נוסף. אם במדינה שבה נמצא הצרכן יש תקנות שונות, התקנות המקומיות גוברות.
3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
א) בעיות הנובעות מחוסר זהירות, שימוש או התקנה שאינן תואמות את ההוראות שסופקו על ידי Dreame.
ב) שיבוש ו/או שינויים במוצר על ידי גורמים או אנשים שאינם מורשים במפורש על ידי Dreame.
ג) נזק עקב סיבות מקריות ו/או רשלנות מצד הצרכן, תוך התייחסות מיוחדת לחלקים חיצוניים.
ד) חלקים הנתונים לבלאי שאין בהם פגמי ייצור.
ה) לא מסופק מסמך רכישה תקף (קבלה, חשבונית או אחר) כדי לאשר את תאריך רכישת המוצר.
ו) הדגם ו/או המספרים של המוצר בתעודת הרכישה אינם תואמים את הדגם ו/או המספרים המוצגים על גבי המוצר.
4. למידע נוסף בנושא אחריות, יש לעיין באתר האינטרנט הרשמי של Dreame: https://global.dreametech.com

הודעות שגיאה ופתרונות

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

סמל שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
	אין מספיק מים נקיים.	יש למלא את מכל המים הנקיים.
	מכל המים המלוכלכים מלא.	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.

מפרט

שואב אבק רטוב ויבש לניקוי רצפות			
דגם	HHR43A	חשמל מדורג	400 W
מתח נקוב	22.2 V ⎓	מתח טעינה	27 V ⎓
קיבולת מכל המים הנקיים	780 mL	קיבולת מכל המים המלוכלכים	700 mL
זמן טעינה	בערך 4 שעות		
בסיס טעינה			
דגם	HCBAR	קלט כוח מדורג*	380 W
הספק נקוב	220-240 V ~ 50-60 Hz	הספק נקוב	27 V ⎓ 1.6 A

* ההספק הנקוב מתייחס להספק הנמדד במהלך מחזור מייצג לכניסה למצב הייבוש.