
# DreameBot L20 Ultra

## Robot Vacuum and Mop with Auto-Empty and Mop Self-Cleaning

## User Manual

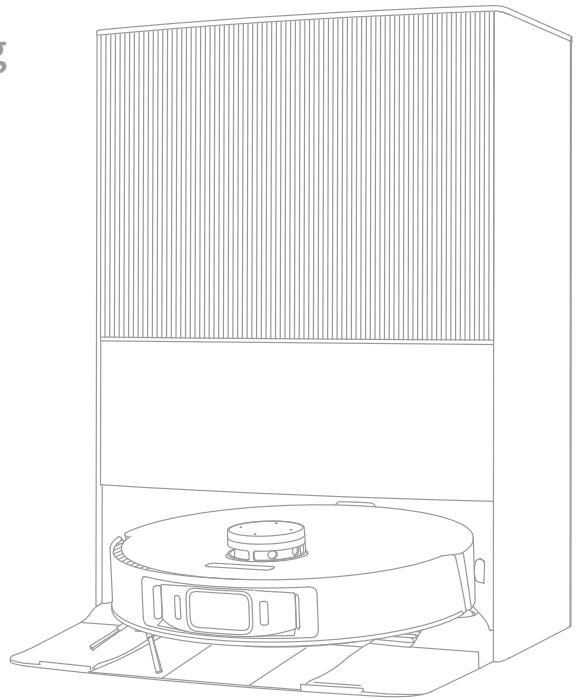

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

DREAME

# מידע בטיחותי

על מנת להמנע מהתחשמלות, שריפה או פציעה בנגרם עקב שימוש לא נכון במכשיר, אנא קראו את המדריך למשתמש לעומק לפני המשימוש במכשיר ושמרו עליו לעיון בעתיד.

## הגבלות שימוש

- כדי להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע תאונות, אסור השימוש במוצר זה לילדים בני פחות מ-8 שנים , לאנשים מבוגרים עם מגבלות גופניות, תחושתיות או מנטלית או לחסרי ידע או ניסיון, ללא השגחה של הורה או מבוגר אחראי. אין להתיר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- המכשיר נועד לשימוש עם יחידת ספק הכוח המצורפת למכשיר בלבד.
- מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אדם מיומן בלבד.
- פנו את האיזור המיועד לנקיון. חל איסור על ילדים לשחק עם מוצר זה. וודאו כי ילדים ובעלי חיים נמצאים במרחק בטוח מרובוט בעת הפעלתו.
- אין להתקין, לטעון או להשתמש במכשיר בחדרי הרחצה או סביב הבריכות.
- מוצר זה נועד לניקוי רצפה בסביבה ביתית בלבד. אין לעשות בו שימוש במקום פתוח, על גבי משטחים שאינם רצפה או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- וודאו שהמכשיר עובד בצורה תקינה בסביבה מתאימה. אם לא, אין להשתמש במכשיר.
- אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל מיוחד שניתן לרכוש מהיבואן או מנציג השירות שלו.
- אין לעשות שימוש ברובוט בשטח שתלוי מעל גובה הרצפה ללא מחסום הגנה.
- אין להניח את הרובוט הפוך. אין להשתמש במכסה ה - LDS, מכסה הרובוט, או פגוש כידית לרובוט.
- אין לעשות שימוש ברובוט בטמפרטורת סביבה מעל 40°C או מתחת ל- 0°C או על רצפה עם נוזלים או חומרים דביקים.





# מידע בטיחותי

## הגבלות שימוש

- כדי למנוע נזק או פגיעה מגרירה, יש לנקות את כל האובייקטים הרופפים מהרצפה ולהסיר כבלים או כבלי חשמל בנתיב הניקוי לפני הפעלת המכשיר.
- הסירו פריטים שבירים או קטנים מהרצפה וזאת על מנת למנוע היתקלות של רובוט בהם וגרירתם.
- הרחיקו שערות, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתח היניקה של רובוט.
- הרחיקו את כלי הנקיון מהשיג ידיהם של ילדים.
- אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו יש תינוק או ילד ישן.
- אין להניח ילדים, בעלי חיים או כל פריט אחר מעל רובוט בין אם הוא בתנועה או עומד.
- הרחק את חומר הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- השתמש רק בחומר הניקוי שאושר רשמית. אין להוסיף נוזלים כגון אלכוהול או חומר חיטוי.
- אין לעשות שימוש ברובוט לניקוי חומרים בוערים. אין להשתמש ברובוט להרמת נוזלים דליקים או ניצתים, גזים מאכלים, או חומצות לא מדוללות או ממיסים.
- אין לשאוב חפצים קשים או חדים. אין להשתמש במכשיר להרים עצמים כגון אבנים, חתיכות גדולות של נייר או כל חפץ שעלול לתקוע את המכשיר.
- אנא כבו ונתקו מהמחשמל את המכשיר לפני נקיון ואחזקה שלו.
- אין לנגב את הרובוט או את תחנת הבסיס במטלית רטובה או לשטוף אותם בנוזל כלשהו. לאחר ניקוי חלקים הניתנים לכביסה, יש לייבש את החלקים באופן מלא לפני ההתקנה מחדש ושימוש בהם.

# מידע בטיחותי

## מידע בנושא בטיחות לייזר

חיישן הלייזר במוצר זה עומד בתקן IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 עבור מוצרי לייזר Class 1. נא להימנע ממגע עין ישיר איתו במהלך השימוש.

מוצר לייזר CLASS 1
מוצר לייזר לצרכן
EN 50689:2021

לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs





# מידע בטיחותי

## הגבלות שימוש

- יש להשתמש במוצר זה בהתאם להנחיות המצוינות במדריך זה למשתמש. המשתמשים אחראים על אובדן או נזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון במוצר זה.

## סוללות וטעינה


- אין להשתמש באף סוללה או בסיס נקיון עצמי צד-שלישי. יש להשתמש רק עם יחידת האספקה RCXE2-1.
- אל תנסה לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה או את תחנת הבסיס בעצמך.
- אין למקם את תחנת הבסיס ליד מקור חום.
- אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים רטובות כדי לנגב או לנקות את מגעי הטעינה של תחנת הבסיס.
- אין להשליך סוללות ישנות באופן לא ראויה. סוללות לא נחוצות יש להשליך במתקן מחזור מתאים.
- במידה וכבל החשמל נפגם או מתקלקל, הפסיקו מיד את השימוש במוצר וצרו קשר עם מרכז השירות לאחר מכירה.
- אנא וודאו כי רובוט כבוי בעת הובלתו ממקום למקום ודאגו לשמור אותו במארז המקורי שלו ככל הניתן.
- במידה ואין כוונה לעשות שימוש ברובוט למשך פרק זמן ממושך, הטעינו אותו במלואו, לאחר מכן כבו אותו ואחסנו אותו במקום קריר ויבש. הטעינו מחדש את רובוט לכל הפחות פעם ב-3 חודשים וזאת על מנת למנוע טעינת יתר של הסוללה.

# סקירת המוצר

## תוכלת החבילה



רובוט

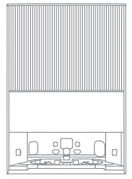

תחנת בסיס




לוחית הארכת רמפה של תחנת הבסיס

### אביזרים אחרים



תידדצ תשרבמ



כבל חשמל



כלי ניקוי
(מאוחסן בסל האחסון של תחנת הבסיס)



שקית האבק × 2
(מאוחסנות במיכל האבק)



מברשת ראשית
(מותקן מראש)



פד מגב × 2
(מותקן מראש)



מחזיק משטח סמרטוט × 2



תמיסת ניקוי



מדריך למשתמש




מסנן קופסת האבק
(מותקן מראש)





# סקירת המוצר

## רובוט

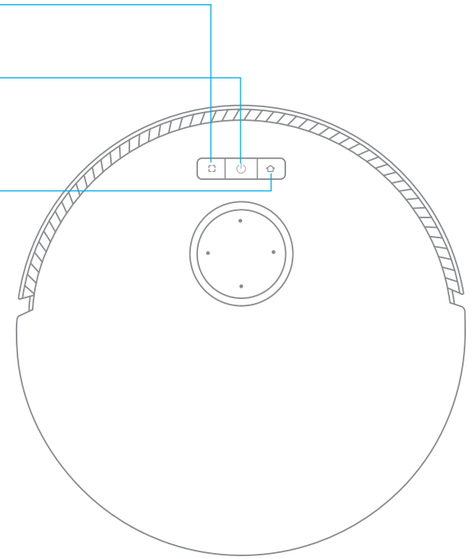

**כפתור ניקיון נקודתי**
- יש ללחוץ כדי להתחיל בניקוי נקודתי

**לחצן הפעלה / כיבוי / ניקיון**
- לחצו והחזיקו למשך 3 שניות להדליק או לכבות
- יש ללחוץ כדי להתחיל בניקוי לאחר הפעלת הרובוט


**לחצן עגינה**
- יש ללחוץ כדי לשלוח את הרובוט בחזרה לתחנת הבסיס
- לחצו והחזיקו 3 שניות על מנת להסיר את מנועל הילדים

**מחוון סטטוס**
- לבן קבוע: הניקוי הושלם
- כתום מהבהב: שגיאה
- כתום קבוע: נמצא במצב המתנה בגלל סוללה חלשה או מושהה בגלל סוללה חלשה

**הערה:** יש ללחוץ על כפתור כלשהו על הרובוט כדי להשהות אותו בזמן שהוא מנקה או חוזר לטעינה.

# סקירת המוצר

## תחנת בסיס

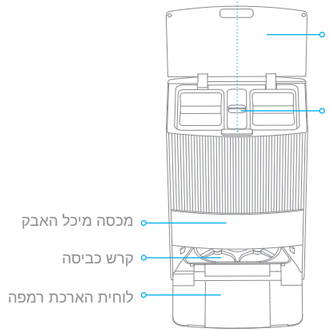




## לחצני תחנת בסיס

**לחצן עזיבה**

- כאשר הרובוט נמצא בתחנת הבסיס, יש ללחוץ על לחצן זה כדי שהוא יעזוב את תחנת הבסיס

**לחצן ניקוי**

- כאשר הרובוט נמצא בתחנת הבסיס, יש ללחוץ על לחצן זה כדי שהוא יתחיל לנקות
- כאשר המכשיר באמצע משימת שטיפת רפידות המגב, יש ללחוץ כדי להשהות

**כפתור ייבוש**

- כאשר הרובוט נמצא בתחנת הבסיס, יש ללחוץ על לחצן זה כדי שתחנת הבסיס תתחיל או תפסיק לייבש את רפידות המגב

## מחוון סטטוס

- לבן מלא: תחנת הבסיס מחוברת לחשמל
- כתום קבוע: יש שגיאה בתחנת הבסיס

## מנעול ילדים

כאשר הרובוט נמצא בתחנת הבסיס, יש ללחוץ על הלחצן ולהחזיק אותו למשך 3 שניות כדי לאפשר או לבטל את נעילת הילדים. ניתן גם להשתמש באפליקציה כדי לשלוט בפונקציית נעילת הילדים.

## יש לנקות את לוח השטיפה


לאחר יציאת הרובוט מתחנת הבסיס, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור למשך 3 שניות כדי להוסיף מים מתחנת הבסיס ללוח השטיפה, ולאחר מכן לחצו לחיצה ממושכת על כפתור למשך 3 שניות כדי לשאוב החוצה את המים המשומשים בלוח השטיפה.







# סקירת המוצר


## גוף הרובוט וחיישנים

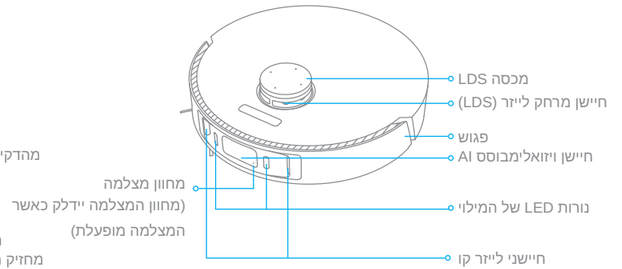

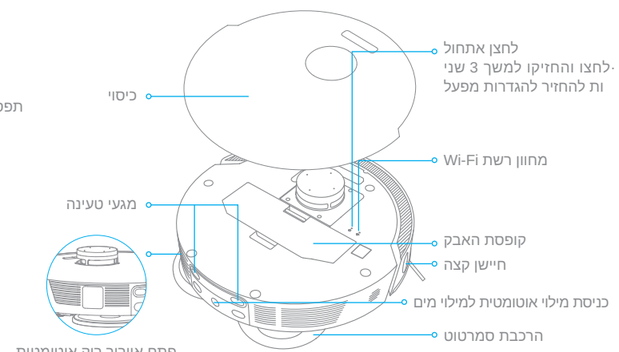


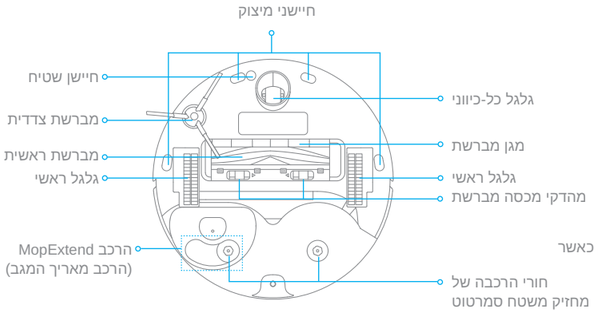
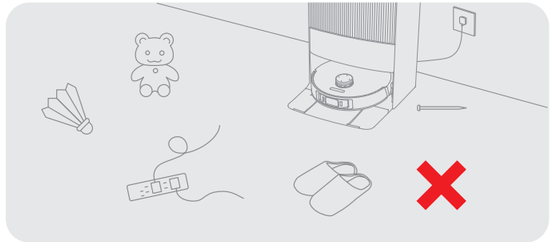

## קופסת האבק





## הרכבת סמרטוט

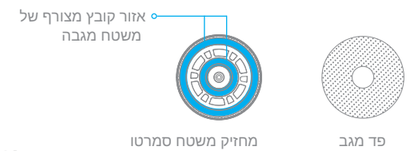


# הכנת הבית שלך




לפני ניקוי, יש להזיז פריטים בלתי יציבים, שבירים, בעלי ערך או מסוכנים, ולסלק כבלים, סמרטוטים, צעצועים, חפצים קשיחים וחפצים חדים מהרצפה, כדי להימנע מהרובוט להסתבך בהם, לשרוט או להפיל אותם ובכם לגרום לנזק.

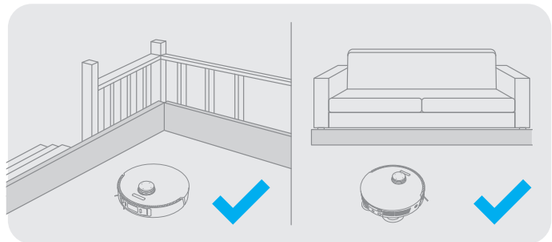

לפני הנקיון, אנה השתמשו בחפץ לחסום איזורים נמוכים א איזורים שיש בהם חשש לנפילה, על מנת לשמור על הרובוט ולהבטיח את תנועתה החופשית.

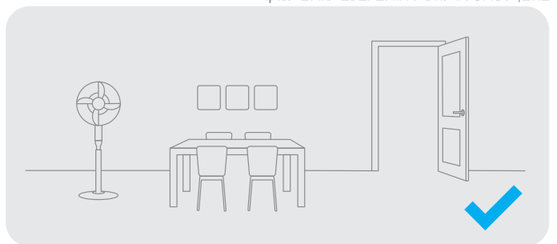

פתחו את דלת החדר שיש לנקות, והניחו רהיטים (כגון כיסאות) במקום ראוי על מנת לפנות יותר מקום.

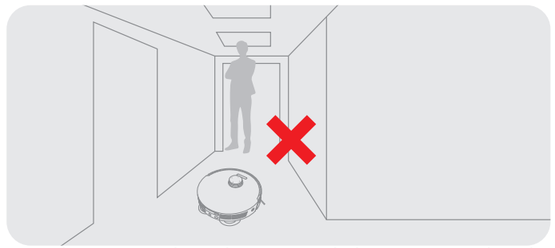

על מנת למנוע מהרובוט אי יכולת לזהות את האיזור לניקוי, אל תעמדו בטווח מול הרובוט, מסדרונות או מקומות צרים.

**שימו לב:**


- בזמן הפעלת הרובוטבפעם הראשונה, עקבו אחריו בזמן הניקוי כדי להסיראת כל המכשולים הפוטנציאליים בזמן.
- נורות LED של המילוי יספקו תאורת עזר בסביבות שבהן התאורה עמומה.
- אין לשאוב חפצים קשיחים כגון אבנים, כדוריות פלדה וחלקי צעצועים, חפצים חדים, כגון פסולת בניין, זכוכית שבורה ומסמרים, אחרת הרצפה עלולה להישרט.







# סקירת המוצר

## תחנת בסיס

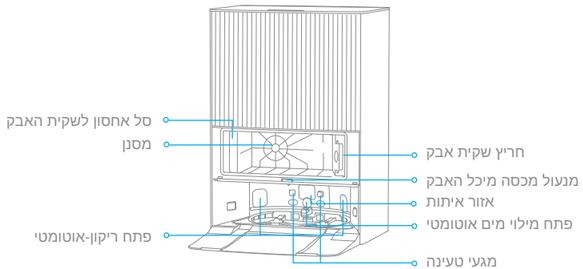

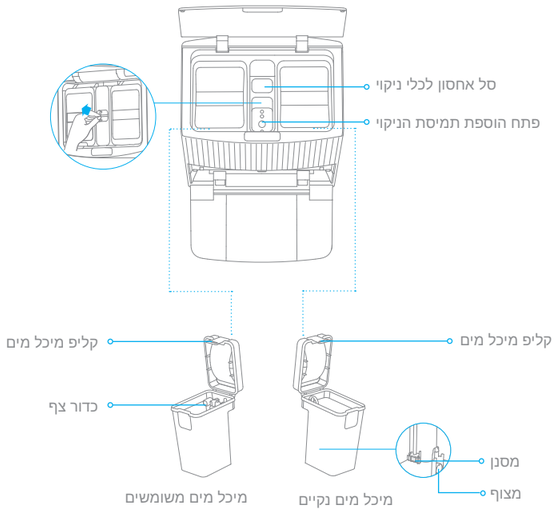

**שימו לב:** יש לרכוש בנפרד את ערכת חיבור המים למילוי ולניקוז אוטומטיים. (זמין רק באזורים ספציפיים)
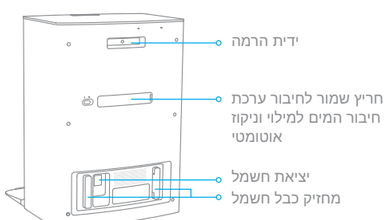
# לפני השימוש

## 1. התחברו לשקע חשמל


הכנס את כבל החשמל לתחנת הבסיס וחבר אותו לשקע.

מקם את תחנת הבסיס במיקום פתוח ככל האפשר עם אות Wi-Fi טוב.

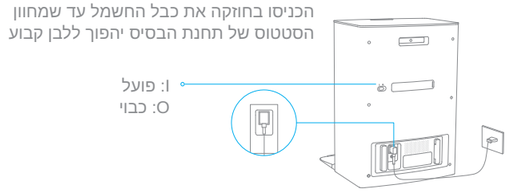


## 2. הניחו את תחנת הבסיס והתקינו את לוחית הארכת הרמפה של תחנת הבסיס


פנו את כל החפצים הקרובים יותר מ-1.5 מ' מהחזית של תחנת הבסיס ו-5 ס"מ משני צידיה. לאחר מכן התקינו את לוחית הארכת הרמפה של תחנת הבסיס עד לתחנת הבסיס.

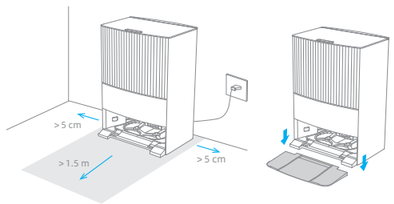


**שימו לב:** כדי למנוע מכתמי מים מרצפות עץ מרטיבות או שטיחים, מומלץ להניח את תחנת הבסיס על רצפות אריחים או רצפות שיש.


## 3. הסירו את כל המגנים שעוטפים את המכשיר

הסירו את שתי המדבקות בחלק הקדמי והאחורי של הרובוט, ולאחר מכן הורידו את המכסה של הרובוט כדי להסיר את רצועת המגן.

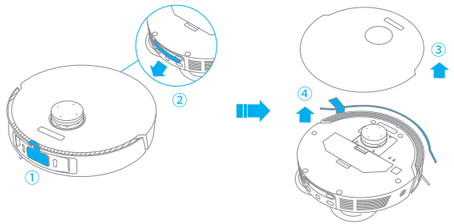

## 4. הפעילו את הרובוט והתקינו את הרכב מברשת הצד ואת הרכב המגב

לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור ⏻ שעל הרובוט למשך 3 שניות כדי להפעיל אותו. התקינו את הרכב מברשת הצד והמגב במקומם הנכון.

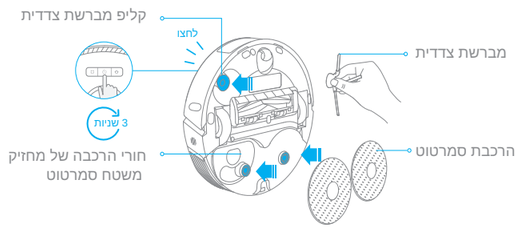


**שימו לב:** יש להתקין את המברשת הצדדית עד שהיא תילחץ למקומה.






# לפני השימוש

## 5. חברו את הרובוט לתחנת הבסיס


הניחו את הרובוט על תחנת הבסיס כאשר הרכב המגב פונה לכיוון לוח השטיפה. לאחר מכן תשמעו הנחיה קולית כאשר הרובוט יתחבר בהצלחה לתחנת הבסיס.

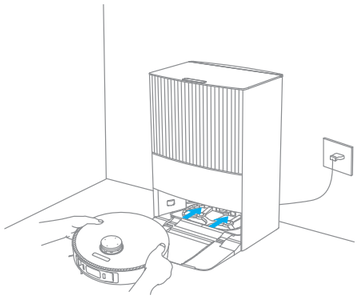

**הערה:** מומלץ לטעון את הרובוט במלואו לפני השימוש הראשון בו. אם הסוללה התרוקנה ולא ניתן להפעיל את הרובוט, יש לחבר את הרובוט באופן ידני לתחנת הבסיס כדי לטעון אותו מחדש.

## 6. התקינו את בקבוק תמיסת הניקוי


הסר את הפקק של בקבוק הניקוי וקרע את שני האטמים על הבקבוק כפי שמוצג באיור. פתח את המכסה העליון של תחנת הבסיס והתקן את בקבוק הניקוי לאורך החריץ למקומו. תמיסת הניקוי תתווסף אוטומטית בזמן העבודה.

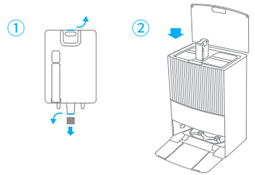

**הערה:** אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית, אחרת זה עלול לגרום לתקלה בתחנת הבסיס.

## 7. מוסיפים מים למיכל המים הנקיים

הוציאו את מיכל המים הנקיים מתחנת הבסיס, ומלאו אותו במים נקיים עד לקו המים המקסימלי. לאחר מכן התקינו אותו בחזרה לתחנת הבסיס.

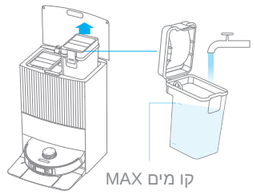



**שימו לב:** אין למלא במים חמים, אחרת מיכל המים הנקיים עלול לשנות את צורתו.

# התחברות באמצעות אפלקציית Dreamehome

## 1. הורדת אפלקציית Dreamehome

סרקו את קוד ה-QR על הרובוט, או חפשו "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

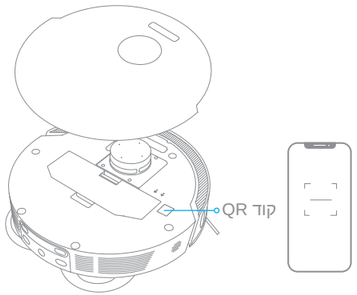



**שימו לב:**

- רק Wi-Fi של 2.4 GHZ נתמך.
- עקב שדרוגים בתוכנת האפליקציה, הפעולות בפועל עשויות להיות שונות מההנחיות במדריך זה. אנא עקבו אחר ההוראות בגרסת האפליקציה הנוכחית.

## 2. הוספת מכשיר

פתחו את אפליקציית Dreamehome, הקישו על " ⊕ " בפינה השמאלית העליונה, וסרקו שוב את אותו קוד QR על הרובוט כדי להוסיף את המכשיר. עקבו אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.

**הערה:** אם ברצונכם לאפס את ה-Wi-Fi, חזרו על שלב 2 ולאחר מכן עקבו אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.

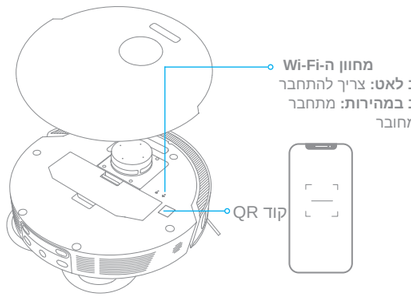









# אופן השימוש

## הפעלה / כיבוי

לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור ⏻ למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט. מחוון החשמל צריך להיות מואר. הניחו את הרובוט על תחנת הבסיס, הרובוט אמור להידלק אוטומטית ולהתחיל בטעינה. כדי לכבות את הרובוט, הרחיקו אותו מתחנת הבסיס ולחצו לחיצה ממושכת על הכפתור ⏻ למשך 3 שניות.

## מיפוי מהיר

לאחר קביעת התצורה של הרשת בפעם הראשונה, בצע את ההוראות באפליקצי ה כדי ליצור במהירות מפה, והרובוט יתחיל למפות ללא ניקוי. תהליך המיפוי יושל ם כאשר הרובוט יחזור לתחנה, והמפה תישמר באופן אוטומטי.

## השהייה \ שינה

כאשר הרובוט פועל, לחץ על לחצן כלשהו כדי להשהות אותו.
אם הרובוט מושהה ליותר מ-10 דקות, הוא נכנס אוטומטית למצב שינה. כל המחוונים על הרובוט ייכבו. לחצו על כל כפתור ברובוט או בתחנת הבסיס, או השתמשו באפליקציה כדי להעיר את הרובוט.

**שימו לב:** אם הרובוט מושהה ומוצב בתחנת הבסיס, תהליך הניקוי הנוכחי יסתיים.

## ניקוי בהתאמה אישית

אם הסוללה חלשה מדי, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת הבסיס לטעינה. לאחר הטעינה לרמת הסוללה המתאימה, הוא יחזור למשימות ניקוי שלא נגמרו.

**הערה:** כדי להשתמש בפונקציה זו, אנא פתחו אותה באפליקציה.

## מצב נא לא להפריע (DND)

כאשר הרובוט מוגדר למצב נא לא להפריע (DND), הרובוט יימנע מלחדש את ה ניקוי ומחוון ההפעלה כבה. מצב DND אינו זמין כברירת מחדל במפעל. באפשרו תך להשתמש ביישום כדי להפוך את מצב DND לזמין או כדי לשנות את תקופת ה- DND. תקופת DND היא 22:00-8:00 כברירת מחדל.

**שימו לב:**

- משימות הניקוי המתוכננות יבוצעו כרגיל במהלך תקופת ה-DND.
- הרובוט יחדש את הניקוי היכן שהפסיק לאחר שתקופת ה-DND תפוג.

## נקיון נקודתי

כאשר הרובוט נמצא בכוננות, לחץ בקצרה על הכפתור ⛶ כדי להפעיל את מצב ניקוי המקום. במצב זה, הרובוט מנקה שטח בצורת ריבוע של 1.5 × 1.5 מטר ס ביבו וחוזר לנקודת ההתחלה שלו לאחר השלמת ניקוי הנקודה.

**רובוט מחדש:**

אם הרובוט מפסיק להגיב או שלא ניתן לכבותו, לחץ והחזק את הכפתור ⏻ למשך 10 שניות כדי לכבות אותו בכוח. לאחר מכן, לחץ והחזק את הכפתור ⏻ למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט.


# אופן השימוש

## שאיבה ושטיפה

**הערה:** כאשר משתמשים בהרכב המגב בפעם הראשונה, הרובוט מבצע את משימת "שאיבה ושטיפה" כברירת מחדל.

## 1. התחילו בניקוי

לחץ על הכפתור ▷| בתחנת הבסיס או ⏻ על הרובוט, או השתמש באפליקציה כ די לגרום לרובוט להתחיל מתחנת הבסיס. לאחר מכן הרובוט יתכנן את מסלול ה ניקוי האופטימלי ויבצע את משימת הניקוי על בסיס המפה שנוצרה.

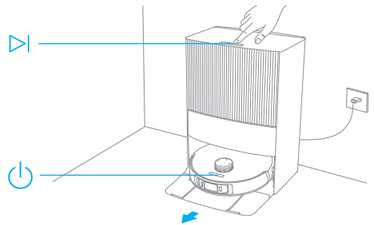

**שימו לב:**


· כדי להבטיח שהרובוט יוכל לחזור בקלות לתחנת הבסיס לאחר הניקוי, מומלץ לגרום לרובוט להתחיל מתחנת הבסיס.

· רפידות הסמרטוט ינוקו לפני שהרובוט יתחיל לשטוף, אנא המתינו בסבלנות.

· אין להזיז את תחנת הבסיס, את מיכל המים הנקיים, את מיכל המים המשומשים או את לוח הכב יסה במהלך עבודתו.

## 2. שטיפת מגב אוטומטית

בעת הניקוי, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת הבסיס כדי לשטוף רפידות מגב בהתבסס על תדירות ניקוי רפידות המגב המצוינת באפליקציה. תחנת הבסיס תמלא מחדש באופן אוטומטי את מיכל המים של הרובוט והרובוט יחדש את הניקוי.

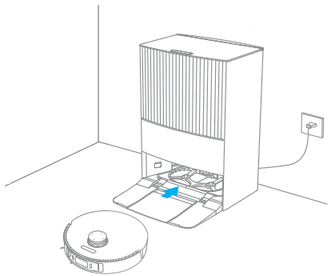





# אופן השימוש

## 3. רוקנו אוטומטית את קופסת האבק, שטפו ויבשו את רפידות המגב לאחר סיום משימת "שאיבה ושטיפה"

לאחר שהרובוט מסיים משימת ניקוי וחוזר לתחנת הבסיס לטעינה, תחנת הבסיס תתחיל לרוקן אוטומטית את קופסת האבק. לאחר מכן הוא ישטוף וייבש את רפידות המגב.


**שימו לב:**

· אם פונקציית הריקון האוטומטי כבויה באפליקציה, תחנת הבסיס לא תרוקן אוטומטית את קופסת האבק.

· תחנת הבסיס תרוקן את קופסת האבק לפי התדירות שנקבעה באפליקציה.

## 4. לנקות את מיכל המים המשומשים

לאחר שהרובוט סיים את תפקידו, יש לנקות את מיכל המים המשומשים כדי למנוע ריח לא-נעים.

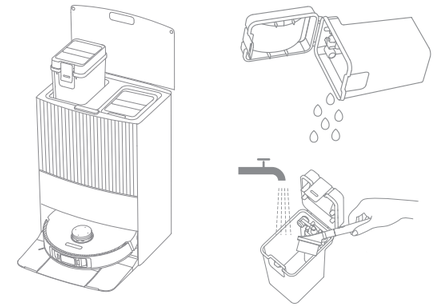

## שאיבה ואז שטיפה

בחרו "שטיפה לאחר שאיבת אבק" באפליקציה, והרובוט יסיר אוטומטית את הרכב המגב בתחנת הבסיס כדי לשאוב את הרצפה. לאחר השלמת שאיבת האבק, הרובוט יחזור לתחנת הבסיס כדי להתקין את הרכב המגב, ואילו תחנת הבסיס תתחיל לרוקן אוטומטית את קופסת האבק. ואז, הרובוט יתחיל לנגב לאחר הרמת המברשת הראשית.

## שאיבה בלבד

בחרו "שאיבת אבק בלבד" באפליקציה, והרובוט יסיר אוטומטית את הרכב המגב בתחנת הבסיס ויתחיל לשאוב.

## שטיפה בלבד

בחרו "שטיפה בלבד" באפליקציה, והרובוט יבדוק אוטומטית אם הרכב המגב מותקן בתחנת הבסיס. אם לא, הרובוט יתקין את הרכב המגב ויתחיל בשטיפה לאחר הרמת המברשת הראשית.

# תחזוקה שגרתית

## חלקים

כדי לשמור על תקינות הרובוט, מומלץ לעיין בשימוש באביזרים באפליקציה או בטבלה הבאה לתחזוקה שוטפת.

| חלק | תדירות אחזקה | תדירות החלפה |
|---|---|---|
| מיכל מים משומשים | לאחר כל שימוש | / |
| מיכל מים נקיים | פעם בשבועיים | פעם ב-6 עד 12 חודשים |
| מברשת ראשית | | כל 3 עד6 חודשים |
| מברשת צדדית | | / |
| מחזיק משטח סמרטו | | כל 3 עד6 חודשים |
| מסנן קופסת האבק | | |
| קרש כביסה | פעם בחודש | / |
| אזור האיתות של תחנת הבסיס | | |
| אנשי הקשר לטעינה של תחנת הבסיס | | |
| פתח ריקון-אוטומטי | | |
| חיישן מרחק לייזר (LDS) | | |
| מגעי הטעינה של הרובוט | | |
| פתח האוורור הריק האוטומטי של ה רובוט | | |
| כניסת מילוי המים האוטומטית של הרובוט | | |

| חלק | תדירות אחזקה | תדירות החלפה |
|---|---|---|
| כניסת מילוי המים האוטומטית ש ל הרובוט | פעם בחודש | / |
| חיישן ויזואלימבוסס AI | | |
| נורות LED של המילוי | | |
| חיישן קצה | | |
| פגוש | | |
| גלגל כל-כיווני | | |
| חיישן שטיח | | |
| חיישני מיצוק | | |
| תחתית הרובוט | | |
| פתח הוספת תמיסת הניקוי | מומלץ לנקות לאחר הסרת תמיסת הניקוי (בקבוק) | |
| קופסת האבק | נקה בעת הצורך | |
| שקית האבק | / | 6-8 שבועות |
| פד מגב | | פעם ב- 1 עד 3 חודשים |

**שימו לב:** אם הרובוט חוזר לתחנת הבסיס כדי לשטוף את רפידות המגב שלו במהלך הניקוי, תחנת הבסיס לא תרוקן אוטומטית את קופסת האבק.







# תחזוקה שגרתית

## קרש כביסה


1. לחצו על הכפתור כדי לגרום לרובוט לצאת מתחנת הבסיס.

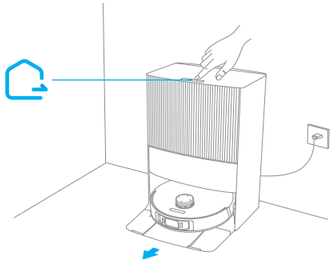


2. הסירו את לוח השטיפה מתחנת הבסיס ושטפו אותו במים.

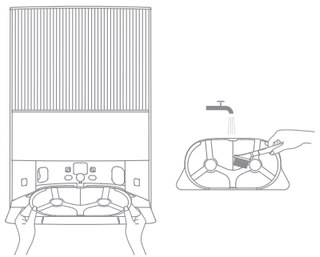

3. לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור למשך 3 שניות כדי להוסיף מים לתחתית תחנת הבסיס. לאחר מכן השתמשו בכלי הניקוי המצורף כדי לנקות אותו.

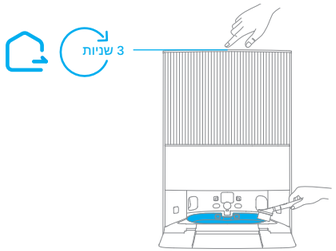



4. לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור למשך 3 שניות כדי לשאוב את המים המשומשים בתחתית תחנת הבסיס, יבשו אותה עם מטלית רכה ויבשה, ולאחר מכן החזירו את לוח השטיפה.

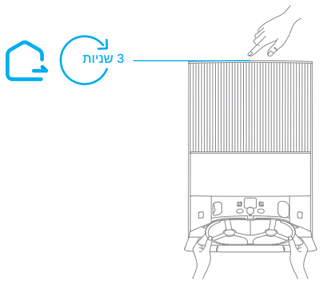


# תחזוקה שגרתית

## מיכל מים משומשים

1. נא להסיר את מיכל המים המשומש, פותחים את כיסויו ויוצקים את המ
ים המלוכלכים.

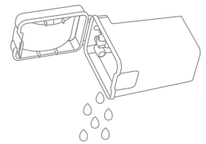

2. שטפו את מיכל המים המשומשים במים נקיים, והשתמשו בכלי הניקוי
המצורף לניקוי הקיר הפנימי של מיכל המים המשומשים.

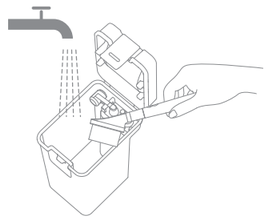


**הערה:** הכדור הצף במיכל המים המשומש הוא חלק נייד. אין להפעיל כוח רב מדי בעת
ניקויו כדי למנוע פגיעה בו.




## מברשת ראשית

1. לחצו על מהדקי מגן המברשת פנימה כדי להסיר את מגן המברשת ולהרים א
ת המברשת מהרובוט.

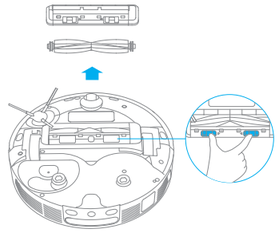

2. משכו החוצה את מכסי המברשת בשני קצוות המברשת כפי שמוצג באיור.
השתמשו בכלי הניקוי המצורף כדי להסיר שיער שהסתבך במברשת. התקינו
מחדש את מכסי המברשת בשני קצוות המברשת, ולאחר מכן התקינו מחדש את
המברשת. לחצו על מגן המברשת כדי לנעול אותו במקומו.

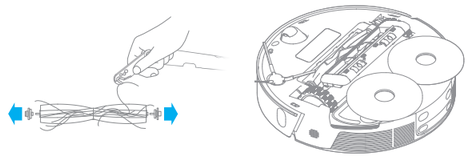





# תחזוקה שגרתית

## שקית האבק

1. פתחו את מכסה מיכל האבק ואז הסירו אותו.

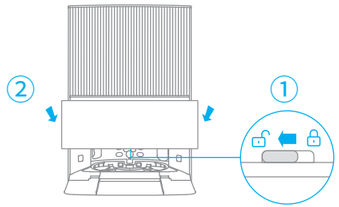



2. זרקו את שקית האבק.

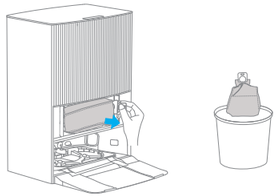


**הערה:** משיכה החוצה של הידית תאטום את שקית האבק כדי למנוע מהאבק והפסולת
ליפול בטעות החוצה.

3. להסיר את האבק והפסולת מהמסנן עם מטלית יבשה.

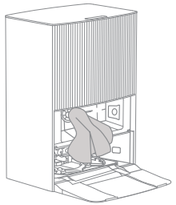


4. התקינו שקית אבק חדשה. לאחר מכן התקינו בחזרה את מכסה מיכל האבק
ונעלו אותו.

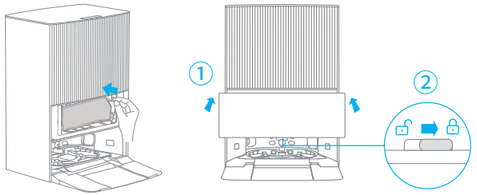

# תחזוקה שגרתית


## מסנן

1. הסירו את המסנן והקישו על סלו בעדינות.



**הערה:** אין לנסות לנקות את המסנן באמצעות מברשת, אצבע או עצמים חדים כדי ל מנוע נזק.


2. יש לשטוף את קופסת האבק ואת המסנן במים ולייבש אותם לחלוטין לפני התקנתם מחדש.

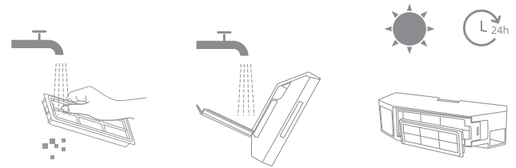



**שימו לב:**
· שטפו את קופסת האבק ואת המסנן במים נקיים בלבד. אין להשתמש בשום חומר ניקוי.
· השתמשו בקופסת האבק והמסנן רק כשהם יבשים לחלוטין.

## חיישני הרובוט ומגעי הטעינה

נגבו את החיישנים ומגעי הטעינה של הרובוט באמצעות מטלית רכה ויבשה, כפי שמוצג באיור שלהלן:

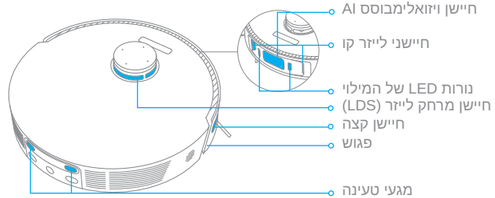


חיישני מיצוק

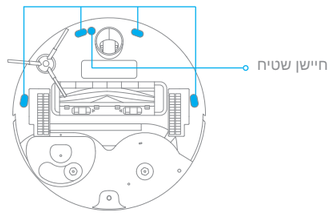


**הערה:** מטלית רטובה עלולה לגרום נזק לגורמים רגישים בתוך הרובוט ובתחנת הבסיס . אנא השתמשו במטלית יבשה לניקוי.







# תחזוקה שגרתית

## מברשת צד ומחזיק משטח מגב

הסר ונקה את מברשת הצד ומחזיק משטח המגב.

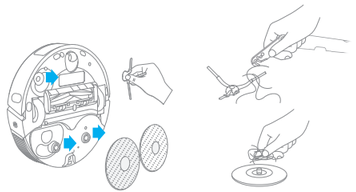


גלגל כל-כיווני

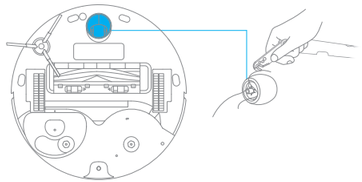


**שימו לב:**
· השתמשו בכלי כגון מברג קטן כדי להפריד את הציר והצמיג של הגלגל הכל-כיווני. אל תפעילו כוח מופרז.
· שטפו את הגלגל הכל-כיווני מתחת למים הזורמים והחזירו אותו לאחר ייבוש מלא.

## קופסת האבק

1. פתחו את מכסה הרובוט ולחצו על התפס כדי להסיר את קופסת האבק.

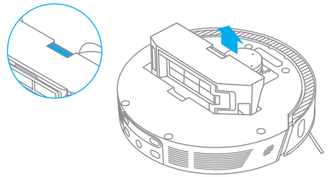

2. פתחו את מכסה קופסת האבק ורוקנו אותה כפי שמוצג בתרשים.

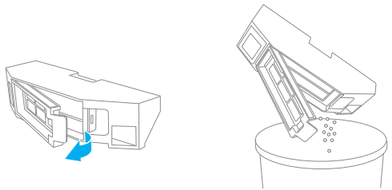

# פתרון תקלות

| בעייה | פתרונות |
|---|---|
| הרובוט לא נדלק. | רמת הסוללהחלשה. הטעינו מחדש את רובוט בתחנת העגינה, ונסו שוב.<br>טמפרטורת הסוללה נמוכה מידי או גבוהה מידי. מומלץ להפעיל את המכשיר בטמפרטורה שבין0°C ו- 40°C. |
| הרובוט אינו נטען מחדש | תחנת הבסיס אינה מחוברת לחשמל, נא ודא ששני הקצוות של כבל החשמל שלה מחוברים כראוי לחשמל.<br>הקשר בין אנשי הקשר לטעינה בתחנת הבסיס לרובוט הוא גרוע, אנא נקו את אנשי הקשר לטעינה.<br>בדוק אם יש אובייקט זר כלשהו במחבר של הרובוט והסר את האובייקט הזר אם קיים. |
| הרובוט נכשל בחיבור ל- Wi-Fi. | סיסמת רשת ה-Wi-Fi אינו נכון. וודאו שהסיסמה שהשתמשם בו להתחבר ל-Wi-Fi נכונה.<br>הרובוט אינו תומך בחיבור 5 GHz Wi-Fi. וודאו שהרובוט מחובר לחיבור 2.4 GHz Wi-Fi.<br>אות ה- Wi-Fi חלש. וודאו שהרובוט באיזור עם כיסוי Wi-Fi טוב.<br>הרובוט עוד לא מוכן לקונפיגורציה. אנא צאו והכנסו מחדש לאלפיקצייה, ואז נסו שנית על פי ההוראות. |
| הרובוט לא יכול למצוא ול חזור לתחנת הבסיס. | תחנת הבסיס מנותקת מהחשמל או זזה כשהרובוט לא נמצא עליה. אנא חברו את תחנת הבסיס לאספקת החשמל או הניחו את הרובוט על תחנת הבסיס לטעינה.<br>יש יותר מדי מכשולים סביב תחנת הבסיס. מקם את תחנת הבסיס באזור פתוח יותר.<br>הזזת הרובוט עלולה לגרום לו למקם את עצמו מחדש, והוא ייצור מחדש מפה אם המיקום מחדש ייכשל. אם הרובוט רחוק מדי מתחנת הבסיס, ייתכן שהוא לא יוכל לחזור באופן אוטומטי בכוחות עצמו, ובמקרה כזה תצטרך למקם את הרובוט באופן ידני לתחנת הבסיס.<br>נגב את אזור האיתות בתחנת הבסיס כדי להסיר אבק או פסולת. |
| הרובוט נתקע מול תחנ ת הבסיס ולא יכול לחזו ר אליה. | פנו כל חסימה בטווח של 5 ס"מ בצד שמאל ובצד ימין או בטווח של 1.5 מ' מול תחנת הבסיס, כדי למנוע את חסימת הרובוט.<br>המסלול לחזרה לטעינה חסום, למשל הדלת סגורה.<br>הרובוט עלול להחליק אם הרצפה מול תחנת הבסיס רטובה מדי. אם כן, נקו את עודפי המים לפני שתנסו שוב.<br>מומלץ להעביר את תחנת הבסיס למקום אחר ולנסות שוב. |






# תחזוקה שגרתית


## מגעי טעינה

נקו את מגעי הטעינה ואת אזור האיתות של תחנת הבסיס במטלית רכה ויבשה.

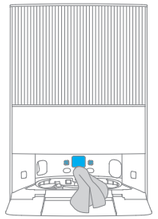


## פתחי אוורור ריקים אוטומטית

נקו את פתחי האוורור הריקים של הרובוט ותחנת הבסיס במטלית רכה ויבשה.

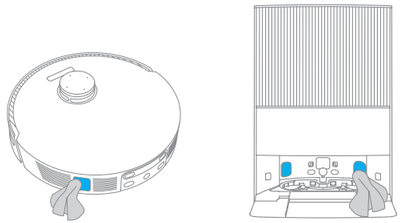


## פד מגב

הסר את כרית המגב ממחזיק משטח המגב כדי להחליף אותו.

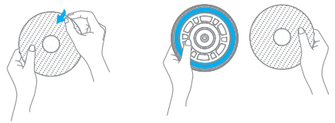

## פתח הוספת תמיסת הניקוי

אם פתח הוספת תמיסת הניקוי מלוכלך, נגבו אותו עם מטלית רכה ויבשה.

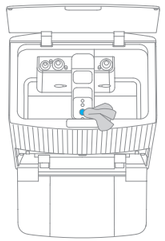

## סוללה

רובוט זה מכיל סוללת ליטיום עם ביצועים גבוהים. וודאו שהסוללה נשארת טעו נה היטב לשימוש יומיומי על מנת לשמור על שימוש אופטימלי.

# פתרון תקלות

| בעייה | פתרונות |
| --- | --- |
| הרובוט אינו ממשיך בנקיון לאחר הטעינה. | וודאו שהרובוט אינו במצב "נא לא להפריע" (DND), שימנע ממנו את החזרה לנקיון.<br>הרובוט לא יחדש את הניקוי לאחר החזרתו הידנית לתחנת הבסיס או שליחת הרובוט לטעינה דרך האפליקציה או בלחיצה על הלחצן . |
| התחנה אינה יכולה לרוקן אוטומטית את קופסת האבק. | בדקו אם שקית האבק במיכל האבק מלאה.<br>אם שקית האבק אינה מלאה, בדקו אם יש חסימה כלשהי בפתחי האוורור המתרוקנים אוטומטית של הרובוט, תחנת הבסיס או קופסת האבק.<br>אם יש, נקו בזמן את החלק החסום. |
| רמת המים בשפשפת חריגה. | הסר את קרש הכביסה, בדוק אם הניקוז סתום ונקה אותו.<br>לחץ בעדינות על מיכל המים המשומש כדי לוודא שהוא מותקן כראוי.<br>בדוק אם האטם על מיכל המים המשומש רופף או לא מותקן כראוי, ואיפס אותו באופן ידני אם כן. אם הבעיה נמשכת, נא פנה לצוות השירות לאחר המכירה.<br>בדקו את תמיסת הניקוי. אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית. |
| מחזיק משטח המגב מורם בצורה חריגה. | אנא הסר את מחזיק משטח המגב כדי לבדוק אם יש עצם זר שתקוע בו, ונסה להפעיל מחדש את הרובוט. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם שירות הלקוחות. |
| יש מים מתחת למיכל המים הנקיים או סביב האטם. | בעת הוצאת מיכל המים הנקיים, ייתכן שיישארו מעט מים בצינור מתחת למיכל או סביב האטם. זה נורמלי. נא לנגב עם מטלית יבשה. |

לתמיכה נוספת, צרו איתנו קשר דרך https://global.dreametech.com





# פתרון תקלות

| בעייה | פתרונות |
| --- | --- |
| הרובוט אינו נכבה. | לא ניתן לכבות את הרובוט כשהוא בטעינה. מומלץ להזיז את הרובוט מתחנת הבסיס, ולאחר מכן ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור למשך 3 שניות כדי לכבות אותו.<br>אם לא ניתן לכבות את הרובוט על ידי ביצוע שלב 1, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור למשך 10 שניות כדי לאלץ את הרובוט להיכבות. אם הבעיה נמשכת, צרו קשר עם שירות הלקוחות. |
| מהירות הטעינה עיטית. | לוקח לרובוט 4.5 שעות להגיע לטעינה מלאה כאשר הסוללה נמוכה.<br>אם אתם מפעילים את הרובוט בטמפרטורות מחוץ לטווח מסויים, מהירותהטעינה תעט אוטומטית על מנת להאריך את חיי הסוללה.<br>מגעי הטעינה על הרובוט והבסיס עלולים להיות מלוכלכים, אנא נגבו אותם עם מטלית לחה. |
| הרעש מתחזק כאשר הרובוט פועל. | בדקו אם מסנן קופסת האבק סתום. אם כן, נקו או החליפו אותו.<br>עצם קשיח עלול להיתפס במברשת הראשית או בקופסת האבק. בדקו והסירו עצמים קשיחים.<br>המברשת הראשית או מברשת הצד עלולות להסתבך. בדקו והסירו עצמים זרים.<br>החליפו את מצב היניקה לרגיל או שקט. |
| הרובוט זז מבלי להתקדם במסלול שנקבע. | יש לסדר חפצים כגון כבלי חשמל וכפכפים לפני השימוש ברובוט.<br>עבודה על משטחים רטובים ומחליקים גורם לגלגל המרכזי להחליק. מומלץ לייבש את האיזורים הרטובים לפני השימוש ברובוט.<br>נגבו את חיישני לייזר הקו ואת חיישן ה-AI החזותי שעל הרובוט עם מטלית נקייה, רכה ויבשה כדי לשמור אותם נקיים וללא הפרעות. |
| הרובוט מפספס חדרים שצריך לנקות. | וודאו שהדלתות של החדרים האמור להינקות פתוחות.<br>בדקו האם יש מדרגה בגובה מעל 2 ס"מ בכניסה לחדר. הרובוט אינו יכול לטפס מעל גבהים או מדרגות.<br>האיזור שבקדמת החדר שצריך להינקות רטוב או מחליק, מה שגורם לרובוט להחליק ולעבוד בצורה חריגה. מומלץ לייבש את הרצפה לפני השימוש ברובוט. |

# מפרט טכני

## רובוט

| | |
|---|---|
| דגם | RLX41CE-1 |
| זמן טעינה | משוער. 4.5 שעות |
| מתח מדורג | 14.4 V ⎓ |
| הספק מדורג | 75 W |
| תדר הפעלה | 2400-2483.5 MHz |
| הספק פלט מקסימלי | <20 dBm |

## תחנת בסיס

| | |
|---|---|
| דגם | RCXE2-1 |
| קלט מדורג | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| פלט מדורג | 20 V ⎓ 2 A |
| הספק נקוב (במהלך ריקון אבק) | 1000 W |
| הספק נקוב (במהלך ניקוי) | 55 W |
| מתח נקוב (במהלך טעינה וייבוש) | 80 W |

בתנאי שימוש רגילים, יש לשמור על בציוד זה מרחק סביר של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.

**שימו לב:** מתח נקוב (במהלך טעינה וייבוש) נקבע על פי ערך המתח החשמלי במהלך תקופת הטעינה המלאה.

# סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, ודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ומושלכת במתקן מיחזור מתאים.

- יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני שהיא נשרטת;
- יש לנתק את המכשיר מרשתות האספקה בעת הסרת הסוללה;
- יש להיפטר מהסוללה בבטחה.

זהירות:

- לפני הסרת הסוללה, נתקו את החשמל ואזלו הסוללה ככל האפשר.
- יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אין לחשוף לסביבת טמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכוני פיצוץ.
- בתנאים פוגעניים, נוזל עשוי להיפלט מהסוללה. במקרה של מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

## מדריך הסרה

1. הפוך את השואב, השתמש בכלי מתאים כדי להסיר את הברגים בגב השואב, ולאחר מכן להסיר את המכסה.
2. נתקו את ההדקים בין הסוללה ללוח PCB כדי להסיר את הסוללה.