The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.

LASER 1

22 PAP

For more support, contact us via https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

EU-A01

Dreame L40
Robot Vacuum and Mop
User Manual

DREAME

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

על מנת להמנע מהתחשמלות, שריפה או פציעה בנגרם עקב שימוש לא נכון במכשיר, אנא קראו את המדריך למשתמש לעומק לפני המשימוש במכשיר ושמרו עליו לעיון בעתיד.

הגבלות שימוש

- כדי להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע תאונות, אסור השימוש במוצר זה לילדים בני פחות מ-8 שנים , לאנשים מבוגרים עם מגבלות גופניות, תחושתיות או מנטלית או לחסרי ידע או ניסיון, ללא השגחה של הורה או מבוגר אחראי. אין להתיר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- חל איסור על ילדים לשחק עם מוצר זה. וודאו כי ילדים ובעלי חיים נמצאים במרחק בטוח מרובוט בעת הפעלתו.
- מוצר זה נועד לניקוי רצפה בסביבה ביתית בלבד. אין לעשות בו שימוש במקום פתוח, על גבי משטחים שאינם רצפה או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- במידה וכבל החשמל נפגם או מתקלקל, הפסיקו מיד את השימוש במוצר וצרו קשר עם מרכז השירות לאחר מכירה.
- אין לעשות שימוש ברובוט בשטח שתלוי מעל גובה הרצפה ללא מחסום הגנה.
- אין להניח את הרובוט הפוך. אין להשתמש במכסה ה - LDS, מכסה הרובוט, או פגוש כידית לרובוט.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי בטמפרטורת סביבה מ-40°C ומעלה או מ-0°C ומטה. יש לוודא שעל הרצפה אין שום נוזלים או חומרים דביקים.
- הרימו כבלים מהרצפה טרם השימוש ברובוט וזאת על מנת למנוע גרירה שלהם בזמן ביצוע פעולת הניקיון.
- הסירו פריטים שבירים או קטנים מהרצפה וזאת על מנת למנוע היתקלות של רובוט בהם וגרירתם.

הגבלות שימוש

- כדי למנוע נזק או פגיעה מגרירה, יש לנקות את כל האובייקטים הרופפים מהרצפה ולהסיר כבלים או כבלי חשמל בנתיב הניקוי לפני הפעלת המכשיר.
- הרחיקו שערות, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתח היניקה של רובוט.
- הרחיקו את מברשת הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- אין להניח ילדים, בעלי חיים או כל פריט אחר מעל רובוט בין אם הוא בתנועה או עומד.
- אין לעשות שימוש ברובוט לניקוי חומרים בוערים. אין להשתמש ברובוט להרמת נוזלים דליקים או ניצתים, גזים מאכלים, או חומצות לא מדוללות או ממיסים.
- אין לשאוב חפצים קשים או חדים. אין להשתמש במכשיר להרים עצמים כגון אבנים, חתיכות גדולות של נייר או כל חפץ שעלול לתקוע את המכשיר.
- אנא וודאו כי רובוט כבוי ותחנת הטעינה מנותקת ממקור החשמל טרם ביצוע פעולת ניקיון או תחזוקה.
- אין להשתמש במגבת לחה לנגב את הרובוט או בכל נוזל בכדי לשטוף אותו או את בסיס הטעינה. יש לייבש חלקים נשטפים לחלוטין לפני התקנה מחדש ושימוש בהם.
- אנא וודאו כי רובוט כבוי בעת הובלתו ממקום למקום ודאגו לשמור אותו במארז המקורי שלו ככל הניתן.
- יש להשתמש במוצר זה בהתאם להנחיות המצוינות במדריך זה למשתמש. המשתמשים אחראים על אובדן או נזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון במוצר זה.

מידע בטיחותי

סוללות וטעינה

- אין לעשות שימוש בסוללה, במטען או בעמדת טעינה צד שלישי. השתמשו רק בספק כוח דגם RCS0.
- אין לנסות ולפרק, לתקן או לבצע שינויים בסוללה או בעמדת הטעינה בעצמכם.
- אין למקם את עמדת הטעינה בקרבת מקור חום.
- אין לעשות שימוש במטלית רטובה או בידיים רטובות לניגוב או לניקוי מגעי הטעינה של עמדת הטעינה.
- אין להשליך סוללות ישנות באופן לא ראויה. סוללות לא נחוצות יש להשליך במתקן מחזור מתאים.
- אם השואב לא ישמש למשך פרק זמן ממושך, טען אותו במלואו, ואז כבה אותו ואחסן אותו במקום קריר ויבש. טען מחדש את השואב לפחות פעם ב-3 חודשים כדי למנוע פריקה מוגזמת.
- מוצר זה כולל סוללות הניתנות להחלפה על ידי טכנאים מוסמכים או על ידי מרכז שירות לאחר מכירה בלבד.
- אין להשתמש במארז סוללות שאינו ניתן לטעינה מחדש.

מידע על בטיחות הלייזר

- חיישן הלייזר במוצר זה עומד בתקן IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 עבור מוצרי לייזר Class 1. נא להימנע ממגע עין ישיר איתו במהלך השימוש.

מוצר לייזר CLASS 1
מוצר לייזר לצרכן
EN 50689:2021

מידע בטיחותי


לשימוש בפנים הבית בלבד

קרא את חוברת ההוראות למשתמש


לקבלת מדריך אלקטרוני מפורט, ניתן לבקר בכתובת https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

סקירת מוצר

תכולת האריזה

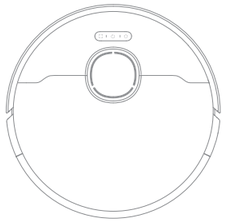

רובוט

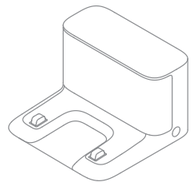


תחנת טעינה

אביזרים אחרים



מדריך למשתמש



כבל חשמל



מברשת צד




רפידת מגב × 2
(מותקן מראש)



מחזיק רפידת ניגוב 2x

סקירת מוצר

רובוט

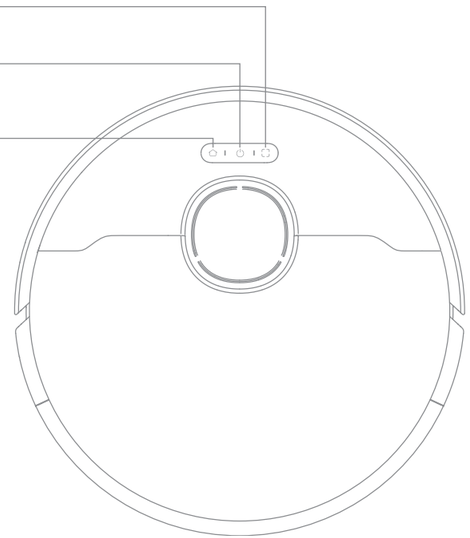

לחצן ניקוי כתמים
· לחצן ניקוי כתמים

כפתור הפעלה/ניקוי
· לחצו לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות
· יש ללחוץ כדי להתחיל בניקוי לאחר הפעלת הרובוט

כפתור עגינה
· יש ללחוץ כדי לשלוח את הרובוט בחזרה לתחנת הטעינה
· יש ללחוץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי להשבית את נעילת הילדים


מחוון מצב
· לבן קבוע: הניקוי הושלם
· כתום מהבהב: שגיאה

הערה:
- יש ללחוץ על לחצן כלשהו על הרובוט כדי להשהות אותו בזמן שהוא מנקה או חוזר לטעינה.
- ניתן להפעיל ולכבות את נעילת הילדים באמצעות אפליקציית Dreamehome.


סקירת מוצר

מודול השטיפה


מיכל המים

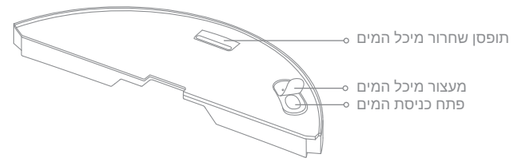

הרכבת מגב

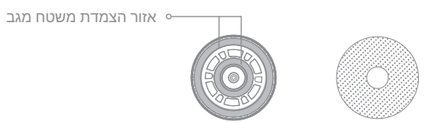



הניעט תנחת

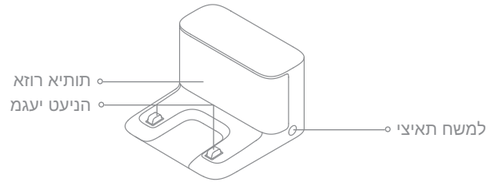


סקירת מוצר

הרובוט והחיישנים

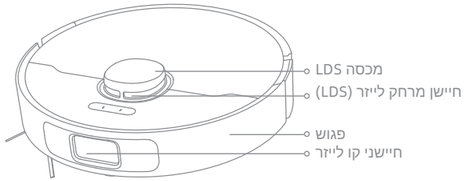


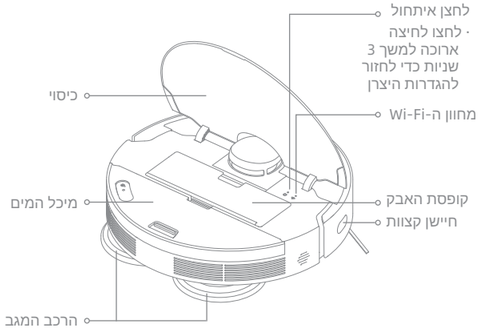

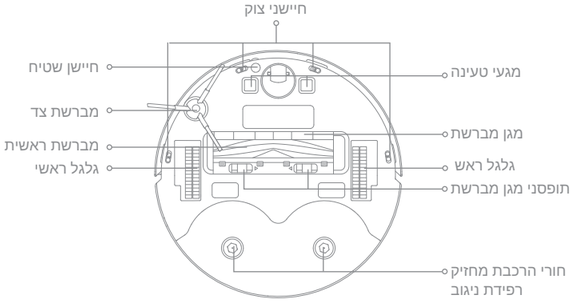

הערה: הרובוט תואם למברשת TriCut (דגם: RMB10) כדי להשיג אפקט ניקוי טוב יותר. במידת הצורך, יש לרכוש אותה דרך הערוצים הרשמיים.

קבאה תספוק




לפני שימוש

1. יש למקם את תחנת הבסיס ולחבר לשקע חשמל


יש להניח את תחנת הבסיס על קרקע ישרה כנגד הקיר. יש להכניס את כבל החשמל לתחנת הבסיס ולחבר אותו לשקע.

יש להציב את תחנת הבסיס באזור פתוח ככל האפשר עם אות Wi-Fi טוב.

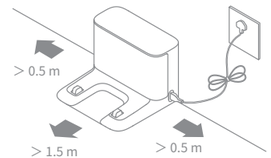


הערה:
• אנא וודאו שאין אף חפץ במרחק של 0.5 מטר או יותר בכל אחד מהצדדים של עמדת הטעינה, ושל יותר מ- 1.5 מטר בחזית שלה.
• אין למקם את תחנת הבסיס באזור עם אור שמש ישיר או במקום שבו חפצים אחרים עלולים לחסום את האות, מכיוון שהדבר עלול למנוע מהרובוט לחזור לתחנת הבסיס.

2. הסירו את המגנים

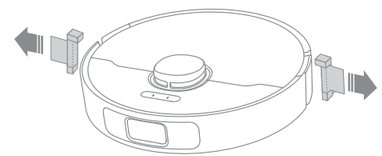


3. יש להתקין את מברשת הצד והרכב המגב

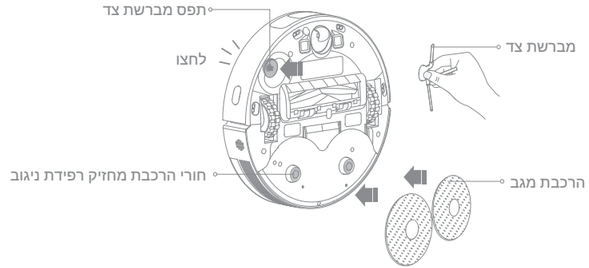

הערה: התקן את מברשת הצד עד שתיכנס למקומה בנקישה.


4. טעינת הרובוט

בעת מיקום הרובוט יש ליישר את מגעי הטעינה בתחתית הרובוט עם מגעי הטעינה של תחנת הבסיס, והרובוט יידלק אוטומטית ויתחיל בטעינה.

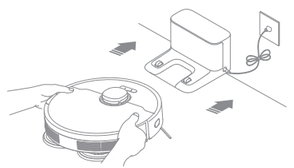


הערה: מומלץ לטעון את הרובוט במלואו לפני השימוש הראשון בו.


ארגון הבית שלכם

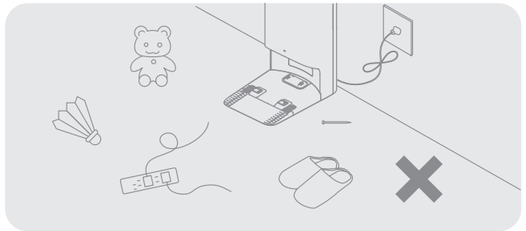


לפני ניקוי, יש להזיז פריטים בלתי יציבים, שבירים, בעלי ערך או מסוכנים, ולסלק כבלים, סמרטוטים, צעצועים, חפצים קשיחים וחפצים חדים מהרצפה, כדי להימנע מהרובוט להסתבך בהם, לשרוט או להפיל אותם ובכם לגרום לנזק.

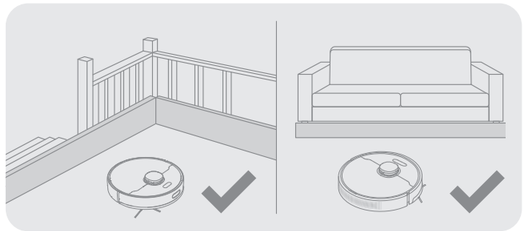

לפני הניקוי, הציבו מחסום פיזי בקצה המדרגות והספה כדי להבטיח את פעולתו הבטוחה והחלקה של הרובוט.

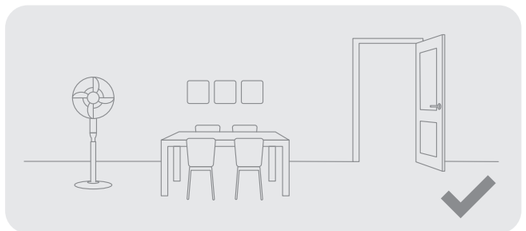

פתחו את דלת החדר לניקוי, והניחו את הרהיטים במקומם המתאים כדי להשאיר יותר מקום.

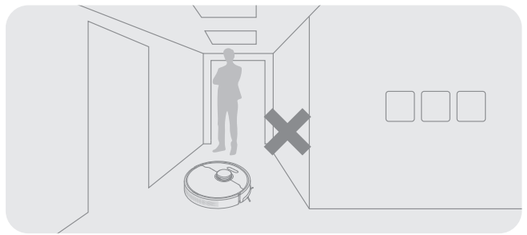


כדי למנוע מהרובוט לא לזהות אזורים שצריך לנקות, אין לעמוד מול הרובוט, מול הספ, מול המסדרון או מול מקומות צרים.

הערה:
• בעת הפעלת הרובוט בפעם הראשונה, יש לעקוב אחריו בזמן הניקוי כדי להסיר כל מכשול פוטנציאלי בזמן.
• אין לשאוב חפצים קשיחים כגון אבנים, כדוריות פלדה וחלקי צעצועים, חפצים חדים, כגון פסולת בניין, זכוכית שבורה ומסמרים, אחרת הרצפה עלולה להישרט.

התחברות באמצעות אפלקציית Dreamehome

1. הורדת אפלקציית Dreamehome

סרקו את קוד ה-QR על הרובוט, או חפשו "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

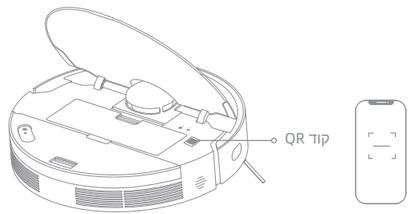


הערה:
• רק Wi-Fi של 2.4 GHZ נתמך.
• עקב שדרוגים בתוכנת האפליקציה, הפעולות בפועל עשויות להיות שונות מההנחיות במדריך זה. אנא עקבו אחר ההוראות בגרסת האפליקציה הנוכחית.

2. הוספת מכשיר

יש לפתוח את אפליקציית Dreamehome, להקיש על "סריקת קוד QR כדי להתחבר", ולסרוק שוב את אותו קוד QR שעל הרובוט כדי להוסיף את המכשיר. יש לעקוב אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.

הערה:
• אם ברצונכם לאפס את ה-Wi-Fi, חזרו על שלב 2 ולאחר מכן עקבו אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.
• לניתוק המכשיר מרשת ה-Wi-Fi, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן האיפוס שעל הרובוט במשך 3 שניות.

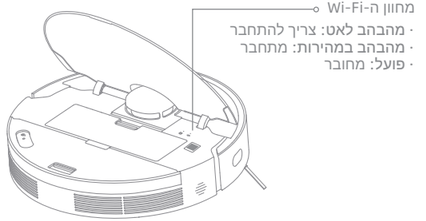

כיצד להשתמש

להדליק/לכבות

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט. מחוון החשמל צריך להיות מואר. עם הנחת הרובוט על תחנת הטעינה, הרובוט אמור להידלק אוטומטית ולהתחיל בטעינה. כדי לכבות את הרובוט, יש להרחיק אותו מתחנת הבסיס וללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות.

מיפוי מהיר

לאחר הגדרת הרשת בפעם הראשונה, יש לעקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי ליצור במהירות מפה. הרובוט יתחיל במיפוי ללא ניקוי. כאשר הרובוט חוזר לתחנת הבסיס, תהליך המיפוי הושלם והמפה תישמר באופן אוטומטי.

להתחלת הניקוי

לחץ על לחצן ההפעלה כדי להתחיל בניקוי לאחר הפעלת הרובוט. לאחר מכן, הרובוט ימפה במדויק מסלול, ינקה באופן שיטתי לאורך הקצוות והקירות, ולאחר מכן יסיים בניקוי כל חדר בדפוס בצורת S כדי להבטיח עבודה יסודית.
הערה: מומלץ שהרובוט יצא מתחנת הבסיס לפני הניקוי. אין להזיז את תחנת הבסיס בזמן שהרובוט מנקה. פעולה זו תבטיח שהרובוט יחזור לתחנת הבסיס בהצלחה.

הפסקה/שינה

כאשר הרובוט פועל, לחצו על כפתור כלשהו כדי להשהות אותו.
אם הרובוט מושהה ליותר מ-10 דקות, הוא נכנס אוטומטית למצב שינה. כל המחוונים על הרובוט ייכבו. לחצו על כל כפתור ברובוט , או השתמשו באפליקציה כדי להעיר את הרובוט.
הערה: אם הרובוט מושהה ומונח על תחנת הטעינה, תהליך הניקוי הנוכחי יסתיים.

התחל מחדש אוטומטית בניקוי

אם הסוללה חלשה מדי, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת הבסיס לטעינה. לאחר הטעינה לרמת הסוללה המתאימה, הוא יחזור למשימות ניקוי שלא נגמרו.
הערה: כדי להשתמש בפונקציה זו, אנא פתחו אותה באפליקציה.

מצב נא לא להפריע (DND)


כאשר הרובוט מוגדר למצב Do Not Disturb (DND) - נא לא להפריע, הרובוט לא יוכל לחדש את הניקוי ומחוון המתח ייכבה. מצב ה-DND מושבת כברירת מחדל מטעם היצרן. ניתן להשתמש באפליקציה כדי להפעיל את מצב ה-DND או לשנות את זמני ה-DND.
זמני ה-DND הם 22:00-8:00 כברירת מחדל.
הערה:
· משימות הניקוי המתוכננות יבוצעו כרגיל במהלך תקופת ה-DND.
· הרובוט יחדש את הניקוי מהמקום בו הפסיק לאחר תום תקופת ה-DND.

כיצד להשתמש


שימוש בפונקציית השטיפה

מומלץ לשאוב את כל הרצפות לפחות שלוש פעמים לפני הניגוב הראשון כדי להשיג אפקט ניקוי טוב יותר.

1. יש להרטיב את רפידות המגב ולסחוט עודפי מים. יש להתקין ולהצמיד את רפידות המגב על מחזיק משטח המגב, במקום המתאים. לבסוף, יש להתקין את הרכב המגב על החלק התחתון של הרובוט.

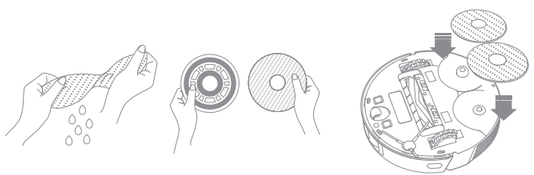

2. יש לפתוח את מכסה הרובוט ולהוציא את מיכל המים. יש למלא את מיכל המים במים נקיים ולאחר מכן להתקין אותו מחדש.

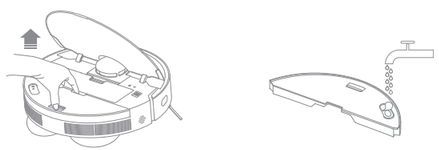

הערה:
• אין להשתמש בחומרי ניקוי או חיטוי.
• הערה: אין להוסיף מים חמים למיכל המים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לעיוות של המיכל.


ניקוי כתמים

כאשר הרובוט ממתין, יש ללחוץ לחיצה קצרה על הלחצן ⛶ כדי להפעיל את מצב ניקוי הכתמים. במצב זה, הרובוט מנקה שטח בצורת ריבוע של 1.5 × 1.5 מטרים סביבו וחוזר לנקודת ההתחלה שלו לאחר השלמת ניקוי הכתמים.

רובוט מופעל מחדש


אם הרובוט מפסיק להגיב או שלא ניתן לכבות אותו, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 10 שניות כדי לכבות אותו בכוח. לאחר מכן לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט.

3. לחץ על לחצן ההפעלה או השתמש באפליקציית Dreamehome כדי להתחיל בניקוי.

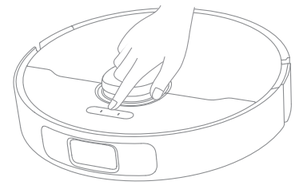

הערה:
• לא מומלץ להשתמש בפונקציית השטיפה על שטיחים.
• יש להשתמש באפליקציה כדי להתאים את זרימת המים לפי הצורך.

4. לאחר שהרובוט מסיים פעולת ניקוי וחוזר לתחנת הבסיס לטעינה, יש להסיר את הרכב המגב ולשטוף את רפידות המגב בזמן. כדי להסיר את מיכל המים, יש ללחוץ ולהחזיק את תפס השחרור ולאחר מכן להוציא אותו.

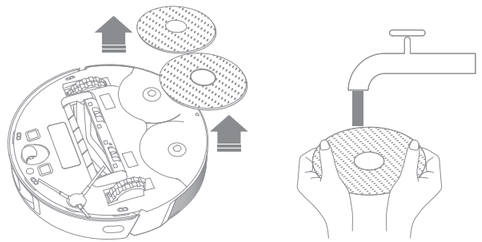

הערה: כאשר הרובוט נטען או אינו בשימוש, יש להסיר את מודול הניקוי, לשפוך את כל יתרת המים ממיכל המים ולנקות את רפידות המגב כדי למנוע טחב או ריחות לא נעימים

תחזוקה שוטפת

חלקים

כדי לשמור על תקינות הרובוט, מומלץ לעיין בשימוש באביזרים באפליקציה או בטבלה הבאה לתחזוקה שוטפת.

חלק	תדירות תחזוקה	תקופת החלפה
משטח מגב	לאחר כל שימוש	כל 1 עד 3 חודשים
מברשת ראשית	אחת לשבועיים	כל 6 עד 12 חודשים
מברשת צד		כל 3 עד 6 חודשים
מחזיק משטח מגב		/
מסנן קופסת האבק		כל 3 עד 6 חודשים
אזור האיתות של תחנת הבסיס	אחת לחודש	/
מגעי הטעינה של תחנת הבסיס		
חיישן מרחק לייזר (LDS)		


חלק	תדירות תחזוקה	תקופת החלפה
מגעי הטעינה של הרובוט	אחת לחודש	/
חיישני קו לייזר		
חיישן קצוות		
פגוש		
גלגל כל-כיווני		
חיישן שטיח		
חיישני צוק		
תחתית הרובוט		
קופסת האבק	נקו אותו לפי הצורך	
מיכל המים		

הערה: תדירות ההחלפה תהיה תלויה בשימוש שלכם ברובוט. אם מתרחש אירוע חריג עקב נסיבות מיוחדות, יש להחליף את החלקים.

תחזוקה שוטפת


מודול השטיפה

1. יש לפתוח את מכסה הרובוט וללחוץ על התפס כדי להסיר את מיכל המים. יש לשפוך את המים מהמיכל. יש לנקות את המיכל במים בלבד ולהשאיר לייבוש באוויר לפני השימוש.

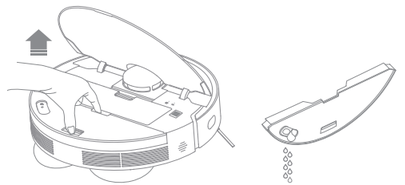

הערה: אין לחשוף את מיכל המים לשמש באופן ישיר.

2. יש להסיר את רפידות המגב ממחזיק משטח המגב. יש לנקות את רפידות המגב במים בלבד ולהניח אותה לייבוש באוויר לפני ההתקנה מחדש.

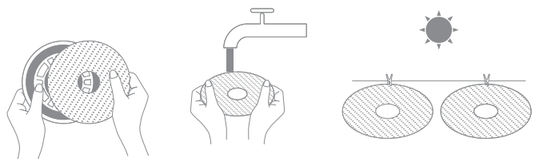


3. אם מתרחשת זרימת מים איטית, או שנפח המים אינו מפוזר היטב, יש לנקות את חור האוורור במכסה של מיכל המים.



מברשת ראשית


1. לחצו על תפסי מגן המברשת פנימה כדי להסיר את מגן המברשת ולהרים את המברשת החוצה מהרובוט.

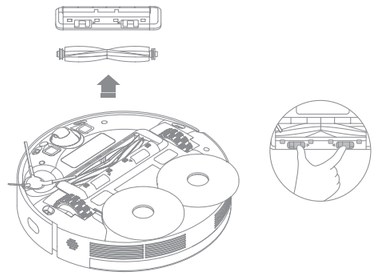


תחזוקה שוטפת

קופסת האבק

1. פתחו את מכסה הרובוט ולחצו על התפס כדי להסיר את קופסת האבק.

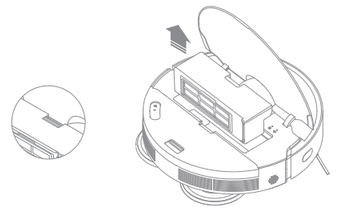


2. פתחו את מכסה קופסת האבק ורוקנו אותה כפי שמוצג בתרשים.

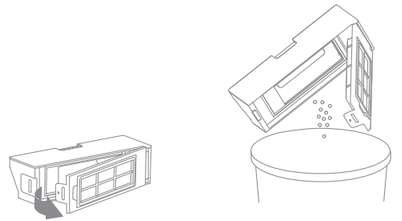


מסנן

1. הסירו את המסנן והקישו בעדינות על הסל שלו.

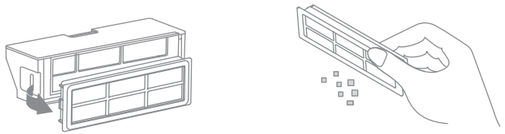

הערה: אל תנסו לנקות את המסנן עם מברשת, אצבע או חפצים חדים כדי למנוע נזק.


2. יש לשטוף את קופסת האבק ואת המסנן במים ולייבש אותם לחלוטין לפני השימוש.

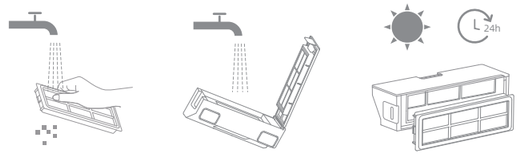

הערה:
- שטפו את קופסת האבק ואת המסנן במים נקיים בלבד. אין להשתמש בשום חומר ניקוי.
- השתמשו בקופסת האבק והמסנן רק כשהם יבשים לחלוטין.


תחזוקה שוטפת

2. יש למשוך החוצה את מכסי המברשת בשני קצוות המברשת כפי שמוצג באיור. יש להשתמש בכלי ניקוי מתאים כדי להסיר שערות שהסתבכו במברשת. התקינו מחדש את מכסי המברשת בשני קצוות המברשת, ולאחר מכן התקינו מחדש את המברשת. לחצו על מגן המברשת כדי לנעול אותו במקומו.

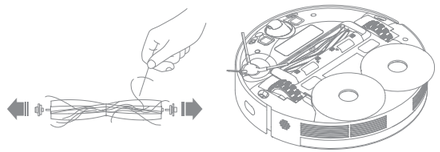


מברשת צד ומחזיק משטח מגב

הסר ונקה את מברשת הצד ומחזיק משטח המגב.

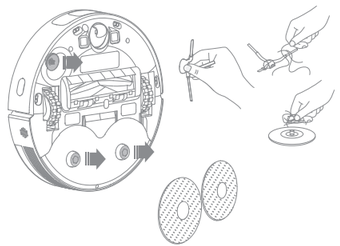

גלגל כל-כיווני

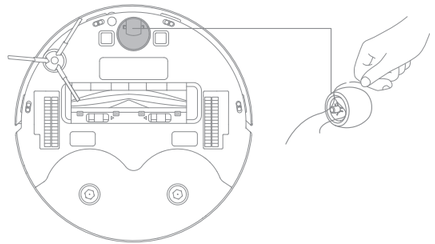



הערה:
- השתמשו בכלי כגון מברג קטן כדי להפריד את הציר והצמיג של הגלגל הכל-כיווני. אל תפעילו כוח מופרז.
- שטפו את הגלגל הכל-כיווני מתחת למים הזורמים והחזירו אותו לאחר ייבוש מלא.

תחזוקה שוטפת

חיישנים ומגעי הטעינה של הרובוט

נגבו את החיישנים ומגעי הטעינה של הרובוט באמצעות מטלית רכה ויבשה, כפי שמוצג באיור שלהלן:

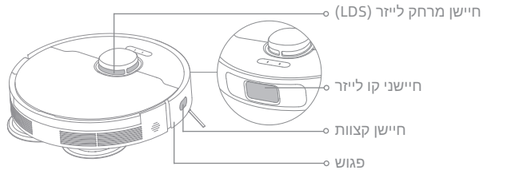


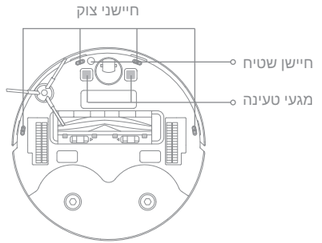

הערה: מטליות רטובות עלולות לגרום נזק לאלמנטים רגישים בתוך הרובוט ובתחנת הבסיס. נא להשתמש במטלית יבשה לניקוי.

מגעי טעינה

יש לנקות את מחברי הטעינה ואת אזור החיווי של תחנת הבסיס באמצעות מטלית רכה ויבשה.

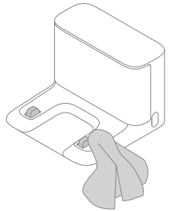

סוללה

הרובוט מכיל ערכת סוללות ליתיום-יון בעלת ביצועים גבוהים. ודאו שהסוללה נשארת טעונה היטב לשימוש יומיומי כדי לשמור על ביצועי סוללה אופטימליים.

פתרון תקלות

בעיה	פיתרון
הרובוט אינו נדלק.	הסוללה חלשה. יש לטעון מחדש את הרובוט בתחנת הבסיס ולנסות שוב. הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי. מומלץ להפעיל את המכשיר בטמפרטורה שבין0°C ל-40°C.
לא ניתן לטעון את הרובוט.	תחנת הבסיס אינה מקבלת חשמל. יש לוודא ששני קצוות כבל החשמל מחוברים כהלכה. מגע חלש. יש לנקות את מגעי הטעינה של תחנת הבסיס ושל הרובוט.
הרובוט לא חוזר לתחנת הבסיס.	יש יותר מדי מכשולים מסביב לתחנת הבסיס. יש למקם את תחנת הבסיס באזור פתוח יותר. נא לנקות את אזור האיתות של תחנת הבסיס.
קיימת תקלה ברובוט.	יש לכבות את הרובוט ולהפעיל אותו מחדש.
הרובוט משמיע רעשים משונים.	ייתכן שעצם קשיח נתפס במברשת הראשית, במברשת הצדדית או בגלגלים הראשיים. יש לעצור את הרובוט ולהסיר כל פסולת.
הרובוט כבר לא מנקה ביעילות או משאיר אבק מאחוריו.	קופסת האבק מלאה. נא לנקות אותה. המסנן חסום. נא לנקות אותה. עצם קשיח נתפס במברשת הראשית. נא לנקות אותה.
הרובוט לא מצליח להתחבר ל-Wi-Fi.	יש בעיה כלשהי בחיבור ה-Wi-Fi. יש לאפס את ה-Wi-Fi ולהוריד את הגרסה העדכנית ביותר של אפליקציית Dreamehome ואז לנסות להתחבר בשנית. אפשרות אישור המיקום אינה מופעלת. יש לוודא כי אישור המיקום שבאפליקציית Dreamehome מופעלת. אות ה-Wi-Fi חלש. ודאו שהרובוט נמצא באזור עם כיסוי Wi-Fi טוב. רק Wi-Fi של 5 GHz נתמך. יש לוודא שהרובוט מחובר לחיבור Wi-Fi במהירות 2.4 GHz. שם המשתמש או סיסמת רשת ה-Wi-Fi שגויים. נא להזין את סיסמת ה-Wi-Fi הנכונה.

מפרטי שימוש

רובוט

דגם	RLL42SDA
זמני טעינה	6 שעות בקירוב
מתח נקוב	14.4 V ⎓
הספק נקוב	75 W
תדירות הפעלה	2400-2483.5 MHz
הספק פלט מרבי	< 20 dBm

בשימוש רגיל, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.

תחנת טעינה

דגם	RCS0
הספק נקוב	100-240V~50/60Hz 0.5A
הספק נקוב	19.8 V ⎓ 1A

מארז סוללות ליתיום-יוני נטען

דגם	P2150-4S2P-MMBK
סוג	ליתיום-יון
הספק מדורג	4.8 Ah
מספר	1

פתרון תקלות

בעיה	פיתרו
הרובוט אינו מבצע ניקוי מתוזמן	סוללת הרובוט חלשה. הניקוי המתוזמן לא יתחיל אלא אם יש לרובוט לפחות 15% סוללה.
האם השארת הרובוט על תחנת הבסיס צורכת חשמל אם	השארת הרובוט על תחנת הבסיס לאחר טעינה מלאה צורכת מעט מאוד חשמל ועוזרת לשמור על ביצועי סוללה מיטביים.
לא יוצאים מים ממיכל המים, או שרק מעט יוצא החוצה.	יש לבדוק אם יש מים בתוך מיכל המים. יש לנקות את רפידת המגב אם היא מתלכלכת. יש לוודא שמכלול המגב מותקן כהלכה בהתאם למדריך למשתמש. יש לנקות את פתח האוורור שעל מעצור מיכל המים.
הרובוט אינו ממשיך לנקות לאחר טעינה.	ייתכן שהרובוט מוגדר למצב "נא לא להפריע" (DND), אשר ימנע ממנו לחדש את הניקוי. הרובוט אינו ממשיך את הניקוי כאשר הוא נטען מחדש ידנית או מונח על תחנת הבסיס.
הרובוט לא חוזר לתחנת הבסיס לאחר הזזתו.	הזזת הרובוט עלולה לגרום לו למקם את עצמו מחדש או למפות מחדש את הסביבה. אם הרובוט רחוק מדי מתחנת הבסיס אם הרובוט רחוק מדי מתחנת הבסיס, ייתכן שהוא לא יוכל לחזור אוטומטית בעצמו, ובמקרה זה יש למקם את הרובוט באופן ידני בתחנת הבסיס.
רפידת המגב מפסיקה להסתובב.	חפץ זר נתפס ברפידת המגב. נא לנקות אותה.
מחזיק משטח המגב מורם בצורה חריגה.	אנא הסר את מחזיק משטח המגב כדי לבדוק אם יש עצם זר שתקוע בו, ונסה להפעיל מחדש את הרובוט. אם הבעיה נמשכת, אנא פנו לצוות השירות לאחר המכירה.

לתמיכה נוספת, צרו איתנו קשר דרך https://global.dreametech.com.

Contact us

Website:
https://global.dreametech.com