
DREAME N20 Steam

Portable Carpet Spot Cleaner

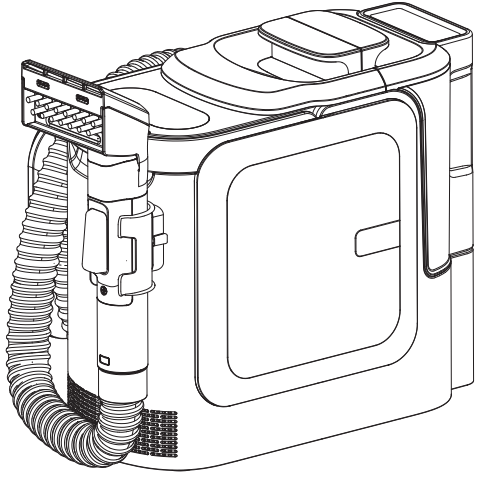

User Manual

Read this manual carefully and fully understand its contents before using this product.
This manual contains important safety information, as well as operation and maintenance instructions.
Illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

Website: https://global.dreametech.com
Manufactured by: DreameTrading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

EU-A03


להלן מספר בעיות נפוצות שאתם עשויים להיתקל בהן. לסיוע נוסף, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות או תמיכת לאחר המכירה.

תקלה	גורמים אפשריים	פתרונות
אין מים / זרימת מים מופחתת	מיכל המים הנקיים ריק	יש להוסיף מים למיכל המים הנקיים
	מיכל המים הנקיים אינו מותקן נכון	יש לוודא שמיכל המים הנקיים מותקן נכון
	הפייה עשויה להיות חסומה	נקו את הפייה
	המסננים במיכל המים הנקיים או מיכל חומר ניקוי חסומים	נקו את המסננים במיכל המים הנקיים או במיכל חומר הניקוי
הפחתת יניקה או שאין יניקה	מיכל המים המשומשים מלא	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים
	המסנן בתחתית מיכל המים המשומשים סתום	יש לנקות את המסנן
	מיכל המים המשומשים אינו מותקן נכון	יש לוודא שאין חסימה במיכל המים המשומשים שמונח בחריץ
	מכסה מיכל המים המשומשים אינו מותקן נכון	ודאו שהמכסה מיושר כראוי עם מיכל המים המשומשים ונעול במקומו באמצעות הידית
	ראש המברשת או הצינור חסומים עם שיער או סיבים	יש להסיר את החסימה
נזילות	נזילה מהתחתית: 1) מים או קצף במיכל המים המשומשים חורגים מקו ה-MAX; 2) מכלול הצינור אינו מותקן	1) אין לאפשר למים במיכל המים המשומשים לחרוג מקו ה-"MAX". השתמשו רק בחומר הניקוי המצוין עבור מוצר זה בריכוז הנכון כדי למנוע הקצפה מוגזמת. 2) התקינו את מכלול הצינור בהתאם להוראות במדריך למשתמש.
	נזילה מהצינור / ראש המברשת: לאחר כיבוי המכונה, נותרו מים שיוריים בצינור.	לאחר הניקוי, הפעילו את המכונה מספר שניות כדי לוודא שהמים נשאבים לתוך מיכל המים המשומשים ולא נותרו מים שיוריים בצינור.
	טפטוף בעת הרמת מיכל המים הנקיים / מיכל חומר הניקוי:	זה נורמלי. ייתכן שיישארו כמות קטנה של מים עקב הימצאות פיית הבקבוק בתוך נתיב המים. התופעה אינה משפיעה על השימוש הרגיל.
אין קיטור / שחרור מעט קיטור	מיכל המים הנקיים ריק	יש להוסיף מים למיכל המים הנקיים
	החימום לא הסתיים	המתן35 שניות עד שמחוון הכנת הקיטור יידלק
	ראש המברשת מרסס מים במקום קיטור	זה נורמלי. באשר לא משתמשים בקיטור, נוצרת כמות קטנה של עיבוי בנתיב הקיטור. המשיכו ללחוץ על כפתור הריסוס, קיטור יופק תוך 5-10 שניות.

מחוון הכנת מים חמים / קיטור אינו נדלק לאחר 2 דקות	מגן תרמי מופעל	צרו קשר עם שירות הלקוחות
אין מים חמים / טמפרטורת מים חריגה	מיכל המים הנקיים ריק	יש להוסיף מים למיכל המים הנקיים
	החימום לא הסתיים	המתינו25 שניות עד שמחוון הכנת המים החמים יידלק

● **תהליך הסרת אבנית**


⚠ באשר סמל השטיפה מהבהב או באשר תפוקת המים של המכונה יורדת או מפסיקה, יש לבצע הסרת אבנית באמצעות חומר להסרת אבנית המכיל חומצת לימון (מוצר להסרת אבנית).

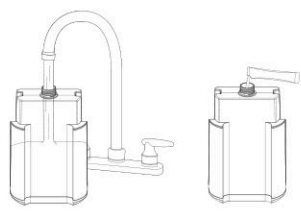


1. שפכו חבילה אחת של חומצת לימון להסרת אבנית לתוך מיכל המים הנקיים, מלאו אותו במים נקיים ונערו היטב.



2. יש להניח את מיכל המים הנקיים בחזרה במכשיר. צליל "קליק" מציין שההתקנה תקינה.

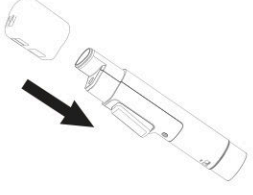

3. חברו את הכלי לניקוי עצמי לקצה הידית.

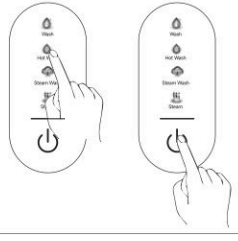

4. הפעילו באמצעות מתג ההפעלה ובחרו את המצב השטיפה החמה.




5. לחצו לחיצה ממושכת על לחצן התזת מים/קיטור לביצוע הסרת אבנית.




6. לאחר הסרת האבנית, נקו את מיכל המים הנקיים, מיכל המים המשומשים ואת אביזרי הניקוי העצמי. התקינו חזרה לפני השימוש הבא.

● **הוצאת עצמים זרים מהצינור:**

⚠ יש לכבות תמיד את המכונה לפני ביצוע פעולה זו.

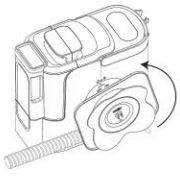


1. סובבו את התקן הידית/מוט נגד כיוון השעון והסירו אותו.

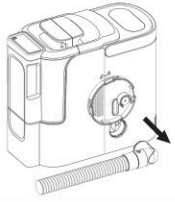

2. משכו את הצינור החוצה מהגוף הראשי.



3. יש להשתמש בכלי דק (למשל, קיסם שיניים) כדי להסיר כל סתימה בתוך הצינור.

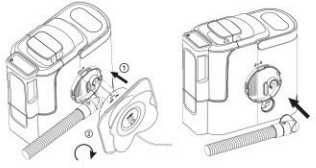

4. עיינו במדריך ההתקנה כדי להתקין מחדש את הצינור ואת התקן הכבל/מוט. יש לוודא שההתקנה נכונה לפני השימוש במכונה.

מפרט המוצר

דגם	HNR27A	קיבולת מיכל המים הנקיים	1200ml
מתח מדורג	220-240V	קיבולת מיכל המים המשומשים	750ml
תדר נקוב	50/60Hz	קיבולת מיכל חומר ניקוי	600ml
כוח מדורג*	1800W	דירוג עמידות למים	IPX4
צריכת חשמל במצב כבוי	⩽ 0.3W		


.ההספק הנקוב מתייחס להספק הנמדד במהלך מצב שטיפה חמה ומצב שטיפת קיטור *

● ניקוי עצמי:


⚠ בזמן ביצוע ניקוי עצמי, יש לבחור במצב 'שטיפה' או 'שטיפה חמה'. אין להשתמש בקיטור או מצב ניקוי כתמים בדי למנוע כוויות או נזק לאביזרים.



1. יש להקפיד ולרוקן את מיכל המים המשומשים לאחר כל שימוש.

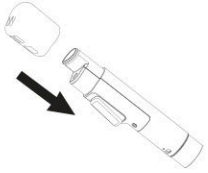


2. חברו את הכלי לניקוי עצמי לקצה הידית.

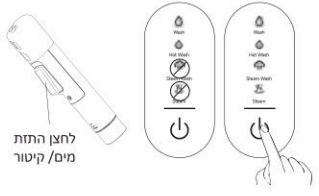


3. הפעילו את המכשיר ובחרו במצב שטיפה או שטיפה חמה. לחצו לחיצה ממושכת על לחצן התזת מים/קיטור לשטיפת הצינור.



שיטה חלופית לניקוי הצינור: משכו מים נקיים מכלי או דלי. הרימו והאריכו את הצינור עד להוצאת כל המים.

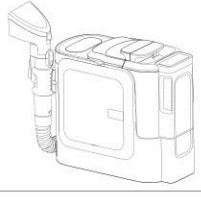

4. לאחר הניקוי, יש לרוקן את מיכל המים הנקיים ומיכל המים המשומשים. התקינו מחדש את המיכל לפני השימוש הבא.

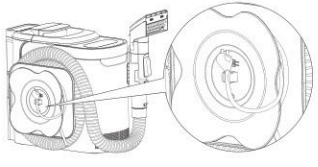


5. לאחר אחסון הצינור וכבל החשמל, יש לשמור אותם במקום בטוח ויבש בתוך הבית.

● תחזוקת מברשת כתמים סטנדרטית:


אם זרימת המים ממברשת הכתמים הסטנדרטית פוחתת או הריסוס לא סדיר, השתמשו במחט הניקוי המצורפת כדי להסיר אבנית במהירות.


⚠ יש לכבות את המכשיר לפני הניקוי. בעת הסרת ראש המברשת, ודאו שהפיה אינה מופנית כלפיכם או כלפי אנשים אחרים.

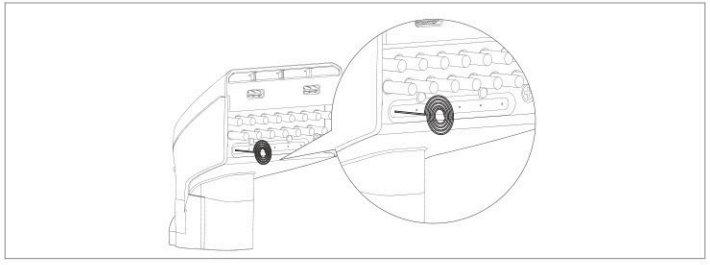

●ניקוי המסננים במיכל המים הנקיים ובמיכל חומר הניקוי:

כדי לשמור על ביצועי סינון אופטימליים, יש לנקות באופן קבוע את המסננים במיכל המים הנקיים ובמיכל חומר הניקוי כדי למנוע סתימה.

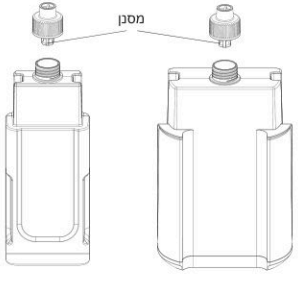


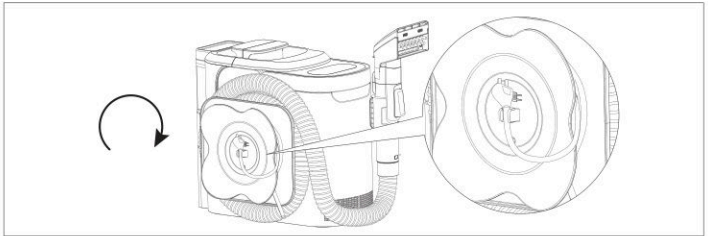

7. יש לאחסן את הצינור וכבל החשמל בביוון השעון.

לאחר השימוש: נשארת כמות קטנה של מים בצינור, זוהי תופעה רגילה. בעת האחסון, יש להניח את ראש המברשת כשפניו כלפי מעלה על מחזיק הידית כדי למנוע טפטוף.

● שלבי התקנה של המברשת:

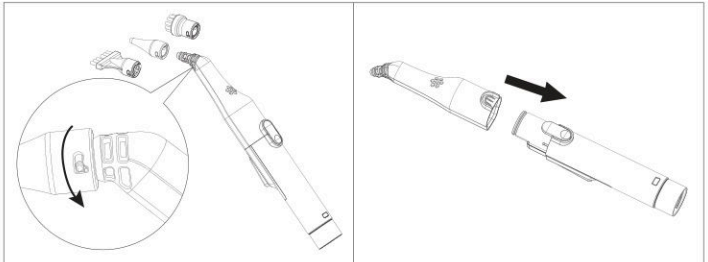

1. חברו את מתאם הקיטור לקצה הידית עד שתישמע נקישה.


2. יש להתקין את ראש המברשת.

● מחוון מיכל מלא של מים משומשים:


באשר מפלס המים במיכל המים המשומשים מגיע לסמון המקסימלי, המכונה תעצור אוטומטית. כל נוריות החיווי של מתג המצבים יהבהבו בו זמנית. יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.




● ניקוי מיכל המים המשומשים:

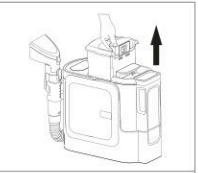


1. יש להרים כלפי מעלה את מיכל המים המשומשים.

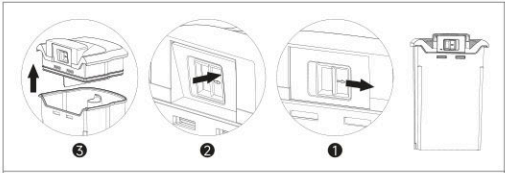

2. ❶ לחצו על הלחצן בביוון החץ. ❷ לחצו כלפי פנים לשחרור התפס. ❸ יש להרים כלפי מעלה את מכסה מיכל המים המשומשים.

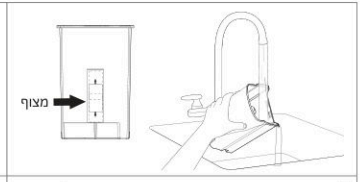


3. שפכו את המים המשומשים ונקו את פנים המיכל. וודאו שזרימת המים חלקה וללא הידבקות.

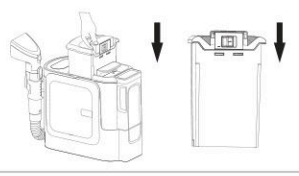

4. התקינו מחדש את מכסה מיכל המים המשומשים. צליל "קליק" מציין התקנה תקינה. יש להניח את המיכל בחזרה למכשיר.

● ניקוי מברשת כתמים סטנדרטית:


אם שיער הסתבך סביב מברשת הכתמים הסטנדרטית, השתמשו בבלי כדי להסיר שיער או פסולת מהזיפים.

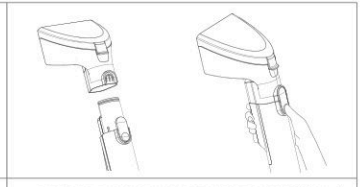


1. יש ללחוץ על כפתור שחרור ראש המברשת כדי להסיר אותו.




2. הסירו את מכסה ראש המברשת ושטפו.

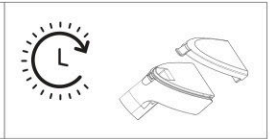

3. אפשרו לו להתייבש לפני ההתקנה מחדש.

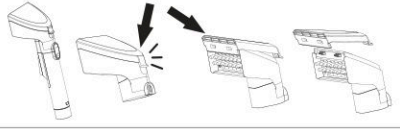

4. בעת החזרת מכסה ראש המברשת למקומו, יש לקבע את הקצה הקדמי לחריץ המיועד, ולאחר מכן ללחוץ כלפי מטה. צליל נקישה מציין התקנה תקינה. לבסוף, חברו אותו חזרה לידית.

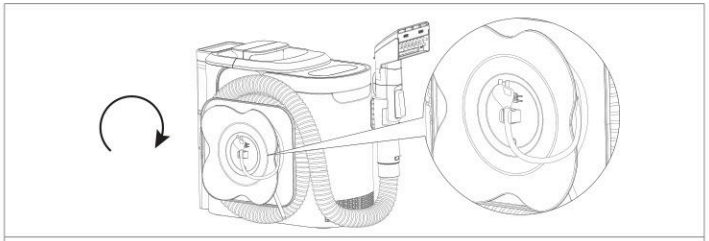


6. יש לאחסן את הצינור וכבל החשמל בהתקן.

מדריך למשתמש

● הוספת חומר ניקוי ומים


כדי להבטיח ביצועים אופטימליים ולמנוע נזק למכונה, יש להשתמש רק בחומר הניקוי הייעודי המצורף למכונה - מנקה אריגים.

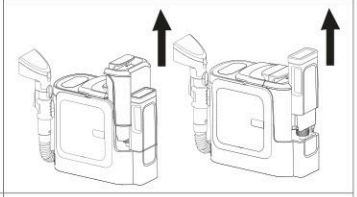

1. יש להסיר את מיכל המים הנקיים ומיכל חומר הניקוי מהגוף הראשי.



2. יש להפוך את המיכל ולסובב אותו על מנת לפתוח את המבסה התחתון.

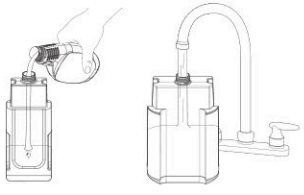


3. הוסיפו מים למיכל המים הנקיים והוסיפו את החומר למניעת אבנית של מנקה האריגים למיכל חומר הניקוי. לאחר המילוי, להדק את המבסה.




4. יש להחזיר את המיכלים למקומם בגוף הראשי. צליל "קליק" מציין התקנה תקינה.

⚠ בעת שימוש במצב קיטור, מומלץ להשתמש במים מזוקקים כדי להפחית ביעילות הצטברות אבנית.


● שלבי ההפעלה

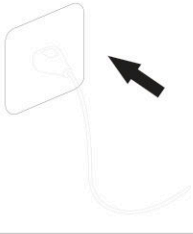

1. יש להוציא את כבל החשמל ולחבר אותו לשקע.

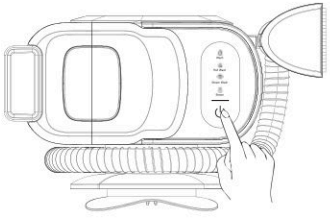

2. הפעילו באמצעות מתג ההפעלה ובחרו את המצב המבוקש.

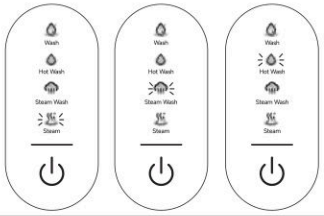


3. מצב שטיפה חמה: יש להמתין כ25 שניות עד שהמים יתחממו.
מצב שטיפה עם קיטור / קיטור: יש להמתין כ35 שניות עד שהמים יגיעו לטמפרטורת קיטור.




לחצן התזת מים/קיטור

4. כוונו את ראש מברשת הניקוי אל הכתם ולהחזיק את הכפתור בדי לרסס מים/קיטור.

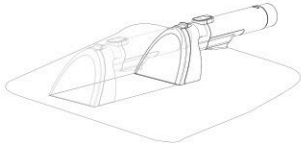

5. שחררו את כפתור הריסוס, נקו את הכתם על ידי הזזת המברשת קדימה ואחורה, ושאבו את מי השפכים.

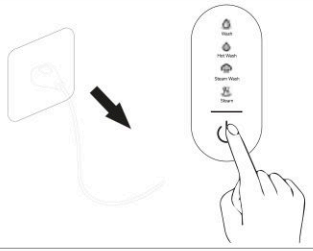


6. יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהשקע לאחר השימוש (עם ידיים יבשות).


הוראות התקנה

יש להתקין את הצינור לפני התקנת התקן הכבל/מוט.


⚠ יש לוודא לפני השימוש במכונה שהצינור מחובר כראוי כדי למנוע דליפת מים או קיטור.

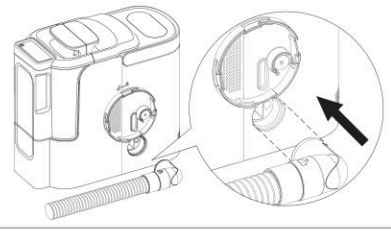


1. יש להכניס את הצינור לפתח המתאים.

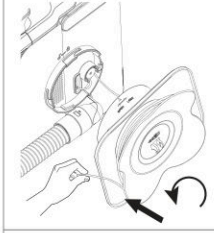


2. יש להסיר את כבל החשמל נגד כיוון השעון.

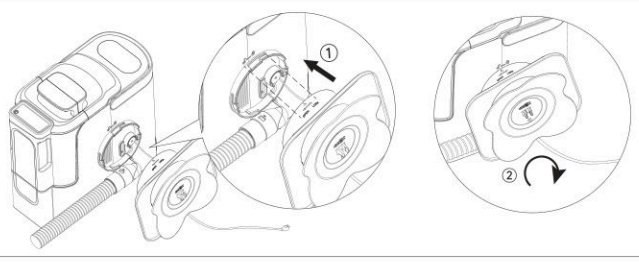

3. יש ליישר את מחזיק הכבל/מוט עם סמל הגוף הראשי, להדק אותו במקומו אופקית, ולאחר מכן לסובב אותו עם כיוון השעון לנעילה. צליל "קליק" מציין התקנה תקינה.

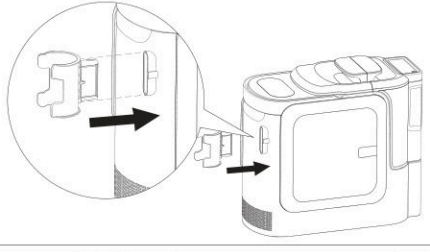


4. יש להכניס את התקן הידית בצורה אופקית לחריץ. צליל "קליק" מציין התקנה תקינה.

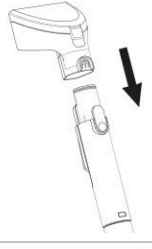


5. יש לחבר את מברשת הסרת הכתמים הכללית לידית.


שימוש מומלץ באביזרים

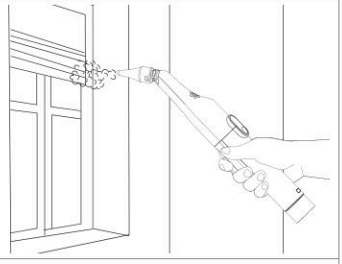


פיית מיקוד
בללי: מזרנים, ידיות בבית, וילונות וכדומה.

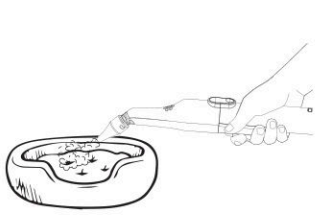

פיית מיקוד
צעצועים לילדים וחיות מחמד: צעצועים לילדים וחיות מחמד, מחצלות לחיות מחמד, קערות לחיות מחמד, כלובי חיות מחמד וכדומה.


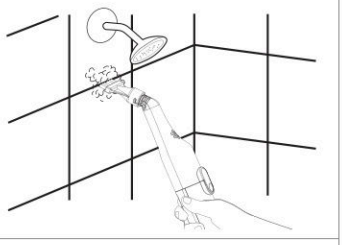


מברשת חריצים
חדר אמבטיה: אריחי קיר, משטחי עבודה, ברזים, אמבטיות, ראשי מקלחת, דלתות מקלחת, החלק החיצוני של האסלות וכדומה.

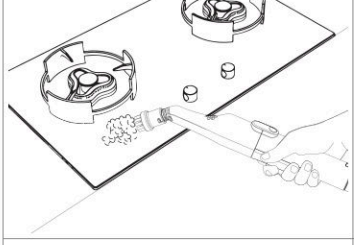

מברשת עגולה קטנה
מטבח: משטחי עבודה, כיורים, ברזים, תנורים, קולטי אדים, מיקרוגלים, חלונות, מסילות לדלתות הזזה וכדומה.

תכולה

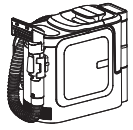		
גוף המכשיר	מברשת כתמים סטנדרטית	מחבר אביזרים
		
מברשת חריצים	מברשת עגולה קטנה	פיית מיקוד
		
כלי לניקוי עצמי	חומר ניקוי	מדריך למשתמש
		
מחט ניקוי	חומצת לימון להסרת אבנית 4 x	

הערה! מברשת החריצים, המברשת העגולה הקטנה ופיית המיקוד מיועדים לניקוי בקיטור ואינם יכולים לשאוב נוזלים.

כתמים, משטחים נקיים וכלים מומלצים



מברשת כתמים סטנדרטית

השתמשו בראש הריסוס-מברשת- ניקיה המשולב לניקוי כתמים על רהיטים מרופדים, וילונות, פנים הרכב ומדרגות.



פיית מיקוד

יש לכוון קיטור תחת לחץ לעבר פינות או משטחים שקשה להגיע אליהם.



מברשת חריצים

ניתן להשתמש בזיפי ניילון לניקוי חיבורי אריחים, משטחים שטוחים וקשים, חריצים וסדקים צרים אחרים.



מברשת עגולה קטנה

זיפי ניילון מתאימים גם להסרת כתמים עיקשים.


מצבי ניקוי	שטיפה	שטיפה חמה	ניקוי כתמים	קיטור
שיטת ניקוי	מים בטמפרטורת החדר	מים חמים	קיטור	קיטור
תיאור	מסיר לכלוך וכתמים יומיומיים באמצעות מים וחומר ניקוי	משפר את יעילות הניקוי בעזרת מים חמים וחומר ניקוי	מנקה משטחים תוך שאיבת אבק ופסולת על ידי ריסוס קיטור על המשטח	ניקוי באמצעות קיטור חם
כלים מומלצים				
משטחים מומלצים	פנים הרכב, שטיחים, שטיחונים	פנים הרכב, שטיחים, שטיחונים	משטחי עבודה במטבח, משטחים בבית, צעצועים גדולים	חיבורי אריחים או קרמיקה, וילונות, משטחים בבית
אינו מתאים	שטיפת קיטור / קיטור: רצפות עץ לא אטומות או לא מטופלות או רהיטי עץ מלא, משטחים משופעים, חומרים שבירים (למשל, אבן גיר), שטיחים דקים עם גב דביק, מוצרי פרווה של בעלי חיים			
משקאות: קפה, קולה, מיץ, יין אדום, תה		✓		קיטור בלבד; ללא יכולת ניקיה
כתמים שומניים: שמן בישול, רטבים		✓	✓	
כתמים דביקים: שוקולד, סירופ, דבש, ריבה		✓		
כתמים של חיות מחמד: הקאה, דם, דשא, אבק, שתן, צואה	✓			
מזון: חלב, יוגורט, מזון תינוקות	✓			

אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לשריפה והתחשמלות כתוצאה מנזק לרכיבים פנימיים, יש להשתמש אך ורק בחומר ניקוי המתאים לדגם מוצר זה.

שימו לב! יש לכבות תמיד את המכונה לפני החלפת אביזרי המברשת כדי למנוע סיכון לכוויות. להארכת חיי ראש המברשת יש לנקות אותו מיד לאחר השימוש ולאפשר לו להתייבש. יש לבדוק האם הבד מתאים לשטיפה חמה/באדים לפני השימוש כדי למנוע נזק.

●גוף המכשיר

1. מברשת בתמים סטנדרטית
2. ידית
3. לחצן התזת מים/קיטור
4. גוף המכשיר
5. מסך מגע
6. מיכל המים המשומשים
7. מיכל המים הנקיים
8. מיכל חומר ניקוי
9. לחצן שחרור מברשת בתמים
10. התקן ידית
11. התקן כבל/מוט (לאחסון כבל החשמל והצינור)
12. צינור

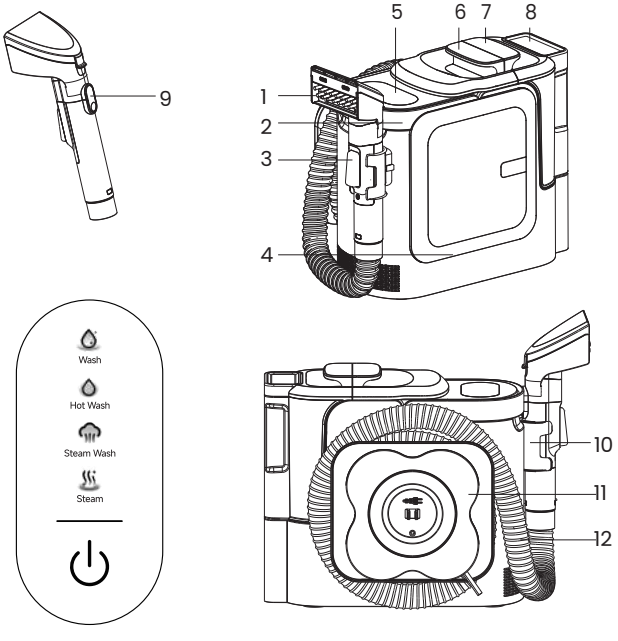

5. מסך מגע

סמל	הסבר
	לשימוש בפנים הבית בלבד
	זהירות: משטח חם
	זרם חילופין
	אזהרה: סכנת כוויה מקיטור
	מידע WEEE כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE כמו בהנחיה (EU/2012/19 שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית של המדינה או של הרשויות המקומיות, למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום ובן בנוגע לתנאים ולהגבלות של נקודות איסוף אלה.

אנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי מוצר זה עומד בהנחיות החלות, הנורמות האירופיות והתיקונים.
הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://global.dreametech.com
למדריך אלקטרוני מפורט, יש להיכנס לכתובת הבאה: https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

הוראות בטיחות חשובות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במכשיר זה. בזמן השימוש במכשירי חשמל, יש למלא הוראות בטיחות בסיסיות, כולל ההוראות הבאות:

אזהרה - להפחתת סכנת ההתחשמלות, התלקחות או פגיעה:

- מוצר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע אם הם תחת השגחה או קיבלו הדרכה לגבי שימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לתת לילדים לבצע ותחזוקה ללא השגחה.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת פיקוח או עברו הדרכה לגבי השימוש במוצר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.
- יש לנתק את המוצר מהחשמל לאחר השימוש ולפני ביצוע תחזוקה על ידי המשתמש בו. יש לנתק את התקע לפני ניקוי ותחזוקה.
- אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.
- אין להשאיר את המוצר ללא השגחה בזמן שהוא מחובר לרשת החשמל.
- אין להמשיך להשתמש במוצר זה אם הוא נפל על הקרקע, אם ישנם סימני נזק גלויים, אם הוא נפל למים או אם הוא דולף. יש לשלוח אותו מיד למרכז שירות מורשה לבדיקה.
- אין להפנות נוזלים או קיטור לעבר אנשים, בעלי חיים או ציוד המכיל רכיבים חשמליים, כגון פנים תנורים.
- אין לטבול במים לצורך ניקוי. יש להשתמש במוצר זה רק על משטחים שהורטבו במהלך תהליך הניקוי. יש להשתמש רק בחומר ניקוי שמיועד למוצר זה.
- יש לשמור על המוצר הרחק מהישג ידם של ילדים בזמן שהוא טעון או מתקרר.
- אין להפעיל את המוצר עד שתהיו בקיאים בכל ההוראות ונהלי ההפעלה. יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות במדריך למשתמש זה.
- אין להשתמש במוצר זה למטרה שונה מזו שצוינו במדריך למשתמש זה. יש להשתמש באביזרים המומלצים על ידי היצרן.
- יש לוודא ששיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מורחקים מהפתחים, החלקים הנעים והאביזרים של מוצר זה.
- אין למשוך את הכבל או להרים את המכשיר באמצעות הכבל. אין להשתמש בכבל כידית. בזמן סגירת הדלת, אין לתפוס את הכבל בדלת. אין למשוך את הכבל בקרבת פינות או קצוות חדים.
- אין להשתמש במצב רחצה בקיטור/מצב קיטורבזמן הניקוי העצמי.
- יש לנקוט במשנה זהירות בזמן ניקוי מדרגות.
- אין להשתמש במוצר זה כדי לאסוף נוזלים דליקים או נפיצים, (כגון דלק) או באזורים שבהם נמצאים נוזלים דליקים או נפיצים.
- אין להרים חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכו'.
- יש לחבר תמיד לשקע עם הארקה תקינה. אין לשנות את תקע ההארקה.
- אין לאסוף חומרים רעילים (כלור אקונומיקה, אמוניה, מנקה ניקוז וכו').
- אין להשתמש במכשיר בחלל סגור מלא באדים הנפלטים מצבע על בסיס שמן, מדללי צבע, קוטלי חרקים מסוימים, אבק נפיץ או אדים נפיצים אחרים.
- אין להשתמש לניקוי חפצים בוערים או מעשנים, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
- אין לחשוף לגשם. יש לאחסן בתוך הבית.
- אין לאפשר לנוזלים לחדור למוצרים המכילים רכיבים חשמליים.
- יש להשתמש אך ורק בסוגי הנוזלים המצוינים בהוראות ההפעלה של מדריך זה, ולהשתמש בהם בהתאם לכמויות שצוינו.
- אין להשתמש לניקוי עור, בדים סינתטיים, קטיפה או רהיטים או רצפות שבירים אחרים, מלוטשים בשעווה, או חומרים הרגישים לאדים.
- יש למנוע הפעלה שלא במתכוון. לפני הרמה או העברה של המוצר, יש לוודא שהמתג במצב כבוי. הנחת אצבעות על המתג או הפעלת המתג בזמן הרמה או טיפול במוצר עלולים לגרום לתאונה.
- לחיצה על כבל החשמל עלולה להיות מסוכנת.
- אין להפוך את ראש המברשת או את פיית הקיטור בעת שימוש ב"שטיפה חמה" ובשתי פונקציות הקיטור, ואין לגעת בפיה, במשטחים סמוכים או בצינורות.
- אין לגעת בפייה או במשטחים הסמוכים לה בעת שימוש בפונקציות חימום מים וקיטור.
- אין להשתמש אם כבל החשמל או התקע פגומים.
- יש לשמור את המוצר על משטח ישר.

הוראות בטיחות חשובות

- יש להיזהר מרצפות חלקלקות.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש להחזיק בתקע, לא בכבל.
- אין לגעת בתקע או במוצר בידיים רטובות.
- יש לכבות את כל המחוונים לפני ניתוק כבל החשמל.
- סרט פלסטיק עלול להיות מסוכן. למניעת חנק, יש להרחיק ילדים מכיסוי הפלסטיק.
- אין להשתמש במוצר בטמפרטורה העולה על 40°C או מתחת 5°C.
- פני השטח עם הסמלים ⚠ מתחממים במהלך השימוש, ולכן אין לגעת שם.

שמרו את הנחיות הבטיחות במקום בטוח לשימוש עתידי.

הוראות מקוריות
דגם זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מידע חשוב

- להפחתת הסכנה של נזילות, אין לאחסן את המכשיר באזורים שבהם יכול להיווצר קיפאון. הקיפאון יכול לגרום נזק לרכיבים פנימיים.
- יש לאחסן בבית באזור יבש שאין סיכוי שייפגע.
- מיכל המים מפלסטיק אינו מתאים למדיחי כלים; אין להכניס את המיכל למדיח כלים.