

Dreame R20
Cordless Stick Vacuum
User Manual

DREAME


A-1



1




2

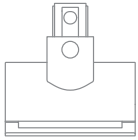


3



6

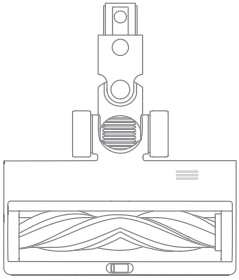


4

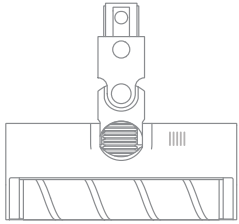


5



7




8

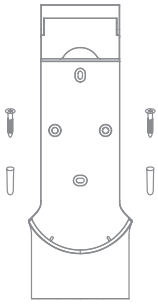


9


A-2

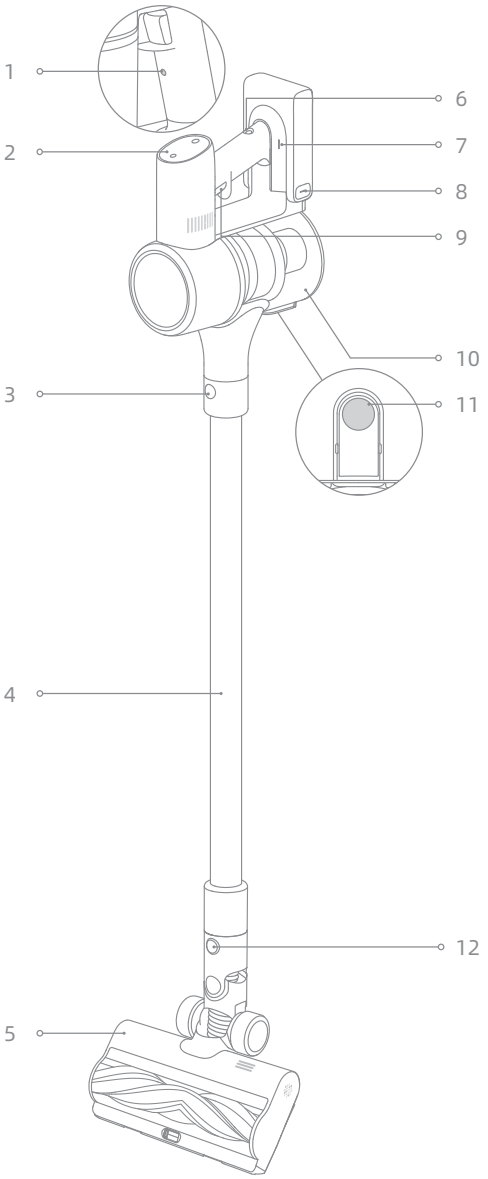


A-3

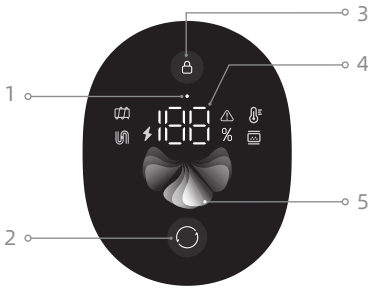


B-1

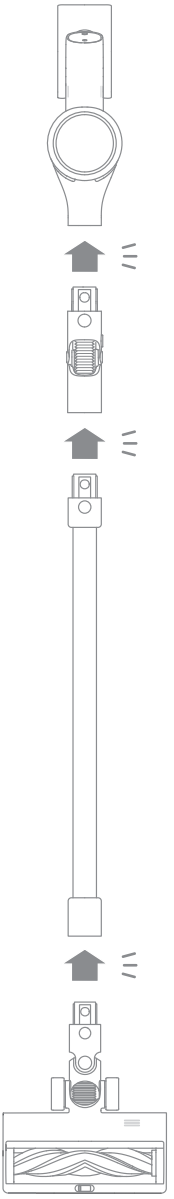


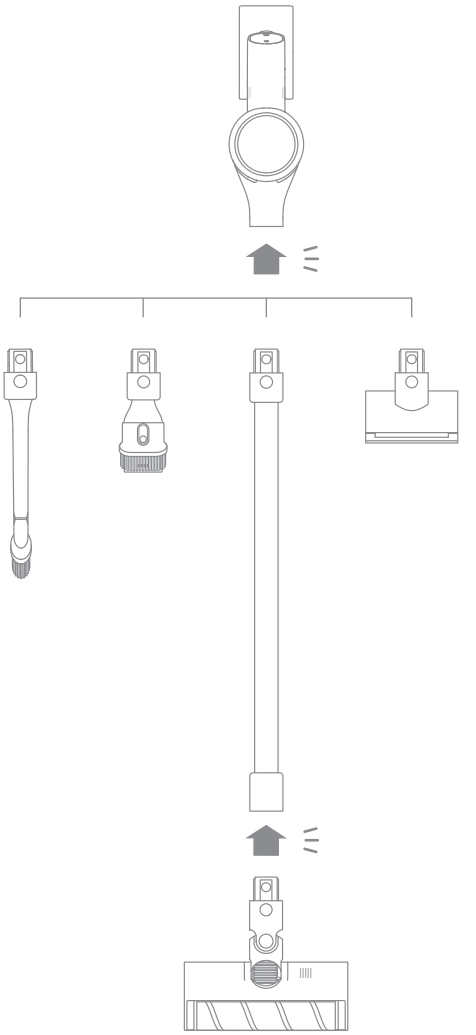


B-2

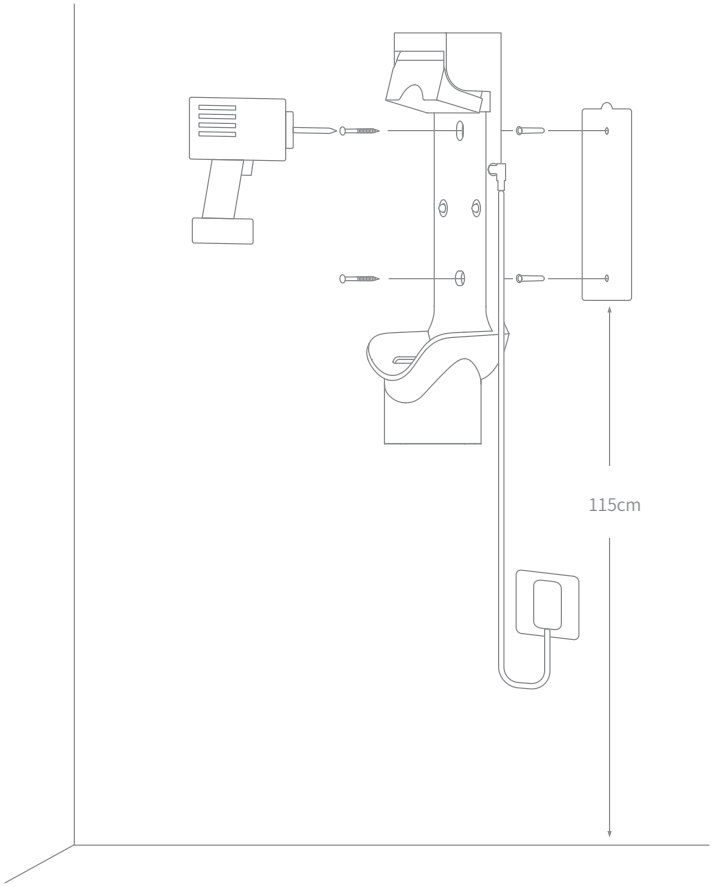

C-1

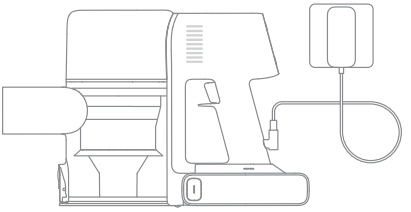


C-2

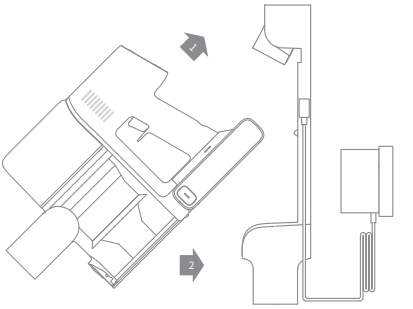


C-3




C-4

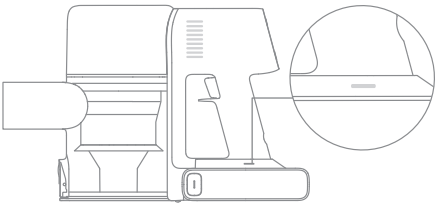


D-1

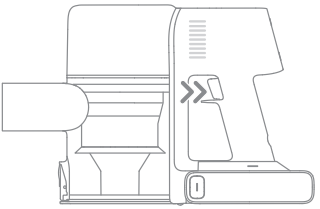


D-2

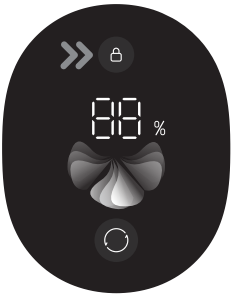


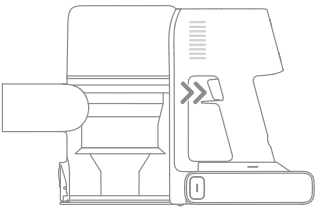


D-3

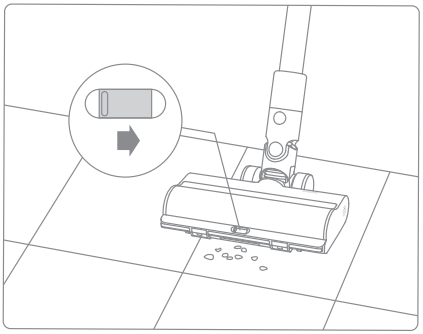


D-4

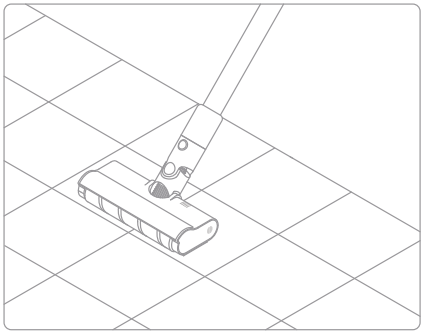


D-5

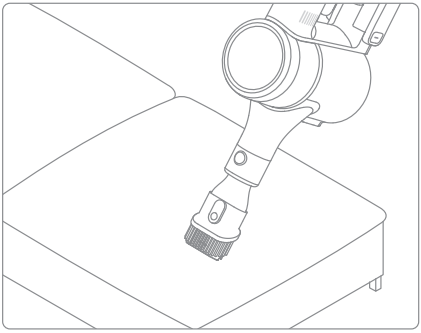


D-6

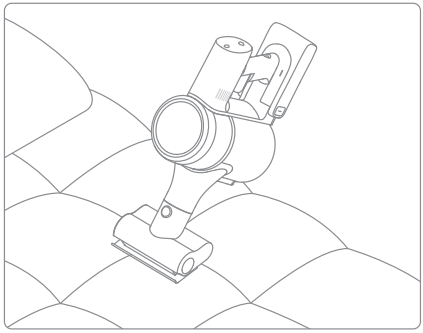


D-7

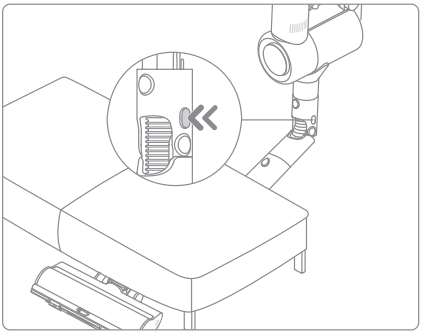


D-8

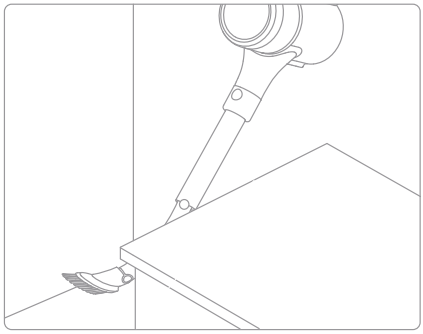



E-1

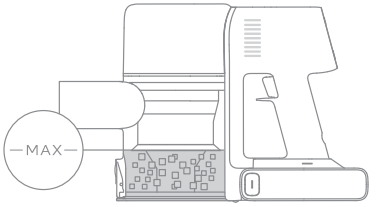

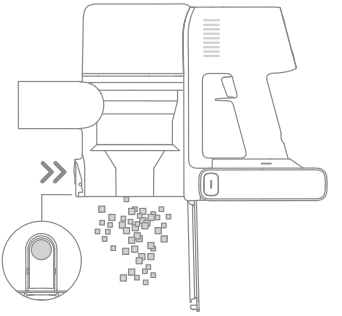



E-2

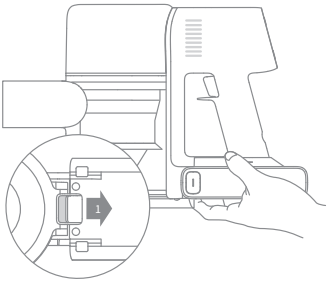

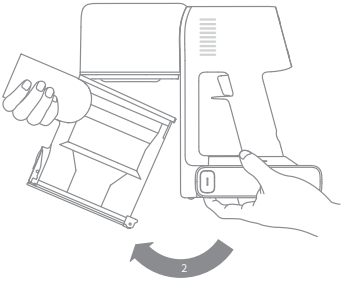


E-3

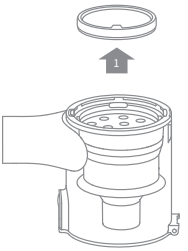

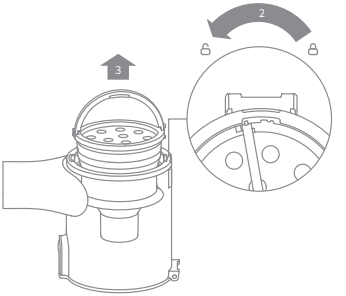


E-4

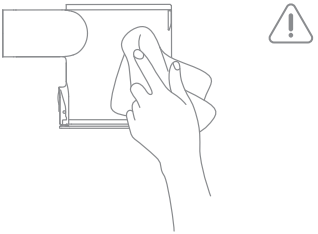


E-5




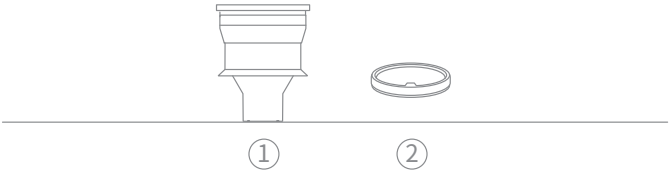


E-6

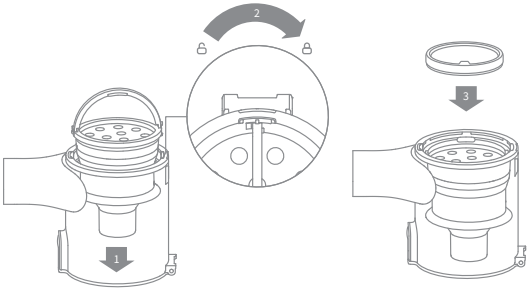


E-7

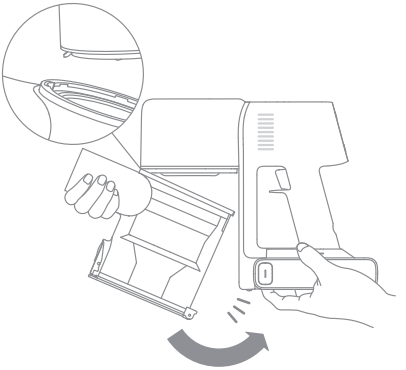


E-8

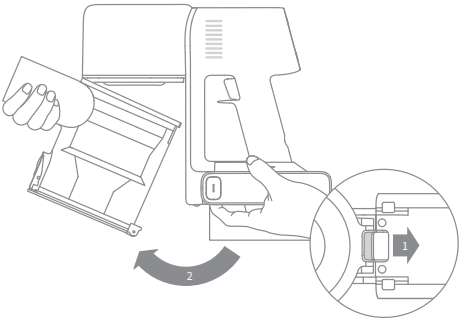


E-9

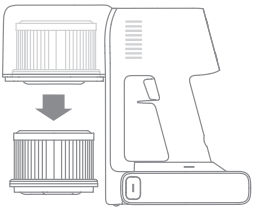


E-10

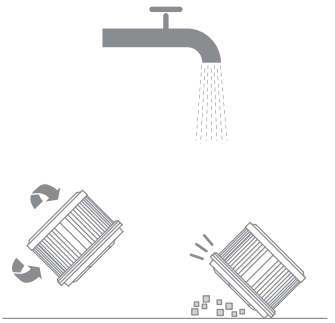


E-11

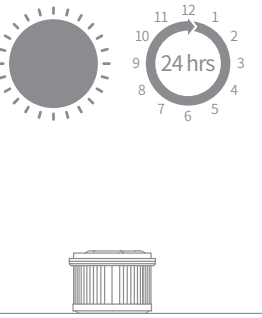


E-12

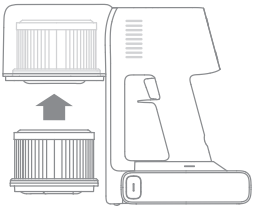


E-13

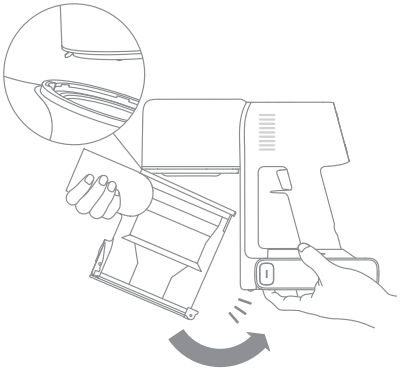


E-14

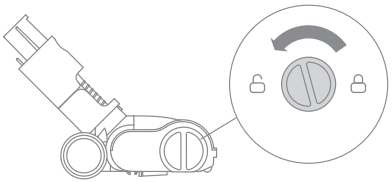


E-15

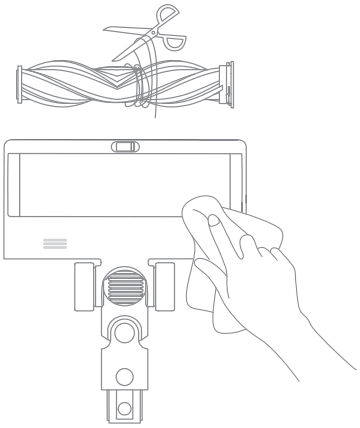


E-16

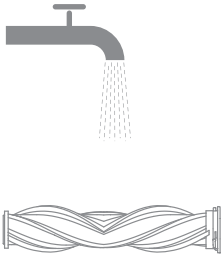


E-17

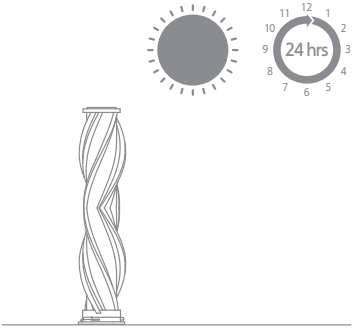


E-18

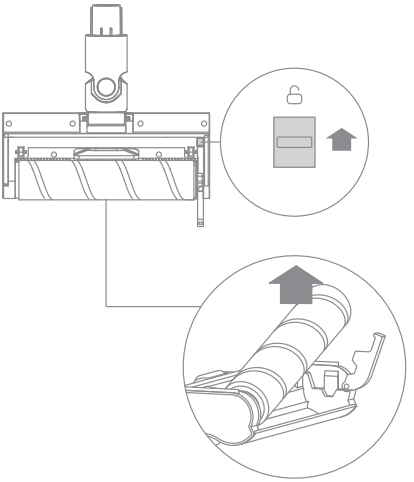


E-19

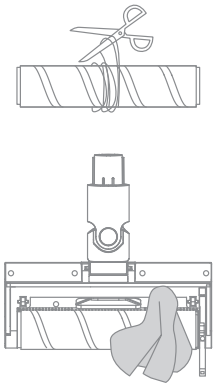


E-20

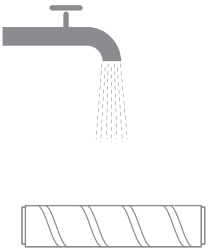


E-21

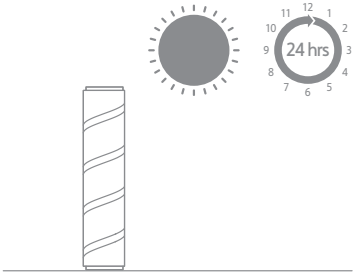


E-22

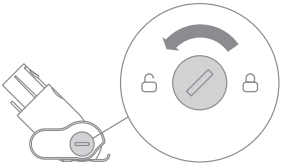


E-23

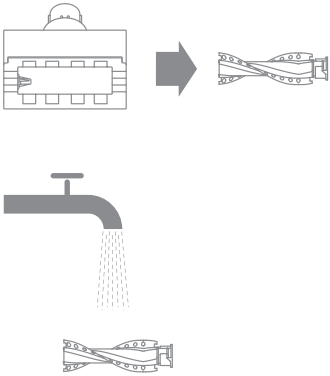


E-24

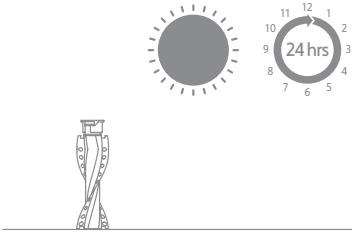

E-25

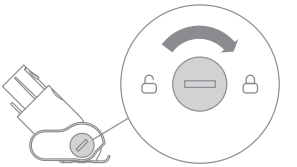

E-26

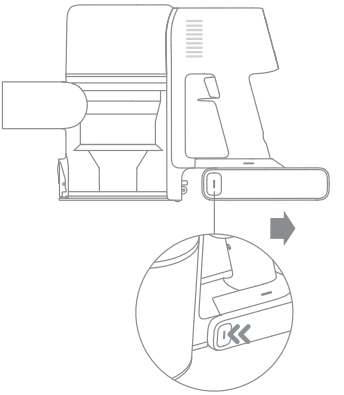

הוראות בטיחות

למניעת תאונות לרבות מכת חשמל או שריפה הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון, אנא קראו מדריך זה בקפידה טרם השימוש במוצר ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד.

הוראות בטיחות

- מוצר זה מותר לשימוש על ידי ילדים בני 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מקלות גופנית, תחושתית או שכלית, או בעלי ניסיון מוגבל או ידע מצומצם במידה והם נמצאים תחת השגחת הורה או מישהו ששומר עליהם וזאת על מנת להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע סכנות מכל סוג שהוא. פעולות הניקיון והתחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- שואב האבק אינו צעצוע. חל איסור על ילדים לשחק עם המוצר או להפעילו. אנא נקטו זהירות בעת השימוש בשואב האבק בקרבת ילדים. אין לאפשר לילדים לנקות או לבצע פעולות תחזוקה של שואב האבק אלא אם כן יש עליהם השגחה מצד הורה או אדם ששומר עליהם.
- אין לעשות שימוש בשואב האבק שטח פתוח או על גבי משטחים רטובים. השתמשו בשואב האבק רק על גבי משטחים יבשים במקומות סגורים. אין לגעת בתקע החשמל או בכל חלק אחר של שואב האבק בידיים רטובות.
- על מנת למנוע סכנת ההתלקחות, הפיצוץ או הפגיעה, וודאו כי סוללת הליתיום ומתאם הטעינה אינם פגומים טרם השימוש. אין לעשות שימוש בשואב האבק במידה וסוללת הליתיום או המטען פגומים.
- המברשת הרב-משטחית החכמה, המברשת המיני הממונעת, הסוללה, מוט סיבי הפחמן, והשואב הם מוליכי חשמל ואין לטבול אותם במים או בנוזל אחר. הקפד לייבש את כל הפילטרים לאחר הניקוי.
- בכדי למנוע פציעות כתוצאה מחלקים נעים, כבה את השואב לפני ניקוי המברשת הרב-משטחית החכמה. יש להתקין כראוי את המברשת הרב-שכבתית, כוסית האבק והפילטר לפני שימוש בשואב.
- יש להתשמש ככל האפשר במטען המגיע עם המוצר. אין לעשות שימוש במתאם שאינו רשמי, כיוון שהדבר עשוי לגרום להתלקחות של סוללת הליתיום.
- אין לעשות שימוש בשואב האבק ל שאיבת נוזלים מתלקחים או דליקים, כגון בנזין או חומר מלבין, אמוניה, תכשירי ניקוי לניקוז תעלות או נוזלים אחרים.
- אין לעשות שימוש בשואב האבק לשאיבת חלקיקים של קיר גבס, אפר כגון אפר של קמין או חומרים המעלים עשן או בוערים כגון פחם, בדלי סיגריות או גפרורים.
- יש לבצע סריקה של המשטח המיועד לשאיבה, ובמקרה שמוצאים חתיכות גדולות של נייר, פלסטיק או דברים חדים (כגון זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות, אשר עשויים לגרום נזק למכונה). או כל דבר שגדול מפתח השאיבה, יש לפנותו לפני השאיבה על מנת למנוע חסימה של המכשיר.
- הרחיקו שערות, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחים וחלקים ניידים של שואב האבק. אין לכוון את הצינור, מטה או כלים לכיוון העיניים או האוזניים שלכם או להכניס אותם לתוך הפה שלכם.
- אין להכניס שום חפץ לתוך פתחי שואב האבק. אין לעשות שימוש בשואב האבק עם פתחים חסומים. הרחיקו אבק, מוך, שערות או פריטים אחרין שעשויים לצמצם את זרימת האוויר.
- אין להשען את שואב האבק נגד כיסא, שולחן או משטח לא יציב אחר, כיוון שהדבר עשוי לגרום נזק למכונה או לפגיעה אישית. במידה ושואב האבק ניזוק בעקבות הפלה שלו או שיש בו תקלה מכל סוג אחר, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות המוסמכת שלנו. לעולם אין לנסות ולפרק את המכשיר בעצמכם.
- יש להקפיד לנהוג בהתאם לכל ההוראות המופיעות במדריך זה המתקשרות לטעינה חוזרת של הסוללה. כשל בטעינה נכונה של הסוללה בטווח הטמפרטורה המצוין עלול לגרום נזק לסוללה.
- השתמשו רק באביזרים ובחלקי חילוף המומלצים על ידי היצרן.
- וודאו כי שואב האבק מנותק ממקור החשמל כאשר אינו בשימוש למשך פרקי זמן ארוכים כמו גם טרם ביצוע פעולות תחזוקה או תיקון מכל סוג שהוא.
- אנא נקטו זהירות יתרה בעת השימוש בשואב האבק לניקוי מדרגות.
- אין להתקין, להטעין או לעשות שימוש במוצר זהבשטחים פתוחים, בחדרי אמבטיה או סביב בריכה.

- אזהרה מפני סכנת התלקחות: אין לשים כל סוג שהוא של חומר ריחני לתוך מסנן שואב האבק. מוצרים מהסוג הזה ידועים כמכילים חומרים כימיים מתלקחים שעשויים לגרום להתלקחות של שואב האבק.
- השתמש רק במטען המקורי (דגם ,ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01)כדי למנוע סכנת התלקחות של סוללת הליתיום-יון.
- השתמש רק בסוללה המאושרת (דגם P2033-8S1P-GYA) כדי למנוע סכנת התלקחות של סוללת הליתיום-יון.
- אם משתחרר חומר מהמצבר, הרחק את אנשי הצוות מהאזור עד שהמצברים יתקררו והאדים יתפזרו.
- דאג לאוורור מרבי, כדי לפזר גזים מסוכנים ולמנוע שאיפה או מגע של האדים עם העור או העיניים.
- נקה כל נוזל שנשפך באמצעות חומר סופג ושרוף את הפסולת.
- אין להשתמש ולאחסן בסביבות חמות או קרות במיוחד (מתחת ל-0°C/32° פרנהייט ומעל 40°C/104° פרנהייט). בשימוש בסוללה המקורית יש להטעין בטמפרטורת טעינה של בין 0°C ל- 40°C.
- מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.

לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

סקירת המוצר

רשימת אביזרים

תזכורת: תמונות המפרט מיועדות לעיון בלבד, על המראה בפועל מבוסס על המוצר עצמו

1.מתאם חלק תחתון

2.כלי שילוב רחב

3.מברשת מיני ממונעת

4.מברשת רב-משטחית חכמה

5.מברשת רולר רכה

6.צינור סיבי פחמן

7.כלי שילוב גמיש

8.מתאם מתח

9.מתקן לטעינה ולאחסנה 2 בתוך 1

(כולל ברגים 2 X, תקעים לקיר 2 X)

תרשים A-1

שמות החלקים

1.נקודה אנטי-סטטי

2.מסך תצוגה

3.כפתור לשחרור הצינור סיבי פחמן

4.צינור סיבי פחמן

5.מברשת רב-משטחית חכמה

6.שקע טעינה

7.חיווי מצב סוללה

8.כפתור הסרת חבילת הסוללה

9.מתג הפעלה / כיבוי

- לחצו כדי להפעיל
- שחררו כדי לכבות

10.מיכל האבק

11.כפתור שחרור מיכל אבק

12.לחצן שחרור מברשת

תרשים A-2

הכרת הפונקציות של מסך התצוגה.

התחממות יתר של הסוללה

מברשת רולר תקועה

תעלת האוויר חסומה:

שגיאת סוללה

המסנן הוסר/מסנן עומד לפוג

טעינה/מחוון רמת סוללה נמוכה

- מהבהב באדום: רמת סוללה ≥ 10%
- מהבהב אדום: רמת סוללה ≥ 10%(טוען)
- מהבהב ירוק: רמת סוללה > 10%(טוען)

1.מצב נעילה

2.כפתור לכוונון מהירות
לחיצה קצרה יכולה להחליף את הילוך העבודה של שואב האבק

3.נעילת מתג הפעלה
לחצו כדי למתג למצב עבודה

4.אחוז רמת סוללה
כאשר מוצג "LO", רמת הסוללה נמוכה מ- 10%.

5.רמת יניקה/רמת אבק
צבע הסמל בצורת מאוורר משתנה עם כמות האבק בזמן אמת.

- אדום: גבו
- תפוז: אמצע
- ירוק: נמוך

תרשים A-3

התקנה

תרשים להתקנת שואב האבק והאבזרים

הכניסו עד להקלקה במקום

תרשים B-1

מתקן הטעינה והאחסנה 2 בתוך 1

1. הדביקו את מדבקת קביעת המקום על הקיר כך שהוא שומר על איזון עם הרצפה. מומלץ שתחתית המדבקה תהיה במרחק הגדול מ 115 ס"מ מהרצפה.

2. השתמשו בקדיחה עוצמתית עם מקדח 8 מילימטרים כדי לקדוח חור לכל חור מסומן על מדבקת תבנית המשענת, ואז הכניסו שקע לכל חור

3. תיישרו את החורים על הכן מתקן עם החורים שעל הקיר. הדקו אותם אל הקיר עם הברגים המצורפים.

תרשים B-2

הערה:

- כן מתקן הטעינה והאחסנה 2 בתוך 1 נחשב לאבזר אופציונלי, באפשרותכם להתקין אותו על סמך הדרישות שלכם.
- הערה:יש להתקין את מתקן האחסון במקום קריר ויבש הסמוך למקור חשמל. יש לוודא שאין קבלי חשמל או צינורות העוברות מאחורי מקום ההתקנה.

טוען

הערה:

- .הטעינו את שואב האבק עד הסוף טרם השימוש בו בפעם הראשונה
- זמן הטעינה הוא כ-4 שעות.
- שאיבת אבק במצב טורבו למשך פרק זמן ממושך יביא להתחממות של הסוללה, מה שיגדיל את זמן הטעינה. אפשרו לשואב להתקרר למשך 30 דקות לפני טעינתו.

צורות טעינה

טעינת שואב האבק עם עמדת ההטענה

תרשים C-1

טעינת שואב האבק עם המטען

תרשים C-2

צורות תצוגת מצב סוללה

מסך תצוגה

מסך התצוגה מציג את מצב הטעינה באחוזים הדיגיטליים בעת טעינה, והטעינה תושלם כשמוצג 100%.

תרשים C-3

נורת חיווי מצב הסוללה

בזמן הטעינה, שלושת נורות החיווי יהבהבו באופן ממושך, ויהפכו לדלוק קבועה על פי מצב הטעינה. כאשר הטעינה הסתיימה שלושת נורות החיווי יהיו במצב דלוק קבועה.

שימו לב: ברגע ששואב האבק טעון במלואו, החיווי ייכבה לאחר 5 דקות, ושואב האבק ייכנס למצב של חיסכון בחשמל.

תרשים C-4

כיצד להשתמש

מצבי עבודה

ישנם שני מצבי עבודה לשואב האבק, אותם ניתן לבחור בהתאם לצרכים שלכם.

מצב 1: מצב ניקוי לא רצוף

לחצו והחזיקו את מתג שואב האבק כדי להתחיל לעבוד, ושחררו אותו כדי להפסיק מיד.

תרשים D-1

מצב 2: מצב ניקוי רציף (נעילה אלקטרונית)

כשהמכשיר במצב עבודה פעיל, לחץ לחיצה בודדת על כפתור * לשנות למצב עבודה רציף, בזמן זה שחררו את המתג הפעלה, והמכשיר יפעל במצב רציף.
השתמשו במנעול האלקטרוני כדי לשחרר את האצבעות ולהימנע מעייפות האצבעות הנגרמת על ידי לחיצה על המתג.

תרשים D-2

הערה:

- בזמן פעולה במצב עבודה רציף, נורת החיווי מצב נעול ידלוק באופן קבוע
- לחצו שוב על 🔒 כדי לצאת ממצב הניקוי הרצוף.

מתג הילוכים

לחץ על כפתור ↻ להחלפה בין מצבי אוטו וטורבו.
במצב טורבו, כל הסמלילים בצורת מאוורר ידלקו בלבן.
רק במצב אוטומטי, רמת היניקה וצבע סמל המאוורר, משתנים עם כמות האבק שנשאפת.

שימוש באביזרים אחרים

מברשת רב-משטחית חכמה

הערה:

- ניתן לחבר את המברשת החכמה הרב-משטחית ישירות לשואב.
- כאשר המכשיר מופעל, האורות שלפני המברשת הגלגלית יידלקו באופן אוטומטי, וזה נוח לשימוש.
- כאשר נעשה שימוש במכשיר על גבי משטחי פעילות לתינוק, שטיחים או כאשר שואבים פולי קפה, פופקורן ולכלוך קטן אחר, יש להפעיל את המברשת.
- כאשר שואבים מעל פני האריחים, רצפת עץ ומשטחים קשיחים אחרים, יש לכבות את המתג.

תרשים D-3

מברשת רולר רכה

מתאים לניקוי רצפות קשות כמו רצפות שיש.

תרשים D-4

כלי שילוב רחב

מתאים לניקוי אבק מוילונות, מקלדות, תקרות ופנים הרכב.

תרשים D-5

מברשת מיני ממונעת

.מתאים לשימוש לניקוי של אבק ושערות בעלי חיים על ספות, אריגים וכו'
הערה: לא מומלץ לשימוש על משתחים שנפגעים בקלות (כגון משי וכו').

תרשים D-6

מתאם חלק תחתון

בכפתור אחד מתכופף ונכנס למקומות נמוכים, מספק לצורכי ניקיון מתחת למיטות, ספות, ועוד תחתיות של רהיטים נמוכים.

תרשים D-7

כלי שילוב גמיש

פיית מברשת ניתנת לכיפוף ונשלפת, גמישה יותר לשאיבת אבק במרווחים צרים.

תרשים D-8

תזכורת:

- אם חלק מסתובב נתקע, הוואקום עלול להיכבות אוטומטית. הסירו את כל החפצים הזרים שנלכדו, ואז המשיכו להשתמש.
- השואב ייכבה אוטומטית אם המנוע שלו יעבור למצב הגנה מפני התחממות יתר. המתינו עד שטמפרטורת המנוע תחזור לקדמותה לפני שתמשיכו להשתמש.

טיפול ותחזוקה

טיפים:

- השתמשו תמיד בחלקים מקוריים על מנת למנוע ביטול של האחריות שלכם על המוצר.
- במידה והמסנן או פי צינור נחסמים, שואב האבק יפסיק לפעול פרק זמן קצר לאחר שמכבים אותו. להחזרת תפקוד שואב האבק לקדמותו, נקו את המסנן או את פי הצינור ורק לאחר מכן המשיכו בשימוש.
- במידה ולא מתוכנן לעשות שימוש בשואב האבק למשך פרק זמן ארוך, הטעינו אותו עד הסוף, נתקו את המתאם שלו ואחסנו אותו בסביבה קרירה עם רמת לחות נמוכה הרחק מאור שמש ישיר. למניעת פריקת יתר של הסוללה, הטעינו מחדש את שואב האבק לכל הפחות פעם ב- 3 חודשים.

ניקיון שואב האבק

נגבו את שואב האבק בעזרת מטלית יבשה ורכה.

נקיון תא האבק, המסנן ומערכת הציקלון

1. לחצו על הכפתור שבתחתית מכסה תא האבק בכיוון החץ, ואז רוקנו את תוכנו.

2. דחפו את מתג שחרור תא האבק בכיוון שהחץ מורה, ואז הסירו בעדינות את תא האבק משואב האבק.

תזכורת:

- יכולת הניקיון של שואב האבק תופחת אם תא האבק יהיה מלא עד לסימן המקסימום. כדי לטייב תוצאות, רוקנו את תא האבק אחת לכמה זמן.
- לפני ריקון התא, ודאו ששואב האבק מנותק מהחשמל, ואל תלחצו על כפתור ההדלקה.

3. הסירו קודם את המסנן, ואז הרימו את הידית של מערכת הציקלון ותעבירו נגד כיוון השעון עד שזה עוצר, אז משכו כדי להרים את מערכת הציקלון.

4. נגבו את האבק במטלית רכה ורטובה. שימו לב לסחיטת הבד לפני השימוש.

⚠ מיכל האבק מכיל מרכיבים חשמליים, נא לא לשטוף אותו ישרות במים!

5. אנא השתמשו במים צחים לנקות בשטיפה את המסנן הקדמי ואת המערכת הציקלונית עד שהם נקיים. לאחר השטיפה יבשו את החלקים לכל הפחות 24 שעות על מנת לוודא שיתייבשו לחלוטין.

① מערכת ציקלון

② מסנן

תרשים E-1 -תרשים E-5

תזכורת: מומלץ לנקות את המסנן הראשי לפחות פעם אחת בכל 3 חודשים. ואת מנגנון הציקלון לפחות פעם ב6 חודשים.

התקנת תא האבק, הסנן ומערכת הציקלון

1. הכנס את מערכת הציקלון באופן אנכי לתא האבק, וודאו שהידית של אוסף הציקלון נכנסת במקום בצד השמאלי של תא האבק. הפנה את הידית לכיוון השעון עד שהיא ננעלת, ואז הפכו את הידית למטה.

2. מקמו את המסנן על הצד הקדמי עם הפנים למעלה לתוך מערכת הציקלון

3. הטו בעדינות את תא האבק למקומו בצורה ישירה עם האטם של שואב האבק. לחצו בעדינות על תא האבק בכיוון החץ עד שהוא נכנס למקומו (בהגעתו תישמע "קליק").

תרשים E-6 -תרשים E-7

נקיון מסנן ה

1. הסירו את תא האבק כפי שנראה בציור.
2. הסירו את סנן ה משואב האבק על ידי משיכתו מטה בכיוון שנראה בציור.
3. נקו את סנן ה עם מים נקיים. ודאו שאתם מסובבים את סנן ה °360 והסירו את כל האבק שנותר בסנן. טפחו על הסנן בעדינות מספר פעמים כדי להסיר את כל הלכלוך שנותר.
4. תנו למסנן ה להתייבש באוויר 24 שעות.

תרשים E-8 -תרשים E-11

תזכורת:

- מומלץ לנקות את מסנן ה לפחות פעם בארבעה עד שישה חודשים.
- השתמשו רק במים נקיים כדי לשטוף את המסנן. אל תשתמשו בחומרי ניקוי.
- אל תנסו לנקות את ה עם מברשת או עם אצבע

התקנת סנן ה

1. הכניסו את סנן ה לתוך שואב האבק ודחפו אותו למטה בעדינות, לפי הדוגמה
2. התקינו מחדש את תא האבק

תרשים E-12 -תרשים E-13

ניקוי המברשת הרב-משטחית החכמה

1. סובבו את המנעול נגד כיוון השעון עד שהוא נעצר, ואז הסירו את הגלגלת מהמברשת הגלגלית.
2. השתמשו במספרייסכדי לגזור את השערות והסיבים שנתקעים על גלגלת המברשת. נגבו את האבק מהחריץ והכיסוי השקוף במטלית יבשה או במגבת נייר. יש לייבש ביסודיות לפני השימוש.
3. כאשר הוא מלוכלך, לשטוף את גלגלת המברשת עם מים נקיים עד שהוא נקי.
4. יש להחזיק את גלגלת המברשת זקופה למשך 24 שעות לפחות עד שהיא מתייבשת לחלוטין.

תרשים E-14 -תרשים E-17

ניקוי מברשת הרולר הרכה

1. כפי שמוצג בתמונה, לחץ על הכפתור לשחרור רולר המברשת כדי להסיר את הגליל מהחריץ.
2. השתמש במספריים כדי לגזור את השערות והסיבים שנתקעו על רולר המברשת והגלגלים. נגב את האבק מהחריץ והכיסוי השקוף, עם מטלית יבשה או מגבת נייר. יבש היטב לפני השימוש.
3. כאשר הוא מלוכלך, לשטוף את גלגלת המברשת עם מים נקיים עד שהוא נקי.
4. יש להחזיק את גלגלת המברשת זקופה למשך 24 שעות לפחות עד שהיא מתייבשת לחלוטין.

תרשים E-18 -תרשים E-21

ניקוי מברשת המיניהממונעת

1. השתמשו במטבע בהתאם לאיור לסיבוב הנעילה כנגד כיוון השעון עד שתשמעו צליל הקלקה.
2. לאחר ביטול הנעילה של המיני-מברשת הממונעת, הסר את גלגלת המברשת, ולאחר מכן שטפו ונקו אותה.
3. החזיקו את גלגלת המברשת זקופה באזור מאוורר היטב למשך 24 שעות לפחות עד שהיא מתייבשת לחלוטין.
4. לאחר ייבוש המברשת הגלגלית, התקינו אותה מחדש על ידי ביצוע שלבי הפירוק לאחור.

תרשים E-22 -תרשים E-25

חבילת הסוללה

יון ,שניתנת להסרה, בעל מספר מוגבל של מחזורי טעינה. לאחר שימוש ממושך, ייתכן שמארז הסוללות כבר לא יחזיק בטעינה. אם זה קורה, המשמעות היא שחבילת הסוללה הגיעה לסוף מחזור החיים שלה ויש להחליפה.

1. לחצו על הכפתור לפירוק הסוללה, והחליקו את הסוללה לאחור לשחרורו.
2. התקינו סוללה חדשה.

תרשים E-26

מפרטים טכניים

שואב אבק			
שואב אבק	VTV97A	דגם המוצר	34 V ⎓
דרגת מתח	570 W	כוח טעינה	29.6 V ⎓
סיווג הספק	משוער.4 שעות		
מברשת רב-משטחית חכמה			
סיווג מתח	VMB9		
כוח חשמל מדורג	40 W	מתח מדורג	25.2 V ⎓
מברשת רולר רכה			
סיווג מתח	ASF4		
כוח חשמל מדורג	40 W	מתח מדורג	25.2 V ⎓
מברשת מיני ממונעת			
סיווג מתח	VMM4		
כוח חשמל מדורג	20 W	מתח מדורג	25.2 V ⎓
מתאם מתח			
דגם	ZD024M340090EU /TPQ-88E340090 VW01	יעילות פעילה ממוצעת	87.01%
סיווג כניסת מתח	100-240V∼50-60Hz. 0.8 A max	יעילות בעומס נמוך (10%)	87.01%
סיווג יציאת מתח	34 V ⎓ 0.9 A	צריכת חשמל ללא עומס	0.1 W
סוללת ליתיום נטענת			
סיווג מתח	P2033-8S1P-GYA		
מתח נומינלי	29.6 V ⎓	קיבולת נומינלית	2900 mAh
אנרגיה	81.4 Wh	סוללה קיבולת	2750 mAh

מארז סוללת ליתיום-יון מכיל חומרים מסוכנים לסביבה. לפני שתיפטרו משואב האבק, ראשית הסירו את מארז הסוללה,ומחזרו אותו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות של המדינה או האזור שבו הוא משמש.

שאלות שנשאלות לעיתים תכופות

במידה ושואב האבק אינו פועל בצורה תקינה, אנא עיינו בטבלת איתור התקלות ופתרון הבעיות שלהלן.

שגיאות תכופות	סיבות אפשריות	פתרונות
שואב האבק לא עוב	שואב האבק הינו ללא סוללה או מתח עבודה נמוך.	טענו את שואב האבק לחלוטין, ואז המשיכ להשתמש בו.
	מצב הגנת חימום יתר מופעל על ידי חסימה.	המתינו עד שהשואב יתקרר ואז הפעילו אותו מחדש.
	פתיחת יניקה או מעבר דרכי מעבר האוויר חסומות.	נקו חסימות מפתחי יניקה או דרכי מעבר האוויר
כוח יניקה חלש	תא האבק מלא ו/או מכלול מסנני סתום.	רוקנו את תא האבק ונקו את מכלול מסנן.
	האביזר סתום.	נקה חסימות באביזר.
המנוע משמיע רעש מוזר	פיית השאיבה המרכזית או צינור סיבי הפחמן נסתם	נקה את העצם החוסם את פיית השאיבה המרכזית או צינור סיבי הפחמן
הנורת חיווי הראשונה לאחר הפעלת השואב	הסוללה פגומה.	אנא צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות לצורך תחזוקה.
הנורת חיווי הראשונה לאחר הפעלת השואב	מתאם החשמל אינו תואם.	השתמשו רק במתאם הכוח המקורי כדי לטעון את שואב האבק.
חיווי הסוללה לא נדלק בזמן טעינה	המתאם אינו מחובר לשואב האבק.	ודאו שמתאם החשמל מחובר כראוי.
	הסוללה טעונה במלואה ועברה למצב שינה.	ניתן להשתמש באופן רגיל.
	אם הבעיה נמשכת לאחר שלילת שתי האפשרויות לעיל, אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות לצורך תחזוקה.	
נטען לאט	טמפרטורת הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	המתינו עד שהטמפרטורה של הסוללה תחזור למצב רגיל, אז המשיכו להשתמש.
נורות LED של המברשת החכמה הרב-משטחית לא פועלת.	נורות LED פגומות.	אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות לצורך תחזוקה.

שלילת שגיאה

בזמן שהמכשיר לא עובד שצורה שגרתית או שעל גבי המסך מופיע הודעה חריגה, יש לקרוא את המופיע על המסך ולטפל בבעייה על פי טבלת השגיאות המצורפת.

קוד שגיאה	מצב	חיווי לשגיאה	פתרונות
	מהבהב באדום	התרעת טמפרטורה גבוהה	המתינו עד שהטמפרטורה של הסוללה תחזור למצב רגיל, ואז המשיכו להשתמש.
	כתום מהבהב	מברשת רולר תקועה	עיין במדריך התחזוקה [ניקוי המברשת הרב-משטחית חכמה] כדי לנקות את הסיבים והשערות הכרוכות סביב רולר המברשת.
	כתום מהבהב	תעלת האוויר חסומה:	בדוק אם כוסית האבק, מוט סיבי הפחמן והמברשת החכמה הרב-משטחית חסומים.
	כתום מהבהב	מסנן עומד לפוג	אנא החלף את המסנן בזמן. לאחר החלפת המסנן, לחץ והחזק את מנעול מתג ההדק למשך 3 שניות לאיתחול המסנן.
	כתום קבוע	המסנן הוסר	בדקו האם המסנן הפנימי והמסנן הקדמי מותקנים.
	אדום קבוע	שגיאת סוללה:	אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות לצורך תחזוקה.
במידה ומופיעים על הצג אחד מבין קודי השגיאה E0-E4, אנא צור קשר עם צוות ת שלאחר קניה לתיקון.			