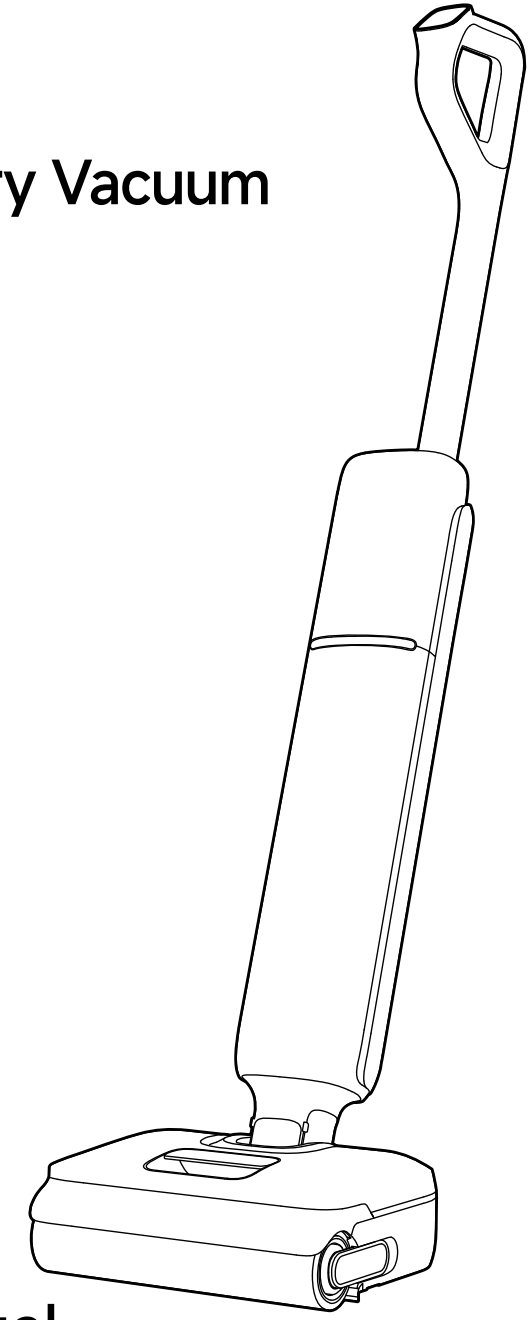
T16

Wet and Dry Vacuum



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

הוראות בטיחות חשובות

למניעת התחשמלות, שריפה או פציעה הנגרמים כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר, יש לקרוא בעיון את מדריך המשתמש לפני השימוש במכשיר ולשמור אותו לעיון עתידי.

הגבלות שימוש

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת השגחה או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם. יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח שאינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, אם הם תחת השגחה או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לתת לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.
- יש להשתמש במכשיר אך ורק עם ספק הכוח המצורף למכשיר.
- יש לנתק את התקע מהשקע לפני ניקוי או ביצוע תחזוקה של המכשיר. יש לוודא שהמכשיר כבוי כדי למנוע פגיעה מהמברשת המסתובבת.
- אם המכשיר לא יהיה בשימוש למשך תקופה ממושכת, יש לנתק את כבל החשמל ולאחסנו בסביבה יבשה, נטולת אבק וחרקים.
- אין להפעיל את המכשיר ללא התקנה נכונה של כל האביזרים.
- אין להתקין, לטעון או להשתמש במכשיר בחדרי אמבטיה או בסביבת בריכות.
- ניתן להוסיף למיכל המים הנקיים רק מים נקיים ותמיסת ניקוי שאושרה רשמית. אין להוסיף נוזלים אחרים כגון אלכוהול או חומר חיטוי. ניתן לבדוק את היחס הנדרש בין תמיסת הניקוי למים נקיים על בקבוק תמיסת הניקוי. יש להרחיק את תמיסת הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- סרט פלסטיק עלול להיות מסוכן. על מנת להימנע מסכנת חנק, יש להרחיק מילדים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
- יש להשתמש רק בפנים הבית, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון ויניל, בלטות, פרקט וכו'. אין לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. עצירת המברשת עלולה לגרום לכשל בחגורה בטרם עת.
- יש להשתמש במוצר אך ורק כפי שמתואר במדריך למשתמש זה. יש להשתמש רק באביזרים הנלווים המומלצים על ידי היצרן.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורה מופרזת. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.
- אין להשתמש בסביבה קרה או חמה (מתחת ל- 5°C/41°F או מעל 40°C/104°F). יש להטעין את המכשיר בטמפרטורה שמעל 5°C/41°F או מתחת ל-40°C/104°F.
- אין להשרות את המכשיר בנוזל.
- אין להשתמש כדי להרים נוזלים דליקים או נפיצים כמו דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או נפיצים נוכחים.
- אין להכניס אף חפץ לפתחי המכשיר. אין להשתמש במכשיר כשהפתחים שלו חסומים. יש לשמור על המכשיר מפני אבק, מוך, שיער וכל דבר שעלול לעכב את זרימת האוויר.
- אין לאסוף חומרים רעילים (כלור אקונומיקה, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכו'.

  אין להשתמש במכשיר בחלל סגור מלא באדים המופקים על ידי צבע על בסיס שמן, מדלל צבע, חומרים מונעי עש, אבק דליק, אדים נפיצים או רעילים אחרים. אין להרים שום דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.

הוראות בטיחות חשובות

סמלים

לשימוש בפנים הבית בלבד

יש לקרוא את חוברת ההוראות למשתמש

ציוד ברמת Class II

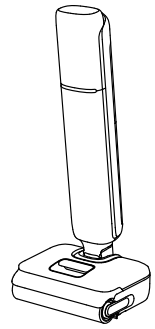
T 3.15A קישור נתיך מיניאטורי לפערי זמנים כאשר T 3.15A הוא הסמל למאפיין הזמן/נוכחי

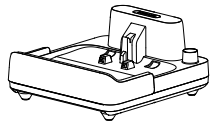
מידע WEEE

אנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות, הנורמות האירופיות והתיקונים. הטקסט המלא של
הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
https://global.dreametech.com
למדריך אלקטרוני מפורט, יש להיכנס לכתובת הבאה
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


סקירת המוצר

תכולת המארז


גוף ראשי


בסיס טעינה


ידית


חומר ניקוי


מברשת גליל חלופית


מסנן להחלפה

מברשת ניקוי

הוראות בטיחות חשובות

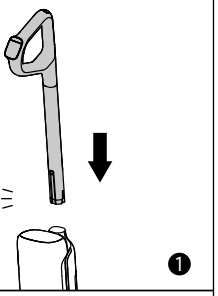
- אין להשתמש במכשיר ללא מסננים.
- יש להרחיק שערות, ביגוד רופף, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הזזים של מכשיר זה ואביזריו.
- יש להרחיק כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו. עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקת החשמל.
- יש לנקוט במשנה זהירות כשמנקים באזור של מדרגות.
- למניעת הפעלה בשוגג. יש לוודא שהמתג במצב OFF לפני הרמת המכשיר או נשיאתו. נשיאת המכשיר עם האצבע על המתג או הפעלת המכשיר עלולים לגרום לתאונה.
- יש לוודא שהמכשיר ממוקם על משטח אופקי. אין להשתמש במכשיר באותו מיקום אם המכשיר מציוד במברשת גליל והידית אינה מיושרת לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול לקפוא.
- אין להשתמש במכשיר במקרה של כבל חשמל פגום או מאולתר. מכשיר פגום או מאולתר עלול להפגין התנהגות בלתי צפויה שתגרום לשריפה, לפיצוץ או לסכנת פציעה.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שרשום בהוראות הטיפול והאחזקה.
- אין להשתמש במכשיר עם חיבור פגום (למשל: בסיס טעינה, כבל חשמל וכו'). אם המכשיר או האביזר נפל, ניזוק, הושאר בחוץ, נפל למים או אינו פועל כמו שצריך, לעולם אין לנסות להפעיל אותו. יש לתקן אותו במרכז שירות מורשה.
- יש לתת לטכנאי מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהים לחלוטין. זה יבטיח שבטיחות המכשיר תישמר.
- יש לוודא שהמכשיר כבוי בעת ההובלה, ובמידת האפשר, באריזה המקורית שלו.
- יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות במדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה משימוש לא נכון במוצר זה.

סוללה וטעינה

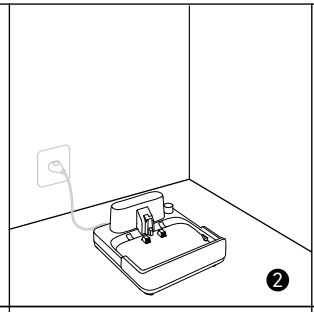
- לצורך טעינה מחדש של המכשיר, יש להשתמש רק בבסיס הטעינה המצורף למכשיר זה. לשימוש עם בסיס טעינה HCBBI בלבד.
- מכשיר זה מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשי מקצוע מוסמכים.
- יש לבצע את כל הוראות הטעינה ואין לטעון את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה, מכיוון שזה עלול להגביר את הסיכון להתלקחות.
- בסיס הטעינה מציוד בפונקציית ייבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.
- יש להרחיק את כבל בסיס הטעינה ממשטחים חמים. אין לגעת בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי לנתק, יש לאחוז בתקע בסיס הטעינה, ולא בכבל.
- אין למשוך או לשאת את בסיס הטעינה באמצעות הכבל, להשתמש בכבל כידית, לסגור דלת על הכבל, או למשוך את הכבל סביב קצוות או פינות חדות.
- יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. אין להכניס את הסוללות לפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.
- אין להשליך בצורה לא אחראית סוללות משומשות. יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- בסיס הטעינה מסוגל לטעון את ערכת הסוללה בת 6 תאים 2500 mAh. אין להשתמש בבסיס טעינה זה לטעינת סוללות שאינן סוללות נטענות. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.

התקנה וטעינה

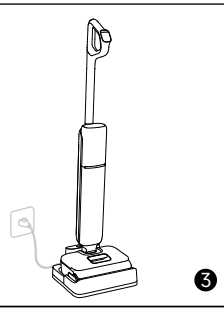
לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.



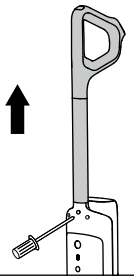
1. יש להכניס את קצה הידית אנכית לתוך היציאה בחלק העליון של המכשיר עד שייכנס בנקישה.



2. יש להניח את בסיס הטעינה על קרקע ישרה כנגד הקיר ולחבר אותה לשקע חשמל.



3. יש להניח את המכשיר על בסיס הטעינה. לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.



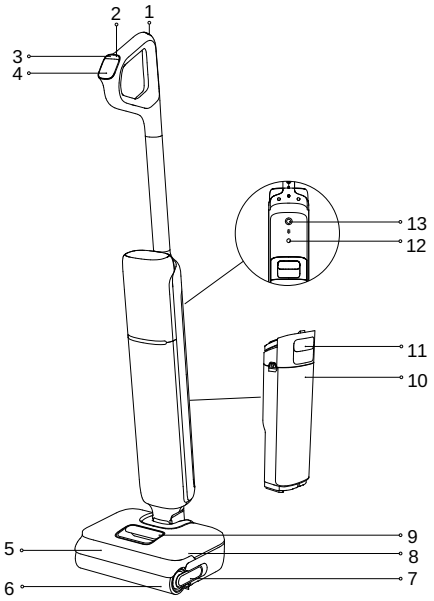
* כדי לפרק, יש להכניס חפץ קשיח לתוך החור של המכשיר כפי שמצוין כדי ללחוץ פנימה את המגעים ולמשוך את הידית כלפי מעלה בו-זמנית.

הערה:

- אם לא תהיה פעולה תוך 10 דקות מרגע הטעינה המלאה, המכשיר ייכנס למצב שינה. יש להפעיל מחדש את המכשיר אם יש צורך להשתמש בו.
- כדי להאריך את זמן חיי הסוללה, הסוללה ממשיכה להתקרר באופן אוטומטי לאחר שימוש ממושך במכשיר.

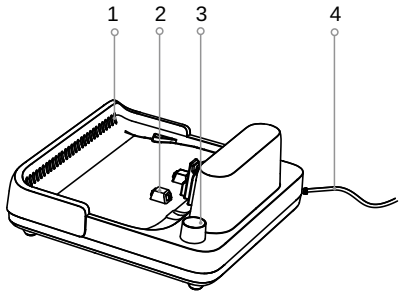
סקירת המוצר

שאיבה



1 כפתור ניקוי-עצמי
2 מתג הפעלה
3 מתג מצבים
4 מסך תצוגה
5 מכסה מברשת הגליל
6 מברשת גליל
7 ידית מברשת הגליל
8 מכל מים נקיים
9 ידית לשחרור מכל מים נקיים
10 מכל מים מלוכלכים
11 ידית מכל מים משומשים
12 כפתור הודעות קוליות
13 גלגל רב-כיווני

בסיס טעינה



1. פתח ייבוש אוויר
2. מגעי טעינה
3. חריץ איחסון האביזר
4. כבל חשמל

מסך תצוגה



מצב חכם
המכשיר יזהה את רמת הכתם ויתאים בצורה חכמה את עוצמת היניקה וזרימת המים בהתאם.

מצב שקט
המכשיר ישמור על עוצמת יניקה מתונה ברמת רעש נמוכה.

מצב טורבו
עוצמת יניקה מרבית וזרימת מים מוגברת
לניקוי כתמים עקשנים על רצפות קשות.

מצב יניקה
שואב כמות גדולה של מים מהרצפה.

מצב ניקוי עצמי

מצב ייבוש

מחוון ריכוז אבק / מחוון התקדמות ניקוי עצמי וייבוש / מחוון טעינה
צבע המחוון משתנה בהתאם לכמות הלכלוך בזמן אמת.

אין מספיק מים במכל המים הנקיים

מכל המים המשומשים מלא

צינור חסום

מברשת הגליל תקועה

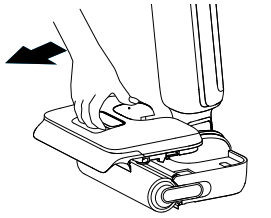
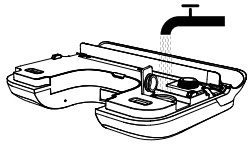
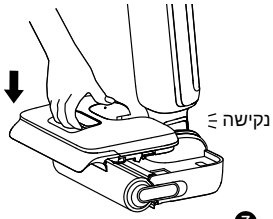
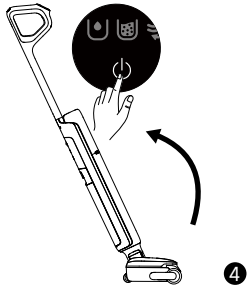
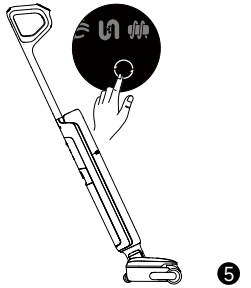
חיישן לכלוך

תקלה במכשיר

מחוון הסוללה
- ירוק קבוע: 50% < רמת הסוללה ≤ 100%
- אדום: רמת הסוללה ≤ 20%

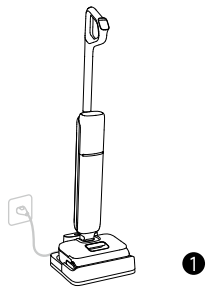
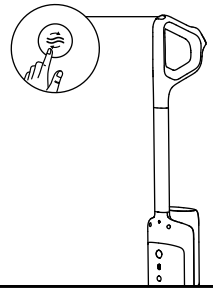
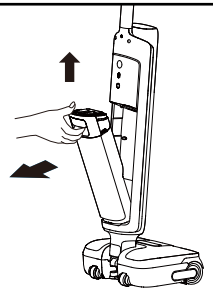
* צבע מחוון הסוללה משתנה במחזוריות מירוק לצהוב, כתום ואדום עם ירידת עוצמת הסוללה. יש להטעין מחדש כשהמחוון אדום.

להתחלת הניקוי

 ❶	 ❷	 ❸
1. יש להסיר את המכל.	2. יש לפתוח את מכסה המכל ולמלא את המכל במים נקיים.	3. התקן מחדש את מיכל המים הנקיים עד שיקליק.
 ❹	 ❺	
4. יש לדרוך בעדינות על מברשת הרצפה ולהניח את המכשיר אחורה. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה ⏻ כדי להפעיל/לכבות.	5. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג המצבים ◯ כדי להחליף מצבים בהתאם לצורך.	

הערה:
- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- המכשיר מתאים לניקוי רצפות, שיש, אריחים ומשטחים קשים אחרים.
- כשהמכשיר בפעולה, אין להרים את גוף המכשיר מהקרקע, לטלטלו, או להטות אותו לאחור. אחרת, מים משומשים עשויים לזרום אל תוך המנוע.
- אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית. תמיסת הניקוי זמינה בחנות המקוונת הרשמית. יש לעיין בתווית תמיסת הניקוי להנחיות שימוש ספציפיות.
- בשימושים שלאחר מכן, המכשיר ייכנס אוטומטית למצב האחרון שבו השתמשתם.

מצב ניקוי עצמי וייבוש

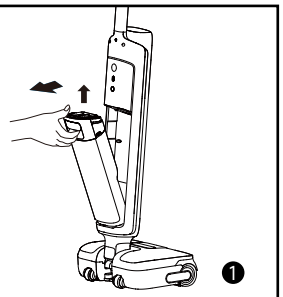

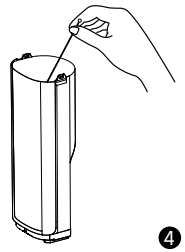

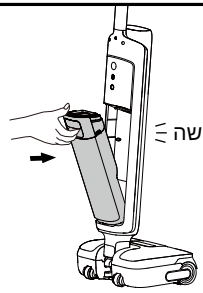
		
1. יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס. יש לוודא שהמים במכל המים הנקיים מספיקים לניקוי עצמי.	2. יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן הניקוי העצמי בחלק העליון של הידית כדי להתחיל/ להפסיק את הניקוי העצמי (רמת סוללה ≥ 20%).	3. לאחר השלמת הניקוי העצמי, ה- ידלק. יש לרוקן את מכל המים המשומשים בהקדם.

	להעברה מייבוש של 30 דקות (ברירת מחדל) לייבוש מהיר של 5 דקות, יש ללחוץ שוב על הכפתור במשך 3 שניות.
	לחצו במשך 3 שניות לכניסה למצב ייבוש עצמאי של 30 דקות.
	במצב ייבוש, יש ללחוץ לחיצה קצרה ליציאה ממצב הייבוש.

טיפים:

- כאשר הסוללה חלשה, מצב הייבוש של 5 דקות יעבור למחזור משולב של טעינה וייבוש של 30 דקות לאחר ניקוי עצמי.

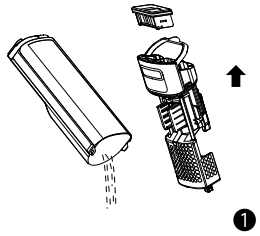
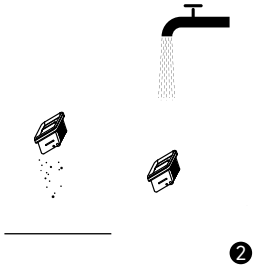
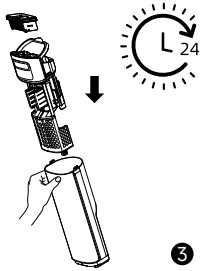
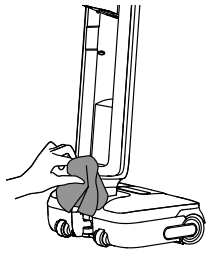
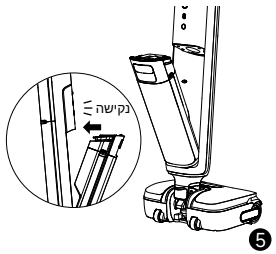
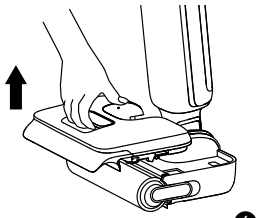
ריקון מכל המים המשומשים

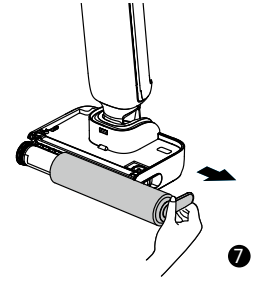
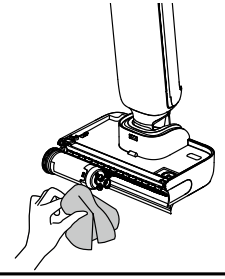
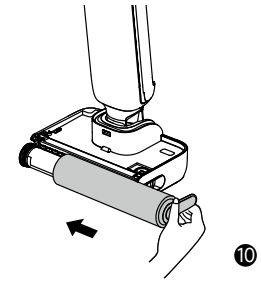
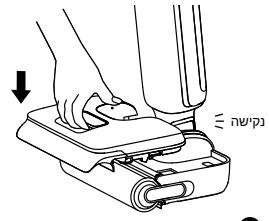

		
1. יש ללחוץ על לחצן שחרור מכל המים המשומשים להוצאת המכל.	2. יש להחזיק את מכסה מכל המים המשומשים ולמשוך אותו החוצה. יש להחזיק את המסנן ולמשוך כלפי מעלה כדי להסיר. יש להסיר פסולת מהמסנן.	3. יש לשפוך את המים המלוכלכים החוצה ולשטוף את המכל במים נקיים.
		
4. יש להשתמש במברשת הניקוי המצורפת כדי לנקות את הדפנות הפנימיות של המכל.	5. לאחר הניקוי, יש להכניס מסנן למכסה מכל המים המשומשים, ולהכניס את מכסה מכל המים המשומשים לתוך המכל.	6. יש להתקין מחדש את מיכל המים המשומשים עד לשמיעת נקישה.

טיפול ותחזוקה

טיפים:

- יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע תחזוקה. אין לגעת במתג ההפעלה.
- יש להחליף חלקים במידת הצורך. יש להחליף את החלקים באלה הזמינים מהיצרן או מסוכן השירות שלו.
- אם השואב אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, לנתק את כבל החשמל, ולאחסן אותו בסביבה קרירה, בעלת לחות נמוכה, הרחק מאור שמש ישיר. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, יש לטעון מחדש את הסוללה לפחות אחת לשלושה חודשים.

 ❶	 ❷	 ❸
1. יש לשפוך את המים המלוכלכים החוצה, להסיר את המסנן ולשטוף את המכל ומכסה המכל במים נקיים.	2. יש לדפוק בעדינות כדי להוציא את האבק מפני משטח המסנן. כאשר המסנן מלוכלך וזקוק לשטיפה, יש לשטוף אותו במים.	3. לאחר ייבוש מלא של המסנן, יש להתקין אותו מחדש במכסה מכל המים המשומשים. יש להכניס את מכסה מכל המים המשומשים לתוך המכל.
 ❹	 ❺	 ❻
4. יש לנגב את הצינור בעדינות במטלית לחה לפני השימוש. אין לשטוף את הצינור במים.	5. יש להכניס את תחתית המכל לתוך הגוף הראשי. יש להטות את המכל לכיוון הגוף הראשי עד שייכנס למקומו בנקישה.	6. יש להסיר את מכל המים הנקיים.

 ❼	 ❽	 ❾
7. יש למשוך החוצה את ידית המברשת העל מנת להסירה.	8. יש להסיר שיער או פסולת שהסתבכו על מברשת הגליל עם מברשת הניקוי המצורפת. יש לשטוף את מברשת הגלגלת במים נקיים.	9. יש לנגב את פתח היניקה בעזרת מטלית יבשה או טישו רטוב. אין לשטוף את הרכב המברשת במים.
 ❿	 נקישה ⓫	
10. לאחר ייבוש מלא של מברשת הגליל, יש להחזיק את ידית מברשת הגליל ולהתקין אותה מחדש.	11. התקן מחדש את מיכל המים הנקיים עד שתשמע קליק.	* יש להסיר את ידית המברשת הגלגלית כדי להחליף אותה במברשת גלגלית חדשה, וללחוץ עליה בחוזקה למקומה.

הערה:

- מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.
- יש לנקות לפי הצורך. מומלץ להחליף את מברשת הגליל כל 3 עד 6 חודשים.

פתרון תקלות

נוזלים מים מפתח האוורור	התנגשות או משיכה חזקה גורמות למים להיכנס למנוע.	יש להזיז את המכשיר קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק.
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר ניקויו.	יש לייבש את המסנן לפני השימוש.
הניקוי העצמי נכשל	ייתכן מברשת הגליל תקועה כתוצאה מחלקיקים גדולים.	יש לפתוח את מכסה מברשת הגליל כדי לבדוק ולנקות את המברשת הגליל.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר נטען לפני הפעלת פונקציית הניקוי העצמי.
	הניקוי העצמי לא יכול להיות מופעל אם רמת הסוללה נמוכה מ-20%.	ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-20%.
	מכל המים המלוכלכים אינו מותקן במקום, או שמכל המים המלוכלכים מלא.	יש להתקין מחדש או לרוקן את מכל המים המלוכלכים.
	מכל המים הנקיים אינו מותקן במקום, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.

לשירותים נוספים, ניתן ליצור איתנו קשר דרך aftersales@dreame.tech
אתר אינטרנט: https://global.dreametech.com

הודעות שגיאה ופתרונות

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלת פתרון הבעיות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

סמל שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
	אין מספיק מים.	יש למלא את מכל המים הנקיים.
	מכל המים המשומשים מלא.	נא לנקות את מכל המים המשומשים.
	המברשת הגלגלית תקועה.	יש לנקות את המברשת הגלגלית.
	צינור חסום.	יש לעיין בסעיף טיפול ותחזוקה לניקוי הצינור וחיישן הלכלוך.
	חיישן לכלוך.	יש למקם את המכשיר חזרה על הבסיס לטובת ניקוי עצמי.
	תקלה במכשיר.	יש להפעיל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

פתרון תקלות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל.	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה.	יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש.
	המכשיר נמצא במצב זקוף.	יש להשעין את המכשיר לאחור.
	מצב הגנה מפני התחממות יתר המופעל בחסימה.	יש לנקות את החסימה ולחכות עד שהטמפרטורה תחזור לרמה תקינה.
	מכל המים המשומשים מלא.	יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים.
	הידית, מברשת הגליל או מכל המים המשומשים אינם מותקנים במקומם.	יש לוודא כי הידית, מברשת הגליל או מכל המים המשומשים מותקנים במקומם כהלכה.
המכשיר נטען לאט.	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה.
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה.	המסנן סתום.	ניקוי המסנן.
	יש לבדוק אם עצם זר חוסם את פתח היניקה.	יש לנקות את הצינור ואת כניסת היניקה.
המנוע מוציא רעשים מוזרים.	יש יותר מדי מים מלוכלכים במכל המים המשומשים.	יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים.
	פתח היניקה חסום.	יש להסיר כל חסימה מפתח היניקה.
מסך התצוגה אינו נדלק בעת הטעינה.	כבל בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי.	יש לוודא שכבל בסיס הטעינה מוכנס למקומו.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.
לא יוצאים מים מהמכשיר.	מכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי במקומו, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
	זה לוקח 30 שניות כדי להרטיב את מברשת הגליל.	יש להפעיל את המכשיר ולבדוק שוב לאחר 30 שניות.

מפרט

שואב אבק רטוב ויבש לניקוי רצפות			
דגם	HHR32A	זמן טעינה	4 שעות בקירוב
מתח נקוב	21.6 V ⎓	חשמל מדורג	315 W
קיבולת מכל המים הנקיים	1000 mL	קיבולת מכל המים המלוכלכים	500 mL
בסיס טעינה			
דגם	HCBBI	קלט כוח מדורג*	370 W
הספק נקוב	220-240 V~ 50- 60 Hz	הספק נקוב	27.0 V ⎓ 1.6 A

* ההספק הנקוב הוא ערך ההספק הנלקח ממצב הפעולה במהלך תקופת הניקוי העצמי.
צריכת חשמל במצב המתנה: ≤0.5W (בתוך 15 דקות לאחר הסרת השואב מבסיס הטעינה)
צריכת חשמל במצב המתנה: ≤0.5W (בתוך 15 דקות לאחר טעינה מלאה של המכשיר)

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, יש לוודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ושהיא הושלכה במתקן מחזור מתאים.
– יש להוציא את הסוללה מהמכשיר לפני גריטתו;
– יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הסרת הסוללה;
– יש להשליך את הסוללה בצורה בטוחה.

מדריך הסרה

1. השתמשו בכלים כדי לפרק את היחידה הראשית של המכשיר ואת רכיבי מקור הכוח זה אחר זה.
2. נתק את המסוף המחבר את הסוללה ללוח האם.
3. השתמש בכלים כדי להסיר ברצף את הברגים המאבטחים את תושבת הסוללה, לאחר מכן פתחו את התושבת בעזרת כלי והסירו את הסוללה.
4. פירוק צריך להתבצע על ידי היצרן, ספק שירות מורשה או אנשי מקצוע מוסמכים.

זהירות:

- לפני הסרת הסוללה, יש לנתק את החשמל ולרוקן את הסוללה ככל האפשר.
- יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אין לחשוף לסביבה בטמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכון לפיצוץ.
- בתנאים פוגעניים, נוזל עלול להיפלט מהסוללה. אם מתרחש מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

אחריות

1. חברת Dreame אחראית כלפי הצרכן לכל חוסר התאמה בחומר או בייצור שלא ניתן היה לזהותו בעת הרכישה.
2. תקופת אחריות: יש לפנות לשירות הלקוחות לקבלת מידע נוסף. אם במדינה שבה נמצא הצרכן יש תקנות שונות, התקנות המקומיות גוברות.
3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
a) בעיות הנובעות מחוסר זהירות, שימוש או התקנה שאינן תואמות את ההוראות שסופקו על ידי Dreame.
b) שיבוש ו/או שינויים במוצר על ידי גורמים או אנשים שאינם מורשים במפורש על ידי Dreame.
c) נזק עקב סיבות מקריות ו/או רשלנות מצד הצרכן, תוך התייחסות מיוחדת לחלקים חיצוניים.
d) חלקים הנתונים לבלאי שאין בהם פגמי ייצור.
e) לא מסופק מסמך רכישה תקף (קבלה, חשבונית או אחר) כדי לאשר את תאריך רכישת המוצר.
f) הדגם ו/או המספרים של המוצר בתעודת הרכישה אינם תואמים את הדגם ו/או המספרים המוצגים על גבי המוצר.
4. למידע נוסף בנושא אחריות, יש לעיין באתר האינטרנט הרשמי של Dreame:
https://global.dreametech.com

מידע WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE כמו בהנחיה EU/2012/19) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית של המדינה או של הרשויות המקומיות, למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן בנוגע לתנאים ולהגבלות של נקודות איסוף אלה.