

Dreame V30
Cordless Stick Vacuum
User Manual

DREAME

A

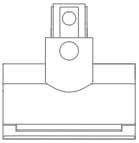

1




2




3




4

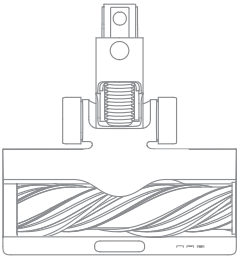

5

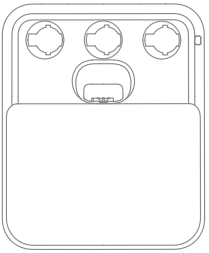

6

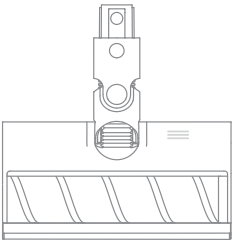

7

מידע בטיחותי

יש לקרוא את המדריך למשתמש לפני השימוש במכשיר החשמלי וזאת בכדי למנוע התחשמלות, שריפה או פציעה כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר. כמו כן, יש לשמור אותו לעיון עתידי.

אזהרה

- אין לתת לילדים מתחת לגיל 8 או לאנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות, מנטליות, או חסרי ניסיון או ידע, להשתמש במכשיר זה ללא השגחת הורה או אפוטרופוס, וזאת בכדי להבטיח פעולה בטוחה ולמנוע סיכונים כל שהם. אין לתת לילדים לבצע ניקיון ותחזוקה ללא השגחה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת פיקוח או עברו הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.
- שואב האבק אינו צעצוע. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או להפעיל אותו. יש לנקוט במשנה זהירות כאשר משתמשים בשואב האבק ליד ילדים. אין לאפשר לילדים לנקות או לבצע תחזוקה לשואב, אלא אם הם תחת השגחת הורה או אפוטרופוס.
- אין להשתמש בשואב מחוץ לבית או על משטחים רטובים. יש להשתמש בשואב רק על משטחים יבשים בתוך הבית. אין לגעת בתקע או בכל חלק אחר של השואב עם ידיים רטובות.
- כדי להפחית את הסיכון לשריפה, לפיצוץ או לפציעה, יש לוודא לפני השימוש שסוללת הליתיום ומתאם הטעינה אינם פגומים. אין להשתמש בשואב אם סוללת הליתיום או המטען פגומים.
- המברשות, הסוללה, מוט הארכה והשואב מוליכים חשמל ואין לטבול אותם במים או בנוזל אחר. יש להקפיד לייבש את כל המסננים לאחר הניקוי.
- כדי למנוע פציעה הנגרמת על ידי חלקים נעים, יש לכבות את השואב לפני ניקויו. ראשי המברשת, תא האבק והמסנן חייבים להיות מותקנים כראוי לפני השימוש בשואב.
- יש להשתמש רק במתאם המטען המקורי. לעולם אין להשתמש במתאם לא מקורי, מכיוון שהדבר עלול לגרום לסוללת הליתיום להתלקח.
- אין להשתמש בשואב כדי לאסוף נוזלים דליקים או נפיצים, כגון דלק, אקונומיקה, אמוניה, פותחים סתימות או נוזלים אחרים.
- אין להשתמש בשואב כדי לאסוף חפצים חדים או קשים, כגון זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות שעלולים לגרום נזק למכונה. אין להשתמש בשואב כדי לאסוף חלקיקי קיר גבס, אפר כמו אפר אח, חומרים לעישון או שריפה כגון פחם, בדלי סיגריות או גפרורים.
- יש לבדוק את האזור שיש לנקות לפני השימוש. כדי למנוע את חסימת הפתחים, יש לפנות ניירות גדולים, ניירות מגולגלים, מטליות פלסטיק או חפצים החדים (כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכו') וכל חפץ שגדול יותר מהפתחים.
- יש להרחיק שיער, ביגוד רופף, אצבעות ואיברי גוף אחרים מפתחי השואב ומחלקיו הנעים. אין לכוון את מוט ההארכה, השרביט או כלי עבודה לעבר העיניים או האזניים או להכניסם לפה.
- אין להכניס אף חפץ לפתחי השואב. אין להשתמש במכשיר כשהפתחים שלו חסומים. יש לשמור על המכשיר מפני אבק, מוך, שיער וכל פריט שעלול לעכב את זרימת האוויר.
- אין להשען את השואב כנגד כיסא, שולחן או כל משטח לא יציב אחר, שכן זה עלול לגרום לנזק למכשיר או לפציעה. אם המכשיר ניזוק מנפילה או מתרחשת בו תקלה כל שהיא, יש ליצור קשר עם מחלקת השירות המורשית שלנו. לעולם אין לנסות לפרק את המכשיר בעצמך.
- יש להקפיד על כל ההוראות במדריך לטעינת הסוללה מחדש. טעינה לא נכונה של הסוללה בטווח הטמפרטורות שצוין עלולה לגרום נזק לסוללה.
- יש להשתמש רק באביזרים ובחלקי חילוף המומלצים על ידי היצרן.
- יש לנקוט במשנה זהירות כשמשתמשים בשואב כדי לנקות באזור של מדרגות.
- יש לוודא שהשואב כבוי ומנותק כאשר אינו בשימוש לתקופות ממושכות וכן לפני ביצוע כל תחזוקה או תיקונים.

- אין להתקין, לטעון או להשתמש במכשיר זה מחוץ לבית, בחדרי אמבטיה או סביב בריכות.
- אזהרת סכנת שריפה: אין לעשות שימוש בשום סוג של ניחוח במסנן של השואב. ידוע כי מוצרים מסוג זה מכילים כימיקלים דליקים שעלולים לגרום לשואב להתלקח.
- יש להשתמש רק במטען המקורי (דגם KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV/ ZD024M340090BS). אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.
- אזהרה: למטרות טעינה מחדש של הסוללה, יש להשתמש רק ביחידת האספקה הנשלפת, המסופקת עם מכשיר זה.
- יש להשתמש רק בסוג הסוללה המאושר (דגם V2406-8S1P-GYA/V2406-8S1P-BWA). אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.
- אם חומר הסוללה משתחרר, יש לפנות אנשי צוות מהאזור עד שהסוללות יתקררו והאדים יתפזרו.
- יש לספק אוורור מירבי כדי לנקות גזים מסוכנים ולהימנע ממגע עם העור ועם העיניים או משאיפה של אדים.
- יש להסיר נוזל שנשפך עם חומר סופג ושרף פסולת.
- אין להשתמש ולאחסן בסביבות חמות או קרות במיוחד (מתחת ל-32°F/°C0 או מעל ל-104°F/°C40). יש לטעון את השואב האלחוטי בטמפרטורה של מעל ל-32°F /°C0 ומתחת ל-104°F/°C40.
- מכשיר זה מיועד לשימוש בפנים הבית בלבד.
- אין לגרום לקצר במסופי אספקת החשמל.

יש לקרוא את חוברת ההוראות למשתמש

יחידת אספקה נשלפת

לשימוש בפנים הבית בלבד

למדריך אלקטרוני מפורט, יש לעיין בכתובת הבאה: https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

סקירת המוצר

אביזרים

1. מברשת מיני ממונעת
2. מטען
3. מוט הארכה מתכוונן
4. כלי שילוב
5. מברשת שטיחים עמוקה עם התאמה אוטומטית
6. תושבת טעינה ואחסון
7. מברשת גלגלת רכה Auto-Cut GapFree™

איור א'

הערה: האיורים במדריך זה הם לעיון בלבד. המוצר בפועל עשוי להיות שונה.

רשימת חלקים

גוף השואב

1. כוסית האבק
2. לחצן לשחרור כוסית האבק
3. לחצן שחרור המכסה התחתון של כוסית האבק
4. לחצן לשחרור מארז הסוללה
5. מסך תצוגה
6. לחצן הפעלה
7. מתג רמת יניקה
8. מחוון מצב הסוללה

איור ב'-1

התקנה

התקנת האביזרים

הערה:

- •לא מומלץ להשתמש במברשת המיני הממונעת עם מוט ההארכה הניתן לכוונון.
- יש להתקין את האביזרים בהתאם לצרכי הניקוי בפועל.

איור ג'-1

בטעינה

לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון את השואב במלואו.

יש להניח את שואב האבק על תושבת הטעינה והאחסון כפי שמוצג באיור, ולאחר מכן לחבר את המטען בין תושבת הטעינה והאחסון לבין ספק הכוח. מחוון מצב הסוללה יהבהב בזמן הטעינה.

הערה:

- כאשר מגעי הטעינה מלוכלכים, נא לנגב אותם בעדינות עם מטלית יבשה.
- לא ניתן להשתמש בשואב כשהוא בטעינה.
- בטעינה מלאה, מחוון מצב הסוללה יכובה לאחר 5 דקות והשואב יכנס למצב חיסכון בחשמל.
- זה ייקח בערך 4 שעות. שאיבה ממושכת במצב טורבו תגרום להתחממות הסוללה, ולהארכת משך הטעינה. יש לאפשר לשואב האבק להתקרר במשך 30 דקות לפני הטעינה.

איור ד'-1

תצוגת מצב סוללה

1. מחוון מצב הסוללה

☼ לבן מהבהב

○ לבן קבוע

● כבוי

בטעינה

○ הסוללה טעונה במלואה

☼ בטעינה

● מצב המתנה

איור ד'-2

2. מסך תצוגה

המספר על מסך התצוגה מייצג את רמת הסוללה הנוכחית באחוזים במהלך הטעינה. כאשר המספר הופך ל-100, הסוללה טעונה במלואה.

איור ד'-3

כיצד להשתמש

מסך תצוגה

שאיבה

1. מחוון כמות חלקיקים
2. רמת יניקה
3. מצב חסכוני (Eco)
4. אוטומטי
5. טורבו
6. מתג רמת יניקה

יש ללחוץ לחיצה קצרה כדי לעבור בין מצב חסכוני, מצב אוטומטי ומצב טורבו.

4. סוגי חלקיקים

> 10µm (למשל, אבקנים)
> 50µm (למשל, שיער)
> 200µm (למשל, אבק)
> 500µm (למשל, קרדית)

5. אחוז רמת סוללה

כאשר מסך התצוגה מציג "LO", זה מציין שרמת הסוללה נמוכה מ-10%.

6. לחצן הפעלה

יש ללחוץ לחיצה קצרה להפעלה/כיבוי

7. מחוון רמת הלכלוך

צבע המחוון משתנה עם כמות האבק בזמן אמת (רק במצב אוטומטי)

איור ה'-1

הגדרות

במצב השהייה, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על מתג רמת היניקה למשך 3 שניות לכניסה לממשק ההגדרה. יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן המתג כדי לבחור אפשרות, וללחוץ ולהחזיק למשך 3 שניות כדי לאשר.

איפוס המסנן

יש ללחוץ ולהחזיק את מתג רמת היניקה למשך 3 שניות כדי לבחור את איפוס המסנן והמסנן ישלים אוטומטית את האיפוס.

יציאה

יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כאשר הוא נמצא בממשק ההגדרות כדי לחזור ישירות לממשק הראשי, או לבחור , ולאחר מכן ללחוץ ולהחזיק למשך 3 שניות כדי לחזור לממשק הראשי.

איור ה'-2

להתחלת הניקוי

יש ללחוץ על מתג ההפעלה כדי להפעיל. לאחר השלמת השאיבה, יש ללחוץ על הלחצן וכמות חומרי החלקיקים השונים שנשאבו תופיע על המסך. יש ללחוץ על הלחצן כדי להחליף רמות בין אוטומטי, חסכוני וטורבו והסמל המתאים יופיע על המסך.

הערה:

- כאשר מצב ניקוי כל שהוא מפסיק לפעול, שואב האבק יעבור כברירת מחדל למצב אוטומטי כאשר הוא יופעל שוב. הגדרת ברירת המחדל של המפעל היא מצב אוטומטי.
- רק כאשר הוא פועל במצב אוטומטי, עוצמת היניקה וצבע מחוון רמת הלכלוך משתנים עם כמות החלקיקים בזמן אמת.
- אם לא מתבצעת פעולה במשך יותר מ-15 שניות, הצג ייכבה ויחזור לממשק הראשי כשהוא יידלק בחזרה.
- אם השואב אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלת פתרון הבעיות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

איור ה'-3

שימוש באביזרים אחרים

מברשת שטיחים עמוקה עם התאמה אוטומטית

פעולה זו מתאימה לניקוי רצפות קשים, שיש, אריחים, שטיחים עם סיבים קצרים או באורך בינוני ועוד.
בעת שימוש על שטיחים עם שיער ארוך, נורית החיווי תידלק. בתנאים אחרים, נורית החיווי נדלקת כברירת מחדל כאשר המכשיר מופעל.
יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ה- למשך 1.5 שניות. מחוון ה- יידלק, ויאפשר למכשיר לבצע ניקוי עמוק. לא מומלץ להשתמש במצב זה על שטיחים עם שיער ארוך.
הערה:
כאשר משתמשים בו על שטיחים בעלי שיער ארוך, החלפה ידנית אינה נתמכת.

איור ה'4-

מברשת מיני ממונעת

לשאיבת לכלוך, שיער בע"ח, או לכלוך קשיח אחר מספות, מצעים ומשטחי אריג נוספים. לא מומלץ לשאוב אבק ממשטחים שבירים או עדינים כדוגמת משי.

איור ה'5-

כלי שילוב

מתאים לשאיבת סדקים, פינות של דלתות ושל חלונות, מדרגות ומקומות אחרים שקשה להגיע אליהם.

איור ה'6-

מברשת גלגלת רכה Auto-Cut GapFree™

מותאם לניקוי רצפות קשות, כגון שיש ואריחים.
הערה:
כאשר המכשיר מופעל, נורית הצד של המברשת תידלק אוטומטית, וזה נוח לשימוש.

איור ה'7-

הערה:

- אם חלק מסתובב כל שהוא נתקע, השואב עלול להיכבות אוטומטית. יש להסיר חפצים שנתקעו ולאחר מכן להמשיך את השימוש.
- כאשר הסוללה מתחממת יתר על המידה, השואב יכבה אוטומטית. יש להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לקדמותה, ולאחר מכן להמשיך את השימוש.

טיפול ותחזוקה

טיפים:

- יש להשתמש תמיד בחלקים מקוריים כדי להימנע מביטול האחריות שלך.
- אם המסנן או הפיה נסתמו, השואב יפסיק לפעול זמן קצר לאחר הפעלתו. יש לנקות את הצינור כדי לחזור לתפעול תקין.
- לפני ניקוי כוסית האבק, יש לוודא שהתקע מנותק ולהשאיר את לחצן ההפעלה של השואב במצב כבוי.
- אם השואב אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, לנתק את כבל החשמל, להסיר את הסוללה ולאחסן אותו בסביבה בעלת לחות נמוכה, קרירה הרחק מאור שמש ישיר. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, יש לטעון מחדש את הסוללה לפחות אחת לשלושה חודשים.

ניקוי השואב

יש לנגב את השואב עם מטלית רכה ויבשה

ניקוי הרכב כוסית האבק, המסנן המקדים והרכב הציקלון

2. לחץ על לחצן שחרור כוסית האבק והסר אותה מהשואב.

איור ו'1-

1. יש ללחוץ על לחצן שחרור המכסה התחתון של כוסית האבק ולאחר מכן לרוקן את תוכנה.

איור ו'2-

3. יש להסיר תחילה את המסנן המקדים, ולאחר מכן לסובב את מערכת הציקלון כדי להרים אותה החוצה.

איור ו'3-

4. יש לשטוף את הרכב הציקלון, המסנן המקדים וכוסית האבק עד שהם נקיים. לאחר השטיפה, יש לייבש באוויר לפחות 24 שעות.

איור ו'4-

הערה:

- יש לנקות את כוסית האבק, לפי הצורך.
- מומלץ לנקות את מערכת הציקלון ואת המסנן המקדים לפחות אחת ל-3 עד 4 חודשים.

ניקוי המסנן

1. יש להסיר את כוסית האבק כפי שמוצג באיור.

איור ו'5-

2. יש להסיר את המסנן מהשואב על ידי משיכתו כלפי מטה בכיוון המוצג באיור.

איור ו'6-

3. יש לשטוף את המסנן בעזרת סיבובו ב-360 מעלות. יש להקיש קלות על המסנן מספר פעמים כדי להסיר כל פסולת שנתפסה בו.

איור ו'7-

4. יש לאפשר למסנן להתייבש באוויר ל-24 שעות לפחות.

איור ו'8-

הערה:

- יש להשתמש רק במים נקיים כדי לשטוף את המסנן.
- אין להשתמש בשום חומר ניקוי.
- אין לנסות לנקות את המסנן עם מברשת או עם האצבע.
- מומלץ לנקות את המסנן כל 4-6 חודשים.

ניקוי מברשת השטיחים העמוקה בעלת ההתאמה האוטומטית

1. כפי שמוצג באיור, יש לדחוף את המנעול כלפי מטה כדי להסיר את הגלגלת מהמברשת.

איור ו'9-

2. יש להשתמש במספריים כדי לגזור את השערות והסיבים שנתקעו על גלגלת המברשת. יש לנגב את האבק מהחריץ ורצועות האיטום שמשני הצדדים ואת הכיסוי השקוף עם מטלית יבשה או מגבת נייר.

איור ו'10-

3. יש לשטוף גלגלת מברשת מלוכלכת במים נקיים עד שינוקה. לאחר מכן יש להעמיד אנכית את גלגלת המברשת למשך 24 שעות לפחות, עד ליבושה המוחלט.

איור ו'11-

4. לאחר שהמברשת הגלגלית יבשה, יש להתקין אותה מחדש על ידי ביצוע שלבי הפירוק הפוך.

איור ו'12-

ניקוי מברשת המיני הממונעת

1. יש להשתמש במטבע כפי שמוצג באיור לסיבוב המנעול נגד כיוון השעון, עד להישמע נקישה. לאחר שחרור הנעילה של מברשת המיני, יש להסיר את גלגלת המברשת.

איור ו'13-

2. יש לשטוף ולנקות את המברשת הגלגלית. יש להעמיד אנכית את גלגלת המברשת למשך 24 שעות לפחות במקום מאוורר היטב עד לייבושה המוחלט.

איור ו'14-

3. לאחר שהמברשת הגלגלית יבשה, יש להתקין אותה מחדש על ידי ביצוע שלבי הפירוק הפוך.

תרשים ו'15-

ניקוי מברשת הגלגלת הרכה Auto-Cut GapFree™

1. כפי שמוצג בתמונה, לחץ על לחצן שחרור גלגלת המברשתלהסרת הגלגלת מהחריץ.

תרשים ו'16-

2. יש להפריד את הרולר מהמכסה הצדדי.

תרשים ו'17-

3. יש להשתמש במספריים כדי לגזור את השערות והסיבים שנתקעו על רולר המברשת ועל הגלגלים. יש לנגב את האבק מהחריץ ומהמכסה השקוף, עם מטלית יבשה או עם מגבת נייר. יש לייבש היטב לפני השימוש.

תרשים ו'18-

4. יש לשטוף גלגלת מברשת מלוכלכת במים נקיים עד שינוקה. לאחר מכן יש להעמיד אנכית את גלגלת המברשת למשך 24 שעות לפחות, עד ליבושה המוחלט.

תרשים ו'19-

טיפ:

- טיפ: מומלץ לנקות את מברשת השטיחים בעלת הפרימה העמוקה בעלת ההתאמה האוטומטית, את מברשת הגלגלת הרכה auto-cut gapfree™ או את המברשת המיני ממונעת לאחר כל שימוש.
- יש להב מובנה בתוך מברשת הגלגלת, והיזהר לא לגעת בה בזמן ניקוי.

החלפת מארז הסוללות

השואב מכיל מארז סוללות ליתיום-יון נטענות נשלפות שיש לו מספר מוגבל של מחזורי טעינה. לאחר שימוש ממושך, ייתכן שהסוללה לא תיטען יותר. אם זה קורה, פירוש הדבר כי מארז הסוללות הגיע לסוף מחזור החיים שלו ויש להחליפו.

1. יש ללחוץ על לחצן השחרור של מארז הסוללות ולהחליק את מארז הסוללות ימינה כדי להסיר אותה.
2. יש להתקין את מארז הסוללות החדש.


איור ו'20-

שאלות נפוצות

אם השואב אינו פועל כהלכה, יש לעיין בטבלה לעיל

שגיאות	גורמים אפשריים	פתרונות
השואב אינו פועל.	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה.	יש לטעון את השואב במלואו ולאחר מכן לחזור לשימוש.
	מצב הגנה מפני התחממות יתר הופעל כתוצאה מסתימה.	יש לנקות את פתח היניקה או את תעלת האוויר. יש להמתין עד שהשואב יתקרר, ואז להפעיל אותו מחדש.
	פתח היניקה או תעלת האוויר חסומים.	יש לנקות כל חסימה מפתח היניקה או מצינור האוויר.
כוח יניקה חלש.	כוסית האבק מלאה ו/או הרכב המסנן סתום.	יש לרוקן את כוסית האבק ו/או לנקות את הרכב המסנן.
	אביזר מתחבר חסום.	יש להסיר כל חסימה מהאביזר המתחבר.
המנוע מוציא רעשים מוזרים.	פתח היניקה הראשי או מוט ההארכה חסומים.	יש לנקות כל חסימה בפתח היניקה הראשי או במוט ההארכה.
מחוון הסוללה אינו נדלק בעת הטעינה.	המטען אינו מתחבר היטב לתושבת הטעינה והאחסון.	יש לבדוק אם המטען מחובר כהלכה לתושבת הטעינה והאחסון.
	המכשיר אינו ממוקם על תושבת הטעינה והאחסון כראוי.	יש לוודא שהמכשיר ממוקם כהלכה על תושבת הטעינה והאחסון.
	הסוללה נטענת ועוברת למצב שינה באופן אוטומטי.	השואב פועל כרגיל.
	אם הבעיה נמשכת לאחר שלילת שתי האפשרויות לעיל, יש לפנות למחלקת השירות לאחר הרכישה לצורך תחזוקה.	
טוען לאט מדי.	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	נא להמתין עד שטמפרטורת המנוע תחזור לרמה רגילה, ורק לאחר מכן ניתן לטעון מחדש.
נורות ה-LED של מברשת השטיחים בעלת הפרימה העמוקה ומברשת הגלגלת הרכה ™auto-cut gapfree אינן פועלות.	נורות ה-LED פגומות.	יש ליצור קשר עם מרכז השירות לשם תחזוקת המכשיר.

מחוון מצב הסוללה

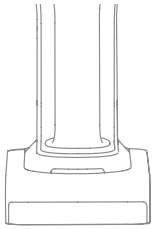מצב	גורמים אפשריים	פתרונות	
המחוון מהבהב בצבע אדום לאחר הפעלת השואב.	מארז הסוללות ניזוק.	יש ליצור קשר עם מרכז השירות לשם תחזוקת המכשיר.	
המחוון מהבהב במהירות בצבע אדום בעת טעינת השואב.	המטען לא מתאים.	יש להשתמש רק במטען המקורי כדי לטעון את השואב.	
המחוון מהבהב בצבע לבן בעת השימוש בשואב.	נגמרה הסוללה.	יש להטעין בזמן.	

פתרון תקלות

אם השואב אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלת פתרון הבעיות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

סמל שגיאה	הודעות שגיאה	פתרונות
	הסוללה חלשה	יש להטעין בזמן.
	נגמרה הסוללה	יש להטעין בזמן.
	טמפרטורת הסוללה גבוהה מדי	יש להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה תקינה, ולאחר מכן ניתן להמשיך את השימוש.
	פתח יציאת האוויר חסום	יש לבדוק אם כוסית האבק, מוט ההארכה הניתן לכוונון או המברשת חסומים. בדוק אם המסנן או המסנן המקדים חסומים עקב כמות אבק גדולה.
	מברשת גלגלית תקועה	יש לעיין בסעיף ניקוי המברשת כדי לנקות את הפסולת והשיער שהתסבכו על המברשת הגלגלית.
	המסנן עומד לפוג	יש להחליף את המסנן בזמן.
	המסנן לא מותקן	יש להתקין את המסנן בזמן.
	שגיאה	יש ליצור קשר עם מרכז השירות לשם תחזוקת המכשיר.

מפרט טכני

שואב אבק			
דגם	VVV21A	זמן טעינה	4 שעות בקירוב
כוח מדורג	880 W	מתח מדורג	29.6 V ⎓
מברשת שטיחים עמוקה עם התאמה אוטומטית			
דגם	VVV78C		
כוח מדורג	170 W	מתח מדורג	29.6 V ⎓
מברשת מיני ממונעת			
דגם	VMMY		
כוח מדורג	20 W	מתח מדורג	24 V ⎓
מברשת גלגלת רכה Auto-Cut GapFree™			
דגם	VVV63C		
כוח מדורג	53 W	מתח מדורג	25.2 V ⎓
מטען			
דגם	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co.,Ltd ZD024M340090BS: E-TEK Electronics Manufactory Co.,LTD	יעילות הפעילות הממוצעת	87.01%
קלט	100-240 V~ 50/60 Hz 0.8 A	יעילות בעומס נמוך (10%)	77.01%
הספק מוצא נקוב	34 V⎓0.9 A 30.6 W	צריכת מתח ללא עומס	0.1 W
דגם	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD	יעילות פעילה ממוצעת	87.01%
סיווג כניסת מתח	100V-240V~ 50/60Hz 1.5A	יעילות בעומס נמוך (10%)	77.01%
סיווג יציאת מתח	34 V ⎓ 0.9 A 30.6W	צריכת חשמל ללא עומס	0.1 W
מארז סוללות ליתיום-יוני נטען			
דגם	/V2406-8S1P-GYA V2406-8S1P-BWA	מתח נומינלי	29.6 V⎓
הספק מדורג	3100 mAh	הספק נומינלי	3200 mAh
אנרגיה	91.76 Wh		
	מצב כבוי (שואב אבק)	מצב המתנה (מתאם מתח)	מצב המתנה (שואב אבק+מתאם מתח)
צריכת חשמל	≤0.5 וואט		
הגיע הזמן להיכנס למצב	≥20 דקות		

מארז סוללת ליתיום-יון מכיל חומרים מסוכנים לסביבה. לפני שתיפטרו משואב האבק, ראשית הסירו את מארז הסוללה,ומחזרו אותו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות של המדינה או האזור שבו הוא משמש.