The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name " 追觅 ", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.

LASER 1

22 PAP


For more support, contact us via https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

EU-A00

Dreame X40 Master with Auto Water Refilling and Draining

Robot Vacuum and Mop with Auto-Empty and Mop Self-Cleaning

User Manual

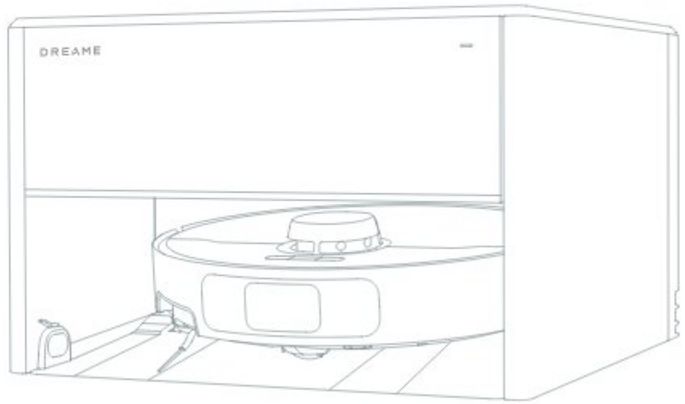

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

DREAME

מידע בטיחותי

יש לקרוא את המדריך למשתמש לפני השימוש במכשיר החשמלי וזאת בכדי למנוע התחשמלות, שריפה או פציעה כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר. כמו כן, יש לשמור אותו לעיון עתידי.

הגבלות שימוש

- אין לתת לילדים מתחת לגיל 8 או לאנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות, מנטליות, או חסרי ניסיון או ידע, להשתמש במכשיר זה ללא השגחת הורה או אפוטרופוס, וזאת בכדי להבטיח פעולה בטוחה ולמנוע סיכונים כלשהם. אין לתת לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- המכשיר החשמלי נועד לשימוש רק באמצעות יחידת ספק הכוח שסופקה עם המכשיר.
- מכשיר חשמלי זה מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשים המיומנים בכך.
- שמור את האזור שמסביב למוצר זה או הארון שבו מוטבע המוצר מאוררים היטב.
- לאחר התקנת מוצר זה, ודא שתקע החשמל נמצא בהישג יד.
- יש לפנות את האזור המיועד לניקוי. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהרובוט בזמן שהוא פועל.
- אין להתקין, לטעון או להשתמש במכשיר בחדרי אמבטיה או סביב בריכות.
- מוצר זה מיועד לניקוי רצפות בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש בו בחוץ, על משטחים שאינם רצפתיים, בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- יש לוודא שהמכשיר פועל כהלכה בסביבה מתאימה. אחרת, אין להשתמש במכשיר.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו בכבל מיוחד או במכלול זמין מהיצרן או מסוכן השירות שלו.
- אין להשתמש ברובוט באזור גבוה מעל פני הקרקע ללא מחסום מגן.

מידע בטיחותי

הגבלות שימוש

- אין להניח את הרובוט הפוך. אין להשתמש בכיסוי ה-LDS, בכיסוי הרובוט או בפגוש כידית לרובוט.
- יש להשתמש ברובוט בסביבות עם טמפרטורת סביבה מעל 0°C ומתחת ל-40°C. יש לוודא שאין נוזל או חומר דביק על הרצפה.
- כדי למנוע נזק או פגיעה מגרירה, יש לפנות חפצים רופפים מהרצפה, ולהסיר חוטים או כבלי חשמל מנתיב הניקוי לפני הפעלת המכשיר.
- יש להסיר פריטים שבירים או קטנים מהרצפה כדי למנוע מהרובוט להיתקל בהם ולפגוע בהם.
- יש להרחיק שיער, אצבעות ושאר חלקי גוף מפתח השאיבה של הרובוט.
- יש להרחיק את כלי הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישן תינוק או ילד.
- אין להניח ילדים, חיות מחמד או כל פריט על גבי הרובוט ללא קשר אם הוא נייח או נע.
- ניתן להוסיף למיכל המים הנקיים מים נקיים ואת תמיסת הניקוי המאושרת רשמית בלבד. אין להוסיף נוזלים כגון אלכוהול או חומר חיטוי. ניתן לבדוק את היחס בין תמיסת הניקוי למים הנקיים על גבי בקבוק תמיסת הניקוי. יש להרחיק את חומר הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- אין להשתמש ברובוט לניקוי חפצים בוערים. אין להשתמש ברובוט כדי לאסוף נוזלים דליקים או נפיצים, גזים קורוסיביים, חומצות או ממיסים לא מדוללים.
- אין לשאוב חפצים קשים או חדים. אין להשתמש במכשיר כדי להרים חפצים כגון אבנים, פיסות נייר גדולות או כל פריט שעלול לסתום את המכשיר.

מידע בטיחותי

הגבלות שימוש

- יש להוציא את התקע מהשקע לפני ניקוי או תחזוקה של המכשיר.
- אין לנגב את הרובוט או את תחנת הבסיס עם מטלית רטובה או לשטוף אותם עם נוזל כלשהו. לאחר ניקוי החלקים הניתנים לשטיפה, יש לייבש את החלקים במלואם לפני התקנה מחדש ושימוש בהם.
- יש לחבר את תחנת הבסיס למקור המים באמצעות מכלול הצינורות החדש הכלול בחבילה. אין לעשות שימוש חוזר במכלול צינור ישן.
- לפני פירוק או התקנה של אביזרי חיבור המים, ודא שתחנת הבסיס אינה מחוברת לאספקת החשמל.
- נא לשמור את האריזה המפורקת כראוי ואין לאפשר לילדים לגעת או לבלוע אותה.
- נא לא לפרק, לתקן או לשנות את המוצר, אם בכלל, יש ליצור קשר עם צוות השירות שלאחר המכירה.
- כאשר יש צורך להוביל את המוצר יש לרוקן את יתרת המים ומומלץ להשתמש באריזה המקורית.
- יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות במדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק הנובעים משימוש לא נכון במוצר זה.

מידע בטיחותי

סוללות וטעינה

- אין להשתמש בסוללה או בעמדת טעינה של צד שלישי. ניתן להשתמש ברובוט רק עם תחנת הבסיס מדגם RBXE0203.
- על המשתמש אסור לנסות לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה או את תחנת הבסיס בעצמו.
- אין למקם את תחנת הבסיס ליד מקור חום.
- אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים רטובות כדי לנגב או לנקות את מגעי הטעינה של תחנת הבסיס.
- אין להשליך באופן לא ראוי סוללות ישנות. יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אם כבל החשמל ניזוק או נשבר, יש להפסיק להשתמש בו מיד ולפנות למרכז השירות.
- יש לוודא שהרובוט כבוי בעת ההובלה ולשמור אותו באריזתו המקורית במידת האפשר.
- במקרה שהרובוט אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, ולאחר מכן לכבות ולאחסן אותו במקום קריר ויבש. יש לטעון את הרובוט לפחות פעם ב-3 חודשים כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה.


סקירת המוצר

תכולת האריזה



רובוט

אביזרים אחרים



כבל חשמל



כלי ניקוי



שקיות אבק 2x
(1 מותקן מראש)



תמיסת ניקוי



תחנת הבסיס



רפידת מגב × 2
(מותקן מראש)



מחזיק רפידת המגב 2x



מדריך למשתמש



מגש שטיפה
(מותקן מראש)

מידע בטיחותי

מידע על בטיחות הלייזר

• חיישן הלייזר במוצר זה עומד בתקן IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 עבור מוצרי לייזר Class 1. נא להימנע ממגע עין ישיר איתו במהלך השימוש.

מוצר לייזר CLASS 1
מוצר לייזר לצרכן
EN 50689:2021


לשימוש בפנים הבית בלבד

קרא את חוברת ההוראות למשתמש

למדריך אלקטרוני מפורט, יש לעיין בכתובת הבאה: https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

סקירת המוצר

רובוט

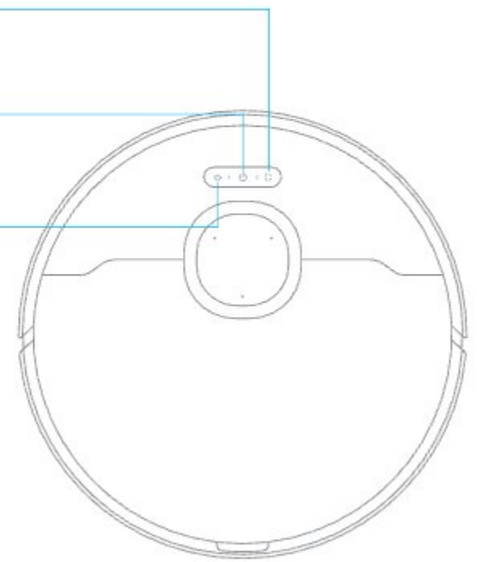

לחצן ניקוי כתמים
- יש ללחוץ כדי להתחיל בניקוי כתמים

כפתור הפעלה/ניקוי
- יש ללחוץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות
- יש ללחוץ להתחלת הניקוי לאחר הפעלת הרובוט

כפתור עגינה
- יש ללחוץ כדי לשלוח את הרובוט בחזרה לתחנת הבסיס
- לחצו לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי להשבית את נעילת הילדים

מחוון מצב
- לבן קבוע: בתהליך ניקוי או שהניקוי הושלם
- לבן מהבהב: בטעינה (לא סוללה חלשה)
- כתום קבוע: נמצא במצב המתנה בגלל סוללה חלשה או מושהה בגלל סוללה חלשה
- כתום מהבהב: בטעינה (סוללה חלשה)
- כתום מהבהב: שגיאה

הערה: יש ללחוץ על כפתור כלשהו על הרובוט כדי להשהות אותו בזמן שהוא מנקה או חוזר לטעינה.

סקירת המוצר

אביזרי חיבור מים למילוי וניקוז אוטומטי



סקירת המוצר

תחנת הבסיס

לחצן תחנת בסיס ומחוון מצב


לחצן ניקוי גלובלי
כאשר הרובוט נמצא בתחנת הבסיס:
- לחץ כדי להתחיל בניקוי גלובלי


הערה: פעולה זו תקפה רק כאשר הרובוט נמצא בתוך תחנת הבסיס.

- יש ללחוץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי להשבית את נעילת הילדים

מחוון מצב
- **לבן קבוע:** תחנת הבסיס מחוברת-לחשמל
- **כתום קבוע:** יש שגיאה בתחנת הבסיס


הערה: ניתן להפעיל/להשבית את נעילת הילדים דרך אפליקציית Dreamehome.

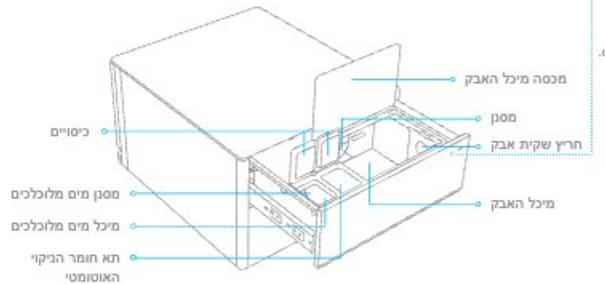


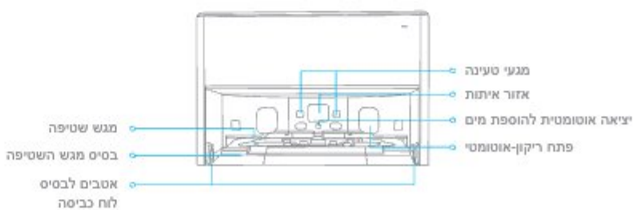


סקירת המוצר

הרובוט והחיישנים

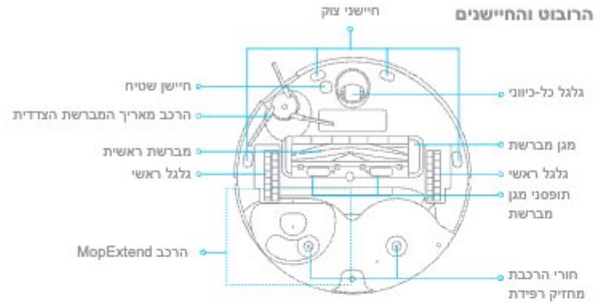

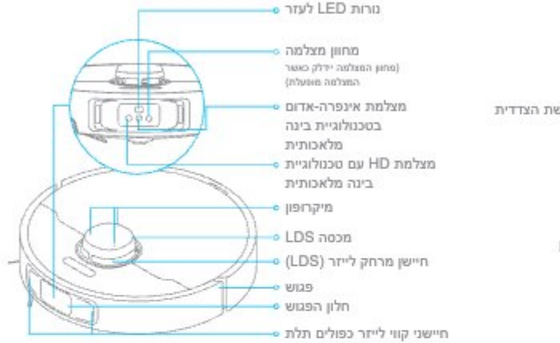


קופסת האבק

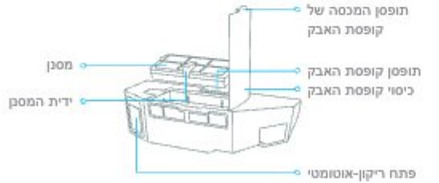


הרכב המגב



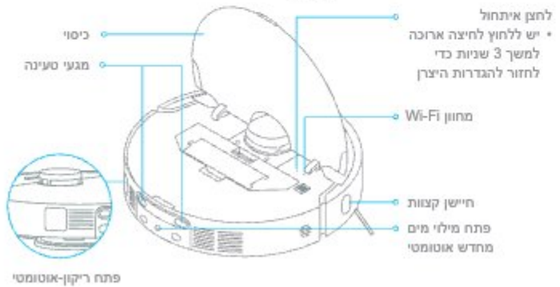

סקירת המוצר

תחנת הבסיס

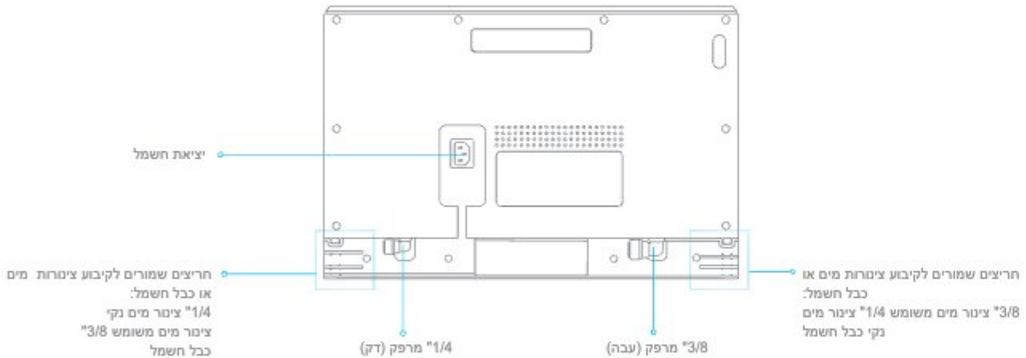


הוראות התקנה

מימד התקנה

מוצר זה תומך בשתי שיטות התקנה: מוטבע בארון או לא מוטבע בארון.

אפשרות ①: לא מוטבע בארון

הסר את כל החפצים שנמצאים קרוב יותר מ-1 מטר מתחזית תחנת הבסיס.

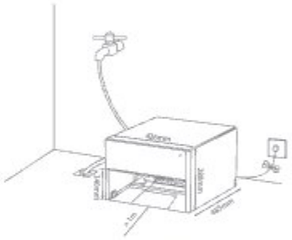

אפשרות ②: מוטבע בארון (עם מגירת פונקציות מוסתרת)




	גובה (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	עומק (מ"מ)	גובה (מעל הקרקע) (מ"מ)
צינורות מותקנים בצד האחורי של תחנת הבסיס	285≤	431≤	555≤	140
צינורות מותקנים משני צידי תחנת הבסיס	285≤	431≤	510≤	140

אפשרות③: מוטבע בארון (עם מגירת פונקציות גלויה)




	גובה (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	עומק (מ"מ)
צינורות מותקנים בצד האחורי של תחנת הבסיס	285≤	431≤	535≤
צינורות מותקנים משני צידי תחנת הבסיס	285≤	431≤	490≤

גודל חיתוך חורים



ארון כבר מותקן




ארון עדיין לא מותקן

אם הארון עדיין לא מותקן:
חותכים חור מרובע באורך צד של 40 מ"מ. חור זה צריך להיות שמור בפינה השמאלית או הימנית התחתונה של צד הארון, והמיקום קרוב לקרקע.

אם הארון כבר הותקן:
חותכים חור עגול בקוטר של 40 מ"מ. המרחק בין מרכז החור לקרקע לא יהיה גבוה מ-800 מ"מ, ומיקום חיתוך החור הספציפי ייקבע בהתאם לסביבת ההתקנה בפועל.

הוראות התקנה

התקנה הושלמה

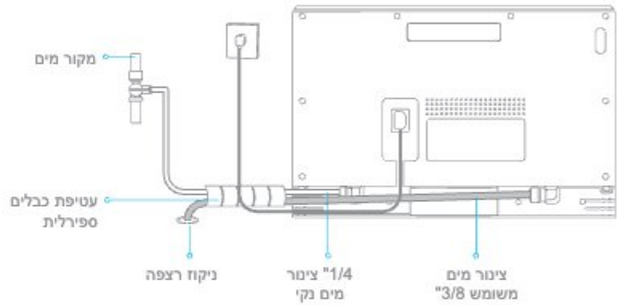


הערה:

- האיורים במדריך זה הם לעיון בלבד. אנא עיין במצב ההתקנה בפועל.
- מומלץ שגובה ההתקנה של צינורות מים משומשים לא יהיה גבוה מ-80 ס"מ.

כיצד להתקין תפס נעילת חיבור

כוונן את כיוון הידית על תפס נעילת החיבור כך שיתאים לאיור, ולאחר מכן לחץ על התפס כלפי מטה לאורך הרווח כפי שמוצג באיור.

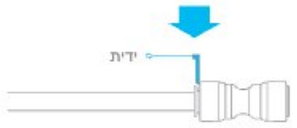

הערה: לפני ההתקנה, ודא שכל אביזרי החיבור מותקנים היטב.


הוראות התקנה

אמצעי זהירות בהתקנה

- אם גודלו של שסתום ההסטה התלת-כיווני אינו תואם, נא לרכוש מתאם מתאים בנפרד.
- השתמש במד לחץ מים כדי למדוד את לחץ המים וודא שהוא בין 0.14 MPa ל-0.8 MPa.
- סגור את שסתום המים הראשי בביתך לפני ההתקנה וודא שכל המים בצינורות נוקזו.
- אין לחבר את תחנת הבסיס למקור מים חם.
- לפני ההתקנה, נא לנתק את תחנת הבסיס ולוודא שתחנת הבסיס אינה מחוברת לחשמל.


דרישות מיקום

- מיקום ההתקנה צריך להימנע מאור שמש ישיר ומים.
- מומלץ שהמיקום יהיה קרוב למקור המים ולניקוז הרצפה.
- מומלץ שהמרחק בין תחנת הבסיס לשקע יהיה בטווח של 1.5 מ'.
- הסר את כל החפצים שנמצאים קרוב יותר מ-1 מטר מחזית תחנת הבסיס.
- לא צריך להיות סף גבוה מ-2.2 ס"מ ליד אזור ההתקנה. (אם גובה הסף הוא 2.2-3.5 ס"מ, יש לרכוש בנפרד את רמפת הסף הרשמית).
- הצב את תחנת הבסיס במיקום עם אות Wi-Fi טוב של 2.4 GHz.

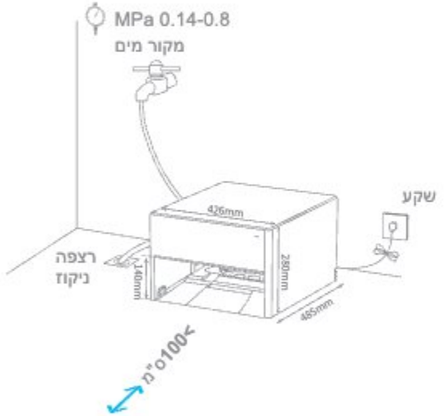

הוראות התקנה


① חבר את צינור המים המשומש

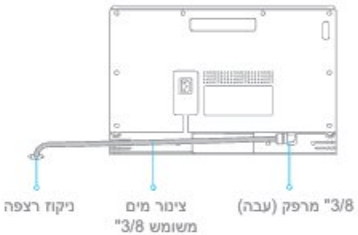

הערה:


- לפני ההתקנה, אנא לחץ בחוזקה על טבעת ההצמדה שעל המרפק כדי להסיר את המכסה נגד דליפה שהותקן מראש.
- אם תבחר בהתקנה של קיבוע לניקוז הקיר, גובה יציאת המים המשומשים צריך להיות ≥80 ס"מ.

② חבר את צינור המים הנקיים

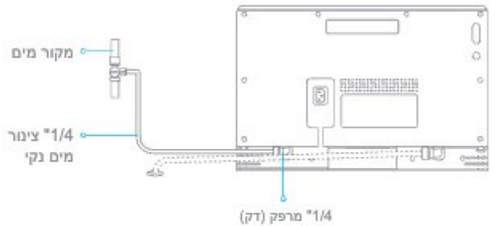

הוראות התקנה

כלים נחוצים (לא מסופקים)



שסתום זווית


סרט טפלון


מברג


מפתח שבדי


סרט מדידה


סכין

הוראות התקנה

③ התקן את שסתום ההפניה התלת-כיווני

הערה:


- סגור את שסתום המים הראשי בביתך לפני ההתקנה וודא שכל המים בצינורות נוקזו.
- בדוק אם טבעת האיטום נמצאת במקומה לפני ההתקנה. אם לא, יש לעטוף היטב את כל אביזרי ההברגה הזכריים עם סרט טפלון 6-9 סיבובים לכיוון ההברגה כדי למנוע דליפה.
- מומלץ להתקין שסתום זווית במקור המים לפני התקנת שסתום ההסטה התלת-כיווני.
- השתמש במפתח שוודי כדי להתקין במידת הצורך.
- ההתקנה הבאה לוקחת שסתום ההפניה התלת-כיווני (G1/2) כדוגמה, הגודל של G3/8 מותקן באותה שיטה.

התקנה הושלמה


אפשרות 1
-עם התאמת חוט זכר



אפשרות 2
-עם התאמת חוט נקבה

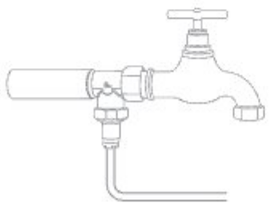


אפשרות -1 מקור מים עם התאמת חוט זכר

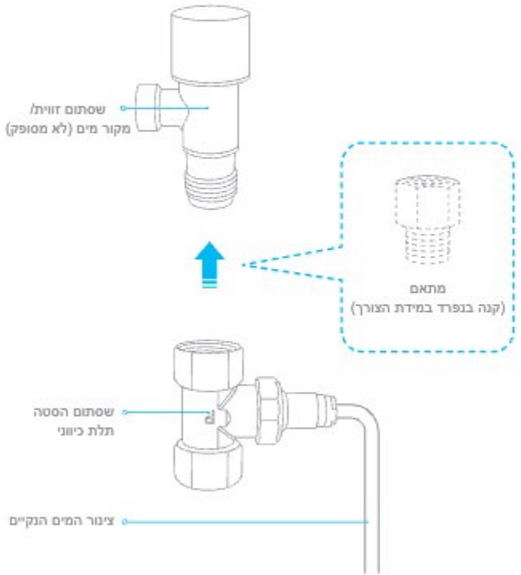

הוראות התקנה

אפשרות 2 - מקור מים עם התאמת חוט נקבה

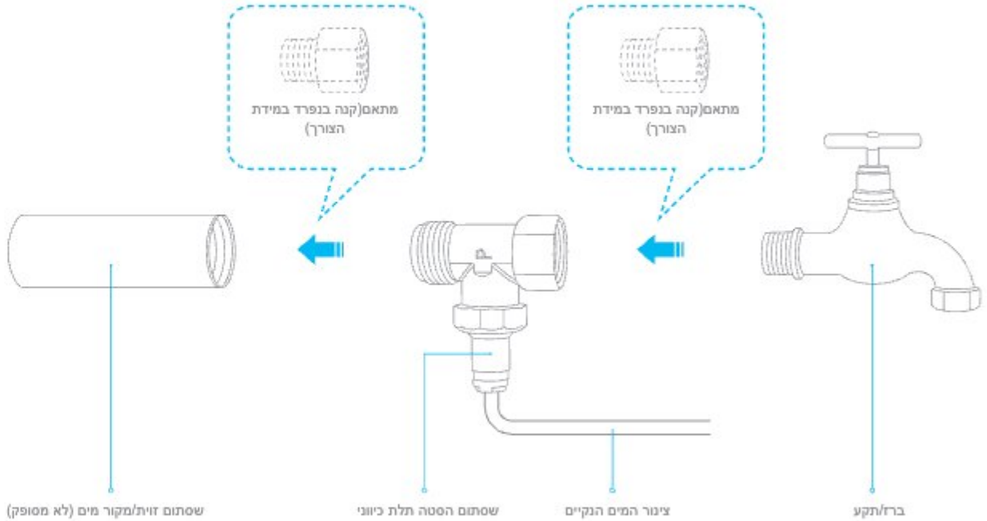

בדוק את המכשיר

שיטת בדיקה

1. לפני הבדיקה, נא להפעיל את תחנת הבסיס ולאחר מכן לפתוח את שסתום המים הראשי ואת שסתום הזווית בבית.
2. עיין במדריך למשתמש כדי להוריד ולהגדיר את האפליקציה. לאחר התקנת המכשיר בהצלחה, תופיע התראה באפליקציה, נא להשלים את שלבי הבדיקה לפי ההוראות.
3. חבר מחדש את תחנת הבסיס ובדוק שוב אם ערכת חיבור המים יכולה לתפקד כראוי.

הערה:


- אין לפתוח את מכסה האיטום של מיכל המים המשומשים במהלך הפעולה, מכיוון שהאיטום הפנימי של מיכל המים המשומשים נדרש לניקוז המים המשומשים.
- אנא עקוב אחר ההוראות המבוססות על גרסת האפליקציה העדכנית ביותר.

התקנה הושלמה


הוראות התקנה

④ סדר את צינורות המים והכבלים


1. הדק את צינורות המים והכבל עם מארגן כבלים.

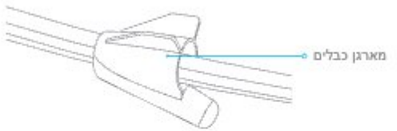

2. השחילו את החלק התחתון של מארגן החוטים לתוך עטיפת הכבל הספירלה.

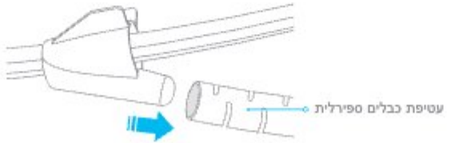


3. משוך את מארגן החוטים לאחור כדי לעטוף את צינורות המים והכבל.

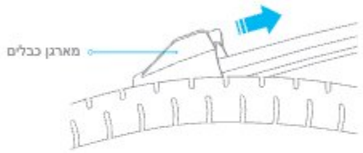

לפני שימוש

1. התקן אביזרי חיבור מים למילוי וניקוז אוטומטי


אנא עיין במדריך למשתמש המצורף לקבלת הוראות התקנה מפורטות.

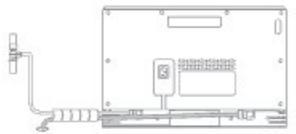

הערה: סגור את שסתום המים הראשי ואת שסתום הזווית בביתך לפני ההתקנה וודא שכל המים בצינורות נוקזו.

2. יש למקם את תחנת הבסיס ולחבר לשקע חשמל


יש להציב את תחנת הבסיס במיקום פתוח ככל האפשר עם אות Wi-Fi טוב. הסר את כל החפצים שנמצאים קרוב יותר מ-1 מטר מחזית תחנת הבסיס. יש להכניס את כבל החשמל לתחנת הבסיס ולחבר אותו לשקע.

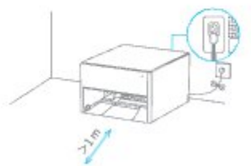

יש להכניס בחוזקה את כבל החשמל כלפי מעלה עד שהמחוון יידלק.


הערה:
- יש לוודא שחפצים לא חוסמים את אזור האיתות.
- כדי למנוע כתמי מים מהרטבת רצפות עץ או שטיחים, מומלץ להציב את תחנת הבסיס על רצפות אריחים או רצפות שיש.

3. יש להסיר את הגנות הרובוט ולהתקין את הרכב המגב

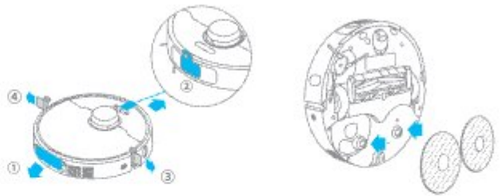


4. יש לחבר את הרובוט לתחנת הבסיס

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן ⏻ ברובוט למשך 3 שניות כדי להפעיל אותו. יש להניח את הרובוט על תחנת הבסיס כאשר הרכב המגב פונה לכיוון מגש השטיפה. לאחר מכן תישמע הנחיה קולית כאשר הרובוט יתחבר בהצלחה לתחנת הבסיס.

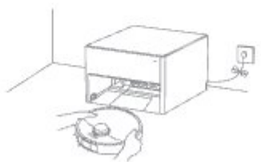


הערה: מומלץ לטעון את הרובוט במלואו לפני השימוש הראשון בו. כאשר לא ניתן להפעיל את הרובוט לאחר שהסוללה התרוקנה, יש לחבר את הרובוט באופן ידני לתחנה כדי לטעון אותו.

ארגון הבית שלכם

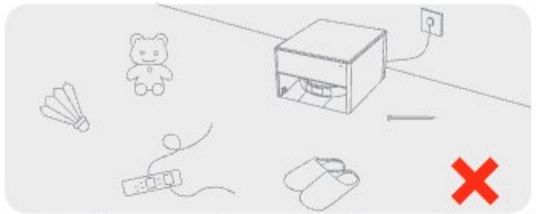


לפני ניקוי, יש להזיז פריטים בלתי יציבים, שבירים, בעלי ערך או מסוכנים, ולסלק כבלים, סמרטוטים, צעצועים, חפצים קשיחים וחפצים חדים מהרצפה, כדי להימנע מהרובוט להסתבך בהם, לשרוט או להפיל אותם ובכם לגרום לנזק.

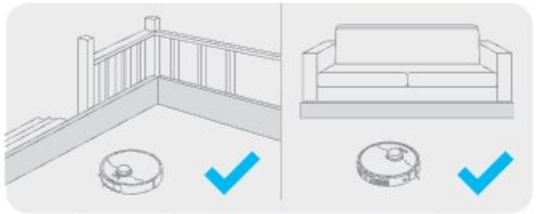

לפני הניקוי, יש להציב מחסום פיזי בקצה המדרגות והספה כדי להבטיח את פעולתו הבטוחה והחלקה של הרובוט.



יש לפתוח את דלת החדר לניקוי, ולסדר את הרהיטים במקומם המתאים כדי להשאיר יותר מקום.

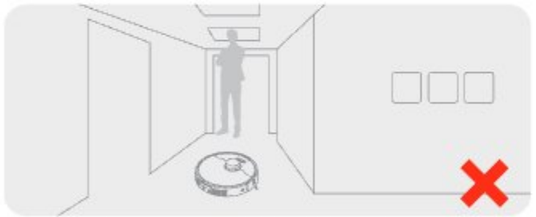


כדי למנוע מהרובוט לא לזהות אזורים שצריך לנקות, אין לעמוד מול הרובוט, מול הספ, מול המסדרון או מול מקומות צרים.

הערה:
- בעת הפעלת הרובוט בפעם הראשונה, יש לעקוב אחריו בזמן הניקוי כדי להסיר כל מכשול פוטנציאלי בזמן.
- נורות LED עזר יספקו תאורת עזר בסביבות עמומות.
- **אין לשאוב חפצים קשיחים כגון אבנים, כדוריות פלדה וחלקי צעצועים, חפצים חדים, כגון פסולת בניין, זכוכית שבורה ומסמרים, אחרת הרצפה עלולה להישרט.**

התחברות באמצעות אפליקציית Dreamehome

1. הורדת אפליקציית Dreamehome

סרוק את קוד ה-QR על הרובוט, או חפש "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

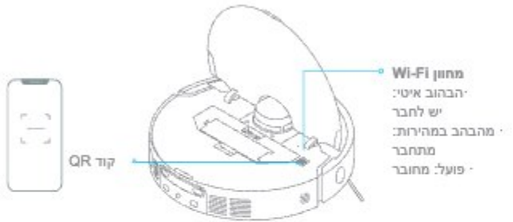

הערה:

- רק Wi-Fi של 2.4 GHz נתמך.
- עקב שדרוגים בתוכנת האפליקציה, הפעולות בפועל עשויות להיות שונות מההנחיות במדריך זה. יש לעקוב אחר ההוראות בגרסת האפליקציה הנוכחית.

2. הוספת מכשיר

יש לפתוח את אפליקציית Dreamehome, להקיש על "סריקת קוד QR כדי להתחבר", ולסרוק שוב את אותו קוד QR על הרובוט כדי להוסיף את המכשיר. יש לעקוב אחר הנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.

הערה: לאיפוס ה-Wi-Fi, יש לחזור על שלב 2 ולאחר מכן לעקוב אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.

לפני שימוש

5. בדוק את אפקט ההתקנה

השתמש באפליקציית Dreamehome כדי לבדוק אם תחנת הבסיס יכולה לבצע בהצלחה מילוי וניקוד מים אוטומטיים.

6. יש להוסיף את תמיסת הניקוי

פתח את מגירת הפונקציות באופן ידני. יש לפתוח את המכסה העליון של התא ולהוסיף את תמיסת הניקוי. תמיסת הניקוי תתווסף אוטומטית בזמן העבודה.



הערה: ניתן למלא את תא חומר הניקוי האוטומטי בתמיסת ניקוי לשימוש. למניעת תקלות, אין להוסיף נוזל אחר מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית.

כיצד להשתמש

להדליק/לכבות

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור ⏻ למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט. מחוון החשמל צריך להיות מואר. יש להניח את הרובוט על תחנת הבסיס, הרובוט אמור להידלק אוטומטית ולהתחיל בטעינה. כדי לכבות את הרובוט, יש להרחיק אותו מתחנת הבסיס וללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן ⏻ למשך 3 שניות.

מיפוי מהיר

לאחר הגדרת הרשת בפעם הראשונה, יש לעקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי ליצור במהירות מפה. הרובוט יתחיל במיפוי ללא ניקוי. כאשר הרובוט חוזר לתחנת הבסיס, תהליך המיפוי הושלם והמפה תישמר באופן אוטומטי.

הפסקה/שינה

כאשר הרובוט פועל, יש ללחוץ על כפתור כלשהו כדי להשהות אותו.
אם הרובוט מושהה ליותר מ-10 דקות, הוא ננעס אוטומטית למצב שינה. כל המחוונים על הרובוט ייכבו. יש ללחוץ על כל כפתור ברובוט, או להשתמש באפליקציה כדי להעיר את הרובוט.

הערה: אם הרובוט מושהה ומוזנח על תחנת הבסיס, תהליך הניקוי הנוכחי יסתיים.

התחל מחדש אוטומטית בניקוי

אם הסוללה חלשה מדי, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת הבסיס לטעינה. לאחר הטעינה לרמת הסוללה המתאימה, הוא יחזור למשימות ניקוי שלא נגמרו.

הערה: כדי להשתמש בפונקציה זו, יש לאפשר אותה באפליקציה.

מצב נא לא להפריע (DND)

כאשר הרובוט מוגדר למצב (Do Not Disturb (DND, הרובוט לא יוכל לחדש את הניקוי ומחוון המתח נכבה. מצב ה-DND מושבת כברירת מחדל מטעם היצרן. ניתן להשתמש באפליקציה כדי להפעיל את מצב ה-DND או לשנות את זמני ה-DND. זמני ה-DND הם 22:00-8:00 כברירת מחדל.

הערה:

- משימות הניקוי המתוכננות יבוצעו כרגיל במהלך זמני ה-DND.
- הרובוט יחדש את הניקוי מהמקום בו הפסיק לאחר תום זמני ה-DND.

ניקוי כתמים

כאשר הרובוט במצב המתנה, יש ללחוץ לחיצה קצרה על הלחצן ⛶ כדי להפעיל את מצב ניקוי הכתמים. במצב זה, הרובוט מנקה שטח בצורת ריבוע של 1.5 × 1.5 מטר סביבו וחוזר לנקודת ההתחלה שלו לאחר השלמת ניקוי הכתמים.

רובוט מופעל מחדש

אם הרובוט מפסיק להגיב או שלא ניתן לכבות אותו, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן ⏻ למשך 10 שניות כדי לאלץ כיבוי. לאחר מכן, יש ללחוץ על לחיצה ממושכת ⏻ למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט.

כיצד להשתמש


שאיבה ושטיפה

הערה:

- כאשר משתמשים במכלול המגב בפעם הראשונה, הרובוט מבצע את משימת "שאיבה וניגוב" כברירת מחדל.
- במהלך השימוש, תחנת הבסיס תספק מים נקיים ותנקז מים משומשים באופן אוטומטי.

1. להתחלת הניקוי

לחץ על הכפתור ▷| בתחנת הבסיס, או על הכפתור ⏻ ברובוט, או השתמש באפליקציה כדי לגרום לרובוט להתחיל מתחנת הבסיס. לאחר מכן הרובוט יתכנן את מסלול הניקוי האופטימלי ויבצע את פעולת הניקוי בהתבסס על המפה שנוצרה.

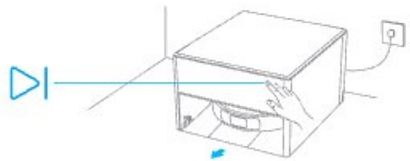


הערה:

- כריות המגב ינקו לפני שהרובוט יתחיל לשטוף, יש להמתין בסבלנות.
- כדי להבטיח שהרובוט יוכל לחזור בקלות לתחנת הבסיס לאחר הניקוי, מומלץ לגרום לרובוט להתחיל מתחנת הבסיס. אין להזיז את תחנת הבסיס או את לוח הכביסה במהלך הפעולה.
- ניתן להפעיל ניקוי מים חמים באפליקציה עבור משימות שטיפת משטחי מגב, אשר חלה על כל המצבים. כדי למנוע כוויה, אין לגעת ביציאת המים כאשר הפונקציה מופעלת.

2. שטיפת מגב אוטומטית

בעת הניקוי, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת הבסיס כדי לשטוף רפידות מגב בהתבסס על תדירות ניקוי רפידות המגב המצוינת באפליקציה. תחנת הבסיס תמלא מחדש באופן אוטומטי את מיכל המים של הרובוט והרובוט יחדש את הניקוי.

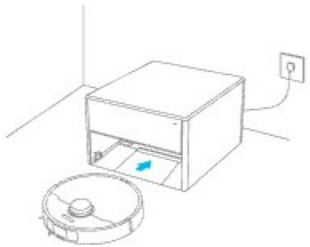

3. ריקון אוטומטי של תיבת האבק, ניקוי וייבוש של רפידות המגב

לאחר שהרובוט מסיים משימת ניקוי וחוזר לתחנת הבסיס לטעינה, תחנת הבסיס תתחיל לרוקן אוטומטית את קופסת האבק. לאחר מכן הוא ישטוף וייבש את רפידות המגב.

הערה:

- אם פונקציית הריקון האוטומטי כבויה באפליקציה, תחנת הבסיס לא תרוקן אוטומטית את תיבת האבק.
- תחנת הבסיס תרוקן את קופסת האבק בהתאם להגדרות האפליקציה.

תחזוקה שוטפת

חלקים

כדי לשמור על תקינות הרובוט, מומלץ לעיין בשימוש באביזרים באפליקציה או בטבלה הבאה לתחזוקה שוטפת.

חלק	תדירות תחזוקה	תקופת החלפה
מברשת ראשית	אחת לשבועיים	כל 6 עד 12 חודשים
מסנן קופסת האבק		כל 3 עד 6 חודשים
מברשת צדדית		
מחזיק רפידת המגב		/
מגש שטיפה	אחת לחודשיים	/
אזור האיתות של תחנת הבסיס	אחת לחודש	/
מגעי הטעינה של תחנת הבסיס		
פתח ריקון-אוטומטי של תחנת הבסיס		
גלגל כל-כיווני		
חיישן קצוות		
חיישן מרחק לייזר (LDS)		
חיישני קווי לייזר כפולים תלת מימדיים		

הערה: תדירות ההחלפה תהיה תלויה בשימוש שלכם ברובוט. אם מתרחש אירוע חריג עקב נסיבות מיוחדות, יש להחליף את החלקים.

חלק	תדירות תחזוקה	תקופת החלפה
חיישן שטיח	אחת לחודש	/
חיישני צוק		
חלון הפגוש		
מגעי הטעינה של הרובוט		
פגוש		
פתח ריקון-אוטומטי של הרובוט		
פתח מילוי מים מחדש אוטומטי של הרובוט		
תחתית הרובוט		
קופסת האבק	נקו אותו לפי הצורך	
שקית האבק	/	כל 2 עד 4 חודשים
רפידת המגב		כל 1 עד 3 חודשים

תחזוקה שוטפת


בסיס מגש השטיפה

תחנת הבסיס תבצע ניקוי עצמי של מגש השטיפה יחד עם כל ניקוי רפידת מגב. לניקוי עמוק, יש לעיין בשלבים הבאים.


1. לחץ על תפסי בסיס קרש הכביסה כדי להוציא את בסיס לוח הכביסה.



2. יש להסיר את מגש השטיפה. שטפו את קרש הכביסה ואת בסיס לוח הכביסה במים נקיים, והשתמשו בכלי הניקוי כדי לנקות אותם.

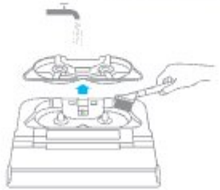

3. יש להפוך את מגש השטיפה, להסיר את כיסוי הגליל ואת הגליל בתורו, ולאחר מכן למשוך את מכסי הקצוות של הגליל.

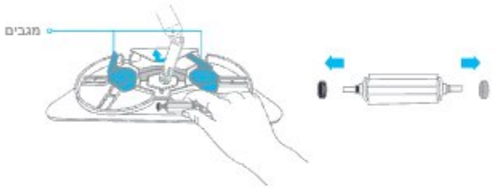

הערה:

- אם מכסה הגליל חסום על ידי מגבים משני צידי קרש הכביסה, סובב את הגליל כדי להזיז אותם הצידה.
- ניתן להסיר את מכסה הגליל עם כלי מתאים, כגון כלי הניקוי המצורף.

4. יש להסיר את השיער שהסתבך בגליל, ולאחר מכן להרכיב מחדש את החלקים בהתאם לצבעים המתאימים, כפי שמוצג באיור למטה.



תחזוקה שוטפת

5. נגב את קרש הכביסה ואת בסיס לוח הכביסה במטלית רכה ויבשה, ולאחר מכן התקן אותם מחדש.



הערה: בעת הוצאת בסיס לוח הכביסה לשטיפה, נא להימנע מחיישני מצב המים שעליו. אם נותרו כתמי מים על פני השטח, הקפידו לנגב את חיישני מצב המים במטלית רכה ויבשה לפני התקנת בסיס לוח השטיפה מחדש.

6. יש להשתמש באפליקציה או ללחוץ לחיצה קצרה על הכפתור ⌂ ברובוט כדי לגרום לו לחזור לתחנת הבסיס.




הערה: אין לגרום לרובוט לחזור לתחנת הבסיס במהלך הניקוי.

תחזוקה שוטפת

מברשת ראשית

1. יש ללחוץ על תופסני מגן המברשת פנימה כדי להסיר את מגן המברשת ולהרים את המברשת החוצה מהרובוט.

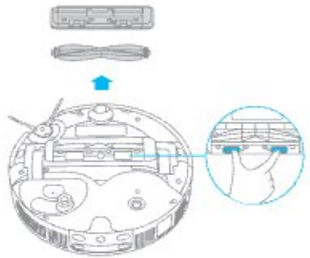


2. יש למשוך החוצה את מכסי המברשת בשני קצוות המברשת כפי שמוצג באיור. יש להשתמש בכלי הניקוי המצורף כדי להסיר שיער שהסתבך במברשת. יש להתקין מחדש את מכסי המברשת בשני קצוות המברשת, ולאחר מכן להתקין מחדש את המברשת. יש ללחוץ על מגן המברשת כדי לנעול אותו במקומו.




מברשת צדדית

יש להבריג את מברשת הצד עם מברג, לנקות את השיער מהמברשת ולאחר מכן להבריג אותו בחזרה.

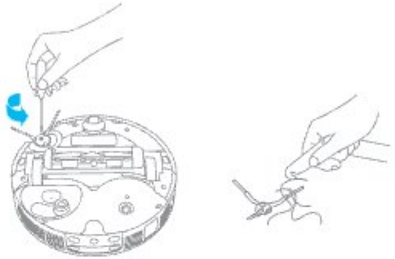

מחזיק רפידת המגב

יש להסיר ולנקות את מחזיק רפידת המגב.

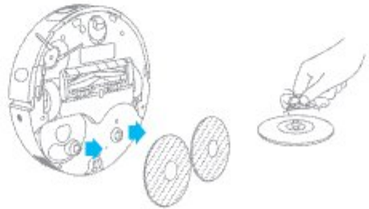


תחזוקה שוטפת

שקית האבק

1. פתח את מגירת הפונקציות באופן ידני.



2. זרקו את שקית האבק.

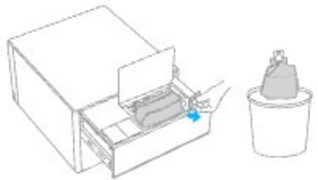


הערה: משיכה כלפי מעלה בידית תאטום את השקית כדי למנוע נפילה בטעות של אבק ופסולת.

3. יש להסיר את האבק ואת הפסולת מהמסנן עם מטלית יבשה.




4. התקן שקית אבק חדשה ולאחר מכן סגור את מגירת הפונקציות באופן ידני.

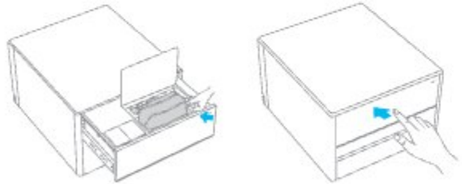


תחזוקה שוטפת

חיישנים ומגעי הטעינה של הרובוט

יש לנגב את החיישנים ואת מגעי הטעינה של הרובוט באמצעות מטלית רכה ויבשה, כפי שמוצג באיור שלהלן:

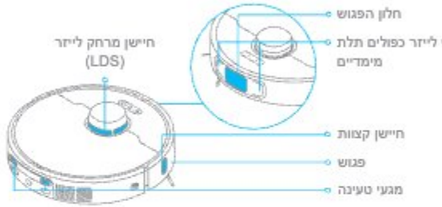

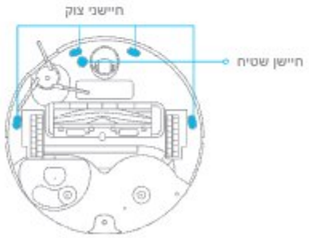

הערה: מטלית רטובה עלולה לגרום לנזק למרכיבים רגישים בתוך הרובוט ובתחנת הבסיס. יש להשתמש במטלית יבשה לניקוי.


מגעי טעינה

יש לנקות את מגעי הטעינה ואת אזור האיתות של תחנת הבסיס באמצעות מטלית רכה ויבשה.



פתח ריקון-אוטומטי


יש לנקות את פתחי הריקון האוטומטי של הרובוט ושל תחנת הבסיס עם מטלית רכה ויבשה.

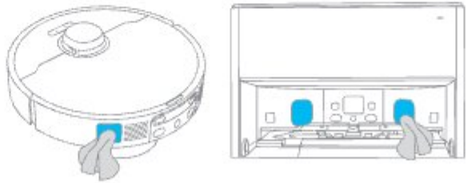


תחזוקה שוטפת

קופסת האבק והמסנן

1. יש לפתוח את מכסה הרובוט וללחוץ על התופסן כדי להסיר את קופסת האבק.

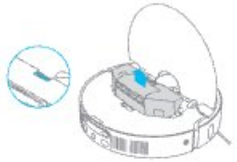

2. יש לפתוח את מכסה קופסת האבק ולרוקן אותה כפי שמוצג בתרשים.

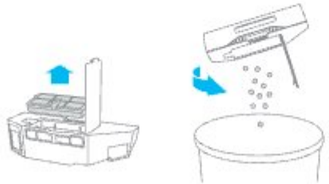

3. יש להקיש בעדינות על הסל של המסנן כדי להסיר את הלכלוך.



הערה: אין לנסות לנקות את המסנן עם מברשת, אצבע או חפצים חדים כדי למנוע נזק.

4. יש לשטוף את קופסת האבק ואת המסנן במים ולייבש אותם לחלוטין לפני התקנתם מחדש.



הערה:

- יש לשטוף את קופסת האבק ואת המסנן במים נקיים בלבד. אין להשתמש בשום חומר ניקוי.
- יש להשתמש בקופסת האבק ובמסנן רק כשהם יבשים לחלוטין.

הוראות פירוק


נדרש רק במקרה של החזרה

1. אפשר את פונקציית ריקון המים דרך האפליקציה כדי לנקז את יתר המים ברובוט וגם בתחנת הבסיס.


הערה: נא להוציא את בסיס קרש הכביסה ולבדוק אם נותרה כמות קטנה של מים. אם כן, הקפד לנגב אותו יבש ולהחזיר אותו שוב.




2. פתח את מגירת הפונקציות באופן ידני. הנח מיכל מתחת לתא חומר הניקוי האוטומטי, ולאחר מכן הסר את פקק האיטום והטה מעט את תחנת הבסיס כדי להבטיח שכל חומר הניקוי שנותר יזרום לתוך המיכל. לבסוף, החזר את פקק האיטום למקומו.

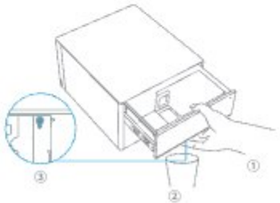

3. לפני הפירוק, נתק את תחנת הבסיס, סגור את שסתום המים הראשי ואת שסתום הזווית בבית.

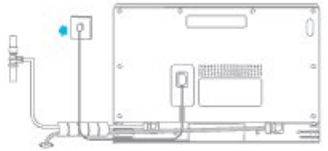

4. ראשית, משוך החוצה את קליפ נעילת החיבור. לאחר מכן, לחץ בכוח על טבעת ההצמדה במפרק כדי לפרק את הצינור. השתמש במיכל כדי לתפוס את המים הזורמים החוצה.

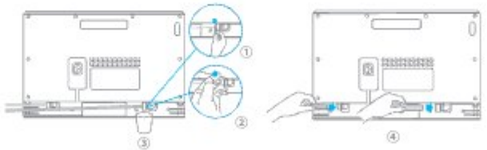


הערה:

- אל תמשוך ישירות את צינור המים בכוח כדי למנוע נזק.
- לפני האריזה והמשלוח, הקפד להוציא את המכסים הירוקים מהחלק החיצוני של מיכל האבק ולחפות את המרפקים מתחת לתחנת הבסיס כדי למנוע דליפת מים.

תחזוקה שוטפת

מסנן מים מלוכלכים

פתחו את המכסה והוציאו את מסנן המים המשומשים. שטפו את המסנן במים והחזירו אותו.

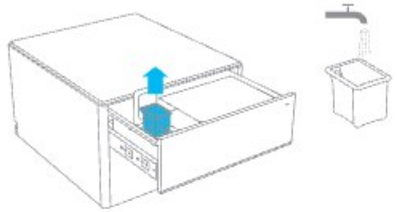

רפידת המגב


יש להסיר את רפידת המגב ממחזיק משטח המגב כדי להחליפו.



סוללה

הרובוט מכיל ערכת סוללות ליתיום-יון בעלת ביצועים גבוהים. יש לוודא שהסוללה נשארת טעונה היטב לשימוש יומיומי כדי לשמור על ביצועי סוללה אופטימליים. אם הרובוט אינו בשימוש לפרק זמן ממושך, יש לכבות ולאחסן אותו. כדי למנוע נזק מפריקת יתר, יש להטעין את הרובוט לפחות פעם בשלושה חודשים.

גלגל כל-כיווני

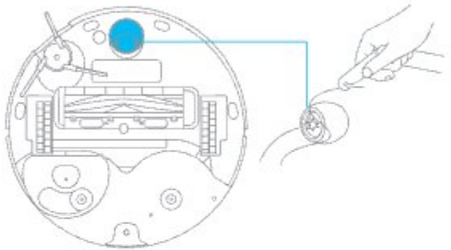

הערה:

- יש להשתמש בכלי כגון מברג קטן כדי להפריד את הציר והצמיג של הגלגל הכל-כיווני. אין להפעיל כוח מופרז.
- יש לשטוף את הגלגל הכל-כיווני מתחת למים הזורמים ולהחזיר אותו לאחר ייבוש מלא.

פתרון תקלות

בעיה	פיתרון
מהירות הטעינה איטית.	לזקף בערך 4.5 שעות לטעון את הרובוט במלואו כאשר הסוללה שלו חלשה. הפעלת הרובוט בטמפרטורות מחוץ לטווח שצוין, תאט אוטומטית את מהירות הטעינה כדי להאריך את חיי הסוללה. מגעי הטעינה הן ברובוט והן בבסיס עשויים להיות מלוכלכים, נא לנגב אותם עם מטלית יבשה.
הרעש מתגבר בזמן שהרובוט פועל.	יש לבדוק אם מסנן קופסת האבק סתום. אם כן, יש לנקות או להחליף אותו. עצם קשיח עלול להיתפס במברשת הראשית או בקופסת האבק. יש לבדוק ולהסיר עצמים קשיחים. המברשת הראשית או המברשת הצדדית עלולות להסתבך. יש לבדוק ולהסיר עצמים זרים. יש להעביר את מצב הינקה לרגיל או לשקט.
הרובוט זז מבלי ללכת במסלול שנקבע.	יש לארגן ולסדר חפצים כגון כבלי חשמל ונעלי בית לפני השימוש ברובוט. עבודה על משטחים רטובים וחלקים גורמת להחלקת הגלגל הראשי. מומלץ לייבש את המקומות הרטובים לפני השימוש ברובוט. יש לנגב את חלון הפגוש ואת חיישני קווי הלייזר בתלת מימד על הרובוט עם מטלית נקייה וכך כדי לשמור אותם נקיים וללא הפרעות.
הרובוט מפספס את החדרים שיש לנקות.	יש לוודא שדלתות החדרים לניקוי אכן פתוחות. בדקו האם יש סף גבוה מכ-2 ס"מ בפתח החדר. הרובוט לא יכול לטפס מעל ספים גבוהים או מדרגות. המקום בחזית החדר לניקוי עלול להיות רטוב וחלקלק, ולגרום לרובוט להחליק ולעבוד בצורה לא תקינה. יש לייבש את הרצפה לפני השימוש ברובוט.
הרובוט אינו ממשיך לנקות לאחר טעינה.	ייתכן שהרובוט מוגדר למצב (DND) נא לא להפריע, אשר ימנע ממנו לחדש את הניקוי. הרובוט לא יחדש את הניקוי לאחר החזרה ידנית של הרובוט לתחנת הבסיס או שליחת הרובוט לטעינה דרך האפליקציה או הכפתור .

פתרון תקלות

בעיה	פיתרון
הרובוט אינו נדלק.	הסוללה חלשה. יש לטעון מחדש את הרובוט על הבסיס ולנסות שוב. הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי. מומלץ להפעיל את המכשיר בטמפרטורה שבין 0°C ל-40°C.
לא ניתן להטעין את הרובוט.	תחנת הבסיס אינה מחוברת לחשמל, יש לוודא ששני הקצוות של כבל החשמל שלה מחוברים כהלכה. המגע בין מגעי הטעינה בתחנת הבסיס לרובוט גרוע, נא לנקות את מגעי הטעינה. יש לבדוק אם יש עצם זר במחבר של הרובוט ולהסיר את העצם הזר אם קיים.
הרובוט לא מצליח להתחבר ל-Wi-Fi.	סיסמת רשת ה-Wi-Fi שגויה. יש לוודא שהסיסמה המשמשת לחיבור לרשת ה-Wi-Fi נכונה. הרובוט אינו תומך בחיבור Wi-Fi של 5 GHz. יש לוודא שהרובוט מחובר לחיבור Wi-Fi במהירות 2.4 GHz. אות ה-Wi-Fi חלש. יש לוודא שהרובוט נמצא באזור עם כיסוי Wi-Fi טוב. ייתכן שהרובוט לא מוכן להגדרה. יש לצאת ולהיכנס מחדש לאפליקציה ולאחר מכן לנסות שוב לפי ההוראות.
הרובוט לא יכול למצוא ולחזור לתחנת הבסיס.	תחנת הבסיס מנותקת מהחשמל או זזה כשהרובוט לא נמצא עליה. יש לחבר את תחנת הבסיס לאספקת החשמל או להניח את הרובוט על תחנת הבסיס לטעינה. יש יותר מדי מכשולים מסביב לתחנת הבסיס. יש למקם את תחנת הבסיס באזור פתוח יותר. הזזת הרובוט עלולה לגרום לו למקם את עצמו מחדש, והוא יצור מחדש מפה אם המיקום מחדש ייכשל. אם הרובוט רחוק מדי מתחנת הבסיס, ייתכן שהוא לא יוכל לחזור אוטומטית בעצמו, ובמקרה זה יש צורך למקם את הרובוט באופן ידני על תחנת הבסיס. יש לנגב את אזור האיתות בתחנת הבסיס כדי להסיר אבק או פסולת.
הרובוט נתקע מול תחנת הבסיס ולא יכול לחזור אליה.	נקה כל חסימה בטווח של מטר אחד לפני תחנת הבסיס כדי למנוע את חסימת הרובוט. מסלול החזרה לטעינה חסום, למשל, הדלת סגורה. הרובוט עלול להחליק אם הרצפה מול תחנת הבסיס רטובה מדי. אם כן, יש לנקות את עודפי המים לפני ניסיון חוזר. מומלץ להעביר את תחנת הבסיס למקום אחר ולנסות שוב.
הרובוט אינו נכבה.	לא ניתן לכבות את הרובוט כשהוא בטעינה. מומלץ להזיז את הרובוט מתחנת הבסיס, ולאחר מכן ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור ⏻ למשך 3 שניות כדי לכבות אותו. אם לא ניתן לכבות את הרובוט על ידי ביצוע שלב 1, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור ⏻ למשך 10 שניות כדי לאלץ את הרובוט להיכבות. אם הבעיה נמשכת, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

מפרטי שימוש

רובוט

דגם	RLX73CE
זמני טעינה	4.5 שעות בקירוב
מתח נקוב	14.4 V ⎓
הספק נקוב	75 W
תדירות הפעלה	2400–2483.5 MHz
הספק פלט מרבי	<20 dBm

בשימוש רגיל, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.

תחנת הבסיס

דגם	RBXE0203
קלט מדורג	220-240V ~ 50-60Hz
תפוקה מדורגת	20V ⎓ 2.5A
הספק נקוב (במהלך ריקון אבק)	1000W
הספק נקוב (במהלך ניקוי מים חמים)	1540W
מתח נקוב (במהלך טעינה וייבוש)	90W
טווח לחץ מים	0.14-0.8 MPa

הערה:

- הספק נקוב (במהלך ניקוי מים חמים) נקבע לפי ערך ההספק במהלך התקופה הייצוגית (טמפרטורת מים 25°C).
- מתח נקוב (במהלך טעינה וייבוש) נקבע על פי ערך המתח החשמלי במהלך תקופת הטעינה המלאה.

פתרון תקלות

בעיה	פיתרון
התחנה אינה יכולה לרוקן אוטומטית את קופסת האבק.	יש לבדוק אם שקית האבק במיכל האבק מלאה. אם שקית האבק אינה מלאה, יש לבדוק אם יש חסימה כלשהי בפתחי האוורור של הריקון האוטומטי של הרובוט, תחנת הבסיס או תיבת האבק. אם יש, נא לנקות את החלק החסום בזמן. אנא בדוק אם מגירת הפונקציות פתוחה. אם פתוח, נא לסגור אותו.
מפלס המים במגש השטיפה אינו תקין.	יש לבדוק אם האיטום על מיכל המים המשומשים רופף או אינו מותקן כהלכה, ולסדר אותו באופן ידני אם כן. אם הבעיה נמשכת, יש לפנות לצוות השירות לאחר המכירה. יש ללחוץ בעדינות כלפי מטה על מיכל המים המשומשים כדי לוודא שהוא מותקן כהלכה. יש להסיר את מגש השטיפה ולבדוק אם ניקוד הביוב סתום ולנקות אותו. יש לבדוק את תמיסת הניקוי. אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית.
מחזיק רפידת המגב מורם בצורה חריגה.	יש להסיר את מחזיק רפידת המגב כדי לבדוק אם יש עצם זר שתקוע בו, ולנסות להפעיל מחדש את הרובוט. אם הבעיה נמשכת, יש לפנות לצוות השירות לאחר המכירה.
שאיבה לא תקינה של מיכל המים המשומשים	נא להוציא את קרש השטיפה, לבדוק האם יש סתימות סביב קרש השטיפה ולנקות אותו. אנא בדוק אם מכסה האיטום של מיכל המים המשומשים מותקן במקום, מכיוון שהאיטום הפנימי נדרש לניקוד המים המשומשים. אנא בדוק אם צינורות המים המשומשים מוכנסים היטב. יש לבדוק אם האיטום על מיכל המים המשומשים רופף או אינו מותקן כהלכה, ולסדר אותו באופן ידני אם כן.
ניקוז חריג של מיכל המים המשומשים	אנא בדוק אם יש סתימות בתוך מסנן המים המשומש או צינור המים המשומש ונקה אותו. אנא בדוק אם צינור המים המשומש כפוף או לחוץ על ידי חפצים כבדים, מה שמפריע לתפקוד תקין; גובה יציאת המים המשומשים צריך להיות ≥ 80 ס"מ. אנא בדוק אם מחבר החשמל מחובר לחשמל.

לתמיכה נוספת, יש ליצור איתנו קשר דרך https://global.dreametech.com

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, יש לוודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ושהיא הושלכה במתקן מחזור מתאים.

- יש להוציא את הסוללה מהמכשיר לפני גריטה;
- יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הוצאת הסוללה;
- יש להשליך את הסוללה בבטחה.

זהירות:

לפני הסרת הסוללה, יש לנתק את החשמל ולרוקן את הסוללה ככל האפשר.

יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.

אין לחשוף לסביבה בטמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכון לפיצוץ.

בתנאים פוגעניים, נוזל עלול להיפלט מהסוללה. אם מתרחש מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

מדריך הסרה:

1. יש להפוך את הרובוט, להשתמש בכלי מתאים כדי להסיר את הברגים בגב הרובוט, ולאחר מכן להסיר את המכסה.
2. יש לנתק את החיבורים בין הסוללה ללוח ה-PCB כדי להסיר את הסוללה.