ECOVACS

DEEBOT X1 PRO OMNI

מדריך הוראות

הוראות בטיחות חשובות

קראו את כל ההוראות והאזהרות לפני השימוש הראשון במכשיר זה. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או פציעה חמורה. בנוסף, בקיום הוראות אלה יש בכדי לשמור על תקינות המכשיר ועל תחזוקתו התקינה, זאת בד בבד לקיום יתר ההוראות המובאות בהמשך מדריך זה. שמרו את ההוראות לעיון נוסף.

1. במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, ובלבד שהם בפיקוח או שהודרכו לגבי שימוש במכשיר בצורה בטוחה ושהם מבינים את הסכנות המעורבות. ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקוי ותחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
2. נקה את האזור שיש לנקות. הסר מהרצפה כבלי חשמל וחפצים קטנים שעלולים לסבך את המכשיר. הכנס את שולי השטיח מתחת לבסיס השטיח, והרם פריטים כגון וילונות ומפות מהרצפה.
3. אם יש ירידה באזור הניקוי עקב מדרגה או מדרגות, עליך להפעיל את המכשיר כדי להבטיח שהוא יוכל לזהות את המדרגה מבלי ליפול מעבר לקצה. ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה כדי למנוע מהיחידה ליפול. ודא שהמחסום הפיזי אינו מהווה סכנת מעידה.
4. השתמש רק כמתואר במדריך זה. השתמש רק באביזרים המומלצים או הנמכרים על ידי היצרן.
5. לשימוש ביתי פנימי בלבד. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית או בסביבות מסחריות או תעשייתיות.
6. אין להשתמש ללא פח אבק ו/או מסננים במקום.
7. אין להפעיל את המכשיר באזור שבו יש נרות דולקים או חפצים שבירים.
8. הרחק שיער, בגדים רפויים, אצבעות וכל חלקי הגוף מכל פתחים וחלקים נעים.
9. אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישנים תינוק או ילד.
10. אין להשתמש ולאחסן בסביבות חמות או קרות במיוחד (מתחת -5˚C/23˚F או מעל 40˚C/104˚F). יש לטעון את הרובוט בטמפרטורה מעל 0°C/32°F ומתחת 40°C/104°F.
11. אין להשתמש במכשיר על משטחים רטובים או משטחים עם מים עומדים.
12. אל תאפשר למכשיר לאסוף חפצים גדולים כמו אבנים, פיסות נייר גדולות או כל פריט שעלול לסתום את המכשיר.
13. אין להשתמש במכשיר כדי לאסוף חומרים דליקים או דליקים כגון בנזין, מדפסת או טונר למכונת צילום, או להשתמש באזורים שבהם הם עשויים להיות נוכחים.
14. אל תשתמש במכשיר כדי להרים כל דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים, אפר חם או כל דבר שעלול לגרום לשריפה.
15. אין להכניס חפצים לתוך פתח היניקה. אין להשתמש אם צריכת היניקה חסומה. שמור על היניקה נקייה מאבק, מוך, שיער או כל דבר שעלול להפחית את זרימת האוויר.
16. אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי היצרן או סוכן השירות שלו על מנת למנוע סכנה.
17. כבה את מתג ההפעלה לפני ניקוי או תחזוקה של המכשיר.
18. סוג סוללת הליתיום עבור CH24C0 הוא 4 תאים לכל היותר, מתח נקוב מרבי DC 14.4V, וקיבולת נקובה של 5,800mAh. פירוק והשלכה של הסוללה יבוצעו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים הישימים להשלכת מכשור חשמלי.
19. נא השלך סוללות משומשות בהתאם לחוקים ולתקנות

המקומיים.
20. אין לשרוף את המכשיר גם אם הוא ניזוק קשות. הסוללות עלולות להתפוצץ בשריפה.
21. יש להשתמש במכשיר בהתאם להנחיות במדריך הוראות זה. Ecovacs Home Service Robotics, רונלייט טכ' בע"מ (וכל מי מטעמן) אינן יכולות לשאת באחריות או אחראית לכל נזק או פציעות שנגרמו משימוש לא נכון.
22. הרובוט מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשים מיומנים. כדי להחליף את הסוללה של הרובוט, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות.
23. אנא ודא שמתח מקור אספקת החשמל שלך תואם למתח המתח המסומן בתחנת OMNI.
24. השתמש רק בסוללה הנטענת המקורית ובתחנת OMNI שסופקו עם המכשיר מהיצרן. סוללות לא נטענות אסורות.
25. הקפד לא לפגוע בכבל החשמל. אין למשוך או לשאת את המכשיר או תחנת OMNI בכבל החשמל, להשתמש בכבל החשמל כידית, לסגור דלת על כבל החשמל, או למשוך את כבל החשמל סביב קצוות או פינות חדות. אל תעביר את המכשיר מעל כבל החשמל. הרחק את כבל החשמל ממשטחים חמים.
26. אל תשתמש בתחנת OMNI אם היא פגומה. אין לתקן את ספק הכוח ואין להשתמש בו יותר אם הוא פגום או פגום.
27. אין להשתמש עם כבל חשמל או שקע פגום. אין להשתמש במכשיר או בתחנת OMNI אם הם אינם פועלים כראוי, נפל, ניזוק, הושאר בחוץ או בא במגע עם מים. יש לתקן אותו על ידי היצרן או סוכן השירות שלו כדי למנוע סיכונים.
28. יש להסיר את התקע מהשקע לפני ניקוי או תחזוקה של תחנת OMNI.
29. הסר את המכשיר מתחנת OMNI, וכבה את מתג ההפעלה למכשיר לפני הסרת הסוללה לסילוק המכשיר.
30. כאשר אינך משתמש בתחנת OMNI במשך תקופה ארוכה, נא לנתק אותה מהחשמל.
31. אם הרובוט לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, כבה את הרובוט לאחסון ונתק את תחנת OMNI.
32. אזהרה - הוסף מים נקיים למכל המים הנקיים בלבד.
33. אזהרה: לטעינת הסוללה, השתמש אך ורק בספק כוח נתיק CH24C0 שסופק עם המכשיר החשמלי.
34. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם .ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

כדי לעמוד בדרישות החשיפה ל-RF, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ או יותר בין התקן זה לבין אנשים במהלך פעולת המכשיר.

כדי להבטיח ציות, לא מומלץ לבצע פעולות קרוב ממרחק זה. אסור למקם את האנטנה המשמשת עבור משדר זה בשילוב עם כל אנטנה או משדר אחרים.

עדכון מכשיר

בדרך כלל, מכשירים מסוימים מתעדכנים מדי חודש, אך לא תמיד כל כך ספציפיים.
חלק מהמכשירים, במיוחד אלה שנמכרו לפני יותר משלוש שנים, יעודכנו רק אם תימצא ותתוקן פגיעות קריטית.

כדי לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית ולאפשר עדכונים אוטומטיים, עבור לדף הגדרות > הגדרות רובוט מתקדמות > אודות הרובוט שלך > עדכון ביישומון. הגרסה הנוכחית מוצגת שם; הקש על 'עדכון' כדי להיכנס לדף ובחר 'עדכון אוטומטי' כדי לאפשר אותו.

	זהירות: משטח חם
	שנאי בידוד בטיחותי חסין קצר חשמלי
	אספקת חשמל במצב מתג
	לשימוש פנימי בלבד
	ישר זרם
	זֶרֶם חֲלִיפִין
	לפני הטעינה, קרא את ההוראות.
	קוטביות יציאת הטעינה
	קישור פיוז מיניאטורי בפיגור זמן

המעקב מרחוק מיועד לשימוש פרטי מוחלט של מקומות לא ציבוריים בבעלות פרטית להגנה עצמית טהורה ושליטה יחידה המיועדת בלבד. אנא היו מודעים לחובות המשפטיות המקומיות המבוססות על הגנת מידע במקרה של שימוש. אין מעקב אחר מקומות ציבוריים, במיוחד מתוך כוונה חשאית ו/או מצד המעסיק ללא סיבות מוצדקות. שימוש לא מוצדק כזה הוא בסיכון ובאחריות המשתמש בלבד.

הצהרת עמידה באיחוד האירופי

מידע על פינוי למשתמשים בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני



סמל זה על המוצר או על האריזה שלו מציין שאין לערבב מוצרים חשמליים ואלקטרוניים משומשים עם פסולת עירונית לא ממוינת. לטיפול נאות, באחריותך להשליך את פסולת הציוד שלך על ידי הסדרת החזרתו לנקודות איסוף ייעודיות. השלכה נכונה של מוצר זה תסייע לחסוך במשאבים יקרי ערך ולמנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על בריאות האדם והסביבה, שעלולות לנבוע מטיפול לא הולם בפסולת.
כדי להחזיר את המכשיר המשומש שלך, אנא השתמש במערכות ההחזרה והאיסוף או צור קשר עם הקמעונאי שבו נרכש המוצר, אשר אינו כרוך בתשלום, אנא פנה לרשות המקומית שלך לקבלת פרטים נוספים על נקודת האיסוף הייעודית הקרובה שלך.
עונשים עשויים לחול על סילוק לא נכון של פסולת זו, בהתאם לחקיקה הלאומית שלך.

מידע על השלכה למשתמשים של סוללות משומשות



סמל זה אומר שאסור לערבב סוללות ומצברים, בסוף חייהן, עם פסולת עירונית לא ממוינת. השתתפותכם היא חלק חשוב מהמאמץ למזער את השפעת הסוללות והמצברים על הסביבה ועל בריאות האדם. לצורך מיחזור נאות, תוכל להחזיר את המוצר הזה או את הסוללות או המצברים שהוא מכיל לספק שלך או לנקודת איסוף ייעודית, שהיא ללא תשלום.
השלכה נכונה של מוצר זה תסייע לחסוך במשאבים יקרי ערך ולמנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על בריאות האדם והסביבה, שעלולות לנבוע מטיפול לא הולם בפסולת.
תיתכן הטלה שח עונשים על סילוק שגוי של פסולת זו, בהתאם לחֲקִיקָהבמדינתך.
קיימות מערכות איסוף נפרדות לסוללות ולמצברים משומשים. אנא, השלך את הסוללות והמצברים בצורה נכונה במרכז לאיסוף/מיחזור פסולת בקהילה המקומית.

הגבלה על השימוש בחומרים מסוכנים (RoHS) מסוימים

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd מצהירה בזאת שהמוצר כולו כולל חלקים (כבלים, כבלים וכן הלאה) עומד בדרישות של הוראת RoHS 2011/65/EU ותיקון הוראת הנציבות (EU) 2015/863 על הגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני ("RoHS recast" או "RoHS 2.0").

הוראת ציוד רדיו

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. מצהירה בזאת כי המוצר המופיע בסעיף זה תואם לדרישות החיוניות ולהוראות רלוונטיות אחרות של הוראת ציוד הרדיו 2014/53/EU.

נציג מורשה באירופה:


ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 דיסלדורף | גֶרמָנִיָה

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. מצהירה בזאת שהמוצר תואם לדרישות החיוניות ולשאר ההוראות הרלוונטיות של הוראת RoHS 2011/65/EU ותיקון הנחיות הנציבות (EU) 2015/863, הוראת ציוד הרדיו 2014/53/EU.

ניתן לעיין בהצהרת עמידה בדרישות באתר: https://www.ecovacs.com/global/compliance.

תוכן האריזה

1 תוכן החבילה

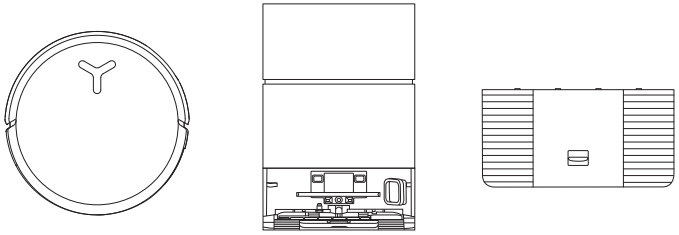

בסיס | תחנת OMNI | DEEBOT




מגן פינות | כלי ניקוי רב תכליתי | מדריך הוראות | כבל חשמל

שימו לב:
*האיורים במדריך זה הם לעיון בלבד וייתכן שהם שונים מהמכשיר. עיצוב המוצר והמפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.


מצורף זוג מגן פינות שתוכנן בקפידה, לשיפור בטיחות המשתמש ונוחות ההפעלה.
להתקנה: יישרו את החריץ הפנימי של מגן הפינה עם הקצה ולחצו למקומו. תואם לכל עיצובי הפינות של DEEBOT.

2 תרשים מוצר

1. DEEBOT - מבט קדמי

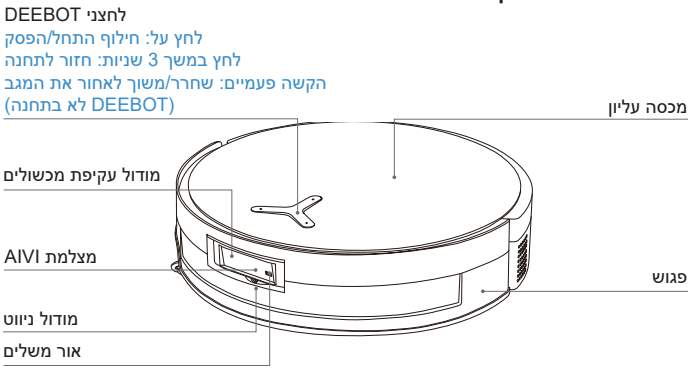


2. DEEBOT - מבט מלמטה

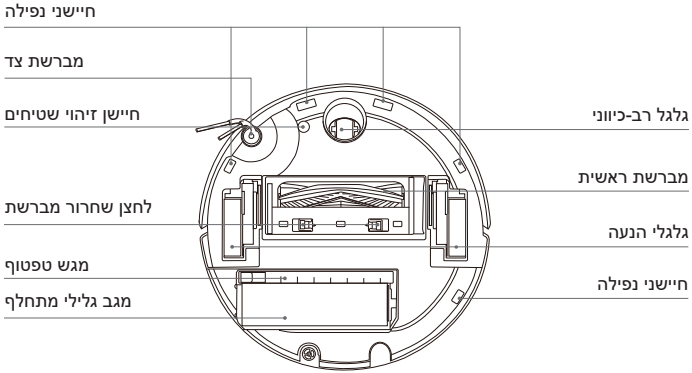


3. בתוך DEEBOT (מתחת למכסה העליון)

לחצן איפוס
כינון רשת: לחץ על הלחצן 'איפוס', ותישמע הנחיה קולית לחיבור DEEBOT ליישומון.
שחזר להגדרות ברירת מחדל: לחץ ממושכות על הלחצן 'איפוס' במשך 5 שניות. לאחר שתושמע הנחיה קולית, תושמע מנגינת האתחול ו-DEEBOT ישוחזר להגדרות ברירת המחדל. נקוט במשנה זהירות בעת השימוש בתפקוד הזה.

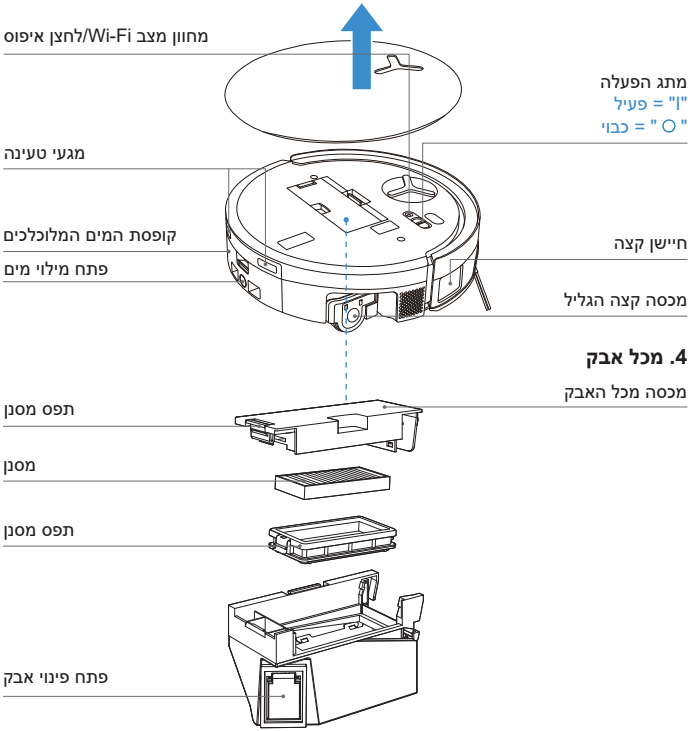


4. מכל אבק

5. תחנת OMNI מבט קדמי

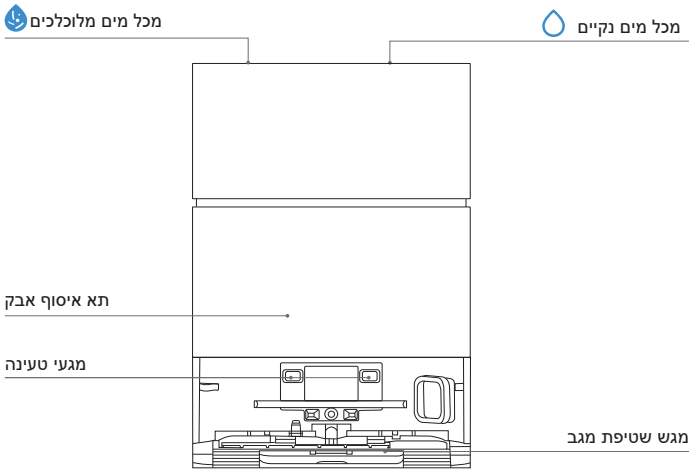


שימו לב:
- כתום מהבהב: בדוק ביישומון ECOVACS HOME את סיבת התקלה.
- אם DEEBOT אינו נטען, נקה את מגעי הטעינה במטלית נקייה ויבשה.

6. שקית אבק

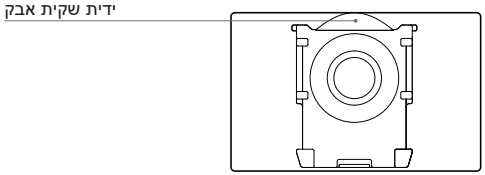

7. תחנת OMNI מבט אחורי

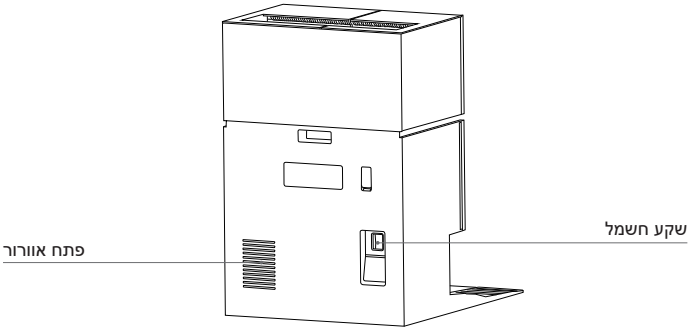

8. נורית חיווי ב-DEEBOT


אפקט אור	מצב
לבן נושם	טעינה
לבן יציב	טעון במלואו/פועל
אדום יציב	סוללה חלשה
אדום מהבהב:	התרעת DEEBOT
כתום מהבהב	התרעת תחנה

9. סקירת חיישנים

שם	תיאור פונקציונלי
מודול ניווט	מדידת טווח בלייזר מיושמת כדי למדוד את המרחק בין DEEBOT לבין החפצים הסובבים אותו בהתבסס על הפרש זמן החזרת הקרן, דבר שמאפשר למודל למפות את העצמים מסביב בעוד DEEBOT בתנועה. טווח הגילוי הוא 10 מ'.
מודול עקיפת מכשולים	שימוש במדידת אינפרא אדום ובמשולשים דומים משמש למדידת המרחק בין האובייקטים שסביב לדיבוט. כאשר החיישן מגלה עצם בקרבת מקום, הרובוט יפנה אוטומטית כדי למנוע התנגשות בעצם. טווח הזיהוי הוא 0.3 מ'.
חיישני נפילה	באמצעות עיקרון זמן הטיסה (dToF), החיישן dToF הממוקם בתחתית DEEBOT מודד באופן רציף את המרחק בין DEEBOT לבין הקרקע. בינתיים, חיישני אינפרה אדום בתחתית מגלים את המרחק באמצעות טכנולוגיית מדידת טווח באינפרה אדום. DEEBOT לא ינוע קדימה כאשר הוא מגלה מדרגות מלפנים (כגון כאשר גובה המשטח הלבן הוא 55 מ"מ או יותר, או גובה המשטח השחור הוא 30 מ"מ או יותר) והגובה שנמדד עולה על הגובה שנקבע מראש, ובכך נמנע מנפילה.
חיישן זיהוי שטיחים	החיישן פולט אולטרסאונד של 300 kHz, שהאנרגיה שלו תיספג על ידי השטיח, מה שגורם לאנרגיה המהדהדת להיות נמוכה מהסף. כך DEEBOT מגלה נוכחות של שטיח. במעבדת ECOVACS מזוהים מעל 50 סוגי שטיחים הזמינים בשוק.
חיישן מניעת התנגשות	החיישן שכולל מתג מצמד אופטי, מאפשר ל-DEEBOT להימנע מהתנגשות עם מכשולים המתגלים בדרכו.
חיישן קצה	החיישן מגלה את המרחק בין DEEBOT לבין עצמים בצידו על ידי מדידת טווח באינפרה אדום. כאשר יש קיר או מכשול בצד ימין, DEEBOT מבצע ניקוי קצוות כדי לא לפספס נקודות כלשהן ולמנוע התנגשויות.
מצלמת AIVI	שימוש במצלמות AI כדי לאסוף תמונות של הסביבה המקיפה. מימוש הקלטת וידאו. באמצעות הידוד עם מיקרופון, ניתן לבצע שיחת וידאו מרחוק.
מיקרופון	המיקרופון לוכד צליל באמצעות רעידות של ממברנה הנגרמות על ידי הקול האנושי הנע באוויר. כך ניתן לממש הקלטת קול ושליטה קולית כדי לכוון את DEEBOT להשלים את המשימה שהוקצתה באמצעות רכישה ואלגוריתמים של מודלי צליל. מרחק התעוררות יעיל הוא 5 מ'.


כינון ושימוש ראשוניים

1 הערות לפני הניקוי

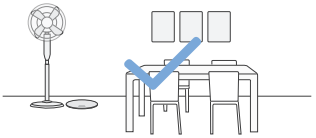


סדר את האזור המיועד לניקוי

כדי למקסם את שטח הניקוי האפשרי, יש להניח רהיטים, כגון שולחנות, כיסאות ומאווררי עמוד, במקומם המתאים ולהרחיק פריטים נמוכים, כגון מאזניים לשקילה, לפני השימוש ב-DEEBOT.

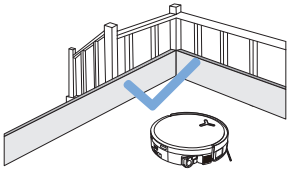


למנוע מ-DEEBOT ליפול

הצב מחסום פיזי בקצה מועד לנפילה, כגון גרמי מדרגות, כדי למנוע נפילה של DEEBOT מעבר לקצה.

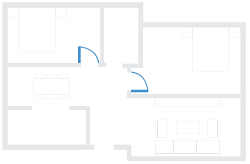

פתח דלתות ועזור ל-DEEBOT לסייר

פתח את כל דלתות החדרים כדי לעזור ל-DEEBOT לחקור את ביתכם במלואו במהלך השימוש הראשון.

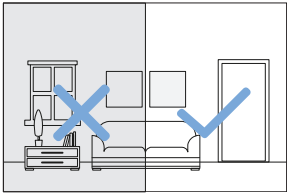

דאג לתאורה מספקת

בדוק כדי לוודא שכל אזורי הניקוי מוארים היטב כדי לאפשר למצלמת הבינה המלאכותית של DEEBOT למנוע באופן מדויק התנגשות במכשולים, כגון נעליים, גרביים וכבלים.



הרם מהרצפה חפצים לרבות כבלים, בגדים, נעלי בית וכדומה כדי לשפר את יעילות הניקוי.



לפני השימוש במכשיר על שטיח עם קצוות פרומים, קפל את הקצוות אל מתחת לשטיח.



אל תעמוד בחללים צרים, כגון מסדרונות, כדי למנוע חסימה של מודול הניווט.



יש לוודא שהראייה של DEEBOT ברורה ולהימנע משריטות או לכלוך על עדשת מצלמת הבינה המלאכותית עקב טביעות אצבע או כתמים שומניים. השתמשו במטלית נקייה ורכה כדי לנגב את המצלמה, במקום חומרי ניקוי, דטרגנטים או תרסיסים.

שימו לב:


- השתמש אך ורק בתמיסת ניקוי ECOVACS DEEBOT כדי למנוע תקלות.
- נגב את המים על גוף המכל במטלית נקייה ויבשה לפני שתחזיר אותו למקומו.
- לפני השימוש, בדוק כדי לוודא שהמכסים העליונים של שני מכלי המים נעולים היטב.
- סימני מים כלשהם במכלי המים הם תוצאה של בדיקות תפקוד. השימוש בהם בטוח.
- המכשיר אינו מיועד לשאיבת נוזלים ואין לשאוב נוזלים באמצעותו ולרבות לא מים!
- שאיבת נוזלים עלולה לגרום לנזק למכשיר ולחלקיו השונים ואף להביא לביטול האחריות על המכשיר.
- מומלץ להשתמש בתמיסת הניקוי המקורית של ECOVACS (לרכישה בנפרד).
- שימוש בתמיסות ניקוי אחרות עלול לגרום למכשיר להחליק, או אף לנזק חמור למשאבות ולמערכות המים,
  חסימת צינורות ועוד.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי מקציפים, לרבות אקונומיקה.
- אין להשתמש בחומרים מאכלים, לרבות חומצות, אקונומיקה וחומרי הברקה לרצפה.

2 התחלה מהירה

הסר את כל חומרי המגן לפני השימוש במכשיר.


1. התקנת תחנה

צליל "קליק" מציין התקנה תקינה.

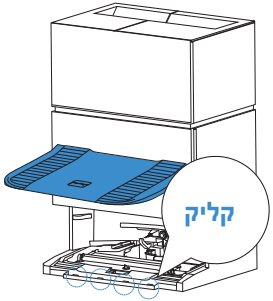

2. הרכבה והצבת התחנה

הצב את תחנת OMNI סמוך לקיר על רצפה ישרה וקשה. אל תניח חפצים בטווח של 0.05 מ' משני צידי התחנה ו-0.8 מ' לפניה.

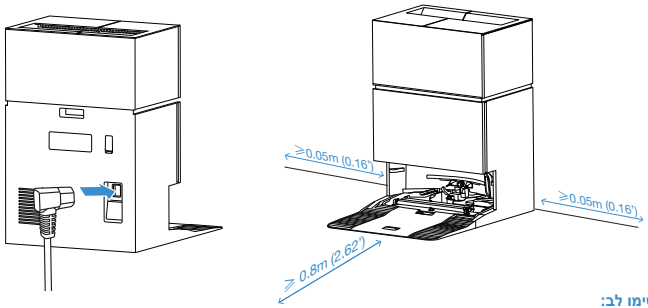


שימו לב:

- אם ישנם עצמים מחזירי אור כגון מראות וקווי עוקף מחזירי אור בקרבת התחנה, יש לכסות את 14 הס"מ התחתונים של עצמים כאלה.
- אין למקם את התחנה תחת אור שמש ישיר או בסביבות טמפרטורה גבוהה.
- הצב את התחנה במיקום עם אות Wi-Fi חזק להשגת חוויית משתמש טובה יותר.

3 הורד את יישומון ECOVACS HOME

כדי ליהנות מכל היכולות הזמינות, מומלץ לשלוט ב-DEEBOT דרך יישומון ECOVACS HOME.

1. סרוק את קוד QR מתחת למכסה העליון כדי להוריד את היישומון.

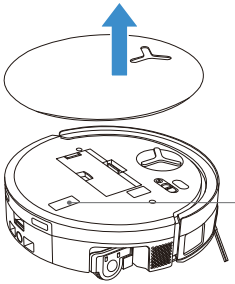

מתחת למכסה העליון

2. חפש את "ECOVACS HOME" בחנויות App Store או Google Play כדי להוריד את היישומון.

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

שימו לב: פעל לפי ההוראות ביישומון כדי להשלים את ההרשמה, הכניסה וההתחברות.

4 חיבור DEEBOT ליישומון

דרך רשת Bluetooth: הפעל את רשת Bluetooth ב-DEEBOT ובטלפון הנייד. התר ליישומון לקבל הרשאה לשימוש ברשת Bluetooth של הטלפון. גע לשם על מנת לסרוק את קוד ה-QR על DEEBOT או גע Add או באפליקציה למצוא את ה-DEEBOT הסמוך.

באמצעות רשת Wi-Fi: באפשרותך גם לחבר את DEEBOT לאפליקציה בדרכים אחרות בהתאם להנחיות בדף האפליקציה.

שימו לב: התחבר באמצעות רשת Bluetooth להתנסות טובה יותר.

דרישות רשת ה-Wi-Fi:

- אתה משתמש ברשת 2.4GHz או ברשת משולבת 2.4/5GHz.
- הנתב תומך בפרוטוקול 802.11b/g/n ובפרוטוקול IPv4.
- אל תשתמש ב-VPN (רשת פרטית מדומה) או בשרת Proxy.
- אל תשתמש ברשת מוסתרת.
- השתמש בהצפנת WPA או WPA2 עם TKIP, PSK, AES/CCMP.
- אין תמיכה בפרוטוקול WEP EAP (פרוטוקול אימות זהות ארגוני).
- השתמש בערוצי Wi-Fi 1-11 בצפון אמריקה ובערוצים 1-13 מחוץ לצפון אמריקה (בהתאם לאסדרה המקומית).
- אם אתה משתמש במגביר/משחזר רשת, בדוק כדי לוודא ששם הרשת (SSID) והסיסמה זהים לאלה של הרשת הראשית.
- אפשר את WPA2 בנתב.

נורית חיווי Wi-Fi

	אור לבן מהבהב באיטיות	מנותק מרשת Wi-Fi
	אור לבן מהבהב במהירות	מתחבר
	אור לבן יציב	מחובר לרשת Wi-Fi

לתשומת לבך! הפעלת יכולות חכמות, כגון הפעלה מרחוק, הידוד קולית, תצוגת מפה דו-ממדית או תלת-ממדית, הגדרות שליטה וניקוי מותאם אישית (בהתאם לדגם) דורשת הורדה ושימוש ביישומון ECOVACS HOME, המתעדכן באופן שוטף. עליך להסכים למדיניות הפרטיות שלנו ולחזזה המשתמש על מנת שנוכל לעבד חלק מהמידע החיוני והדרוש שלך לפני שתוכל להשתמש בכמה תכונות של אפליקציית ECOVACS HOME לשליטת במכשיר. אם אינך מסכים עם מדיניות הפרטיות והסכם המשתמש שלנו, יכולות אלו לא תהיינה זמינות. עם זאת, עדיין ניתן להשתמש ביכולות הבסיסיות של המכשיר בהפעלה ידנית.


מידע על ממשק הרשת

שם	תיאור
ממשק אינפרא אדום	ממשק האינפרא אדום כבוי כברירת מחדל, והוא מופעל כאשר ה-DEEBOT נמצא בתחנת הטעינה. כאשר ה-DEEBOT נמצא בתחנת הטעינה, הוא יתקשר עם תחנת הטעינה דרך ממשק האינפרא אדום.
Bluetooth	הפעל את ה-Bluetooth כדי לחבר את הרובוט לרשת במהלך החיבור. תהליך הגדרת הרשת. ה-Bluetooth משתמש ב-GAP1800. שירות GATT 1801, 8888 להגדרה ולהעברת נתונים. אינטראקציה בצורה מאובטחת.
WI-FI*	מאפשר העברת נתונים בין האפליקציה ל-DEEBOT, ומאפשר שליטה על ה-DEEBOT דרך האפליקציה.
יישומון ECOVACS HOME	מוצרי ECOVACS מציעים פונקציות חכמות כמו הגדרת רשת, מיפוי ובחירת מצבי ניקוי (באופן ייחודי לכל מוצר). כדי להשתמש בתכונות אלה, על המשתמשים להוריד ולהשתמש באפליקציית ECOVACS HOME הרשמית.

* שואבי האבק הרובוטיים מסדרת DEEBOT מיועדים לניקוי ביתי. רשת Wi-Fi ביתית נדרשת לתפעול, והגנה נגד DDOS צריכה להיות מוגדרת על-ידי המשתמשים באמצעות הגדרות המסלול.

5 הפעלת DEEBOT וטעינתו


הפעל את מתג ההפעלה שמתחת למכסה של ה-DEEBOT ("אני" = מופעל," ○ "= של)והנח את ה-DEEBOT מול התחנה המחוברת לאספקת החשמל. השתמשו באפליקציית ECOVACS HOME או בבקרה קולית כדי להפעיל את DEEBOT, או לחצו והחזיקו את הלחצן ⏻ על ה-DEEBOT למשך 3 שניות, כדי לאפשר ל-DEEBOT לעגון לטעינה.

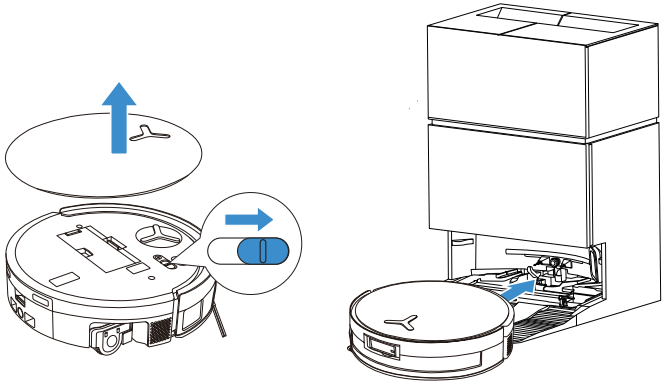

שימו לב:
- לא ניתן לטעון DEEBOT כבוי.
- לאחר הניקוי, מומלץ להשאיר את DEEBOT מופעל ונטען כדי לוודא שהוא מוכן לניקוי הבא.
- אנא התחילו לנקות מהתחנה. אין להזיז את התחנה בזמן הניקוי.

6 מלא את מכל המים הנקיים


הוצא את מיכל המים הנקיים, פתח את מכסה המיכל ומלא את המיכל במים. סגור את מכסה המיכל והתקן מחדש את המים הנקיים טנק.

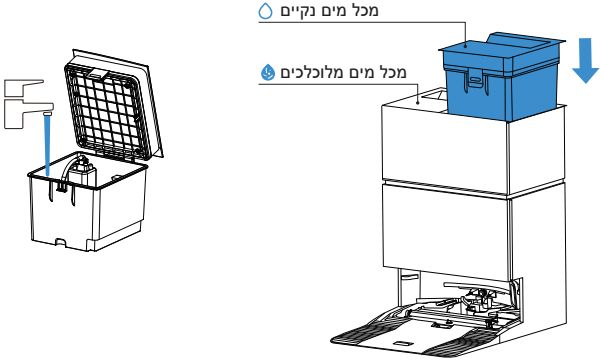


שימו לב:
- השתמש אך ורק בתמיסת ניקוי ECOVACS DEEBOT כדי למנוע תקלות.
- נגב את המים על גוף המכל במטלית נקייה ויבשה לפני שתחזיר אותו למקומו.
- לפני השימוש, בדוק כדי לוודא שהמכסים העליונים של שני מכלי המים נעולים היטב.
- סימני מים כלשהם במכלי המים הם תוצאה של בדיקות תפקוד. השימוש בהם בטוח.
- המכשיר אינו מיועד לשאיבת נוזלים ואין לשאוב נוזלים באמצעותו ולרבות לא מים!
- שאיבת נוזלים עלולה לגרום לנזק למכשיר ולחלקיו השונים ואף להביא לביטול האחריות על המכשיר.
- מומלץ להשתמש בתמיסת הניקוי המקורית של ECOVACS (לרכישה בנפרד).
- שימוש בתמיסות ניקוי אחרות עלול לגרום למכשיר להחליק, או אף לנזק חמור למשאבות ולמערכות המים, חסימת צינורות ועוד.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי מקציפים, לרבות אקונומיקה.
- אין להשתמש בחומרים מאכלים, לרבות חומצות, אקונומיקה וחומרי הברקה לרצפה.

7 הוסף תמיסת ניקוי (נמכר בנפרד)

1. הסר את מכסה תא איסוף האבק, משוך החוצה את שני מיכלי חומר הניקוי, והנח אותם על משטח קשה ושטוח.

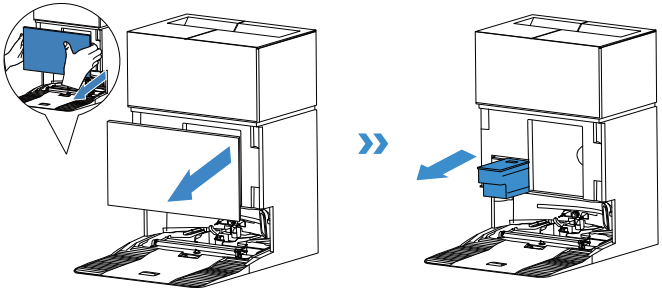


2. הסירו את מכסה מיכל תמיסת הניקוי ומשכו החוצה את שתי קופסאות תמיסת הניקוי. מלא את הקופסה כחולה בתמיסת חיטוי ואת הקופסה השחורה בתמיסת ניקוי לעומס כבד. לאחר סגירת מכסי הקופסאות, החזר אותן לתוך התחנה וסגור את מכסה המכל.

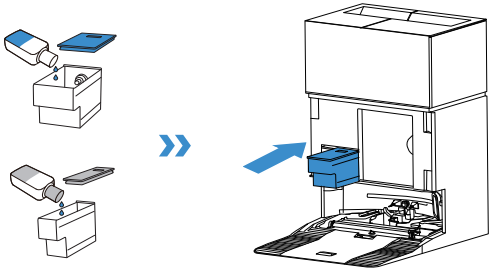

שימו לב:
אל תוסיף תמיסת ניקוי למכלי המים. הוסף אותו למיכל תמיסת הניקוי במקום זאת. אחרת, יחס שגוי עלול לגרום להקצפה מוגזמת ולהפחית את יעילות הניקוי.

3. החזר את מכסה מכל תמיסת הניקוי ולחץ עליו בחוזקה כדי לקבע אותו במקומו.

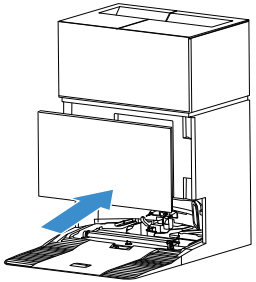

שימו לב:
• לביצועים טובים יותר ואורך חיים ארוך יותר של המוצר, השתמש בתמיסת ניקוי ECOVACS DEEBOT (נמכרת בנפרד).
• בדוק כדי לוודא שלא ייפלו חפצים זרים לתוך קופסת תמיסת הניקוי.

8 תפעל את DEEBOT לניקוי

1. התחל מיפוי

בעת יצירת מפה בפעם הראשונה, יש לעקוב אחר DEEBOT כדי לפתור בעיות קטנות.
לדוגמה, DEEBOT עלול להיתקע מתחת לרהיטים. נסה את הפתרונות הבאים:
① הרם את הריהוט הנמוך אם אפשר;
② כסו את תחתית הרהיט;
③ הגדר גבול וירטואלי דרך האפליקציה.

2. התחל לנקות

• מכל המים של DEEBOT מתמלא אוטומטית דרך תחנת העגינה. אין צורך במילוי ידני.
• בשטיפה, DEEBOT מזהה סוגי רצפה ויכול להרים מגבים אוטומטית בעת מפגש עם שטיחים. אל תשתמש ב-DEEBOT על שטיחים שעירים או שטיחים עם סיבים ארוכים יותר מ-10 מ"מ. מומלץ לקפל שטיחים שעירים עם סיבים ארוכים יותר מ-10 מ"מ במהלך הניקוי, או להגדיר את האזור המכוסה בשטיח השעיר כאזור אסור לכניסה על ידי הגדרת גבול מדומה ביישומון ECOVACS HOME.


לפני הניקוי הראשון, בדוק כדי לוודא ש-DEEBOT נמצא בתחנת העגינה ושהוא טעון במלואו.
הקש על הלחצן ⏻ על DEEBOT כדי להתחיל. ניתן גם להשתמש ביישומון ECOVACS HOME או בשליטה קולית כדי להתחיל ניקוי.

3. הפסקה

הקש על לחצן ⏻ על DEEBOT כדי לעצור אותו תוך כדי פעולה. ניתן גם להשתמש ביישומון ECOVACS HOME או בשליטה קולית כדי לעצור את עבודת DEEBOT.


4. התעוררות


לאחר הפסקה לזמן מה, כל נוריות החיווי שעל DEEBOT ייכבו. כדי להעיר את DEEBOT, לחצו ⏻ .

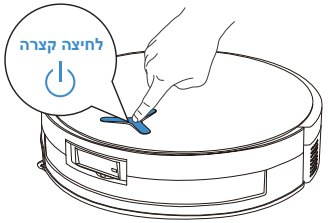

5. חזרה לתחנה


השתמש ביישומון ECOVACS HOME או בשליטה קולית כדי לקרוא ל-DEEBOT, או לחץ ממושכות על הלחצן ⏻ שעל DEEBOT במשך 3 שניות, כדי לאפשר ל-DEEBOT לעגון לטעינה.

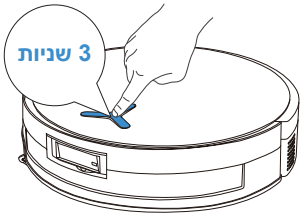

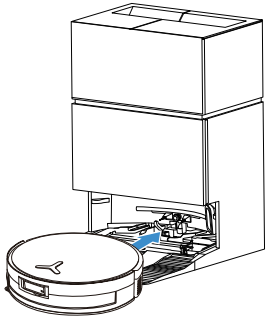

6. מצב שינה עמוקה


DEEBOT ייכנס למצב שינה עמוקה אם יישאר מחוץ לתחנת העגינה במשך כ-10 שעות כדי להגן על הסוללה. כדי להעיר את DEEBOT, לחץ על כיבוי והפעלה.

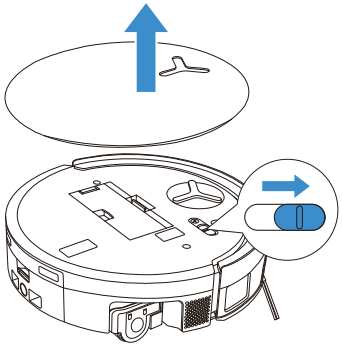


תחזוקת DEEBOT

1 תחזוקת מיכל האבק והמסנן


1. הוצא את מכל האבק ורוקן אותו.

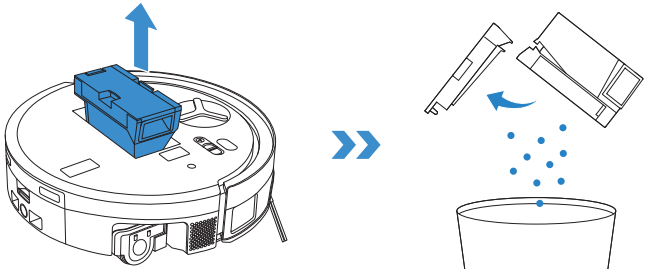

2. פתח את רשת הסינון והוצא את המסנן.

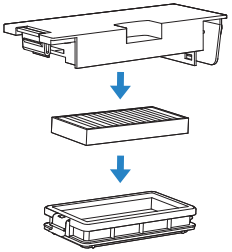


3. שטוף במים את מכל האבק והמסנן ונער את טיפות המים.

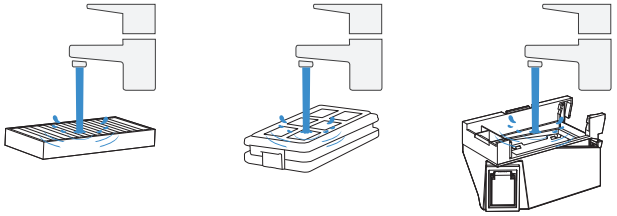

שימו לב:
- שטוף במים את המסנן כמוצג לעיל.
- אל תשתמש באצבע או במברשת לניקוי המסנן.

4. יבש את מכל האבק ואת המסנן באוויר.

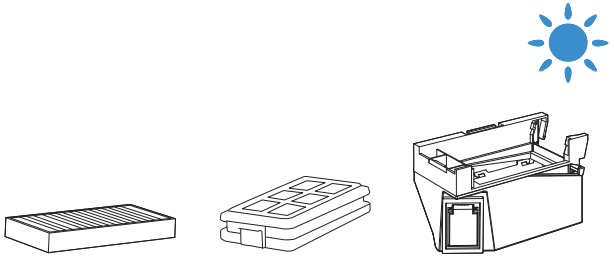


שימו לב: יבש היטב את כל הרכיבים לפני השימוש.


2 תחזוקת מברשת ראשית ומברשת צד

ניקוי מברשת ראשית

1. הסר את המכסה של המברשת הראשית.

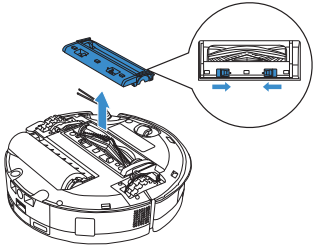

2. הוצא את המברשת הראשית ונקה אות.

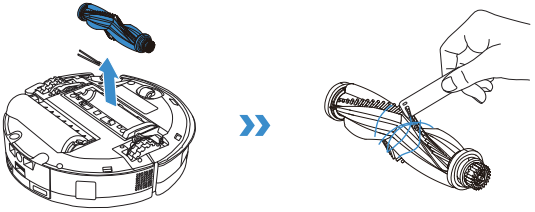


3. הוצא, נקה ויבש את מסרק המברשת.



מפרט טכני

דגם	DEX99-1		
קלט נקוב	16.4V ⎓ 3A	קלט טעינה מהירה	16.4V ⎓ 9.5A
משך טעינה	כ-4.0 שעות		
דגם תחנה	**CH24C0**		
קלט נקוב	220-240V ~ 50-60Hz		
יציאת טעינה נומינלית	16.4V ⎓ 3A	יציאת טעינה מהירה (זמן קצר)	16.4V ⎓ 9.5A
זרם כניסה נקוב (טעינה)	1.5 אמפר	הספק (מתרוקן)	650 ואט
הספק (שטיפה במים חמים)	2200 וואט		
פסי תדרים	2400-2483.5 מגה-הרץ		
הספק המתנה ברשת	פחות מ-2.00 וואט		

הספק המוצא של המודול האלחוטי הוא פחות מ-100 mW.
בהתבסס על דרישות המוצר (תפקודיות וחוויית משתמש), המוצרים שלנו משתמשים בארכיטקטורה של מכשירי חשמל שאינם בעלי צריכת אנרגיה נמוכה במיוחד, כך שאין מצב כיבוי ואין מצב המתנה. לאחר טעינה מלאה של המכשיר, הוא ייכנס למצב המתנה לרשת תוך 20 דקות. צריכת החשמל במצב המתנה ברשת היא 1.9 וואט.
שימו לב: מפרטים טכניים ומפרטי תכן עשויים להשתנות לצורך השיפור המתמיד של המוצר.
עיון באביזרים נוספים באתר https://www.ecovacs.com.

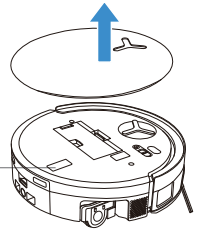

השתמש במצלמת טלפון נייד לסריקה לסרוק את קוד ה-QR ולקבל את המדריך למשתמש.