1. על ה-Omni C20 שלך

1.1 מה יש בקופסה
1.2 סקירה כללית
1.3 בקרת הכפתורים
1.4 הצגת LED

2. הכנת ה-Omni C20 שלך

2.1 עצות חשובות לפני השימוש הראשון
2.3 הטען את הרובוט שלך

3. באמצעות ה-Omni C20 שלך

3.1 הורד את האפליקציה
3.2 איפוס חיבור ה-Wi-Fi
3.3 מיפוי
3.4 הגדרת אזור לא מורשה ואזור לא ניקוי.
3.5 ניקוי לוח זמנים
3.6 בחר מצב ניקוי
3.6.1 מצב ניקיון ביתי
3.6.2 ניקיון החדר
3.6.3 ניקוי אזורי
3.7 בחרו ברמת הכוח של השאיבה

4. באמצעות מערכת השטיפה

5. בשימוש ברובוט עם אמזון אלקסה / הגוגל אסיסטנט

6. הפעלה / כיבוי נעילת בטיחות ילדים

7. ניקוי ותחזוקה

7.1 נקה את הפח והמסנן
7.2 נקה את מברשת הגלילה בגובה
7.3 נקה את מברשת הצד
7.4 נקה את החיישנים ואת סירובי הטעינה בקפידה -
7.5 נקה את מכל המים המלוכלכים בניידת
7.6 נקה את מגבי המיטוטים בפעולה
7.7 נקה את מגבי הניגוב הניתנים לפריקה ואת מגש הניקיון בגודל

8. פיתרון בעיות

9. המפרטים

10. שירות לקוחות

1. על ה-Omni C20 שלך

1.1 מה יש בקופסה



גיליון בטיחות



מדריך מקוצר



רובוט



תחנת הכל באחד


1.2 סקירה כללית

הקדמה




1. נקודת לייזר
2. כפתור הטעינה מחדש
3. פח אשפה
4. מסנן
5. מנעול שחרור מפסק אשפה
6. ידית פח לפחמים
7. כפתור הכוח
8. פגוש

תְּאַרְתִּי אֶת הַמַּפְתֵּחַ לְפִתְרוֹן הַבְּעָיָה.

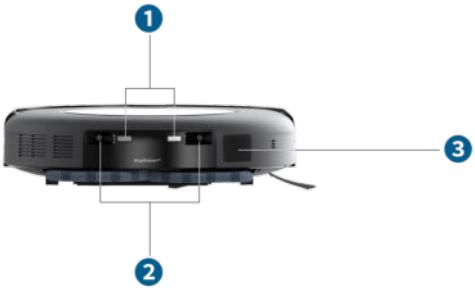

1. סירוגי יציקת מגע (×2)
2. חיישני תחנות עגינה (×2)
3. פתח איסוף אבק

תחתית

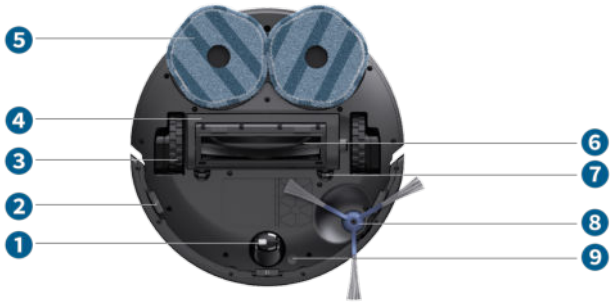

1. גלגל סביבול
2. חיישן נפילה (×3)
3. גלגלים (×2)
4. גארד פֶּחֶמָה
5. כריות לניגוב נשלפות (×2)
6. מברשת גלגולים לפתירת קשרי שיער
7. מנעולי שחרור למגן מברשות (×2)
8. מברשת צדית
9. חיישן זיהוי שטיחים

תחנת הכל באחד



1. שק כפול זמין לשימוש חד פעמי
2. טבעת LED
3. מיכל מים נקיים
4. מיכל מים מלוכלך
5. כריות לניקוי הניתנות לפריקה עם מגש ניקוי

1.3 בקרת הכפתורים

	• לחץ ממושך (3 שניות): הדלק או כיבוי. on the device. • לחיצה קצרה (1 שניות): השהייה / סיום המשימה הנוכחית כאשר עובדים על המכשיר.
	• לחץ קצר (1 שניות): החזר את הרובוט לתחנה. • לחיצה ארוכה (3 שניות): הפעלה או כיבוי נעילת בטיחות לילדים
	• לחץ ממושך במקביל (3 שניות): איפוס חיבור ה-Wi-Fi.

1.4 הצגת LED

אפשר לראות את מצב המכשיר מאינדיקטורי ה-LED של הרובוט ותחנת הבסיס.

	נורית LED לחיווי	תיאור	הסטטוס
תחנת בסיס		לבן יציב	פעיל
		צבע לבן יציב (דימר)	מצב המתנה / מטען מלא
		אדום יציב	מיכל מים ריק
			– שגיאה * בדוק את ההוראות באפליקציה, או צור קשר עם שירות הלקוחות של eufy לפתרונות.
רובוט		לבן יציב	פעיל
		צבע לבן יציב (דימר)	מצב המתנה / מטען מלא
		אדום יציב	– שגיאה * בדוק את ההוראות באפליקציה, או צור קשר עם שירות הלקוחות של eufy לפתרונות.

2. הכנת ה-Omni C20 שלך

2.1 עצות חשובות לפני השימוש הראשון

א. הסר כבלי חשמל ופריטים קטנים (גרביים/צעצועים/כפכפים/מגבות/משקלים קטנים וכו') מהרצפה שעשויים להתקלקל עם הרובוט.	
ב. כפלו את הקצוות המפונפנים של השטיחים מתחת למכשיר כדי למנוע תהפוכות.יש להימנע מניקוי שטיחי רצפה עם שיער גבוה או שטיחים שעובים גדול מ-0.98 אינץ' / 25 מ"מ מכיוון שזה עשוי לגרום לרובוט לתקל.	
ג. לפני המיפוי, מומלץ בחום להניח מחסומים פיזיים מול מקומות האחים ואזורים מסוימים (כמו פתחי אוויר) שעלולים לגרום נזק לרובוט אם ייכנס לתוכם.לשימוש עתידי, הגדר גבולות וירטואליים באפליקציית eufy כדי למנוע מהרובוט ליפול ממדרגות.	
ד. יש להימנע משאיבת כמויות גדולות של מים כיוון שזה עשוי לגרום נזק למכשיר.	
E. הרובוט עשוי לטפס על חפצים בגובה של פחות מ-0.7 אינץ' / 18 מ"מ. יש לסלק חפצים אלה, אם אפשר.	
ו. חיישני אנטי-נפילה ימנעו מהרובוט מליכוד מדרגות ומפלים תלולים ברוב המקרים.החיישנים פחות יעילים אם הם מלוכלכים או משמשים על משטחי רצפה משוטטים / משקפים.	

2.2 התקן את תחנת הכל-באחד

1. ציינו את התחנה במיקום שיש בו אות חזקה של Wi-Fi והרובוט יכול לגשת אליו בקלות. מומלץ למקם אותו על קיר ועל משטח קשה ומישורי.



- הרווח המומלץ באיור הוא ערך מוצע המבוסס על בדיקות, כדי להבטיח פעולה אופטימלית של הרובוט, החזרה לתחנת הטעינה וניקיון האזור המיועד בצורה אפקטיבית. אתה יכול להתאים את מרחק הפירוק כפי שנדרש להתאים לסביבת העבודה הממשית של הרובוט.
- אל תניח את התחנה על מטריות.

2. הכנס את התחנה לשקע בקיר.
• כאשר התחנה מתחברת לכוח AC, טבעת ה-LED במיכל המים הנקיים תאיר בצבע אדום, מציינת כי יש למלא את המיכל במים.



- תמיד להשאיר את התחנה מחוברת כדי להבטיח את החיבור האינפרא אדום בין הרובוט לתחנה יהיה מוצלח, אחרת הרובוט לא יחזור באופן אוטומטי אליה.

3. הוצא את מכלי המים הנקיים. הוסף מים נקיים עד לקו המים המקסימלי.



- אנא אל תוסיף מים חמים לתוך המיכל כדי למנוע קיצוץ במשך חיי השירות שלו.

2.3 הטען את הרובוט שלך

1. הסר את בלוקי הפום, מדבקות וסרטי הגנה מהקדמה ומהאחור של הרובוט לפני השימוש.



2. צרף את הרובוט לתחנת הבסיס. אז הרובוט יפעיל את עצמו באופן אוטומטי.



- ודאו שהרובוט מטען לגמרי לפני השימוש.
- עם התחברות מוצלחת, תשמע הוראת קול של "טעינה".

3. באמצעות ה-Omni C20 שלך

הערה: תמונות הממשק המשתמש הן למטרות הדגמה בלבד. תוכן התצוגה הממשית עשוי להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.
כדי ליהנות מכל התכונות הזמינות, מומלץ לשלוט ברובוט שלך דרך אפליקציית eufy.
לפני שתתחיל, ודא ש:
• הסמארטפון שלך פועל עם iOS 11.0 (או מעל לכך) או Android 8.0 (או מעל לכך).
• רצועת התדרים 2.4GHz מופעלת בנתב האלחוטי שלך.

3.1 הורד את האפליקציה

1. הורידו את אפליקציית eufy Clean מחנות האפליקציות (App Store) למכשירי iOS או מחנות גוגל פליי (Google Play) למכשירי אנדרואיד, או בלחיצה על הקישור הבא: https://dl-eufy.eufylife.com/qcdl/index.html?flow=eufy.
2. פתח את האפליקציה וצור חשבון משתמש.
3. הקישו על סמל "הוסף מכשיר" / "+" כדי להוסיף את הרובוט שלכם לחשבון ה-eufy שלכם.
4. עקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי להגדיר את חיבור הווי-פיי.

• לאחר התחברות מוצלחת, ניתן לשלוט ברובוט דרך האפליקציה.
• עם האפליקציה, ניתן לבחור מצבי ניקיון, לבחור ניקיון בעוצמת השאיבה הרצויה, לתזמן ניקיון, לצפות במצב המערכת, לקבל התראות ולגשת לתכונות נוספות.

- אם הרובוט נתקע בכל מרחב, נגע באפשרות **"מצא את הרובוט שלי"** ביישום כדי למצוא את המכשיר.

3.2 איפוס חיבור ה-Wi-Fi

אם תתקל בבעיות בעת התחברות הרובוט שלך לאפליקציית eufy, נסה לאפס את חיבור ה-Wi-Fi.
לחץ והחזק את כפתורי הכוח והטעינה בו זמנית למשך 3 שניות עד שתשמע הוראת קול.



תשמע הוראת קול כאשר חיבור ה-Wi-Fi יוחדש, והאינדיקטור LED על הרובוט יהבהב מהר בצבע לבן. עכשיו ניתן לעקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי לאפס את חיבור ה-Wi-Fi.

3.3 מיפוי

תכונה זו מיועדת לעזור לרובוט שלך ללמוד ביעילות את תכנית הבית שלך, ולוודא ניקיון מעמיק ומערכתי. ביצוע תכנית מפורטת של הרצפה יאפשר לרובוט שלך לנווט ולנקות בדיוק. כדי למקסם את היעילות והדיוק של תהליך המיפוי, אנא עקוב אחר השלבים הבאים:


• **פתחו את כל הדלתות:** ודאו שכל הדלתות באזור הניקיון פתוחות. זה מאפשר לרובוט לגשת ולמפות כל חדר בצורה חלקה.
• **חסום אזורים מוגבלים:** אם יש אזורים ספציפיים שאינך רוצה שהרובוט יכנס אליהם, השתמש במחסומים פיזיים כדי לחסום את האזורים הללו. זה יכול לשפר את דיוק המיפוי ולמנוע מהרובוט להיכנס למרחבים לא רצויים. לאחר שהמיפוי הושלם, ניתן להסיר את המחסומים הפיזיים ולהגדיר אזורים מוגבלים כדי למנוע מהרובוט להיכנס לאזורים אלו.
• **הסר חסמים:** נקה כל חפצים, כמו צעצועים, כבלים או ריהוט קטן, שעשויים לחסום את נתיב הרובוט או להתקל במברשותיו. זה יעזור לרובוט לזוז בחופשיות ולמפות את האזור בלי הפרעות.
• **אל תזיז את תחנת הבסיס:** לאחר יצירת תוכנית הקומה, יש להימנע מהעברת תחנת הבסיס. הרובוט מסתמך על תחנת הבסיס כנקודת התייחסות לניווט ומיפוי. הזזתו עשויה לפגוע בדיוק של תכנית הקומה.


3.4 הגדרת אזור לא מורשה ואזור לא ניקוי.

עם אפליקציית eufy, ניתן להגדיר אזור "לא לגשת" או "לא לשטוף" כאזור מוגבל. זה מסיר את הצורך להשתמש במחסומים פיזיים, כולל רצועות גבול. התכונה הזאת עוצבה רק לצורך חלוקת אזורי הניקיון ולא לבידוד אזורים מסוכנים.

ניקוי לוח זמנים 3.5

עם אפליקציית eufy, ניתן לתזמן את הרובוט כדי להתחיל לנקות בשעה מסוימת.

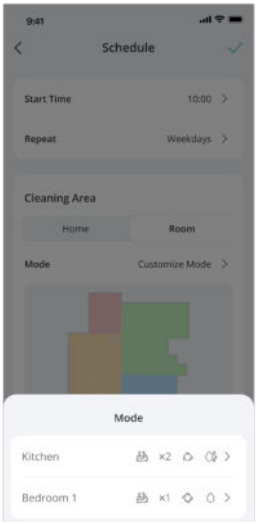

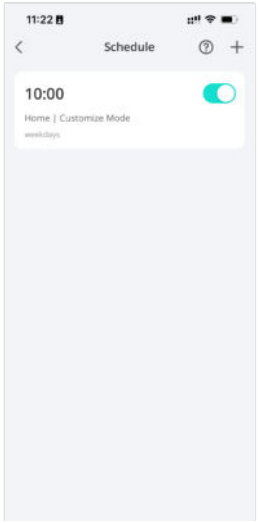


- אפשר להגדיר את הזמן ולהתאים אישית את לוח הזמנים לניקיון מיום ראשון עד שבת באפליקציית eufy. הפונקציה זמינה רק באפליקציה.

3.6 בחר מצב ניקוי

אתה יכול להתחיל / להשהות ניקיון או לבחור מצב ניקיון דרך אפליקציית eufy.

3.6.1 מצב ניקיון ביתי

לחץ על הכפתור "הת לה" באפליקציית eufy כדי להפעיל את מצב ניקיון הבית. לאחר ההפעלה, הרובוט מתקדם מתחנת הבסיס ומקבע באופן אוטומטי את מסלול הניקיון שלו. זה מתחיל על ידי ניקוי הקצוות תחילה, ואז ניווט בצורת אות זדונית כדי להבטיח כיסוי שלם. כאשר מחזור הניקיון יסתיים, הרובוט יחזור באופן אוטומטי לתחנת הבסיס שלו לצורך טעינה מחדש.

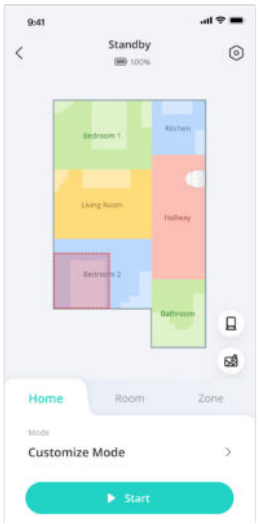


- כדי להשהות את הניקיון, לחץ על כפתור הכוח על הרובוט.



3.6.2 ניקיון החדר


במצב זה, הבית שלך מחולק באופן אוטומטי למספר חדרים לניקוי באפליקציית eufy. אתה יכול גם להתאים אישית את הגדרות החדר שלך באפליקציה. הרובוט ינקה את החדרים הנבחרים בלבד ויחזור לתחנת אומני לאחר הניקיון.

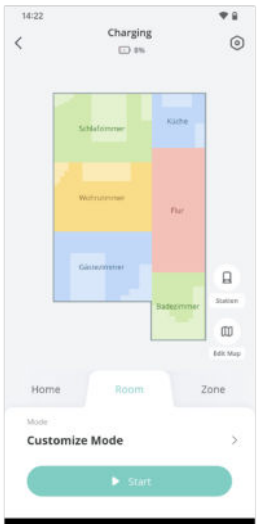

- אפשר מצב ניקיון חדרים רק לאחר שהרובוט יצר את המפה.
- מומלץ שהרובוט יתקדם מתחנת אומני להתחלת ניקיון החדר.

3.6.3 ניקוי אזורי

במצב זה, ניתן להגדיר אזור ניקיון ולהתאים את גודלו באמצעות האפליקציה של eufy. הרובוט ינקה את האזור הנבחר בלבד.

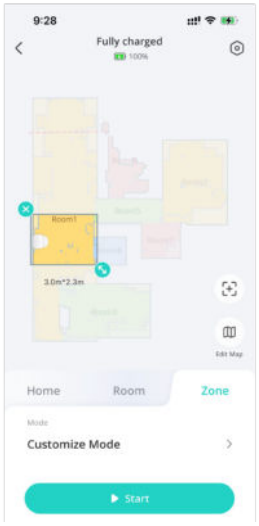

3.7 בחרו ברמת הכוח של השאיבה


באפליקציית eufy, בחרו ברמת עוצמת שאיבה לפי הצורך שלכם: שקט, סטנדרט (ברירת מחדל), טורבו ומקס. כאשר הרובוט מתחיל לנקות בפעם הבאה, הוא ינקה לפי רמת העוצמה שבחרתם בעבר.

שים לב: אם יש לך חיות מחמד או ילדים בבית, מומלץ לבחור ברמת עוצמת שאיבה גבוהה יותר. באפליקציית eufy, ניתן גם לבחור בתכונת BoostIQ™ לפי הצורך שלך. הרובוט יפעיל באופן אוטומטי את BoostIQ™ אם הוא זוהה כשהוא מנקה שטיח כדי להבטיח את הניקיון הטוב ביותר. BoostIQ™ מתאים במיוחד לניקוי שטיחים עבים. אם רעש השאיבה שנגרם בגלל התכונה BoostIQ™ מפריע, אפשר להשבית את התכונה.

4. באמצעות מערכת השטיפה

הערה: תמונות הממשק המשתמש הן למטרות הדגמה בלבד. תוכן התצוגה הממשית עשוי להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.

1. התחל לנקות. הרובוט ישטוף וישאב אבק באופן אוטומטי. במהלך ניקוי הרצפה, ניתן לבחור בין שני רמות מים דרך אפליקציית eufy.

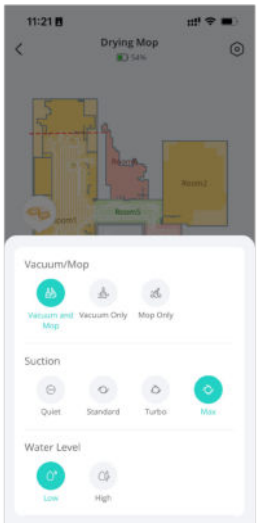

- מצבי רק שאיבה ורק שטיפה זמינים גם באפליקציית eufy.

2. בצורה קבועה יש לרוקן ולנקות את מכל המים המלוכלכים כדי למנוע פטריות או ריחות לא נעימים. להוראות על איך לנקות את מכל המים המלוכלכים, יש לעיין בסעיף "ניקוי ותחזוקה" במדריך המשתמש הזה.

5. בשימוש ברובוט עם אמזון אלקסה / הגוגל אסיסטנט

Amazon Alexa או ה Google Assistant הם מכשירי בקרת קול חכמים שמאפשרים לך לשלוט ברובוט בעזרת הקול שלך.

לפני שתתחיל, ודא ש:


- הרובוט מחובר לתחנת הבסיס כדי להבטיח שיש מספיק כוח.
- הרובוט מחובר לאפליקציית eufy.
- יש לך מכשיר מאפשר אמזון אלקסה (כגון אמזון אקו, אקו דוט, אמזון טאפ, אקו שואו או אקו ספוט) או מכשיר מאפשר גוגל אסיסטנט (כגון גוגל הום, גוגל הום מיני). מכשירים אלה נמכרים בנפרד.
- האפליקציה Amazon Alexa או Google Home כבר מותקנת במכשיר החכם שלך ויצרת חשבון.

כדי לשלוט ברובוט עם אמזון אלקסה או גוגל אסיסטנט:


1. פתח את אפליקציית **eufy והקש על פרופיל** > שילובים חכמים.
2. עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את ההתקנה.

6. הפעלה / כיבוי נעילת בטיחות ילדים

- לחץ והחזק את כפתור הטעינה למשך 3 שניות כדי להפעיל את נעילת הבטיחות לילדים. פעם שהנעילה לבטיחות ילדים מופעלת, כל הכפתורים יהיו נעולים כדי למנוע מילדים לגרום נזק למכשיר או לפגוע בצורה בלתי מתוכננת.

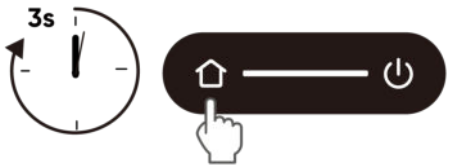

- כדי להשבית את נעילת הבטיחות לילדים, לחץ והחזק את כפתור הטעינה שוב למשך 3 שניות.

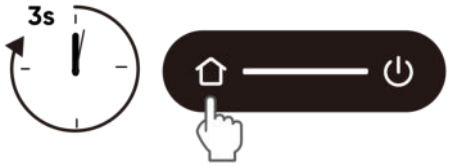

- הפונקציה זו זמינה גם באפליקציית eufy.

7. ניקוי ותחזוקה

7.1 נקה את הפח והמסנן

1. פתח את מכסת העליונה וצא את הסלון לאבק.
2. לחץ על מנגנון השחרור כדי לפתוח ולרוקן את תא האבק.
3. הסר את המסנן.
4. הקש על המסנן כדי להסיר אבק.
5. שטף את הפח והמסנן היטב במים.
6. ייבש את הפחית והמסנן היטב לפני השימוש הבא.
7. הנח את המסנן בחזרה לתוך האשפה.
8. הזז את סל האשפה חזרה ליחידה הראשית.

- אל תשתמש במסנן אם הוא לא יבש לחלוטין, אחרת יכול להשפיע על ביצועי הניקוי.
- אין להשתמש במברשת, במים חמים או בכל חומר ניקוי אחר על מנת לנקות את המסנן.

7.2 נקה את מברשת הגלילה בגובה

1. הפוך את היחידה הראשית, לחץ על לשוני השחרור בשתי ידיים כדי לפתוח את מגן המברשת.
2. צריך להוציא את מברשת הגלגלים ולהסיר את כיסויי הקצוות משני הצדדים. נקה את השיער המתנדף על המברשת הגורלית ואת הפסולת עם מספריים.
3. שטף את מברשת הגלגלים ומגן המברשת במים זורמים.
4. ייבש את מברשת הגלילה ומגן המברשת באוויר לפני השימוש הבא.
5. התקן מחדש את מברשת הגלילה.
6. לחץ מטה כדי להכניס את מגן המברשת למקום.

7.3 נקה את מברשת הצד

חומרים זרים, כמו שיער, יכולים להתקלקל בקלות במברשת הצדדית, לכן מומלץ לנקות אותה בקביעות.

1. הסר את מברשת הצד בעזרת מברג.
2. עיינו בזהירות ומשיכו חזק כל שיער או חומרים שמסתובבים בין היחידה הראשית למברשת הצד.
3. נקה את מברשת הצד במים.
4. ייבוש המברשת הצדדית באוויר לפני השימוש הבא.
5. התקן מחדש את מברשת הצד על המכונה.

7.4 נקה את החיישנים ואת סירובי הטעינה בקפידה -

כדי לשמור על הביצועים הטובים ביותר, יש לנקות את החיישנים, הבומפרים וסיכות הטעינה בקביעות.

• נקה את החיישנים ואת סיכות הטעינה בעזרת מטלית רכה.

7.5 נקה את מכל המים המלוכלכים בניידת

1. הסר את מיכל המים המלוכלך מתחנת הבסיס.
2. רוקן את מכל המים המלוכלכים.
3. שטף את מכלי המים המלוכלכים היטב במים זורמים.

7.6 נקה את מגבי המיטוטים בפעולה

1. נתקו את מגבי הניגוב מהרובוט.
2. שטפו את מגבי המים המשמשים לניגוב בזהירות במים.
3. יבש את מגבי הניגוב לחלוטין לפני השימוש הבא.
4. צרף את משטחי הניגוב חזרה לרובוט.


7.7 נקה את מגבי הניגוב הניתנים לפריקה ואת מגש הניקיון בגודל


1. הסר את מגש הניקוי מתחנת הבסיס.
2. שטף את מגש הניקוי היטב במים.
3. הניחו אותו בחזרה בתחנה.

8. פיתרון בעיות

הערה: תמונות הממשק המשתמש הן למטרות הדגמה בלבד. תוכן התצוגה הממשית עשוי להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.

כאשר מתרחשת שגיאה, אנא הפנה להוראות המובנות באפליקציה לפתרונות. אם הבעיה ממשיכה, אנא צור קשר עם support@eufy.com לעזרה.

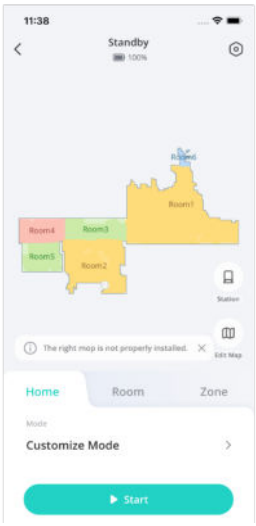

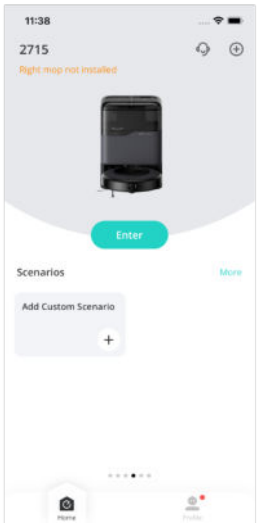

9. המפרטים

תחנת בסיס: 20W (במהלך איסוף האבק: 650W) יחידה ראשית: 40W	צריכת חשמל	
3200מילי אמפר שעה	סוללה	

ארה"ב: 120V, אירופה: 230V	קלט	
20V 0.65A 20וולט 0.65אמפר	פלט	
2.5 ליטר	קיבולת מיכל המים הנקיים	
2.4 ליטר	קיבולת מיכל המים המלוכלכים	
3.1 ליטר	קיבולת שק כיסוי אבק	

10. שירות לקוחות

צור קשר איתנו:

תמיכה@eufy.com

אתר האינטרנט www.eufy.com

(ארה"ב/קנדה) +1 (800)994 3056
(בממלכה המאוחדת) +44 (0) 1604 936 200
(HE) +7960 9579 69 (0) 49
(יפ) +81 03 4455 7823

כדי לצפות במדריכי וידאו, שאלות נפוצות, מדיניות אחריות ועוד מידע, אנא בקרו בכתובת: https://support.eufy.com/
בזאת, Anker Innovations Limited מצהירה כי המכשיר הזה עומד בדרישות האבטחה למוצרים מחוברים רלוונטיים ותשתיות טלקומוניקציה (דרישות אבטחה למוצרים מחוברים רלוונטיים) של 2023. למציאת ההצהרת תאימות, בקר באתר האינטרנט:
https://www.eufy.com/uk/psti-related.