1. אודות ה-Omni C28 שלך

1.1 מה יש בקופסה

1.2 סקירה כללית

1.3 בקרות לחצנים

חיווי LED 1.4

2. הכנת ה-Omni C28 שלך

2.1 התקן את ה-Omni Station

2.2 טען את ה-RoboVac שלך

2.3 הורד את אפליקציית eufy

2.4 אפס את חיבור ה-Wi-Fi

3. שימוש ב-Omni C28 שלך

3.1 עצות חשובות לפני השימוש

3.2 מיפוי

3.3 הגדר אזור ללא נסיעה ואזור ללא מגב

3.4 לוח זמנים לניקוי

3.5 בחר מצב ניקוי

4. שימוש במערכת הכביסה

5. שימוש ב-RoboVac עם מכשירים תואמים Alexa, Siri או Google Assistant

6. הפעלה / השבתה של מנעול בטיחות ילדים

7. ניקיון ותחזוקה

7.1 ניקוי מיכל המים המלוכלכים

7.2 ניקוי מיכל האשפה והמסנן

7.3 החלפת סמרטוט הגלגלת

7.4 ניקוי מברשת הצד

7.5 ניקוי מברשת הגלגול

7.6 ניקוי החיישנים, המצלמות ופיני הטעינה

7.7 ניקוי המגרד

7.8 ניקוי הגלגל המסתובב

7.10 ניקוי מגש הניקוי

7.11 ניקוי מיכל המים המלוכלכים

8. פתרון בעיות

9. מפרטים

10. שֵׁירוּת לָקוֹחוֹת

1. אודות ה-Omni C28 שלך

1.1 מה יש בקופסה



הרסהל וחינ סיסב




(RoboVac) יטובור קבא באוש



הניגע תנחת



תוחיטב וויליג



הריהמ הלחתהל ךירדמ

1.2 סקירה כללית

RoboVac 1.2.1

הקדמה



1. **חיישן לייזר קו**
2. **פגוש קדמי**
3. **ניווט לייזר**
4. **כיסוי לרובוט**
5. **מיכל אבק**
6. **כפתור הפעלה**
7. **לחצן טעינה**
   - **לחץ כדי להתחיל בניקוי, ולחץ שוב כדי לחזור RoboVac לתחנה.**

תָּאַרְתִּי אֶת הַמַּפְתֵּחַ לְפִתְרוֹן הַבְּעָיָה.



1. הניעטל עגמ יניפ (2×)
2. סיכלכולמ סימ רגאמ רותפכ
3. סיכלכולמ סימ ץוסיא חתפ
4. סימ תקרזה חתפ
5. רורווא יחתפ

תחתית





1. רלור בגמ
2. הליפנ ינשייח (6×)
3. סילגלג (2×)
4. תידצ תשרבמ (2×)
5. סיחיטש יוהיז ושייח
6. בבותסמ לגלג
7. תשרבמ רמשמ
8. תושרבמ DuoSpiral™
9. דרגמ

ינמוא תנחת 1.2.2



1. הרסהל וחינ סיסב
2. יוקינ שגמ
3. LED וווחמ
4. סייקנ סימ לכימ
5. סיכלכולמ סימ לכימ
6. קבא תיקש

1.3 בקרות לחצנים

	• לחיצה ארוכה (3 שניות): הפעלה או כיבוי • לחיצה קצרה: השהה / המשך את המשימה הנוכחית בזמן העבודה
	• לחיצה קצרה: לחץ כדי להתחיל בניקוי, ולחץ שוב כדי להחזיר את RoboVac לתחנה. • לחיצה ארוכה (14 שניות) כאשר RoboVac נמצא בתחנת אומני: היכנס למצב צריכת חשמל נמוכה. • *כדי לצאת ממצב צריכת חשמל נמוכה, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 2 שניות.
	• לחיצה ארוכה בו-זמנית (3 שניות): אפס את חיבור ה-Wi-Fi • לחץ לחיצה ארוכה בו-זמנית (10 שניות): איפוס להגדרות היצרן

חיווי LED 1.4

תוכל לראות את מצב ה-RoboVac ותחנת ה-Omni דרך נורות ה-LED.

	חיווי LED	תֵאוּר	סטָטוּס
RoboVac		לבן מהבהב	מופעל
		לבן קבוע	עובד כרגיל
		אדום מהבהב	סוללה חלשה
		אדום קבוע	• סוללה חלשה • שגיאה (נא לעיין בהוראות בתוך האפליקציה לפתרונות)
		מהבהב באדום במהירות	שגיאה (נא לעיין בהוראות בתוך האפליקציה לפתרונות)
הניגע תנחת		מאיר בלבן	מופעל
		לבן קבוע	עובד כרגיל
		לבן מהבהב	איסוף אבק / ניקוי מגב
		אדום קבוע	שגיאה (נא לעיין בהוראות בתוך האפליקציה לפתרונות)
		כבוי	ניתוק החשמל

2. הכנת ה-Omni C28 שלך

2.1 התקן את ה-Omni Station

1. הסר את סרט המגן מ-Omni Station.




- בעת קילוף המדבקה ממגש הניקוי, לחצו על מגש הניקוי כלפי מטה כדי למנוע ממנו להתנתק.

2. התקן את הבסיס הנשלף על ידי לחיצה חזקה משני הצדדים.




- ודאו שהבסיס הניתן להסרה מחובר בצורה חלקה לתחנת ה-Omni; אחרת, הרובוט לא יצליח לחזור לתחנת ה-Omni בצורה חלקה.

3. מקמו את תחנת ה-Omni Station במקום בעל קליטת Wi-Fi חזקה שהרובוט יוכל לגשת אליה בקלות. מומלץ להעמיד אותו על קיר ועל משטח קשיח וישר. לאחר מכן, חברו את התחנה לשקע בקיר. כאשר תחנת ה-Omni Station מתחברת לחשמל AC, נורית החיווי תאיר בלבן.

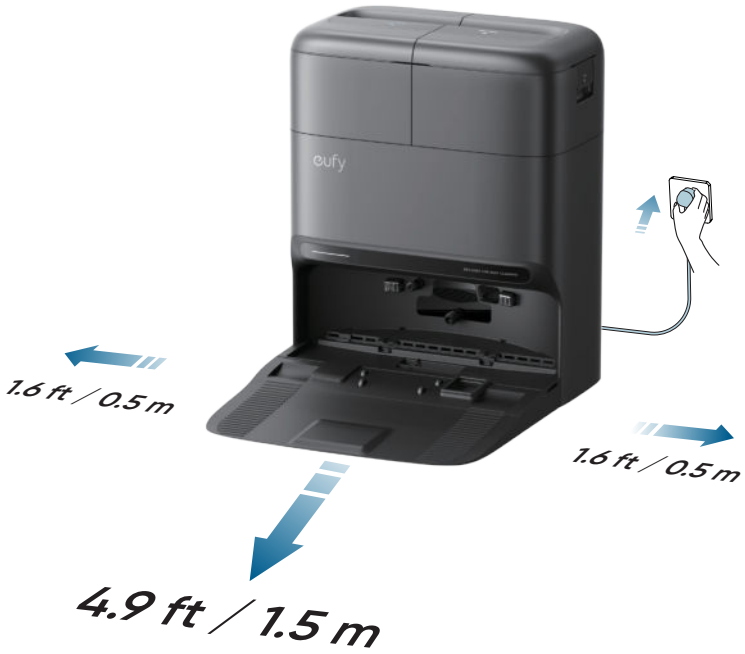

- המרווח המומלץ באיור הוא ערך מוצע המבוסס על בדיקה, כדי לוודא שהרובוט פועל בצורה מיטבית, חוזר לתחנה לטעינה ומנקה את האזור המיועד ביעילות. אתה יכול להתאים את מרחק המרווח לפי הצורך כדי להתאים לסביבת העבודה בפועל של הרובוט.
- אל תניח את התחנה על מטריות.
- תמיד להשאיר את התחנה מחוברת כדי להבטיח את החיבור האינפרא אדום בין הרובוט לתחנה יהיה מוצלח, אחרת הרובוט לא יחזור באופן אוטומטי אליה.

4. הוצא את מיכל המים הנקיים. הוסף מים נקיים עד שיגיע לקו המים MAX.

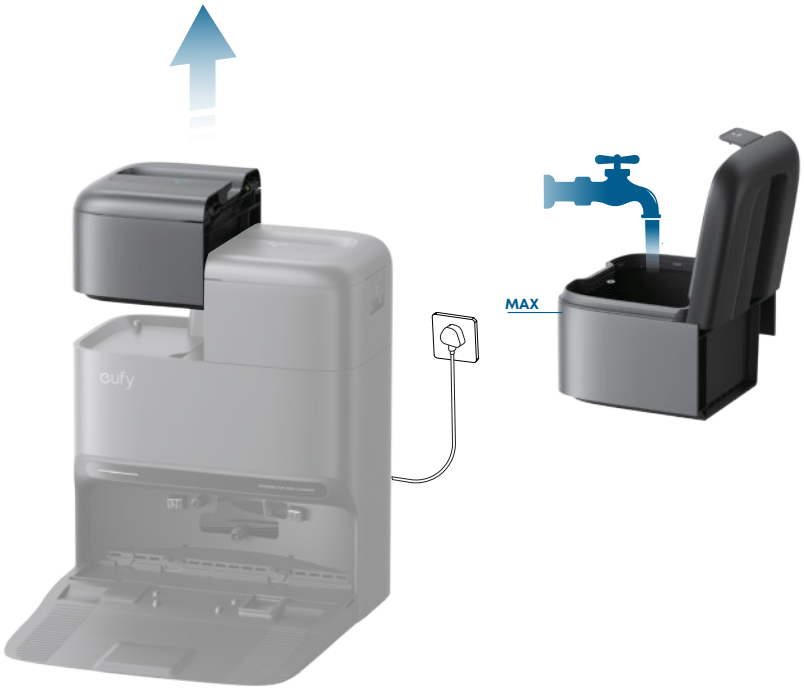

- נא לא להוסיף מים חמים למיכל כדי להימנע מקיצור חיי השירות שלו.
- נא לא להוסיף דברים שאינם eufy תמיסות ניקוי או נוזלי ניקוי תוצרת בית כדי למנוע נזק למכונה.

5. התקן מחדש את מיכל המים הנקיים. ודאו שגם מיכל המים הנקיים וגם מיכל המים המלוכלכים נעולים היטב; אחרת, התחנה לא תפעל כרגיל במהלך השימוש הבא.



2.2 טען את ה-RoboVac שלך

1. הסר את גושי הספוג ואת סרט המגן מהרובוט.



2. חבר את הרובוט לתחנת Omni. אז הרובוט יפעיל את עצמו באופן אוטומטי.




- טען את הרובוט במלואו לפני השימוש כדי להבטיח ביצועים אופטימליים.
- עם התחברות מוצלחת, תשמע הוראת קול של "טעינה".


2.3 הורד את אפליקציית eufy

כדי ליהנות מכל התכונות הזמינות, מומלץ להוריד את אפליקציית eufy.

1. הורד את האפליקציה מחנות האפליקציות (מכשירי iOS) או מ-Google Play (מכשירי Android). ניתן לקבל את האפליקציה גם על ידי סריקת קוד ה-QR המודפס במדריך ההתחלה המהירה (כלול בחבילה).
2. פתח את האפליקציה. צור חשבון חדש או התחבר לחשבון eufy משלך.

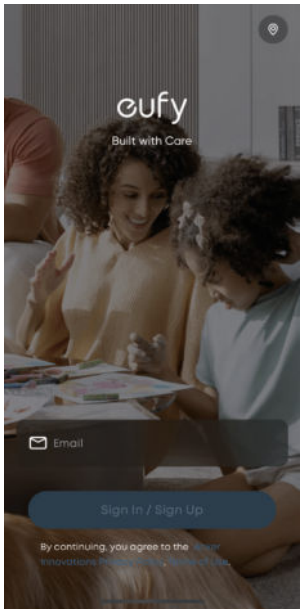

3. הקש על סמל ה-"+" כדי להוסיף את ההתקן.

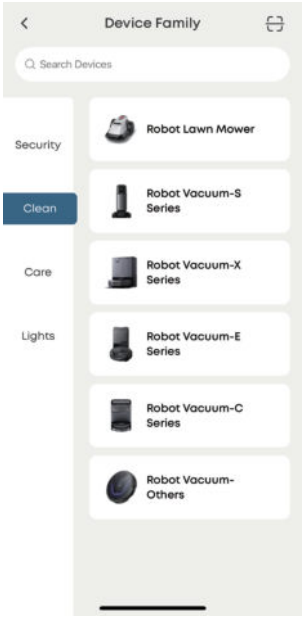

4. עקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי להגדיר את רשת ה-Wi-Fi 2.4G.

- השתמש ברשת 2.4GHz.
- אין להשתמש ב-VPN או בשרתי פרוקסי.
- שם ה-Wi-Fi לא יכול להכיל תווים מיוחדים.
- אם עדיין אינך יכול להתחבר, אנא צור איתנו קשר.

2.4 אפס את חיבור ה-Wi-Fi

אם נתקלת בבעיות בעת חיבור ה- RoboVac לאפליקציה, נסה לאפס את חיבור ה-Wi-Fi.
לחץ והחזק את לחצני הטעינה וההפעלה בו זמנית למשך 3 שניות עד שתשמע הנחיה קולית.



תשמע הנחיה קולית כאשר חיבור ה-Wi-Fi אופס, ומחווני ה-LED ב-RoboVac יהבהבו במהירות בלבן. כעת תוכל לבצע את ההוראות באפליקציה כדי להגדיר את חיבור ה-Wi-Fi.

3. שימוש ב-Omni C28 שלך


- כל תמונות ממשק המשתמש המוצגות בסעיף זה הן להמחשה בלבד, והן עשויות להשתנות עקב עדכוני תוכנה. אנא עיין בממשק האפליקציה בפועל למידע המדויק ביותר.


3.1 עצות חשובות לפני השימוש

א. הסר כבלי חשמל וחפצים קטנים מהרצפה שעלולים להסתבך RoboVac.
ב. קפלו את הקצוות המצויציים של השטיחים מתחת כדי למנוע הסתבכות RoboVac. הימנעו מניקוי שטיחים בעלי ערימה גבוהה או שטיחים בעובי של יותר מ-18 מ"מ, מכיוון שהם עלולים לגרום RoboVac לתקלה.
ג. מומלץ בחום להציב מחסומים פיזיים מול קמינים ואזורים מסוימים (כגון פתחי אוורור) שעלולים לגרום נזק ל-RoboVac אם ייכנס אליהם.
ד. הימנעו משאיבת כמויות גדולות של מים, שכן הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.
ה. RoboVac עלול לטפס על גבי עצמים שגובהם נמוך מ-20 מ"מ / 0.79 אינץ'. הסר חפצים אלה במידת האפשר.
ו. חיישני נגד נפילה ימנעו RoboVac מנפילה במדרגות ומירידות תלולות ברוב המקרים. חיישנים פחות יעילים אם הם מלוכלכים או בשימוש על רצפות מכוסות שטיח / רפלקטיביות. הצב מחסומים פיזיים או הגדר אזור "No-Go" כדי לחסום אזורים שבהם RoboVac עלול ליפול.

3.2 מיפוי


תכונה זו נועדה לעזור לשואב הרובוטי ללמוד ביעילות את פריסת הבית, ולהבטיח ניקוי יסודי ומסודר. על ידי יצירת תוכנית קומה מפורטת, ה-RoboVac יכול לנווט ולנקות בדיוק.
כדי למקסם את היעילות והדיוק של תהליך המיפוי, בצעו את השלבים הבאים:
פתחו את כל הדלתות: ודא שכל הדלתות באזור הניקוי פתוחות. זה מאפשר לרובוט לגשת ולמפות כל חדר בצורה חלקה.
חסום אזורים מוגבלים: אם יש אזורים ספציפיים שאינכם רוצים שהרובוט ייכנס אליו, השתמשו במחסומים פיזיים כדי לחסום אזורים אלה. זה יכול לשפר את דיוק המיפוי ולמנוע מהרובוט להיכנס לחללים לא רצויים. לאחר השלמת המיפוי, תוכלו להסיר מחסומים פיזיים, ולהגדיר אזורים מוגבלים כדי למנוע מהרובוט להיכנס לאזורים אלה.
הסרת מכשולים: פנו כל חפץ, כגון צעצועים, כבלים או רהיטים קטנים, שעלולים לחסום את הדרך או להסתבך במברשות שלו. זה עוזר ל-RoboVac לנוע בחופשיות ולמפות את האזור ללא הפרעות.
אל תזיז את תחנת הבסיס: לאחר יצירת תוכנית הקומה, הימנע מהעברת תחנת הבסיס. שואב הרובוטי מסתמך על תחנת הבסיס כנקודת ייחוס לניווט ומיפוי. הזזתו עלולה לשבש את הדיוק של תוכנית הרצפה.
כדי להתחיל את תהליך המיפוי, הקש על "התחל" באפליקציה.

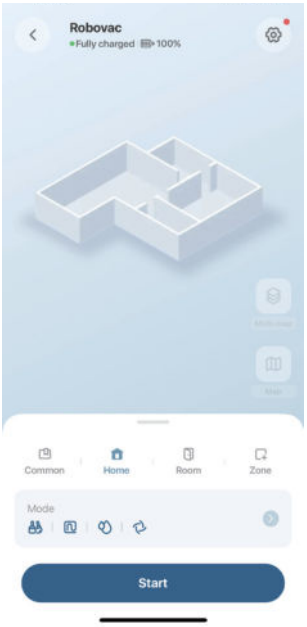


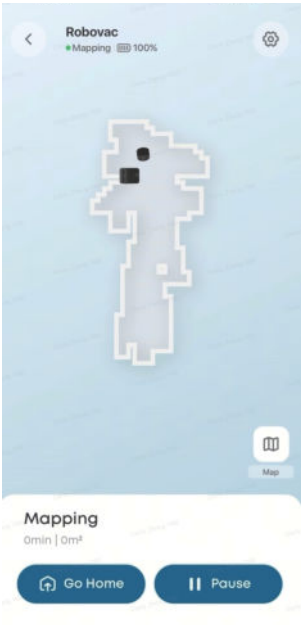

3.3 הגדר אזור ללא נסיעה ואזור ללא מגב


עם אפליקציית eufy, אתה יכול להגדיר "אזור ללא נסיעה" או "אזור ללא מגב" כאזור מוגבל. זה מבטל את הצורך בשימוש במחסומים פיזיים, כולל פסי גבול. תכונה זו מיועדת רק לחלוקת אזורי הניקוי, לא לבידוד אזורים מסוכנים.

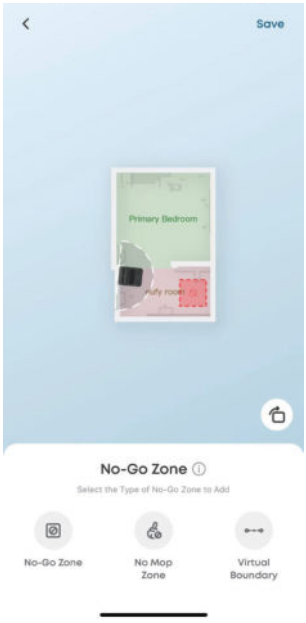

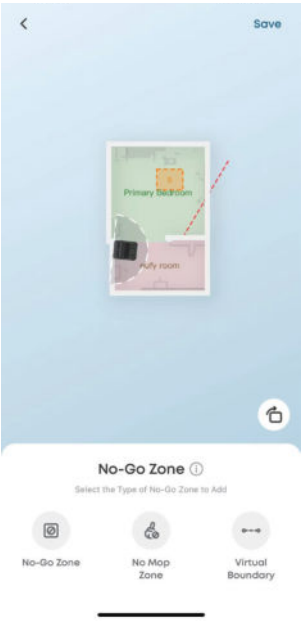

3.4 לוח זמנים לניקוי


עם אפליקציית eufy, אתה יכול לתזמן את RoboVac להתחיל לנקות בזמן מסוים.

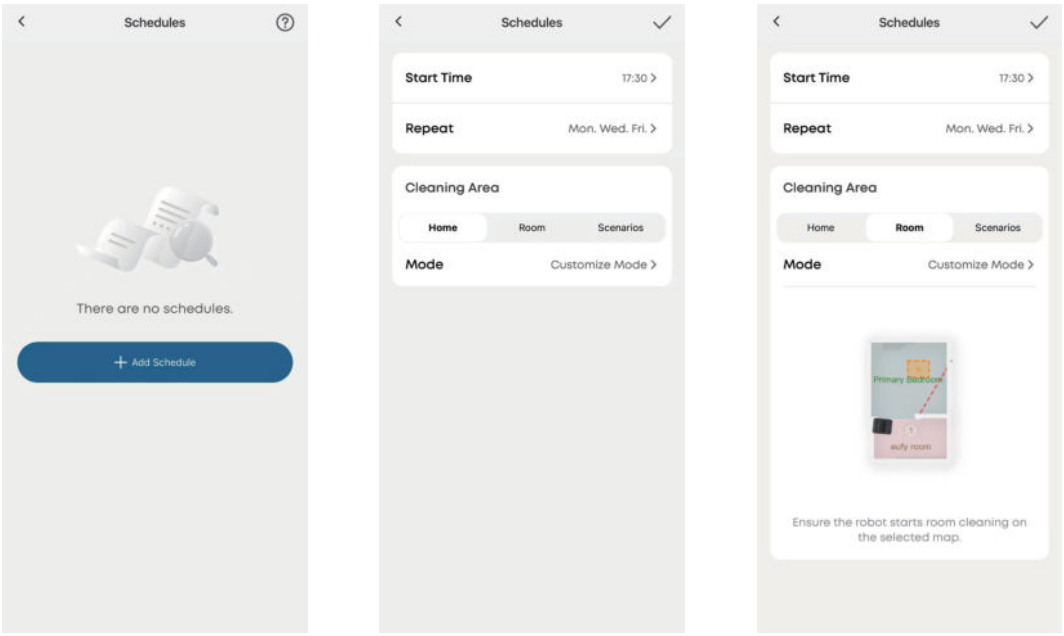

- אתה יכול להגדיר את השעה ולהתאים אישית את לוחות הזמנים של הניקיון מיום ראשון עד שבת באפליקציית eufy. פונקציה זו זמינה רק באפליקציה.
- במהלך תקופת 'נא לא להפריע', RoboVac יישאר שקט, עם איסוף אבק אוטומטי והודעות קוליות מושבתות.

3.5 בחר מצב ניקוי


אתה יכול להתחיל / להשהות את הניקוי או לבחור את מצב הניקוי הרצוי באמצעות אפליקציית eufy.
בכל מצב ניקוי, ניתן להתאים אישית עוד יותר את המצבים, עוצמת הניקוי, מפלס המים, רמת היניקה והגדרות נוספות.

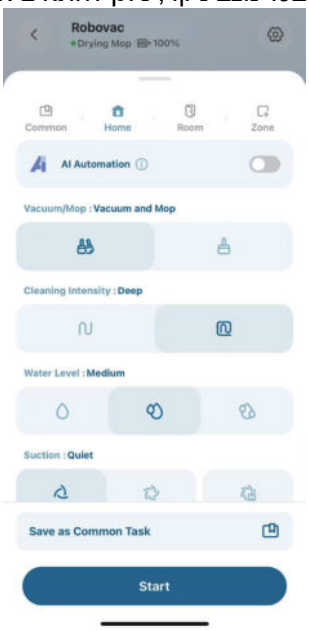

3.5.1 מצב ניקוי הבית


הקש על "התחל" באפליקציית eufy כדי להפעיל את מצב ניקוי הבית.

לאחר ההפעלה, RoboVac עובר מתחנת Omni וקובע אוטומטית את מסלול הניקוי שלו. עם סיום הניקוי, RoboVac חוזר אוטומטית לתחנת Omni.

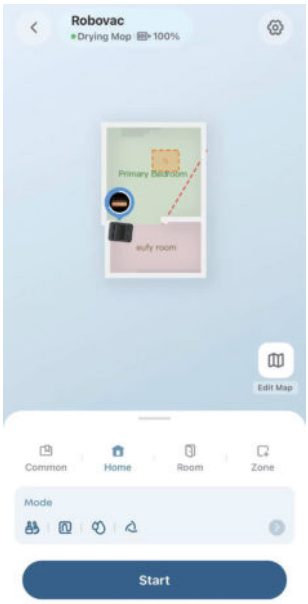

3.5.2 מצב ניקוי חדרים


במצב זה, הבית שלך מחולק אוטומטית למספר חדרים לניקוי באפליקציית eufy. אתה יכול גם להתאים אישית את הגדרות החדר שלך באפליקציה. RoboVac ינקה את החדרים הנבחרים בלבד ותחזור לתחנת Omni לאחר הניקוי.

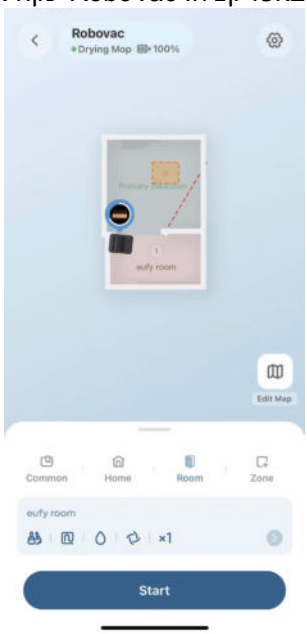

- הפעל את מצב ניקוי החדר רק לאחר ש-RoboVac יצר את המפה.
- מומלץ ש-RoboVac יעבור מתחנת Omni כדי להתחיל בניקוי החדר.

3.5.3 מצב ניקוי אזור

במצב זה, ניתן להגדיר אזור ניקוי ולהתאים אישית את גודלו באפליקציית eufy, RoboVac ינקה את האזור הנבחר בלבד.

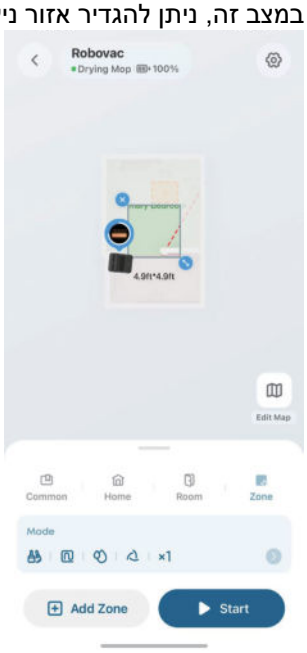

4. שימוש במערכת הכביסה

1.תחילת ניקיון RoboVac ישאב אוטומטית וינקה. במהלך הניגוב, ניתן לבחור בין שלוש מפלסי מים באמצעות אפליקציית eufy.
2.כדי למנוע התפתחות ריחות במגב הגלילה, יש להפעיל את פונקציית הייבוש לאחר כל פעולת ניגוב. אנו ממליצים בחום להגדיר את מצב הייבוש ל-"**ייבוש סטנדרטי**" בכל פעם כדי להבטיח תוצאות ייבוש מיטביות ולהפחית ריחות לא נעימים.
3.רוקנו ונקו באופן קבוע את מיכל המים המלוכלכים כדי למנוע טחב או ריחות לא נעימים. להוראות כיצד לנקות את מיכל המים המלוכלכים, עיין בסעיף "**ניקוי ותחזוקה**" במדריך למשתמש זה.

5. שימוש ב-RoboVac עם מכשירים תואמים Alexa, Siri או Google Assistant

עם תאימות ל-Alexa, Siri ועוזר Google, ה-RoboVac שלך נמצא במרחק פקודה קולית בלבד מניקוי כל פינה בביתכם.

לפני שתתחיל, ודא:

RoboVac מחובר לתחנת Omni כדי להבטיח שיש מספיק חשמל.
RoboVac מחובר לאפליקציית eufy.
כדי לשלוט ב-RoboVac שלך עם Siri, ודא שיש לך iPhone או iPad עם גרסה עדכנית של iOS.


כדי לשלוט ב-RoboVac עם Alexa, Siri או Google Assistant:

1. לחץ על הפינה השמאלית העליונה של הממשק הראשי של eufy, ואז מצא את "**שילובים חכמים**" בתפריט הנפתח.
2. עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להשלים את ההגדרה.

6. הפעלה / השבתה של מנעול בטיחות ילדים

הפעל את נעילת הבטיחות לילדים באפליקציית eufy: הגדרות נוספות > נעילת ילדים. לאחר הפעלת נעילת הבטיחות לילדים, כל הלחצנים יינעלו כדי למנוע מילדים נזק למכשיר או פגיעה בטעות.

- תצורת הרשת ואיפוס להגדרות היצרן אינם מושפעים מנעילת הבטיחות לילדים.

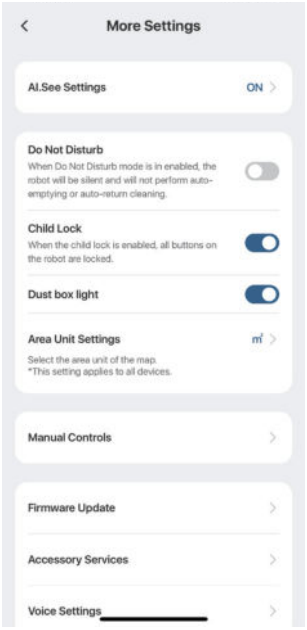

7. ניקיון ותחזוקה

לפני ניקוי ותחזוקה, כבו את המכשיר ונתק את ספק הכוח מהחשמל. כל טיפול אחר צריך להתבצע על ידי נציג שירות מורשה.
לקבלת ביצועים מיטביים, יש לפעול לפי ההוראות שלהלן לניקוי ותחזוקה קבועים של Omni C28. תדירות הניקוי וההחלפה תהיה תלויה בהרגלי השימוש שלך.

תדירות ניקוי והחלפה מומלצת

מודול	רכיבים	תדירות ניקוי	תדירות החלפה
רובוט	מיכל מים מלוכלכים	נקה אותו כאשר האפליקציה תבקש, בערך כל 30 שעות.	-
	מיכל אבק	כל 30 שעות	-
	מגב רולר	-	כל 60 שעות (או כאשר הם שחוקים באופן גלוי)
	מברשת צד	כל 60 שעות	כל 180 שעות
	מברשת מתגלגלת	כל 60 שעות	כל 180 שעות
	חיישנים	כל 360 שעות	-
	מסנן מאגר מים מלוכלכים	-	כל 180 שעות
	מגרד	כל 30 שעות	-
	גלגל מסתובב	כל 60 שעות	-
תחנת עגינה	שקית אבק	-	החלף לפי הצורך
	מגש ניקוי	כל 30 שעות	-
	מיכל מים נקיים	נקו אותו בהתאם לתנאים בפועל	-
	מיכל מים מלוכלכים	נקו אותו בהתאם לתנאים בפועל	-

7.1 ניקוי מיכל המים המלוכלכים


1. הסר את מיכל המים המלוכלכים על ידי לחיצה על כפתור השחרור.
2. נתק את המסנן מהמיכל.
3. מלאו את המיכל במים נקיים ונערו לניקוי יסודי.
4. רוקנו את המים לאחר הניקוי, ונגבו את פתח היניקה של מיכל המים המלוכלכים.
5. התקן מחדש את המסנן ואת מיכל המים המלוכלכים.



1



2

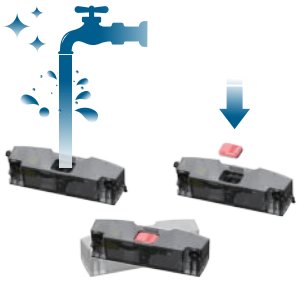

3




4



5

7.2 ניקוי מיכל האשפה והמסנן

1. פתחו את מכסה הרובוט והוציאו את מיכל האשפה.
2. משוך את תפס השחרור כדי לפתוח את המכסה. הוצא את הפילטר.
3. רוקן את פח האשפה.
4. הקש על המסנן כדי להסיר אבק.
5. שטף את הפח והמסנן היטב במים.
6. ייבש את הפחית והמסנן היטב לפני השימוש הבא.
7. הנח את המסנן בחזרה לתוך האשפה.
8. דחפו את מיכל האשפה בחזרה לתוך היחידה הראשית וסגרו את מכסה הרובוט.

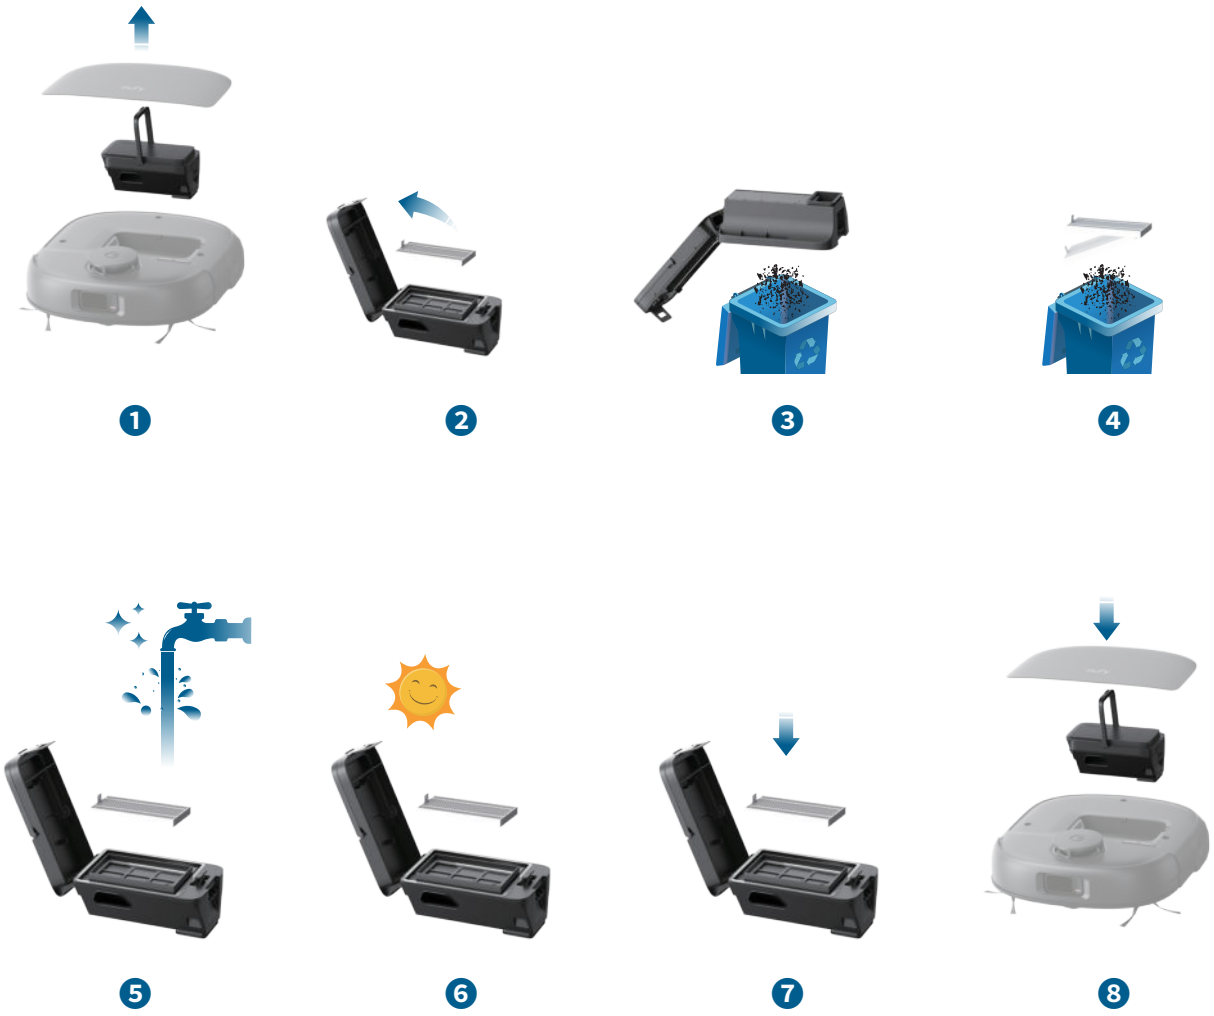

• תצורת הרשת ואיפוס להגדרות היצרן אינם מושפעים מנעילת הבטיחות לילדים.

7.3 החלפת סמרטוט הגלגלת


1. הפעל את המכשיר. תושבת הגליל של המגב תקפוץ החוצה לאחר הפיכת המכונה.
2. הסר את המגרד.
3. הסר את סמרטוט הגליל.
4. נגבו את פנים סמרטוט הגליל בעזרת מגבת נייר לחה.
5. הנח את המגב החדש ולחץ כלפי מטה עד שתשמע "קליק".
6. התקן מחדש את המגרד.



7.4 ניקוי מברשת הצד


חומרים זרים, כמו שיער, עלולים להסתבך בקלות במברשת הצד, לכן עדיף לנקות אותם באופן קבוע.

1. הסר את מברשת הצד.
2. שחררו בזהירות ומשכו כל שערה או חומרים שדבקו למברשת הצד.
3. נקה את מברשת הצד במים.
4. יבש באוויר את מברשת הצד לפני השימוש הבא.
5. התקן מחדש את מברשת הצד על המכונה.

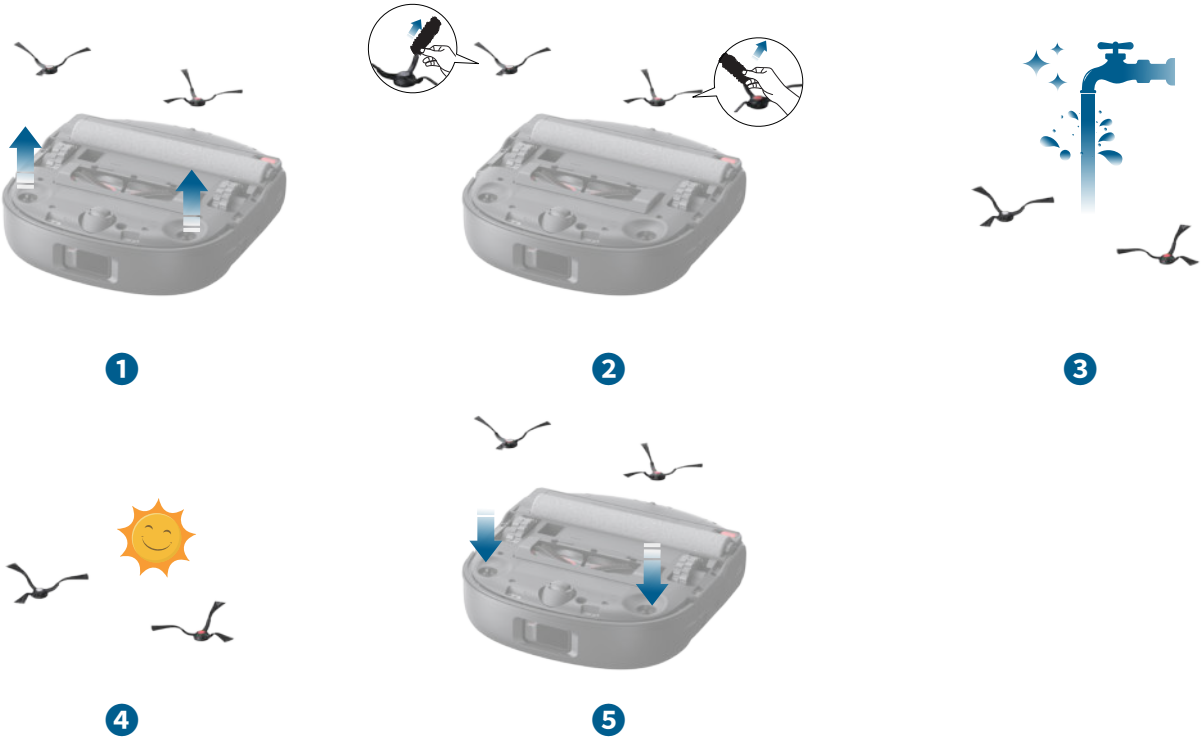


7.5 ניקוי מברשת הגלגול

1. דחוף את לשוניות השחרור כדי לפתוח את מגן המברשת.
2. דחוף את הצד של מברשת מתגלגלת אחת פנימה והעיף אותה בעדינות כלפי מעלה.
3. סובב ומושך בעדינות את המברשת המתגלגלת.
4. דחפו את הצד של המברשת המתגלגלת השנייה פנימה והפכו אותה בעדינות כלפי מעלה.
5. סובב ומושך בעדינות את המברשת המתגלגלת השנייה.
6. שטפו את שתי המברשות הגלגולות ואת מגן המברשת במים זורמים. ייבשו לחלוטין את המברשות המתגלגלות ואת מגן המברשת באוויר לפני השימוש הבא.
7. התקן מחדש צד אחד של המברשת המתגלגלת והצמד אותה למקומה.
8. התקן מחדש את הצד השני של המברשת המתגלגלת והצמד אותה למקומה.
9. לחץ כלפי מטה כדי להצמיד את מגן המברשת למקומו.

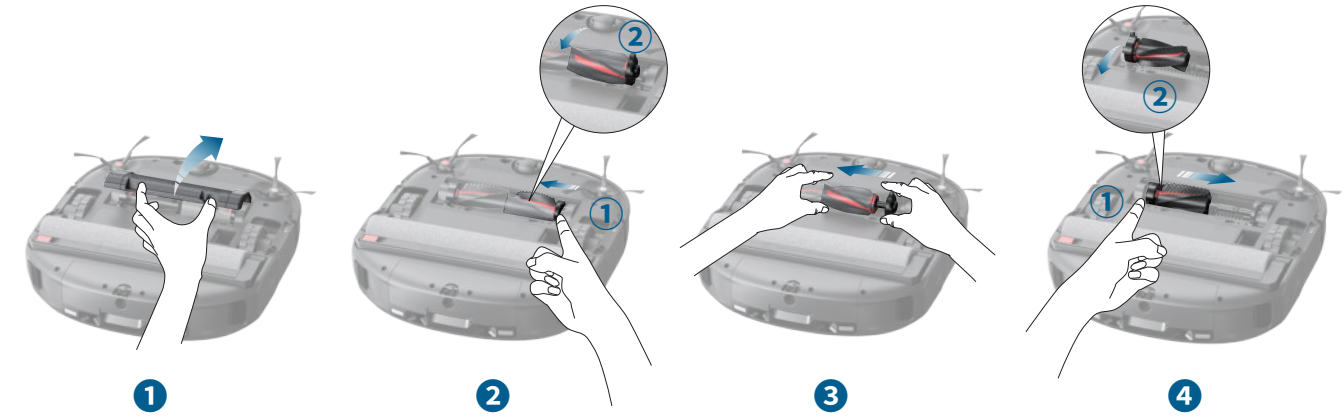



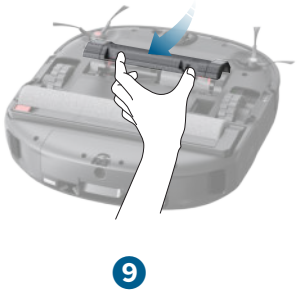

7.6 ניקוי החיישנים, המצלמות ופיני הטעינה

כדי לשמור על הביצועים הטובים ביותר, נקה את החיישנים ואת פיני מגע הטעינה באופן קבוע.
הסר אבק מהחיישנים וסיכות מגע הטעינה באמצעות מטלית רכה.





7.7 ניקוי המגרד

1. הסר את המגרד מה-RoboVac.
2. נתק את המסנן מהמגרד.
3. שטפו היטב את המסנן במים ונקו את המגרד בעזרת מברשת.
4. יבשו את המסנן והמגרד באוויר לפני השימוש הבא.
5. התקן מחדש את המסנן על ידי לחיצה עליו למקומו.
6. התקן מחדש את המגרד.



1



2



3



4



5



6

7.8 ניקוי הגלגל המסתובב

1. שחררו את הגלגל המסתובב בעזרת מברג.
2. נקו כל שערה או פסולת שנכרכו סביב הגלגל או הסתבכו בתוך חלל הגלגל.
3. התקן מחדש את הגלגל על ידי לחיצה עליו כלפי מטה.


*תישמעו שני צלילי "קליק" כאשר הוא מחובר היטב למקומו.



1



2

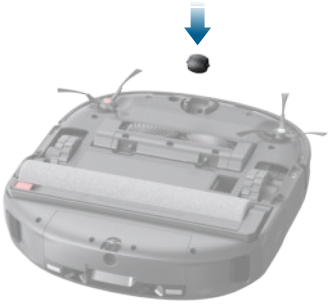

3

7.9 החלפת שקית האבק

1. הסר את מיכל המים הנקיים ואת מיכל המים המלוכלכים.
2. פתחו את מכסה מיכל שקית האבק.
3. התקן שקית אבק חדשה. ודאו ששקית האבק מוכנסת במלואה, לאחר מכן סגרו את המכסה.



1



2




3

7.10 ניקוי מגש הניקוי


1. הסר את מגש הניקוי מתחנת Omni.
2. שטפו היטב את מגש הניקוי במים, ונקו אותו עם מברשת.
3. יבשו את מגש הניקוי באוויר לפני השימוש הבא.
4. הטה בעדינות את מגש הניקוי פנימה ויישר אותו עם שני הקליפסים שבפנים.
5. לחץ בחוזקה משני הצדדים עד שיינעל במקומו בנקישה.

*נורית ה-LED בתחנת ה-Omni תהפוך מאדום ללבן לאחר התקנה מוצלחת.

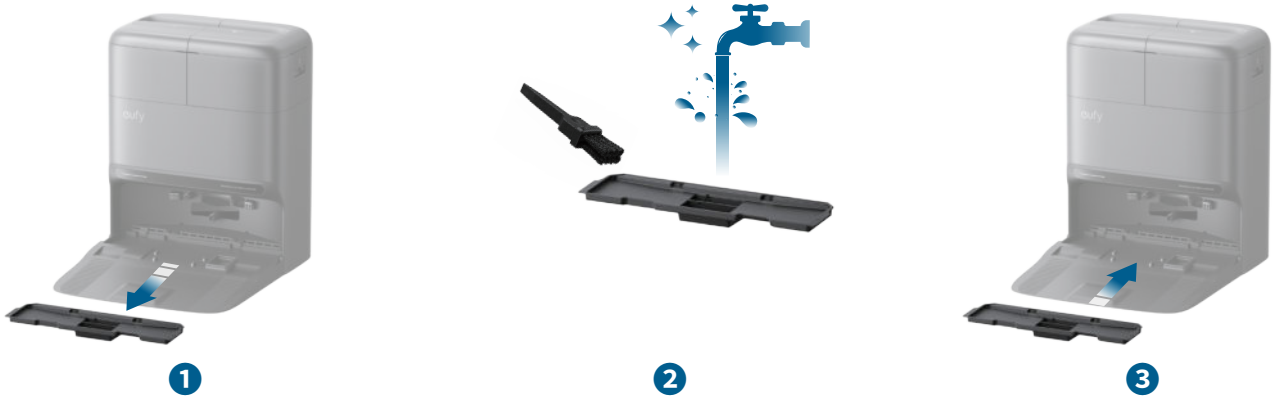

7.11 ניקוי מיכל המים המלוכלכים

1. הסר את מיכל המים המלוכלכים מתחנת Omni.
2. פתח ורוקן את מיכל המים המלוכלכים.
3. שטפו היטב את מיכל המים המלוכלכים במים זורמים.
4. סגור את מכסה מיכל המים המלוכלכים.
*תישמע "קליק" כאשר הוא במקומו בצורה בטוחה.
5. התקן מחדש את מיכל המים המלוכלכים על גבי תחנת ה-Omni.

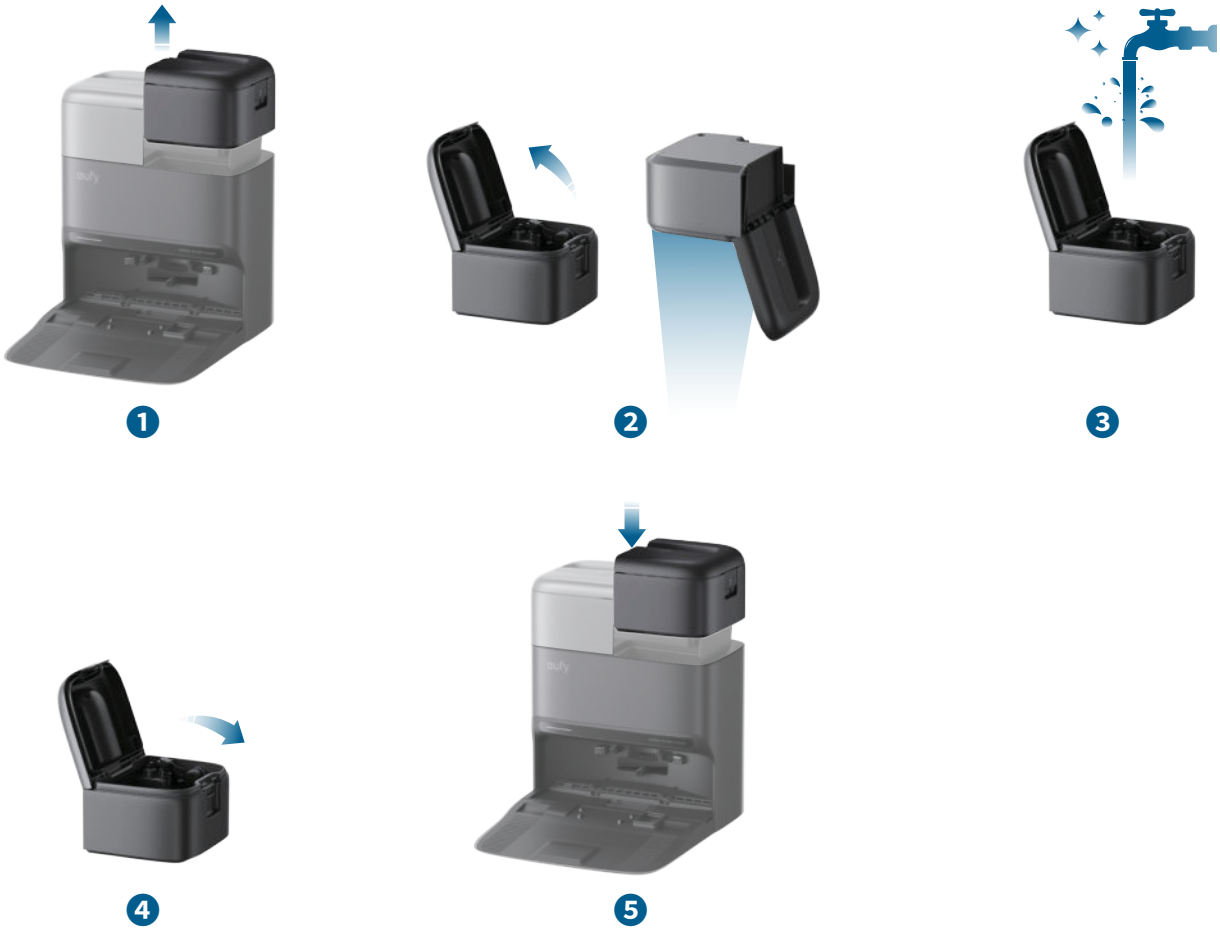

8. פתרון בעיות

כאשר מתרחשת שגיאה, עיין בהוראות בתוך האפליקציה לקבלת פתרונות. אם הבעיה נמשכת, אנא צור קשר עם supportmi@hemilton.co.il לקבלת עזרה.

9. מפרטים

	מידות	110.6*327*349.8 מ"מ
	משקל	11 פאונד
	סוללה	ליתיום-יון 5200mAh DC14.6V
	מתח כניסה	20V ⎓ 1.8A
	הפעלה	קלט: 35W תפוקה של: 40 וואט
	זמן ניקוי	**מצב שאיבה בלבד** יניקה שקטה: 251 דקות יניקה סטנדרטית: 231 דקות יניקה מקסימלית: 187 דקות **מצב שאיבה וסחבה** יניקה שקטה: 139 דקות יניקה סטנדרטית: 123 דקות יניקה מקסימלית: 111 דקות
	זמן טעינה	3.5 שעות
	מיכל מים נקיים	120 מ"ל
	מיכל מים מלוכלכים	100 מ"ל
	תדירות פעולה	פס תדר 2.4835GHz - 2.4000GHz) 2.4G)
	מידות	437*352.5*430 מ"מ
	משקל	13.56 פאונד
	מתח	גרסת ארה"ב/יפן/קרואטיה/קנדה: 100-127 וולט, 50-60 הרץ; גרסת האיחוד האירופי/בריטניה/אוסטרליה/MEA: 220-240 וולט, 50-60 הרץ;
	הפעלה	איסוף אבק: 650 וואט ייבוש וטעינה: 85 וואט
	מיכל מים נקיים	2.2 ליטר
	מיכל מים מלוכלכים	2.2 ליטר
	קיבולת שקית אבק חד-פעמית	3ל

- תחנת ה-C28 Omni Station כוללת פונקציית ייבוש באוויר חם. כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס, הרובובק ייטען תחילה; ייבוש באוויר בטמפרטורת החדר יבוצע עד שהרובובק ייטען במלואו.
- מכיוון שהמתחים משתנים בין מדינות ואזורים שונים, אנו ממליצים לרכוש את גרסת המכונה הספציפית למיקומך כדי למנוע סכנות בטיחותיות פוטנציאליות ונזק לציוד.
- Anker Innovations Limited מצהיר כי ציוד הרדיו מסוג T211A עומד בהנחיית EU/2014/53. הטקסט המלא של הצהרת ההתאמה של האיחוד האירופי זמין באתר האינטרנט הבא: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad

10. שֵׁירוּת לָקוֹחוֹת

צור קשר:

supportmi@hemilton.co.il

www.eufy.com

(ארה"ב/קליפורניה) 1+ (800)994 3056
(בריטניה) 44+ (0) 1604 936 200
DE) +49 (0) 69 9579 7960)
IL) +972 08 685 2114)

לסרטוני הדרכה, שאלות נפוצות, מדיניות אחריות ומידע נוסף, אנא בקרו באתר https://support.eufy.com/

בזאת, Anker Innovations Limited מצהירה כי מכשיר זה תואם לתקנות אבטחת המוצר ותשתית התקשורת (דרישות אבטחה למוצרים לקבלת הצהרת התאימות, בקרו באתר האינטרנט: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

כדי להיכנס למצבי CEC ו-ERP (מצב צריכת חשמל נמוכה), כאשר הרובוט נמצא בתחנה, לחץ והחזק את כפתור הטעינה למשך 14 שניות. האור יהבהב בתדירות של פעם בשנייה, מה שמציין שהוא נכנס למצבי CEC ו-ERP. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 2 שניות כדי לצאת ממצבי CEC ו-ERP.

UDP/67:
יציאה המשמשת את שרת ה-DHCP לקבלת בקשות תצורה מלקוחות.
UDP/68:
יציאה המשמשת את לקוח DHCP לקבלת מידע תצורה המוחזר על ידי השרת (כגון כתובת IP, מסיכת רשת משנה, שער וכו').
פוּנקצִיָה:
DHCP משתמש בשני יציאות אלה כדי להקצות כתובות IP באופן אוטומטי להתקני רשת, ובכך לפשט את ניהול הרשת. לדוגמה, כאשר מכשיר מתחבר לרשת, הוא שולח בקשת שידור דרך פורט 67, והשרת מגיב ומקצה את תצורת ה-IP.
פורטים 67 ו-68 נדרשים לתצורת רשת מחשבים ולגישה לאינטרנט, והם משמשים בדרך כלל בפעילות עסקית רגילה.