## 1.לגבי ה-Omni E28 שלך

1.1 מה יש בקופסה

1.2 סקירה כללית

1.3 בקרות לחצנים

1.4 חיווי LED

## 2. הכנת Omni E28 שלך

2.1 התקן את ה-Omni Station

2.2 טען את ה-RoboVac שלך

2.3 הורד את האפליקציה

2.4 אפס את חיבור ה-Wi-Fi

## 3. שימוש ב-Omni E28 שלך

3.1 עצות חשובות לפני השימוש

3.1.1 עבור RoboVac

3.1.2 עבור מנקה עמוק נייד

3.2 מיפוי

3.3 הגדר אזור ללא נסיעה ואזור ללא מגב

3.4 לוח זמנים לניקוי

3.5 בחר מצב ניקוי

3.5.1 מצב ניקוי הבית

3.5.2 מצב ניקוי חדרים

3.5.3 מצב ניקוי אזור

## 4. שימוש במערכת הכביסה

## 5. שימוש ב-RoboVac עם מכשירים תואמים Alexa, Siri או Google Assistant

## 6. הפעלה / השבתה של מנעול בטיחות ילדים

## 7. שימוש ב-Portbale Deep Cleaner

7.1 הכנת מנקה עמוק נייד

7.2 התחל בניקוי

7.3 הפעלת מצב ניקוי עצמי

7.4 לאחר השימוש

## 8. ניקיון ותחזוקה

8.1 נקה את פח האשפה ואת המסנן

8.2 נקה את המברשת המתגלגלת

8.3 נקה את מברשת הצד וזרוע CornerRover

8.4 נקה את החיישנים, המצלמות ופיני הטעינה

8.5 נקה את מיכל המים המלוכלכים

8.6 נקה את מגש הניקוי

## 9. פתרון בעיות

## 10. מפרטים

## 11.שֵׁירוּת לָקוֹחוֹת

# 1.לגבי ה-Omni E28 שלך

## 1.1 מה יש בקופסה



מנקה בדים



שואב אבק רובוט (RoboVac)



תחנת אומני




מנקה עמוק נייד



מנקה רצפות



גיליון בטיחות



מדריך להתחלה מהירה



בסיס ניתן להסרה

## 1.2 סקירה כללית




1. מצלמת RGB+ אור LED
2. כפתורים
3. ניווט לידאר
4. נמל איסוף מים מלוכלכים
5. סיכות מגע לטעינה (×2)
6. נמל הזרקת מים




1. רולר ניגוב נתיק
2. חיישני נפילה (×6)
3. גלגלים (×2)
4. זרוע CornerRover
5. חיישן זיהוי שטיחים
6. גלגל מסתובב
7. מברשת צד
8. מברשות DuoSpiral™
9. משמר מברשת




1. פַּח אַשְׁפָּה
2. יָדִית
3. שחרור תפס
4. לְסַנֵּן






1. בסיס ניתן להסרה
2. מגש ניקוי
3. מחוון LED
4. מיכל מים נקיים
5. מיכל מים מלוכלכים
6. יציאת אוויר (עם קצף להפחתת רעש נשלף בפנים)
7. שקית אבק חד פעמית











1. כפתור לניקוי עצמי
   - לחץ כדי לאפשר ניקוי עצמי של מנקה העמוק הנייד
2. ספריי טריגר
   - לחץ והחזק כדי להזרים מים
3. זַרבּוּבִית
4. כפתור הפעלה
   - לחץ כדי להפעיל או לכבות את מנקה העמוק הנייד
5. מברשת ניקוי

## 1.3 בקרות לחצנים

| | |
|---|---|
| • לחיצה ארוכה (3 שניות): הפעלה או כיבוי<br>• לחיצה קצרה: השהה / המשך את המשימה הנוכחית בזמן העבודה |  |
| • לחיצה קצרה: החזר את RoboVac לתחנת Omni |  |
| • לחיצה ארוכה בו-זמנית (3 שניות): אפס את חיבור ה-Wi-Fi |  |

## 1.4 חיווי LED

אתה יכול לראות את הסטטוס של RoboVac, OmniStation ו-Portable Deep Cleaner באמצעות מחווני LED.

| סטָטוּס | תֵאוּר | חיווי LED | |
|---|---|---|---|
| מופעל | לבן פועם |  | RoboVac |
| עובד כרגיל | לבן יציב |  | |
| סוללה חלשה | נושם אדום |  | |
| • סוללה חלשה<br>• שגיאה (נא לעיין בהוראות בתוך האפליקציה לפתרונות) | אדום קבוע |  | |
| שגיאה (נא לעיין בהוראות בתוך האפליקציה לפתרונות) | מהבהב באדום במהירות |  | |
| מופעל | הטבעת נדלקת בלבן |  | תחנת אומני |
| עובד כרגיל | לבן יציב |  | |
| איסוף אבק / ניקוי מגב | נושם לבן |  | |
| שגיאה (נא לעיין בהוראות בתוך האפליקציה לפתרונות) | אדום קבוע |  | |
| ניתוק החשמל | כבוי |  | |
| • מחובר לחשמל<br>• עובד כרגיל | לבן יציב |  | מנקה עמוק נייד |
| מנקה העמוק הנייד מונח בחזרה על תחנת Omni | מהבהב לבן (שלוש פעמים) |  | |
| לחיצה על הדק הריסוס / כפתור ניקוי עצמי | נושם לבן |  | |
| שגיאה (נא לעיין בהוראות בתוך האפליקציה לפתרונות) | אדום קבוע |  | |
| ניתוק החשמל | כבוי |  | |

# 2. הכנת Omni E28 שלך

## 2.1 התקן את ה-Omni Station

1. הוסף את מנקה הרצפה לתחנת Omni.



2. הרכיבו את מנקה העומק הנייד על תחנת Omni.





3. התקן את הבסיס הניתן להסרה על ידי לחיצה מטה משני צידיו בחוזקה.





- ודא שהבסיס הניתן להסרה מחובר בצורה חלקה לתחנת Omni, אחרת הרובוט לא יחזור לתחנת Omni בצורה חלקה.

4. מקם את ה-Omni Station במיקום בעל אות Wi-Fi חזק והרובוט יכול לגשת אליו בקלות. מומלץ להעמיד אותו על קיר ועל משטח קשיח וישר. חבר את כבל החשמל לתחנת Omni ולשקע בקיר. כאשר ה-Omni Station מתחבר למתח AC, טבעת ה-LED של מיכל המים הנקיים תידלק בלבן.

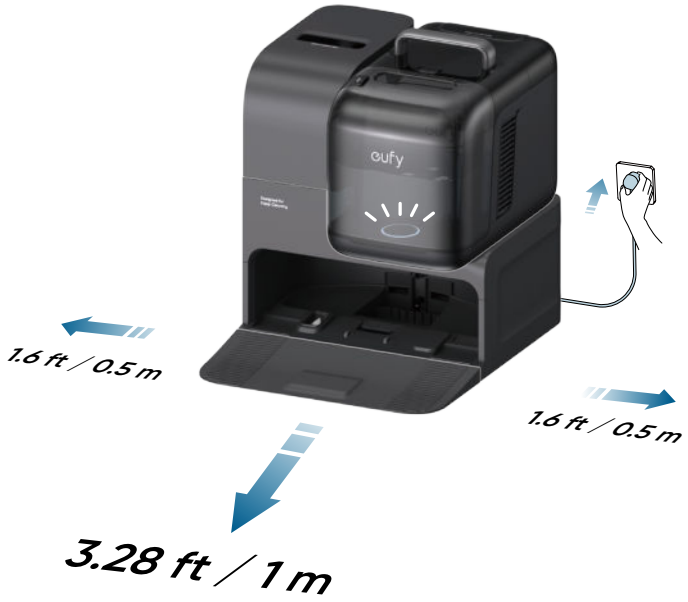


- המרווח המומלץ באיור הוא ערך מוצע המבוסס על בדיקה, כדי לוודא שהרובוט פועל בצורה מיטבית, חוזר לתחנה לטעינה ומנקה את האזור המיועד ביעילות. אתה יכול להתאים את מרחק המרווח לפי הצורך כדי להתאים לסביבת העבודה בפועל של הרובוט.
- שמור תמיד את ה-Omni Station מחוברת לחשמל כדי להבטיח שחיבור האינפרא אדום בין הרובוט ל-Omni Station יצליח, אחרת הרובוט לא יחזור אליו אוטומטית.

5. הוצא את מיכל המים הנקיים. הוסף מים נקיים עד שיגיע לקו המים MAX.

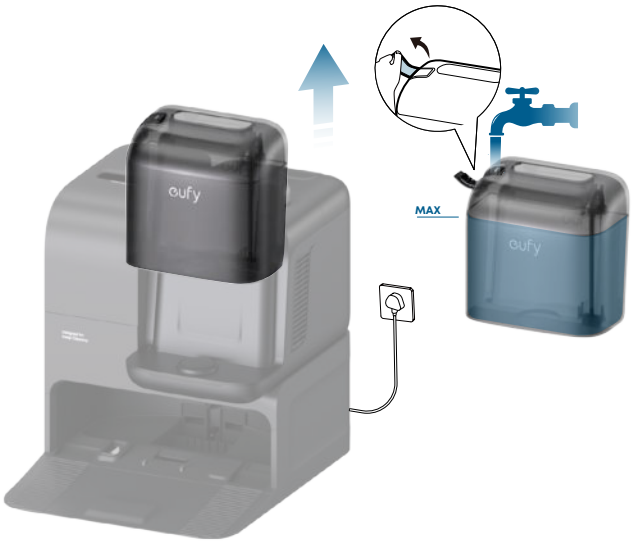


- נא לא להוסיף מים חמים למיכל כדי להימנע מקיצור חיי השירות שלו.

6. התקן מחדש את מיכל המים הנקיים. ודא שגם מיכל המים הנקיים וגם מיכל המים המלוכלכים נעולים היטב; אחרת התחנה לא תפעל כרגיל במהלך השימוש הבא.



## 2.2 טען את ה-RoboVac שלך

1. הסר את גושי הקצף ואת כל סרטי המגן ב-RoboVac.





2. חבר את הרובוט לתחנת RoboVac Omni. יידלק ויתחיל בטעינה אוטומטית.



## 2.3 הורד את האפליקציה

כדי ליהנות מכל הפיצ'רים הזמינים, מומלץ להוריד את האפליקציה.

1. הורד את האפליקציה מ-App Store (מכשירי iOS) או מ-Google Play (מכשירי אנדרואיד). ניתן לקבל את האפליקציה גם על ידי סריקת קוד ה-QR המודפס במדריך ההתחלה המהירה (כלול בחבילה).

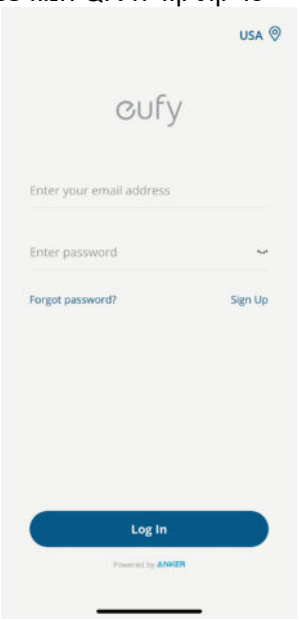


2. פתח את האפליקציה, צור חשבון חדש או היכנס לחשבון eufy משלך.
3. הקש על סמל "+" כדי להוסיף את המכשיר.




4. עקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי להגדיר את חיבור ה-Wi-Fi.

### 2.4 אפס את חיבור ה-Wi-Fi

אם אתה נתקל בבעיות בעת חיבור ה-RoboVac שלך לאפליקציית eufy, נסה לאפס את חיבור ה-Wi-Fi.
לחץ והחזק את לחצני ההפעלה והטעינה בו-זמנית למשך 3 שניות עד שתשמע הנחיה קולית.




תשמע הנחיה קולית כאשר חיבור ה-Wi-Fi אופס, ומחווני ה-LED ב-RoboVac יהבהבו במהירות בלבן. כעת תוכל לבצע את ההוראות באפליקציה כדי להגדיר את חיבור ה-Wi-Fi.

## 3. שימוש ב-Omni E28 שלך

כל תמונות ממשק המשתמש המוצגות בסעיף זה הן להמחשה בלבד, והן עשויות להשתנות עקב עדכוני תוכנה. אנא עיין בממשק האפליקציה בפועל לקבלת המידע המדויק ביותר.

### 3.1 עצות חשובות לפני השימוש

#### 3.1.1 עבור RoboVac

A. הסר מהרצפה כבלי חשמל וחפצים קטנים (גרביים/צעצועים/נעלי בית/מגבות/משקל משקל וכו') שעלולים להסתבך ב-RoboVac.
B. קפל את הקצוות המצומצמים של השטיחים מתחת כדי למנוע הסתבכות של RoboVac. הימנע מניקוי שטיחים בעלי ערימות גבוהות או שטיחים בעובי של יותר מ-0.83 אינץ' / 21 מ"מ מכיוון שהם עלולים לגרום לתקלה ב-RoboVac.
C. לפני המיפוי, מומלץ מאוד להציב מחסומים פיזיים מול קמינים ואזורים מסוימים (כלומר פתחי אוורור) שעלולים לגרום נזק לרובוט בכניסה. לשימוש עתידי, הגדר גבולות וירטואליים באפליקציית eufy כדי למנוע מהרובוט ליפול במורד גרמי מדרגות.
D. הימנע משאיבת כמויות גדולות של מים מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק למכשיר.
E. RoboVac עשוי לטפס על גבי עצמים בגובה של פחות מ-0.83 אינץ' / 21 מ"מ. הסר חפצים אלה במידת האפשר.
F. חיישני נוגדי נפילה ימנעו מ-RoboVac לרדת במדרגות וציפות תלולות ברוב המקרים. חיישנים פחות יעילים אם הם מלוכלכים או בשימוש על רצפות מכוסות שטיח / רפלקטיביות. הצב מחסומים פיזיים או הגדר אזור "No-Go" כדי לחסום אזורים שבהם RoboVac עלול ליפול.


#### 3.1.2 עבור מנקה עמוק נייד

A. לפני השימוש במנקה העמוק הנייד (PDC) לניקוי בדים, ודא שמיכל המים מלא במים נקיים. אין להשתמש בנוזלים מאכלים או דליקים.
B. אל תשתמש ב-PDC על בדים או משטחים עדינים שעלולים להינזק על ידי מים או קרצוף נמרץ. בדוק על אזור קטן ולא בולט לפני ניקוי המשטח כולו.
C. ודא שכבל החשמל של ה-PDC מורחב לחלוטין ואינו סבוך במהלך השימוש כדי למנוע סכנות מעידה או נזק לכבל.
D. לאחר השימוש, רוקנו את מיכל המים המלוכלכים ונקו את פיית הריסוס והמברשת כדי למנוע סתימה או הצטברות שאריות.
E. בעת החזרת ה-PDC לתחנת הבסיס, ודא שהצינור מפותל כהלכה כדי למנוע נזק או הסתבכות.

## 3.2 מיפוי

תכונה זו נועדה לעזור לרובוט שלך ללמוד ביעילות את הפריסה של הבית שלך, להבטיח ניקוי יסודי ושיטתי. על ידי יצירת תוכנית קומה מפורטת, הרובוט שלך יכול לנווט ולנקות בדיוק.


- כדי למקסם את היעילות והדיוק של תהליך המיפוי, בצע את השלבים הבאים:פתח את כל הדלתות: ודא שכל הדלתות באזור הניקוי פתוחות. זה מאפשר לרובוט לגשת ולמפות כל חדר בצורה חלקה.
- חסום אזורים מוגבלים: אם יש אזורים ספציפיים שאתה לא רוצה שהרובוט ייכנס אליו, השתמש במחסומים פיזיים כדי לחסום אזורים אלה. זה יכול לשפר את דיוק המיפוי ולמנוע מהרובוט להיכנס לחללים לא רצויים. לאחר השלמת המיפוי, תוכל להסיר מחסומים פיזיים, ולהגדיר אזורים מוגבלים כדי למנוע מהרובוט להיכנס לאזורים אלה.
- הסר מכשולים: נקה חפצים, כגון צעצועים, כבלים או רהיטים קטנים, שעלולים לחסום את דרכו של הרובוט או להסתבך במברשות שלו. זה עוזר לרובוט לנוע בחופשיות ולמפות את האזור ללא הפרעות.
- אל תזיז את תחנת הבסיס: לאחר יצירת תוכנית הקומה, הימנע מהעברת תחנת הבסיס. הרובוט מסתמך על תחנת הבסיס כנקודת ייחוס לניווט ומיפוי. הזזתו עלולה לשבש את הדיוק של תוכנית הרצפה.

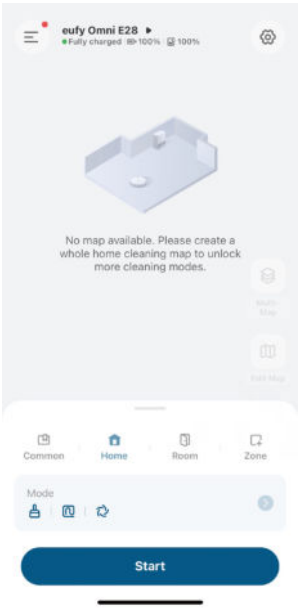


כדי להתחיל את תהליך המיפוי, הקש על "התחל" באפליקציה.


## 3.3 הגדר אזור ללא נסיעה ואזור ללא מגב

עם אפליקציית eufy, אתה יכול להגדיר "אזור ללא נסיעה" או "אזור ללא מגב" כאזור מוגבל. זה מבטל את הצורך בשימוש במחסומים פיזיים, כולל פסי גבול. תכונה זו מיועדת רק לחלוקת אזורי הניקוי, לא לבידוד אזורים מסוכנים.

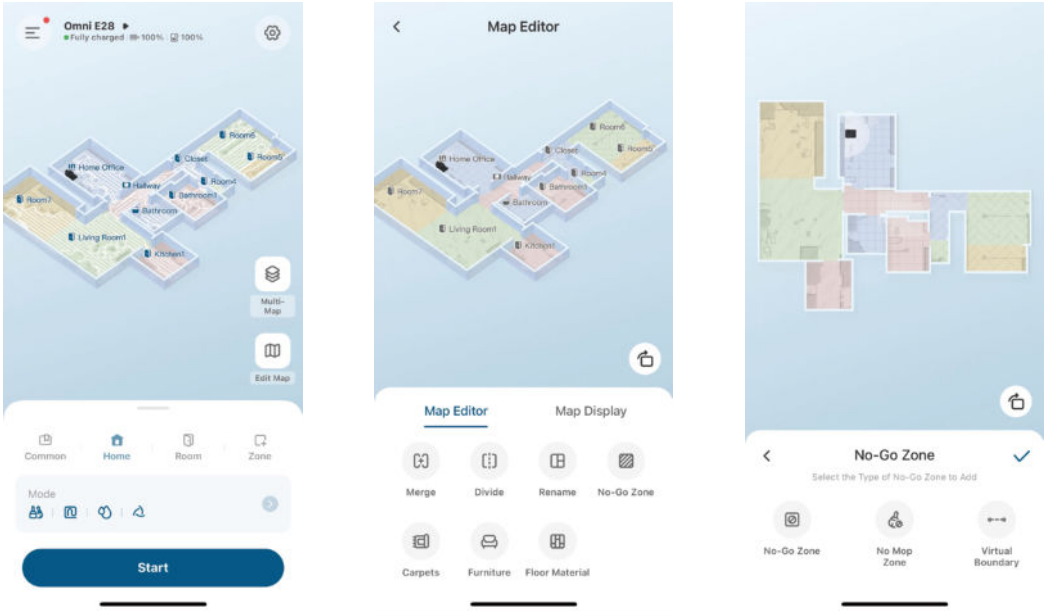


## 3.4 לוח זמנים לניקוי


עם אפליקציית eufy, אתה יכול לתזמן את RoboVac להתחיל לנקות בזמן מסוים.

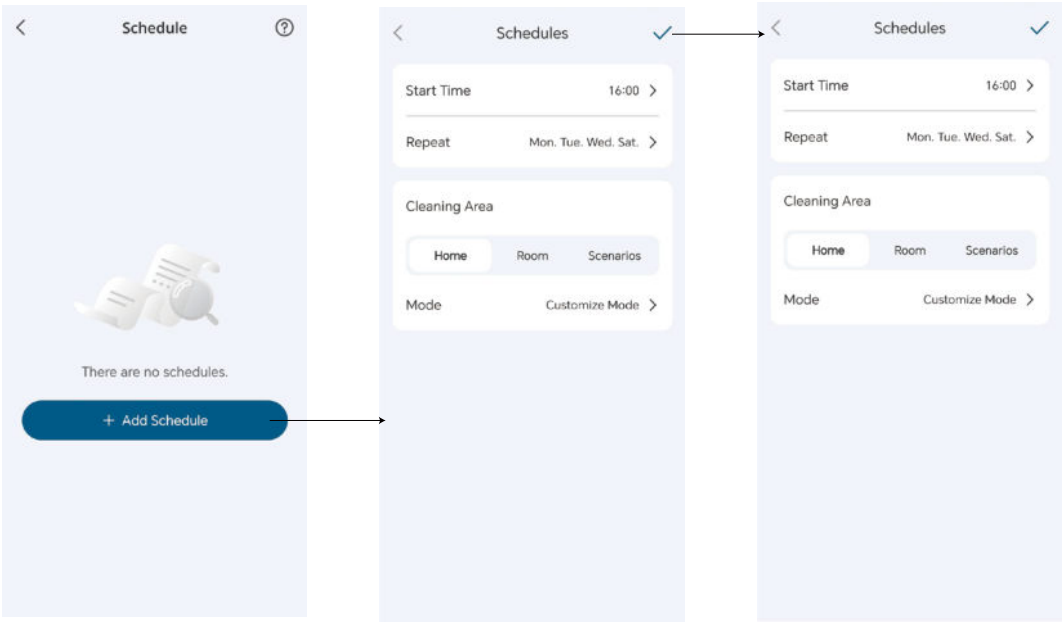


- אתה יכול להגדיר את השעה ולהתאים אישית את לוחות הזמנים של הניקיון מיום ראשון עד שבת באפליקציית eufy. פונקציה זו זמינה רק באפליקציה.
- במהלך תקופת 'נא לא להפריע', RoboVac יישאר שקט, עם איסוף אבק אוטומטי והודעות קוליות מושבתות.


## 3.5 בחר מצב ניקוי

אתה יכול להתחיל / להשהות את הניקוי או לבחור את מצב הניקוי הרצוי באמצעות אפליקציית eufy.
בכל מצב ניקוי, תוכל להתאים אישית עוד יותר את המצבים, משך הזמן, מפלס המים, רמת היניקה והגדרות אחרות.

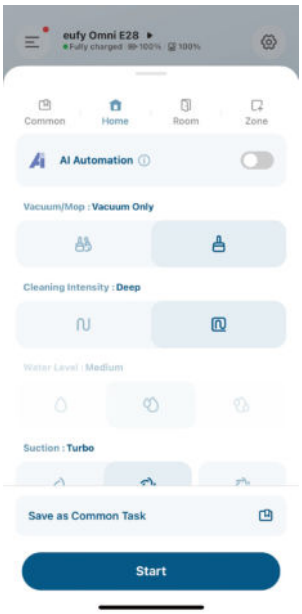



### 3.5.1 מצב ניקוי הבית

הקש על "התחל" באפליקציית eufy כדי להפעיל את מצב ניקוי הבית.
לאחר ההפעלה, RoboVac עובר מתחנת Omni וקובע אוטומטית את מסלול הניקוי שלו. עם סיום הניקוי, RoboVac חוזר אוטומטית לתחנת Omni.

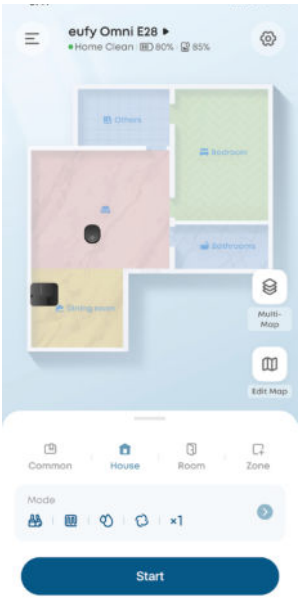



- כדי להשהות את הניקוי, הקש על "השהה" באפליקציית eufy, או לחץ על לחצן ההפעלה ב-RoboVac.

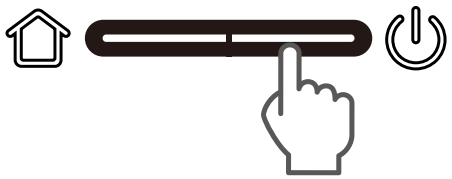

### 3.5.2 מצב ניקוי חדרים


במצב זה, הבית שלך מחולק אוטומטית למספר חדרים לניקוי באפליקציית eufy.  אתה יכול גם להתאים אישית את הגדרות החדר שלך באפליקציה.  RoboVac ינקה את החדרים הנבחרים בלבד ותחזור לתחנת Omni לאחר הניקוי.

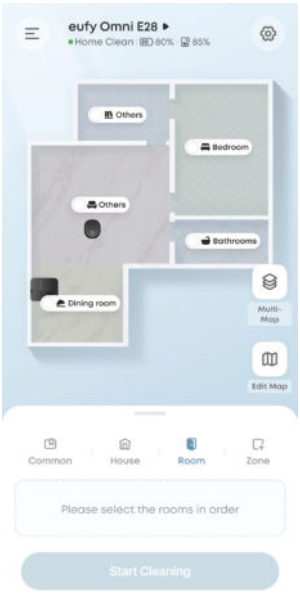


- הפעל את מצב ניקוי החדר רק לאחר ש-RoboVac יצר את המפה.
- מומלץ ש-RoboVac יעבור מתחנת Omni כדי להתחיל בניקוי החדר.

### 3.5.3 מצב ניקוי אזור

במצב זה, ניתן להגדיר אזור ניקוי ולהתאים אישית את גודלו באפליקציית eufy, RoboVac ינקה את האזור הנבחר בלבד.

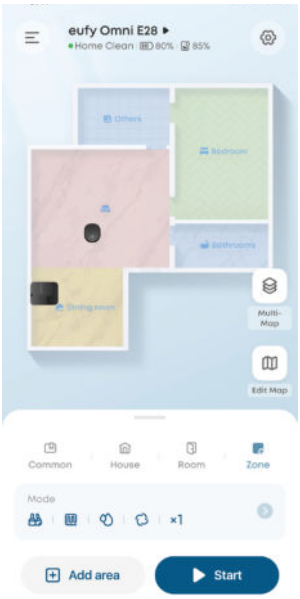

## 4. שימוש במערכת הכביסה

1. תתחיל לנקות. RoboVac ישאב אוטומטית וינקה. במהלך הניגוב, ניתן לבחור בין שלוש מפלסי מים באמצעות אפליקציית eufy.
2. רוקנו ונקה באופן קבוע את מיכל המים המלוכלכים כדי למנוע טחב או ריחות לא נעימים. להוראות כיצד לנקות את מיכל המים המלוכלכים, עיין בסעיף "ניקוי ותחזוקה" במדריך למשתמש זה.

## 5. שימוש ב-RoboVac עם מכשירים תואמים Alexa, Siri או Google Assistant

Amazon Alexa או Google Assistant הם מכשירי שליטה קוליים חכמים המאפשרים לך לשלוט ב-RoboVac באמצעות הקול שלך.

**לפני שתתחיל, ודא:**


- RoboVac מחובר לתחנת Omni כדי להבטיח שיש מספיק חשמל.
- RoboVac מחובר לאפליקציית eufy.
- כדי לשלוט ב-RoboVac שלך עם Siri, ודא שיש לך iPhone או iPad עם גרסה עדכנית של iOS.

### כדי לשלוט ב-RoboVac עם Alexa, Siri או Google Assistant:

1. לחץ על הפינה השמאלית העליונה של הממשק הראשי של eufy, ואז מצא את "שילובים חכמים" בתפריט הנפתח.
2. עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להשלים את ההגדרה.

## 6. הפעלה / השבתה של מנעול בטיחות ילדים

הפעל את נעילת הבטיחות לילדים באפליקציית eufy: הגדרה נוספת > נעילת ילדים לאחר הפעלת נעילת בטיחות הילדים, כל הכפתורים יינעלו כדי למנוע מילדים לפגוע במכשיר או להיפגע בטעות.

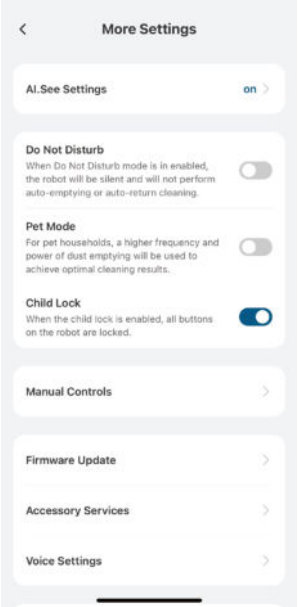

# 7. שימוש ב-Portbale Deep Cleaner

## 7.1 הכנת מנקה עמוק נייד

1. נתק את ה-Omni Station, ולאחר מכן הסר את כיסוי השואב ונתק את השואב מ-Omni Station.



2. העבר את השואב לאזור שצריך לנקות, ואז חבר אותו למקור חשמל.




## 7.2 התחל בניקוי


1. הסר את הזרבובית מהחריץ ולאחר מכן שחרר את צינור המים המפותל מהמנקה.




2. רססו כמות מתאימה של חומר ניקוי בד על הכתם ותנו לו לשבת במשך דקה.

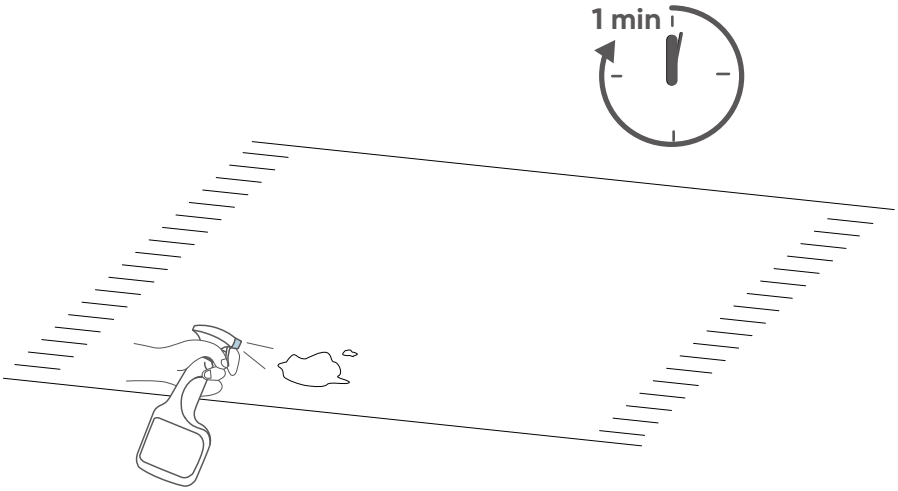



3. לחץ והחזק את הדק הריסוס כדי לפזר מים באופן שווה על האזור המוכתם, כגון שטיחים, ספות או משטחי בד אחרים. זה יעזור להמיס את הכתם. לאחר מכן, השתמש במברשת כדי לקרצף בעדינות את פני השטח בזמן שהמנקה מחלץ בו זמנית את תערובת המים והכתמים.

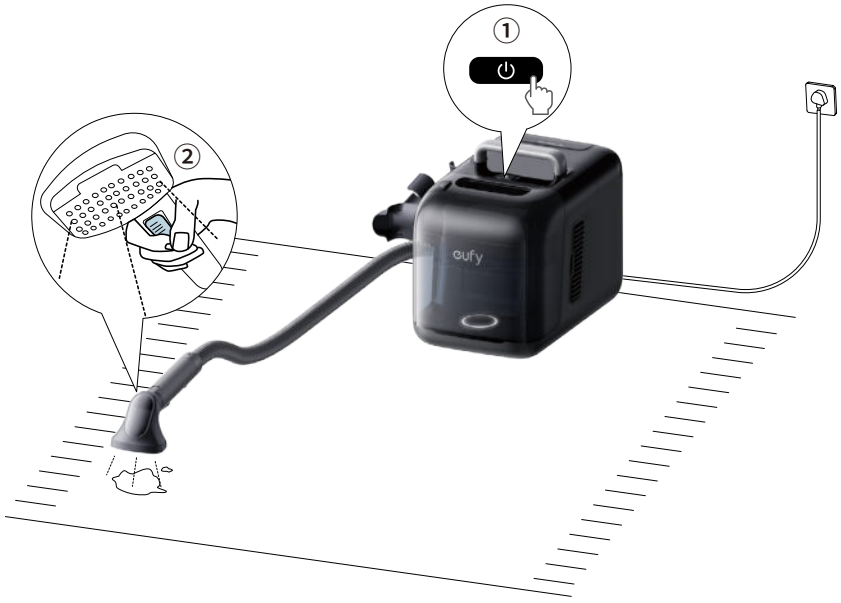


- לאחר הניקוי, הניחו למנקה לפעול למשך 5 שניות נוספות לפני שתכבו אותו. זה יאפשר למאוורר לחלץ את כל המים שנותרו מהצינור.

## 7.3 הפעלת מצב ניקוי עצמי

לאחר הניקוי, לחץ על לחצן הניקוי העצמי כדי לנקות אוטומטית את פנים הצינור ואת הזרבובית.

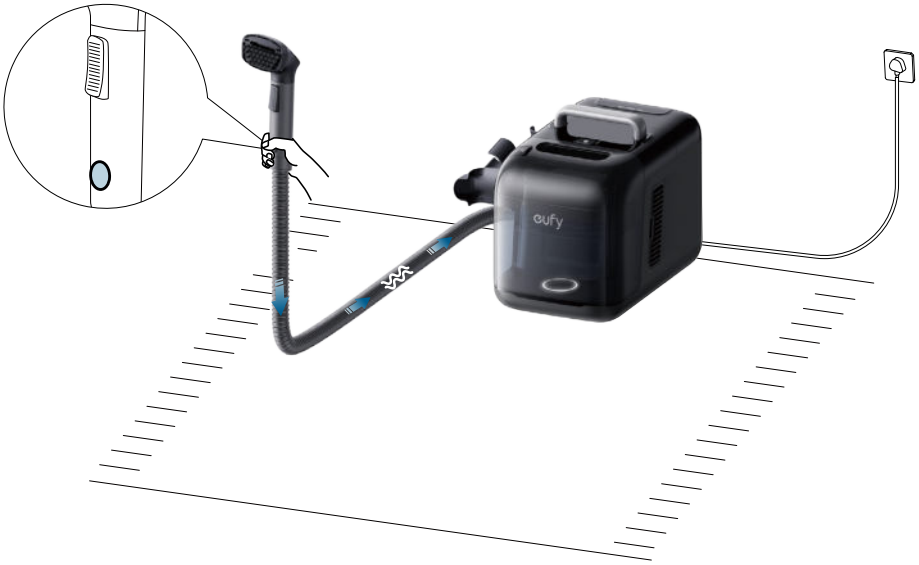

- תהליך הניקוי העצמי ייקח 5 שניות. במהלך תהליך זה, ודא שהמברשת נמצאת במצב זקוף.

## 7.4 לאחר השימוש

1. נתק את המנקה. סובב את הצינור סביב המנקה בשתי לולאות מסודרות, ולאחר מכן הדק בחוזקה את הזרבובית לתוך החריץ.




- הקפד לא לעטוף את הצינור בחוזקה מדי, שכן הדבר עלול לגרום לו להתעוות ולמנוע את הכיסוי של ה-Portable Deep Cleaner להיסגר כראוי.

2. הנח בעדינות את השואב בחזרה על התחנה, הנח את המכסה וודא שהוא ממוקם היטב בחריץ.





- כאשר מנקה העמוק הנייד חוזר לתחנה, זכור לחבר את ה-Omni Station למקור מתח כדי ש-RoboVac יוכל לתפקד כרגיל בשימוש הבא.

# 8. ניקיון ותחזוקה


לפני הניקוי והתחזוקה, כבה את המכשיר ונתק את מתאם החשמל. כל טיפול אחר צריך להתבצע על ידי נציג שירות מורשה.
לביצועים מיטביים, עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי לנקות ולתחזק את E28 באופן קבוע. תדירות הניקוי וההחלפה תהיה תלויה בהרגלי השימוש שלך.

**תדירות ניקוי והחלפה מומלצת**

| תדירות החלפה | תדירות ניקוי | רכיבים |
|---|---|---|
| - | פעם בשבוע | פַּח אַשְׁפָּה |
| - | פעם בחודש | מסנן גדול של מאגר מים מלוכלכים |
| כל 6 חודשים | - | מכלול שסתום מסנן |
| - | לרוקן ולנקות פעם בשבוע (או כאשר הוא מלא) | מיכל מים מלוכלכים של תחנת אומני |
| כל 3 חודשים (או כאשר תתבקש) | - | שקית אבק |
| - | כל שבועיים | מגש ניקוי |
| כל 3-6 חודשים | - | רולר לניגוב |
| כל 3-6 חודשים | פעם בשבוע | לְסַנֵּן |
| כל 3-6 חודשים (או כאשר נלבש באופן גלוי) | פעם בחודש | מברשת צד |
| כל 3-6 חודשים (או כאשר נלבש באופן גלוי) | פעם בחודש | משמר מברשת |
| כל 6 חודשים | פעם בחודש | מברשת מתגלגלת |
| - | פעם בחודש | חיישנים |
| - | פעם בחודש | פיני טעינה |
| - | פעם בחודש | גלגל מסתובב |

## 8.1 נקה את פח האשפה ואת המסנן


1. פתחו את המכסה העליון והוציאו את פח האשפה.
2. משוך את תפס השחרור כדי לפתוח את המכסה.  הוצא את הפילטר.
3. רוקן את פח האשפה.
4. הקש על המסנן כדי להסיר אבק.
5. לשטוף את פח האשפה ולסנן היטב במים.
6. יבש את פח האשפה וסנן לחלוטין לפני השימוש הבא.
7. הכנס את המסנן בחזרה לפח האשפה.
8. דחוף את פח האשפה בחזרה לתוך היחידה הראשית.

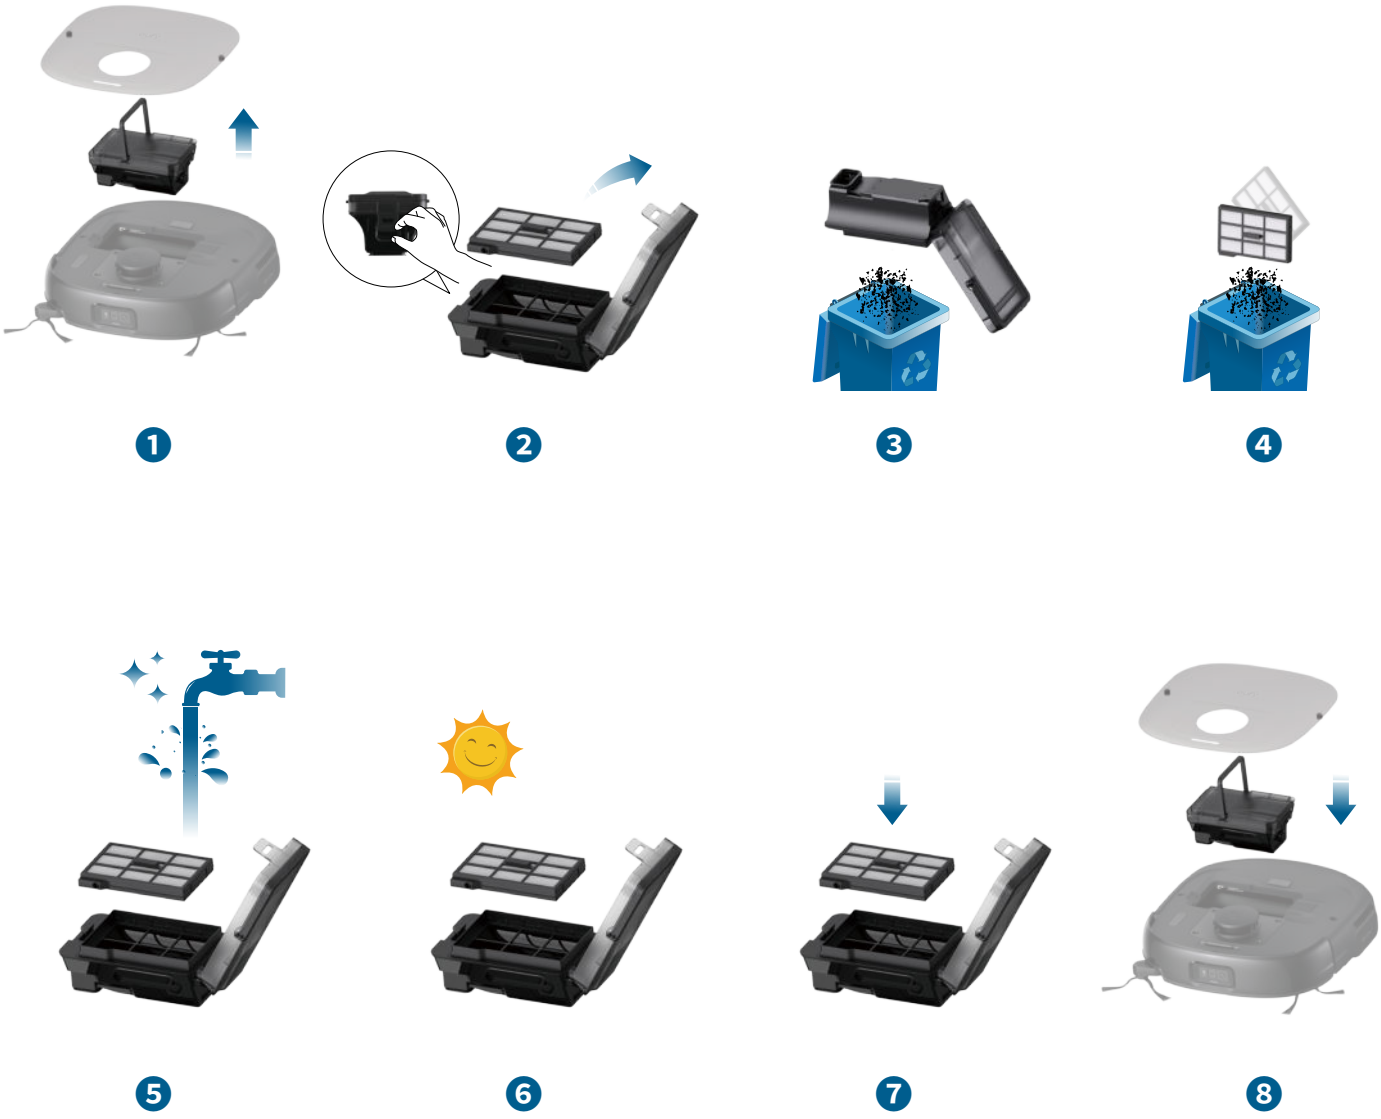

- אל תשתמש במסנן אם הוא לא יבש לחלוטין, אחרת זה עלול להשפיע על ביצועי הניקוי.
- אין להשתמש במברשת, במים חמים או בכל חומר ניקוי לניקוי המסנן.

## 8.2 נקה את המברשת המתגלגלת


1. דחוף את לשוניות השחרור כדי לפתוח את מגן המברשת.
2. דחוף את הצד של מברשת מתגלגלת אחת פנימה והעיף אותה בעדינות כלפי מעלה.
3. סובב ומושך בעדינות את המברשת המתגלגלת.
4. דחפו את הצד של המברשת המתגלגלת השנייה פנימה והפכו אותה בעדינות כלפי מעלה.
5. סובב ומושך בעדינות את המברשת המתגלגלת השנייה.
6. שטפו את שתי המברשות הגלגולות ואת מגן המברשת במים זורמים. יבש באוויר את המברשות המתגלגלות ומגן המברשת לחלוטין לפני השימוש הבא.
7. התקן מחדש צד אחד של המברשת המתגלגלת והצמד אותה למקומה.
8. התקן מחדש את הצד השני של המברשת המתגלגלת והצמד אותה למקומה.
9. לחץ כלפי מטה כדי להצמיד את מגן המברשת למקומו.

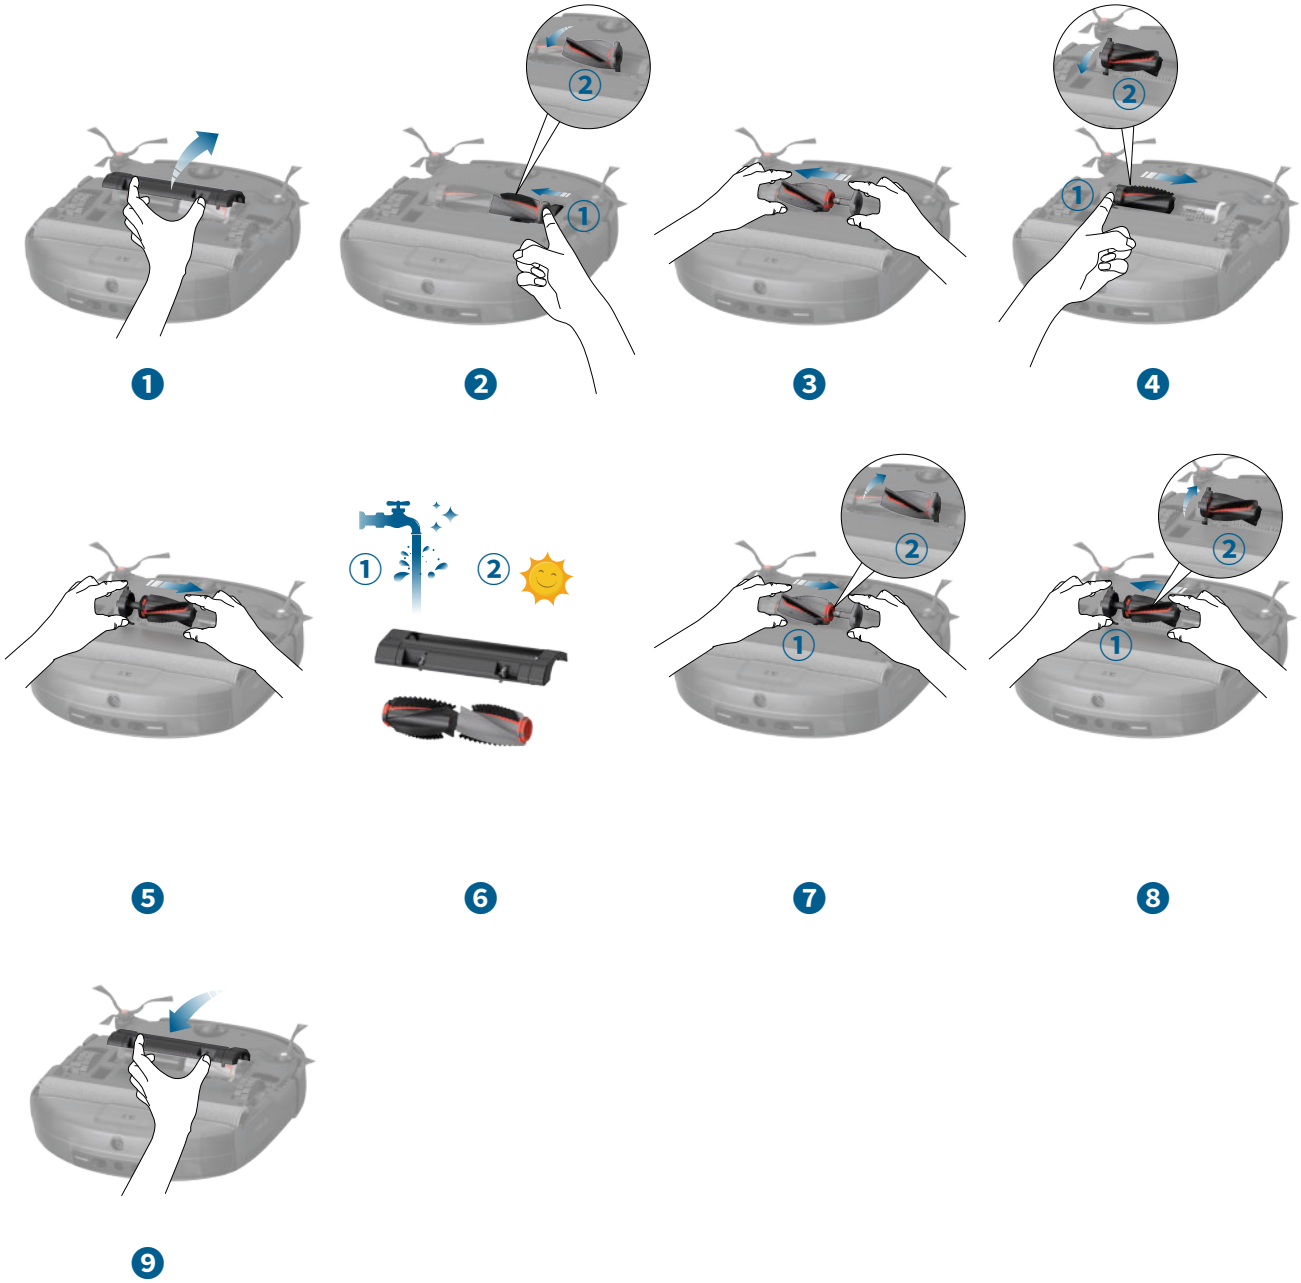

## 8.3 נקה את מברשת הצד וזרוע CornerRover

חומרים זרים, כמו שיער, יכולים להסתבך בקלות במברשת הצד ובזרוע CornerRover, ולכן עדיף לנקות אותם באופן קבוע.

1. הסר את מברשת הצד.
2. הירגע בזהירות ומשוך את כל השיער או החומרים המחוברים למברשת הצד ולזרוע CornerRover.
3. נקה את מברשת הצד במים.
4. יבש באוויר את מברשת הצד לפני השימוש הבא.
5. התקן מחדש את מברשת הצד על המכונה.

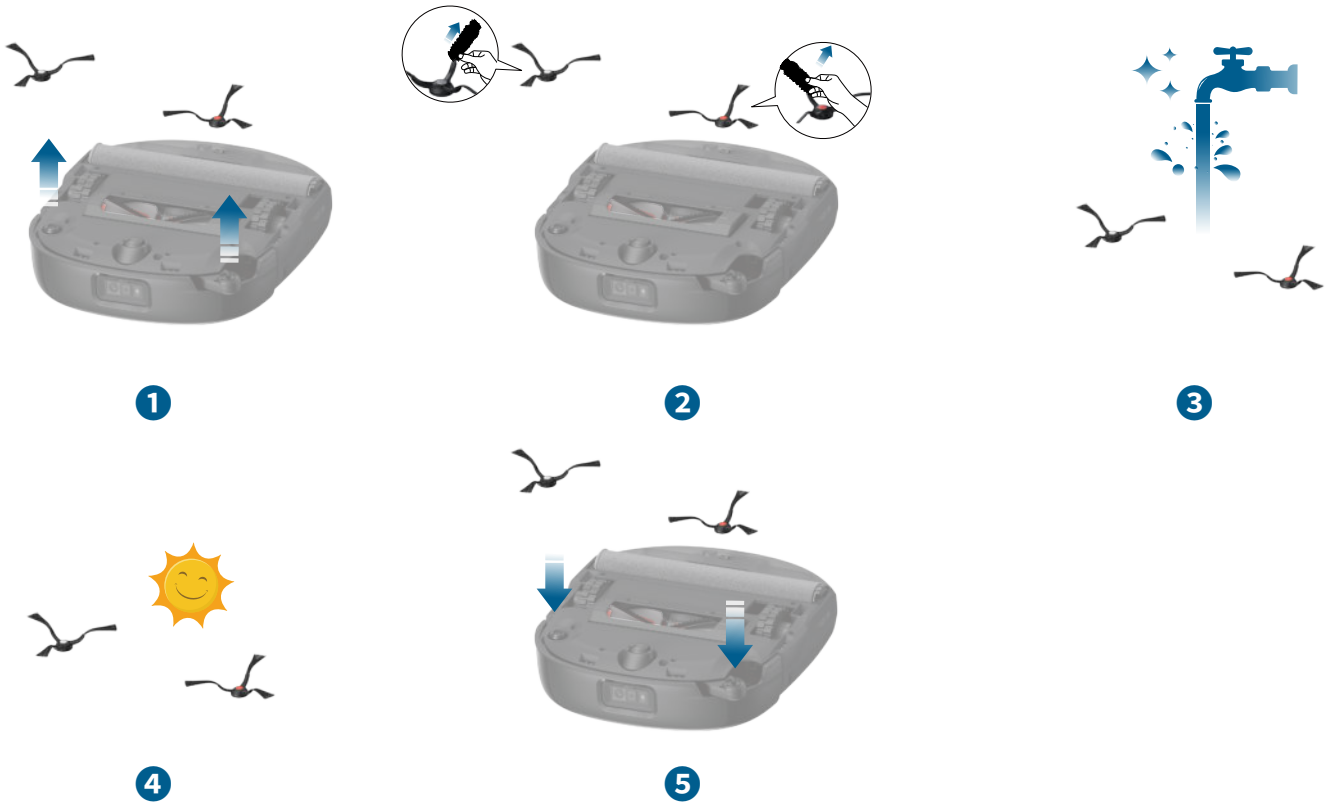


## 8.4 נקה את החיישנים, המצלמות ופיני הטעינה

כדי לשמור על הביצועים הטובים ביותר, נקה את החיישנים ואת פיני מגע הטעינה באופן קבוע.

- הסר אבק מהחיישנים וסיכות מגע הטעינה באמצעות מטלית רכה.




### 8.5 נקה את מיכל המים המלוכלכים

1. הסר את מיכל המים המלוכלכים מתחנת Omni.
2. רוקן את מיכל המים המלוכלכים.
3. שטפו היטב את מיכל המים המלוכלכים במים זורמים.



### 8.6 נקה את מגש הניקוי

1. הסר את מגש הניקוי מתחנת Omni.
2. שטפו היטב את מגש הניקוי במים, ונקו אותו עם מברשת.
3. הכנס אותו בחזרה לתחנת Omni.

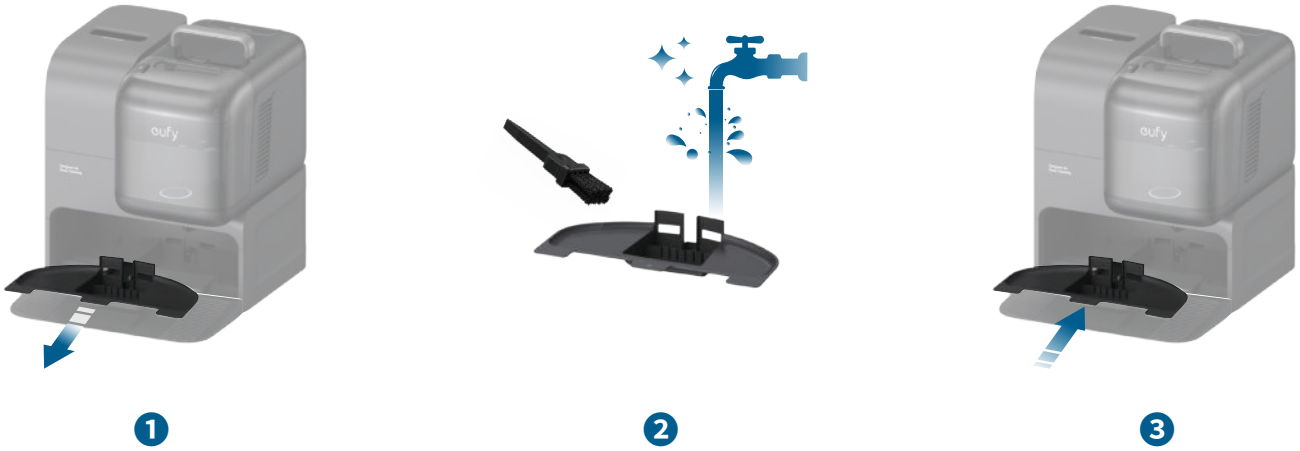

## 9. פתרון בעיות

כאשר מתרחשת שגיאה, עיין בהוראות בתוך האפליקציה לקבלת פתרונות. אם הבעיה נמשכת, אנא צור קשר עם support@eufy.com לקבלת עזרה.

## 10. מפרטים

| | | |
|---|---|---|
| 111*327*346 מ"מ | מידות |  |
| 11.46 פאונד | מִשׁקָל | |
| Li-ion 5200mAh DC14.6 | סוֹלְלָה | |
| 20V⎓1.8A | קֶלֶט | |
| 3.5 שעות | זמן טעינה | |
| 120 מ"ל | מיכל מים נקיים | |
| 180 מ"ל | מיכל מים מלוכלכים | |
| 464*484*371.5 מ"מ | מידות |  |
| 21.38 פאונד | מִשׁקָל | |
| US/JP/KR/CA גרסה: 100-127V, 50-60Hz; EU/UK/AU/MEA: 220-240V, 50-60Hz | קֶלֶט | |
| 130W | כוח (יבש וטעינה) | |
| 900W מקסימום | כוח (איסוף אבק) | |
| 2.5 ליטר | מיכל מים נקיים | |
| 1.8 ליטר | מיכל מים מלוכלכים | |

- מכיוון שהמתחים משתנים בין מדינות ואזורים שונים, אנו ממליצים לרכוש את גרסת המכונה הספציפית למיקומך כדי למנוע סכנות בטיחותיות פוטנציאליות ונזק לציוד.

## 11.שֵׁירוּת לָקוֹחוֹת

צור קשר:


support@eufy.com


www.eufy.com


(ארה"ב/קליפורניה) 1+ (800)994 3056
(בריטניה) 44+ (0) 1604 936 200
DE) +49 (0) 69 9579 7960)
JP) +81 03 4455 7823)

למדריכי וידאו, שאלות נפוצות, מדיניות אחריות ומידע נוסף, בקר בכתובת https://support.eufy.com/

בזאת, Anker Innovations Limited מצהירה כי מכשיר זה תואם לתקנות אבטחת המוצר ותשתית התקשורת (דרישות אבטחה למוצרים רלוונטיים לחיבור) 2023. להצהרת התאימות, בקר באתר האינטרנט: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

לציוד אין מצב המתנה או מצב שווה ערך אחר מבחינת דרישות יעילות אנרגטית, פונקציית ניהול צריכת החשמל או היכולת לבטל את מצב חיבורי הרשת האלחוטית;
צריכת החשמל של הציוד צפויה להיות גבוהה יותר מדגמי ציוד אחרים העומדים בדרישות הפונקציונליות הללו.
1. צריכת חשמל במצב המתנה: ≥ 0.5 W
2. צריכת חשמל במצב המתנה עם תצוגה: ≥ 0.8 W
3. צריכת חשמל במצב המתנה ברשת: ≥ 2 W
4. ניהול חשמל: ≥ 20 דקות