1.אודות שואב האבק הרובוטי 3 ב-1 E20 שלך

1.2 סקירה כללית

1.3 בקרות לחצנים

1.4 חיווי LED

2. הכנת שואב אבק רובוט 3 ב-1 E20

2.1 עצות חשובות לפני השימוש

2.2 הכן את הרובוט

2.3 התחבר לספק כוח

2.4 הצב את התחנה לריקון עצמי

2.5 טען את הרובוט

3. שימוש ברובוט שלך עם האפליקציה

3.1 הורד את האפליקציה

3.2 מיפוי מהיר לפני השימוש הראשון

3.3 הגדר אזור ללא נסיעה

3.4 עריכת שטיחים

3.5 לוח זמנים לניקוי

3.6.1 מצב ניקוי ביתי

3.6.2 ניקוי חדרים

3.6.3 ניקוי אזורים

3.7 בחירת רמת עוצמת יניקה

4. שימוש ברובוט שלך עם Apple Siri / Amazon Alexa / The Google Assistant

5. שימוש בשואב האבק האלחוטי שלך

5.1 נתק את שואב האבק האלחוטי

5.2 התקן ראש שואב אבק

5.3 התחל/השהה ניקוי

5.4 טען את שואב המקל האלחוטי

6. איסוף אבק אוטומטי

7. הפעלה / השבתה של מנעול בטיחות ילדים

8. ניקיון ותחזוקה

8.1 תדירות ניקוי והחלפה מומלצת


8.2 נקה את פח האבק, המסנן והסילון ציקלון

8.3 נקה את המברשת המתגלגלת


8.5 נקה את מברשת הרצפה
8.6 נקה את החיישנים ופיני מגע הטעינה
8.7 נקה את הגלגל המסתובב
8.8 החלף את שקית האבק
9. פתרון בעיות
10. מפרטים

1.אודות שואב האבק הרובוטי 3 ב-1 E20 שלך


1.1 מה יש בקופסה

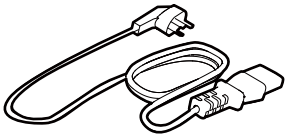


כבל חשמל
*כבל החשמל משתנה לפי אזור.

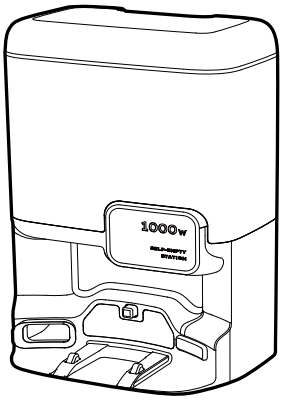


תחנה לריקון עצמי
(עם שקית אבק כלול)

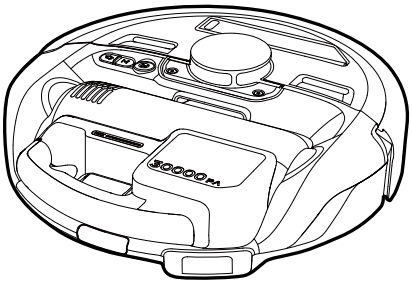


רובוט עם שואב מקל אלחוטי

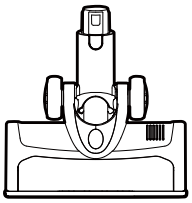


ראש מנקה מברשת רצפה




צינור הארכה מתכוונן

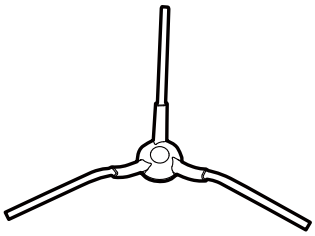


מברשת צד

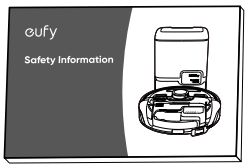

מסמכים

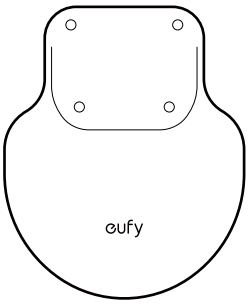


מחצלת עגינה סיוע




כלי שילוב 2 ב-1

הערה: אם אתה נתקל בבעיות כלשהן כגון אריזה פגומה, אביזרים חסרים או סימני שימוש, אנא פנה מיד לתמיכה של eufy. אנו מחויבים לפתור את החששות שלך באופן מיידי ולהבטיח את שביעות רצונך.


1.2 סקירה כללית

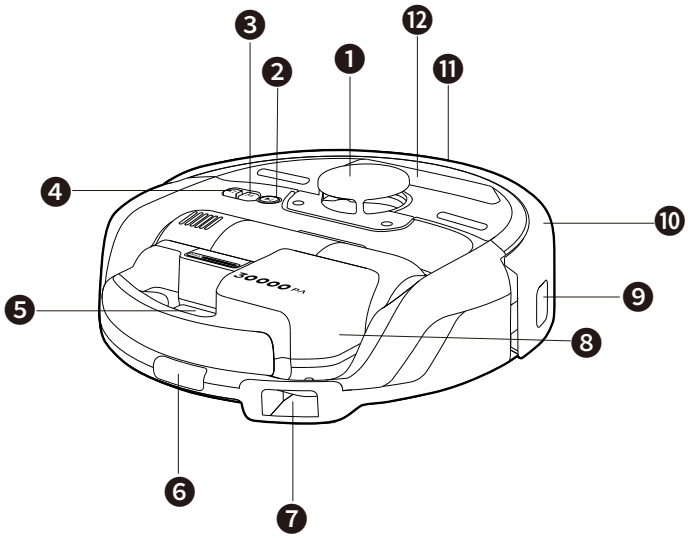


❶ ניווט LiDAR	❼ מוצא אבק	
❷ לחצן התחל/השהה	❽ שואב סטיק אלחוטי	
❸ לחצן מצב יניקה	❾ חיישן לייזר קו	
❹ לחצן טעינה	❿ פָּגוֹשׁ	
❺ כפתור שחרור מהיר	⓫ חיישן לייזר קו	
❻ חיישן טעינה	⓬ כלי אבק וחריצים	

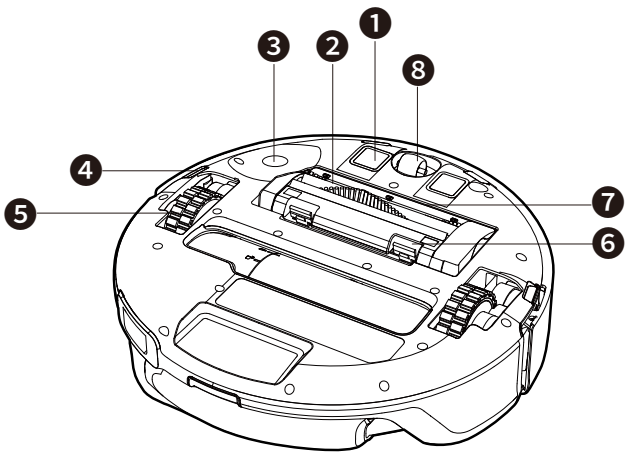


❶ סיכות מגע לטעינה × 2	❺ גלגלים × 2	
❷ מברשת מתגלגלת	❻ לחצני שחרור מגן מברשת × 2	
❸ יציאת התקנת מברשת צד	❼ משמר מברשת	
❹ חיישני נגד נפילה × 4	❽ גלגל מסתובב	

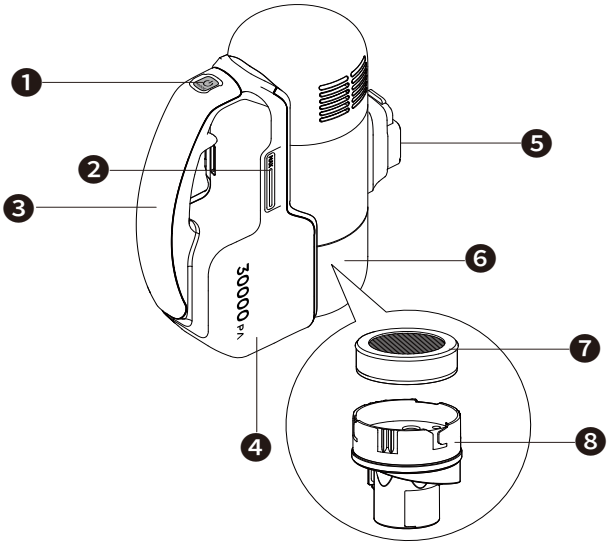







1. כניסת אבק
2. פח אבק
3. מסנן בעל ביצועים גבוהים
4. סילון ציקלון
5. לחצן הפעלה / מצב
6. מחוון הפעלה / מצב
7. יָדִית
8. סוֹלְלָה

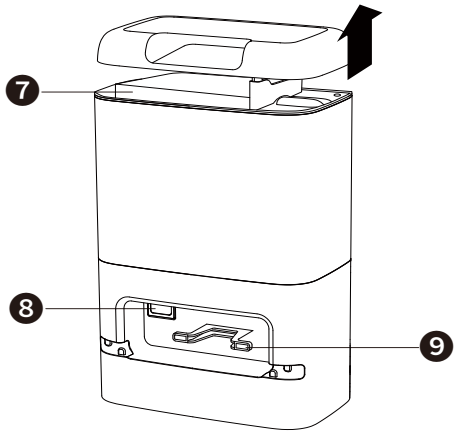

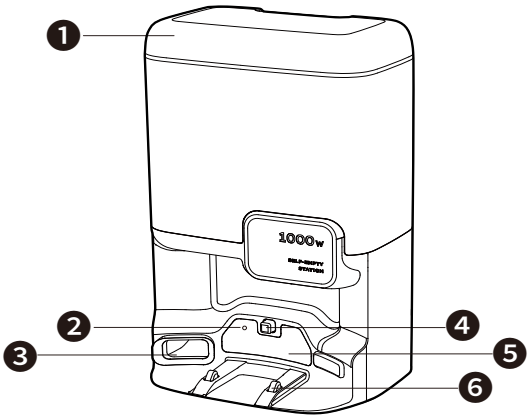

1. סיכות מגע לטעינה × 2
2. שקית אבק
3. שקע חשמל
4. חריץ מתפתל כבל
5. כיסוי אבק
6. מחוון LED
7. ממשק איסוף אבק
8. מתג עגינה
9. חיישן טעינה

1.3 בקרות לחצנים







• לחץ כדי להפעיל • לחץ למשך 10 שניות כדי לכבות	
• לחץ כדי להתחיל / להשהות את הניקוי	
• לחץ כדי להחליף מצבי יניקה: ECO, Standard, Turbo ומקסימום • לחץ למשך 3 שניות כדי לציין את רמת הסוללה בשואב המקל האלחוטי	
• לחץ כדי להחזיר את הרובוט לתחנה המתרוקנת • לחץ למשך 3 שניות כדי להתחיל לרוקן את פח האבק ולנקות את המברשת המתגלגלת	
• לחץ בו זמנית למשך 3 שניות כדי להפעיל חיבור Wi-Fi • לחץ בו זמנית למשך 10 שניות כדי לשחזר את הגדרות היצרן	
• לחץ בו-זמנית למשך 3 שניות כדי להפעיל או לבטל את נעילת הבטיחות לילדים	

1.4 חיווי LED

רובוט ואקום מקל אלחוטי		
מצב / רמת סוללה	**חיווי LED**	**מחווני LED**
בעת שימוש		
75% עד 100%	ירוק יציב	
50% עד 75%		
25% עד 50%		
15% עד 25%		
13% עד 15%	צהוב יציב	
5% עד 13%	צהוב מהבהב	
<5%	מהבהב באדום	
בעת טעינה		
טְעִינָה	ירוק מהבהב	
טעון במלואו	ירוק יציב	
בעת החלפת מצבים		
יניקה ECO	לבן יציב	
יניקה סטנדרטית		
יניקה טורבו		
יניקה מקסימלית		
בעת ציון מצב הרובוט		
שְׁגִיאָה (נא לעיין בהתראות קוליות או בהוראות בתוך האפליקציה לפתרונות)	אדום קבוע	
נכנס למצב צימוד או מצב איפוס.	נושם לבן	
התאמה או איפוס הרשת.	מהבהב לבן	
תחנה לריקון עצמי		
תחנה לריקון עצמי מופעלת	הנורית נדלקת בלבן	
עבודה רגילה / איסוף אבק	לבן יציב	


2. הכנת שואב אבק רובוט 3 ב-1 E20

2.1 עצות חשובות לפני השימוש

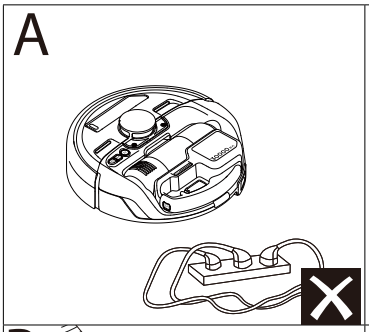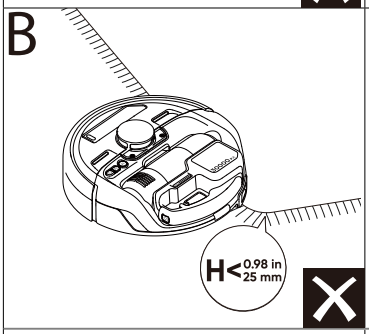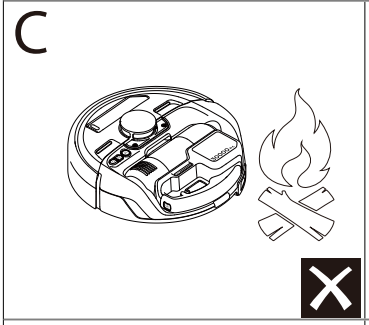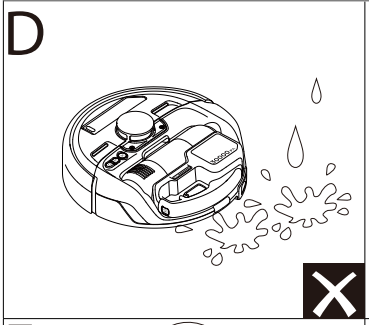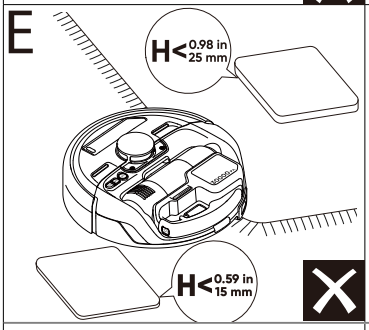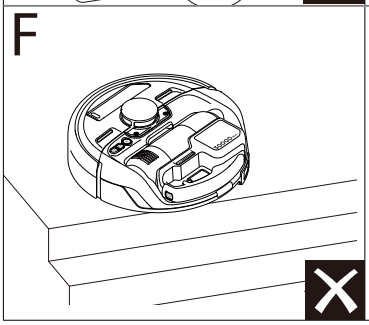A 	**א.** הסר מהרצפה כבלי חשמל וחפצים קטנים שעלולים לסבך את הרובוט.
B 	**ב.** קפל את הקצוות המצומצמים של השטיחים מתחת כדי למנוע הסתבכות של הרובוט. הימנע מניקוי שטיחים בעלי ערימות גבוהות או שטיחים בעובי של יותר מ-0.98 אינץ' (25 מ"מ), מכיוון שהם עלולים לגרום לרובוט לתפקוד לקוי. הגדר אזור "No-Go" כדי לחסום אזורים שבהם השטיחים עבים יותר מ-0.98 אינץ' (25 מ"מ).
C 	**ג.** מומלץ מאוד להציב מחסומים פיזיים או להגדיר אזור "No-Go" באמצעות האפליקציה מול קמינים ואזורים מסוימים (כלומר פתחי אוורור) שעלולים לגרום נזק לרובוט אם ייכנסו אליו.
D 	**ד.** הימנע משאיבת כמויות גדולות של מים או חפצים בוערים, אחרת זה עלול לגרום לסכנות בטיחותיות או לגרום נזק לרובוט.
E 	**ה.** הסר עצמים בגובה של פחות מ-0.59 אינץ' (15 מ"מ) על הרצפה, וחפצים בגובה של פחות מ-0.98 אינץ' (25 מ"מ) על השטיחים, שהרובוט לא יכול לזהות כמכשול ולהימנע מהם.
F 	**ו.** חיישנים נגד נפילה ימנעו מהרובוט ליפול במדרגות ומטיפות תלולות ברוב המקרים, אך חיישנים פחות יעילים אם הם מלוכלכים או בשימוש על רצפות מכוסות שטיח / מחזיר אור / כהה.הצב מחסומים פיזיים או הגדר אזור "No-Go" כדי לחסום אזורים שבהם הרובוט עלול ליפול.

2.2 הכן את הרובוט

1. לפני השימוש, הסר מהרובוט מדבקות, סרט הגנה על לייזר ואריזות קצף.
2. ודא שהמברשת מותקנת כהלכה בהתבסס על התרשים שלהלן. תשמע "קליק" כאשר מברשות הצד במקומן.

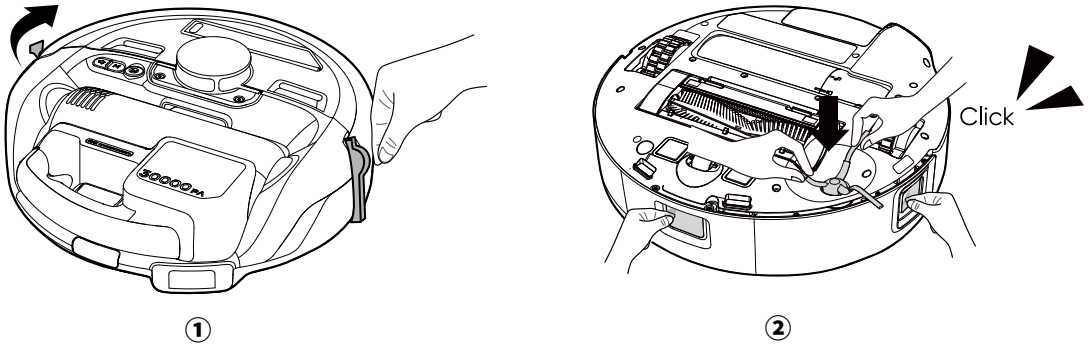


① ②

• אם אתה צריך להחזיר או לתקן את המוצר, אל תסיר את סרט המגן.

2.3 התחבר לספק כוח


חבר את כבל החשמל לתחנה לריקון עצמי ולשקע בקיר.

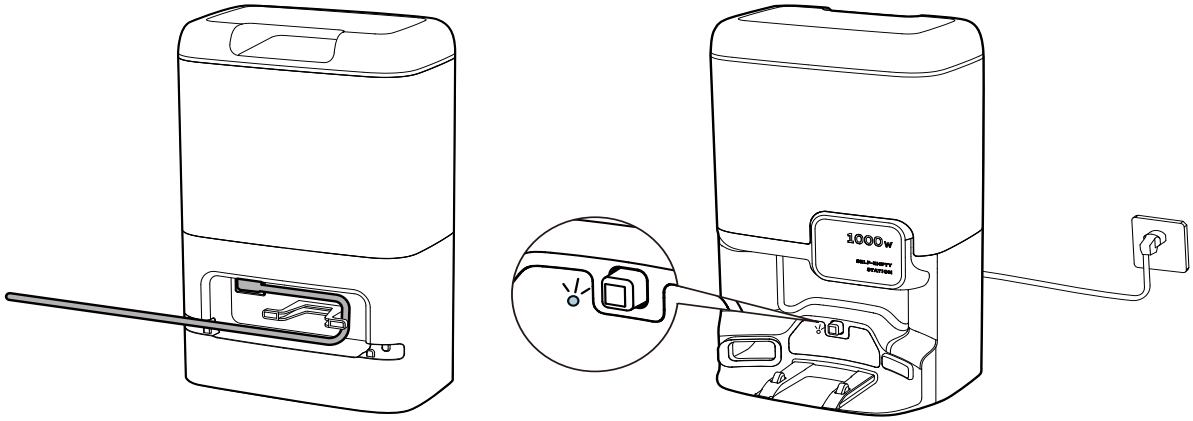

① ②

2.4 הצב את התחנה לריקון עצמי


הנח את התחנה לריקון עצמי על קיר ועל משטח קשיח וישר, והתקן את שטיח העזר למעגן מתחת לתחנה לריקון עצמי. הצב את התחנה לריקון עצמי במיקום בעל אות Wi-Fi חזק והרובוט יכול לגשת אליו בקלות. ודא מרווח של לפחות 4.9 רגל (1.5 מ') מלפנים ו-1.6 רגל (0.5 מ') בצדדים.

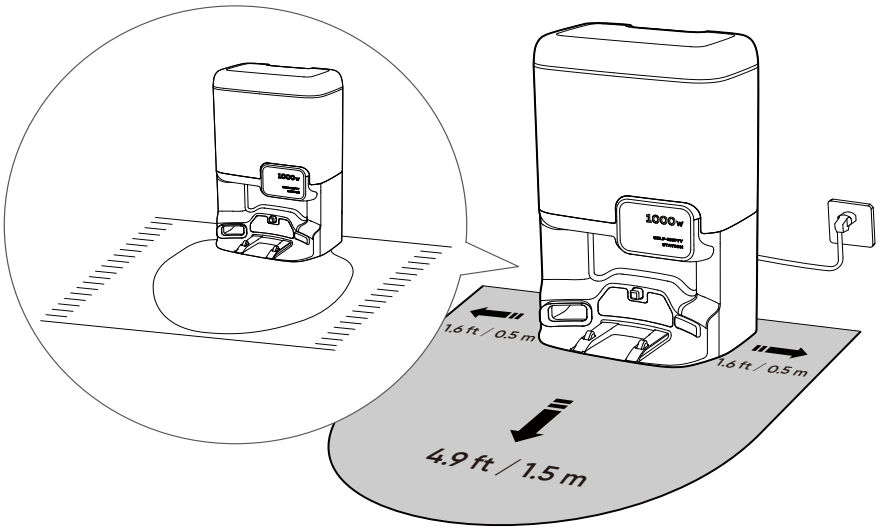

- השאר תמיד את התחנה לריקון עצמי מחובר לחשמל, אחרת הרובוט לא יחזור אוטומטית.

2.5 טען את הרובוט

חבר את הרובוט לתחנת הריקון העצמי והוא יתחיל בטעינה אוטומטית.

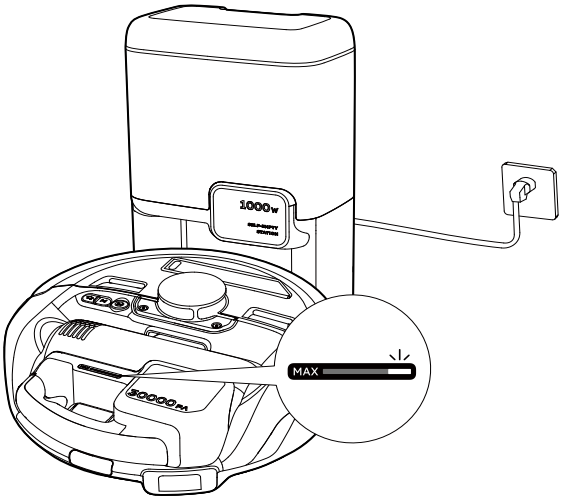

- בשימוש בפעם הראשונה, עליך להפעיל את הסוללה על ידי טעינתה. לאחר השלמת ההפעלה, מחוון המתח ב-Ccordless Stick Vacuum יידלק בירוק.

3. שימוש ברובוט שלך עם האפליקציה

כדי ליהנות מכל הפיצ'רים הזמינים, מומלץ לשלוט ברובוט באמצעות האפליקציה. **לפני שתתחיל, ודא:**

- הטלפון החכם שלך פועל עם iOS 11.0 (או מעל) או אנדרואיד 8.0 (או מעל).
- האות האלחוטי של פס 2.4GHz מופעל בנתב האלחוטי שלך.


3.1 הורד את האפליקציה

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this link.
2. פתח את האפליקציה וצור חשבון משתמש.
3. הקש על הוסף התקן **במסך הראשי של** האפליקציה, ובחר **3-in-1 E20** כדי לחבר את הרובוט.
4. עקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי להגדיר את חיבור ה-Wi-Fi.

- לאחר החיבור בהצלחה, תוכל לשלוט ברובוט באמצעות האפליקציה.
- באמצעות האפליקציה, ניתן לבחור מצבי ניקוי שונים, לתזמן ניקוי, להתאים את רמת היניקה, להציג את מצב הפעולה, לקבל התראות, להגדיר אזורי "No-Go" ולגשת לתכונות נוספות.


- **הרובוט אינו תומך ב-Wi-Fi של 5GHz.**
- אם הרובוט נתקע בחלל כלשהו, הקש על **Find My Robot** באפליקציה כדי למצוא את המכשיר.
- עקב פיתוח ושדרוגים מתמשכים של האפליקציה, ייתכנו התאמות קלות בתכונות. אנא עיין בגרסה העדכנית ביותר לקבלת המידע המדויק ביותר.



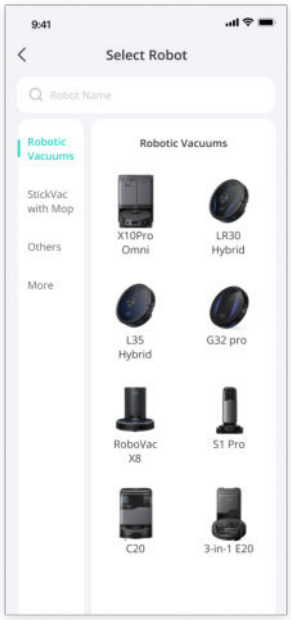

3.2 מיפוי מהיר לפני השימוש הראשון

לאחר שהרובוט שלך מחובר, הקש על **Enter** ולאחר מכן על התחל במסך כדי להתחיל במיפוי מהיר ואחריו ניקוי כל הבית. לאחר השלמת המיפוי, אתה מוכן להתחיל בניקוי.

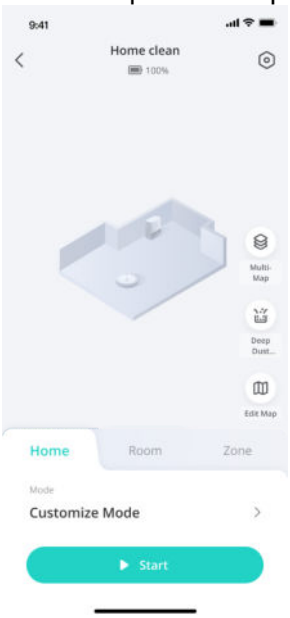

3.3 הגדר אזור ללא נסיעה


באמצעות האפליקציה, ניתן להגדיר "No-Go Zone" כאזור מוגבל, שהרובוט לא ייכנס לאזור כדי לשאוב. זה מבטל את הצורך בשימוש במחסומים פיזיים, כולל פסי גבול. תכונה זו מיועדת רק לחלוקת אזורי הניקוי, לא לבידוד אזורים מסוכנים.



3.4 עריכת שטיחים


כדי להגן על השטיחים שלך ולהבטיח ניקוי יעיל, נא להתאים אישית את ההגדרות עבור סוגי שטיחים שונים באפליקציה. הרובוט לא ייכנס לאזור עם שטיחים שעוביים יותר מ-0.98 אינץ' (25 מ"מ).

- הקש על **ערוך מפה** > ערוך שטיח כדי להשלים את ההגדרה.

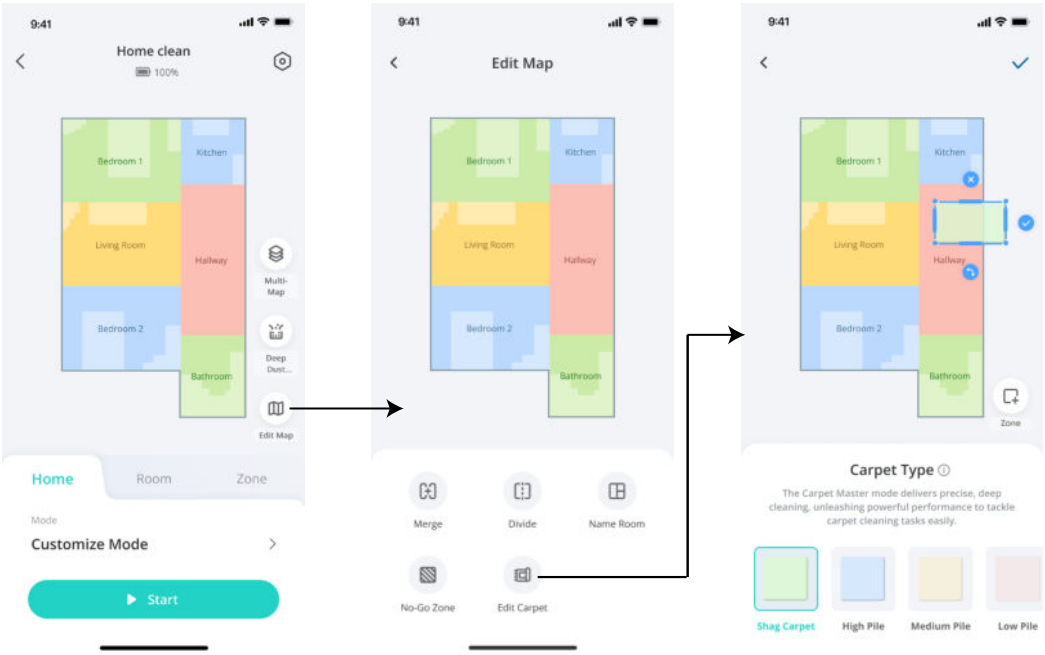

3.5 לוח זמנים לניקוי

באמצעות האפליקציה, תוכלו לתזמן את הרובוט להתחיל לנקות בשעה מסוימת.

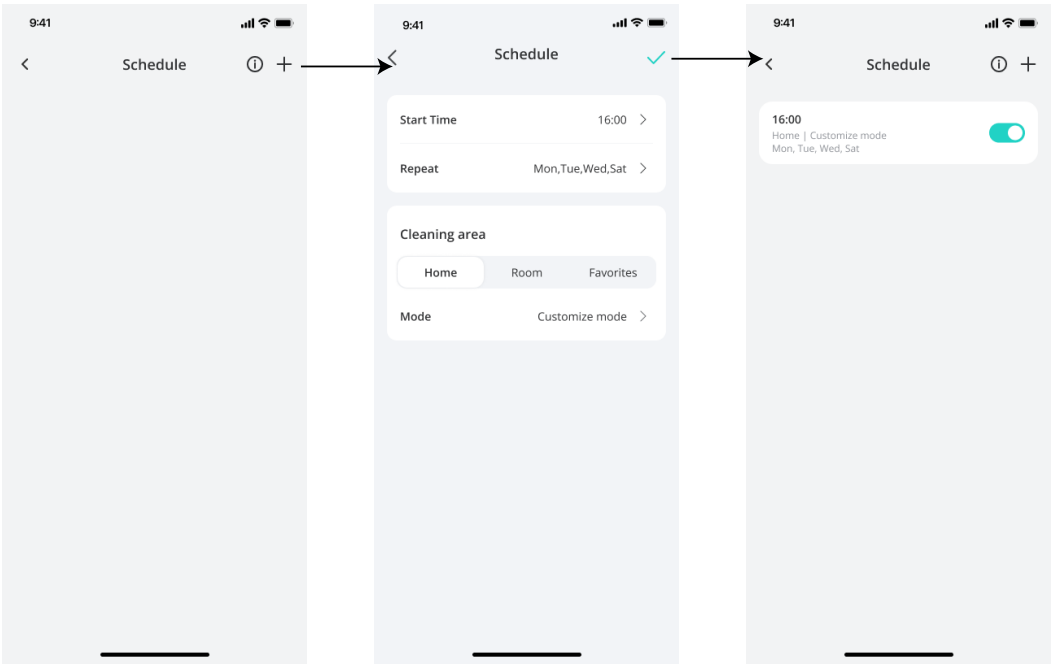


- ניתן להגדיר את השעה ולהתאים אישית את לוחות הזמנים של הניקיון מיום ראשון עד שבת באפליקציה. פונקציה זו זמינה רק באפליקציה.

3.6 בחר מצב ניקוי

ניתן להתחיל/להשהות את הניקוי או לבחור מצב ניקוי דרך האפליקציה.

3.6.1 מצב ניקוי ביתי


הקש על התחל באפליקציה כדי להפעיל מצב ניקוי ביתי.
לאחר ההפעלה, הרובוט זז מתחנת ה-Self Empty וקובע אוטומטית את מסלול הניקוי שלו, מנקה תחילה את הקצוות ועוקב אחר נתיב ניקוי בצורת Z. עם סיום הניקוי, הרובוט חוזר אוטומטית לתחנה לריקון עצמי.

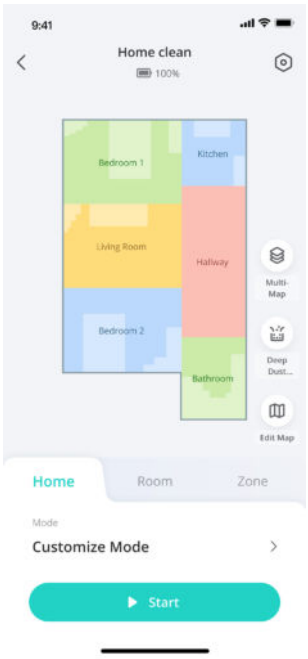

- כדי להשהות את הניקוי, **הקש על השהה** באפליקציה או הקש ברובוט.


3.6.2 ניקוי חדרים

במצב זה, ניתן לבחור את החדר הספציפי הדורש ניקוי באפליקציה. ניתן להגדיר את עוצמת היניקה וזמני הניקוי של כל חדר. הרובוט ינקה את החדרים הנבחרים בלבד ויחזור לתחנה לריקון עצמי לאחר הניקוי.

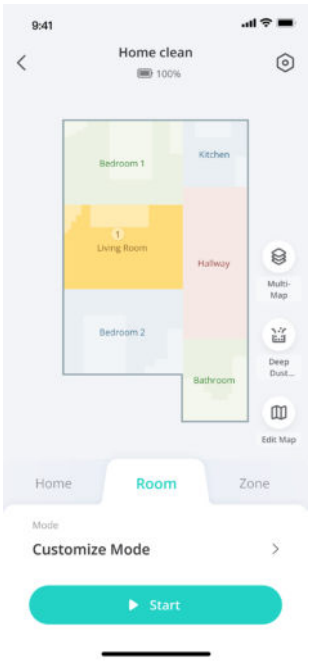


3.6.3 ניקוי אזורים

במצב זה, ניתן להגדיר אזור ניקוי ולהתאים אישית את גודלו באפליקציה, והרובוט ינקה את האזור הנבחר בלבד.

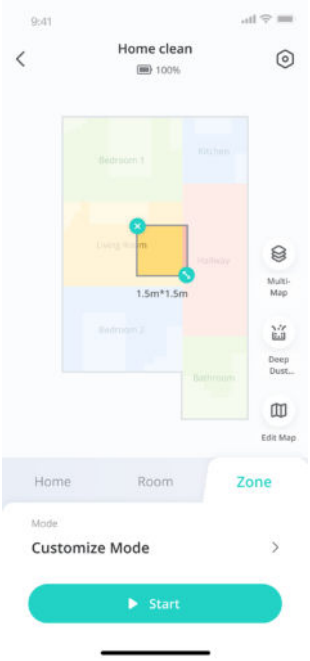

3.7 בחירת רמת עוצמת יניקה

באפליקציה בחרו רמת עוצמת יניקה בהתאם לצרכיכם: ECO, Standard (ברירת מחדל), טורבו ומקסימום.

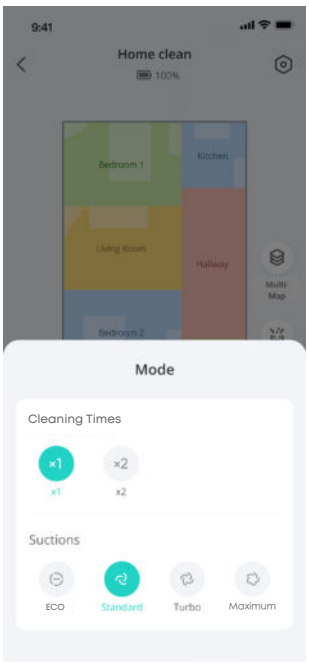

- כאשר הרובוט יתחיל לנקות בפעם הבאה, הוא ינקה בהתאם לרמת עוצמת היניקה שבחרת בעבר.

4. שימוש ברובוט שלך עם Apple Siri / Amazon Alexa / The Google Assistant

Apple Siri, Amazon Alexa וה-Google Assistant הם מכשירי שליטה קוליים חכמים המאפשרים לך לשלוט ברובוט באמצעות הקול שלך.

לפני שתתחיל, ודא:

- הרובוט מחובר לתחנה לריקון עצמי כדי להבטיח שיש מספיק כוח.
- הרובוט מחובר לאפליקציה.
- יש לך מכשיר התומך אפל Siri (כלומר HomePod, HomePod mini, Apple TV או iPad) מכשיר התומך ב-Amazon Alexa (כלומר Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show או Echo Spot) או מכשיר המופעל עם Google Assistant (כלומר Google Home, Google Home Mini). מכשירים אלה נמכרים בנפרד.
- אפליקציית Apple Home, אפליקציית Amazon Alexa או Google Home כבר מותקנת במכשיר החכם שלך, ויצרת חשבון.


כדי לשלוט ברובוט באמצעות Apple Siri, Amazon Alexa או Google Assistant:

1. פתח את האפליקציה ומצא "שילובים חכמים" בפינה השמאלית העליונה.
2. עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להשלים את ההגדרה.

5. שימוש בשואב האבק האלחוטי שלך

5.1 נתק את שואב האבק האלחוטי

לחץ על לחצן השחרור המהיר ולאחר מכן הרם למעלה כדי לנתק את שואב האבק האלחוטי.

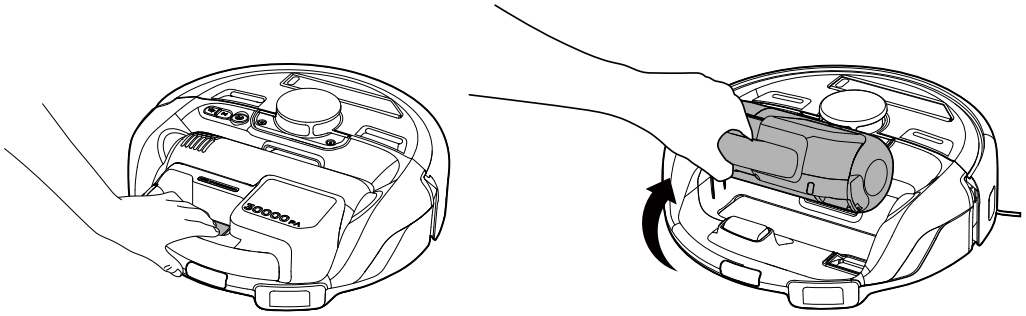


① ②

5.2 התקן ראש שואב אבק


בחר והתקן ראש שואב אבק ל-Ccordless Stick Vacuum.

התאם את האורך בזהירות כדי למנוע צביטה ביד שלך.

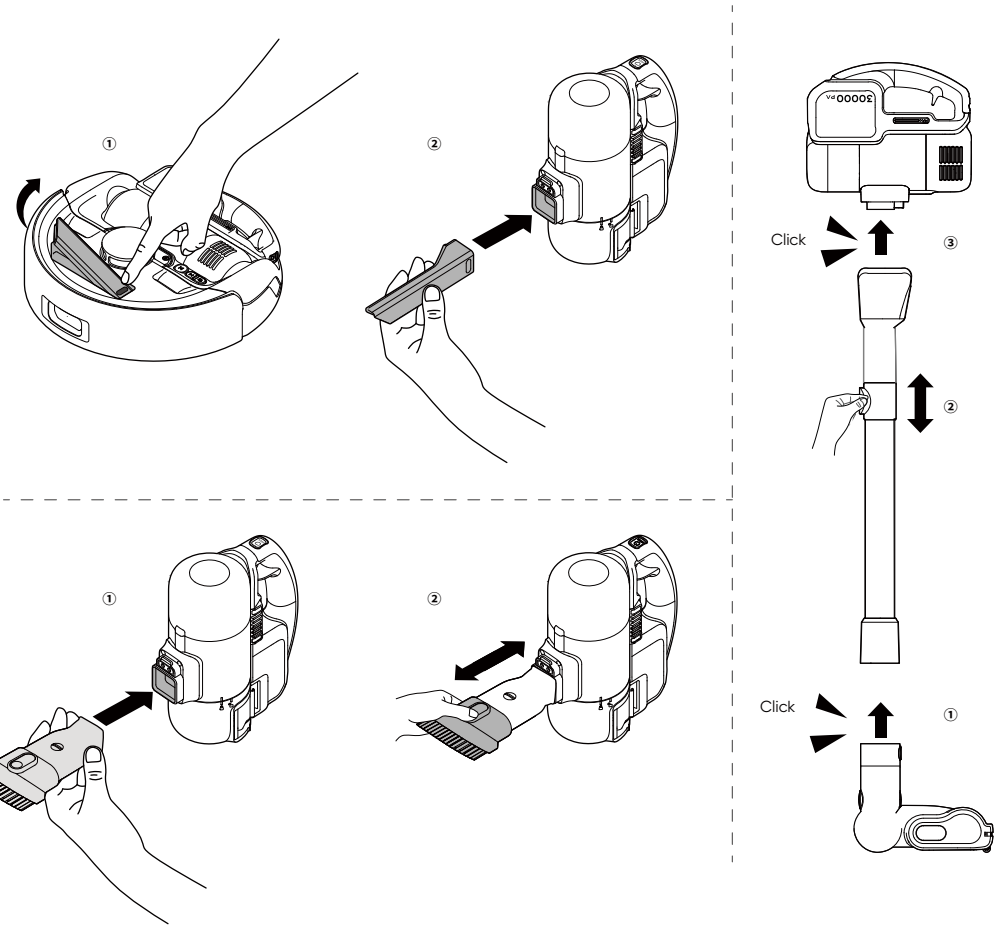

5.3 התחל/השהה ניקוי

לחץ על MODE למשך 2 שניות כדי להתחיל או להשהות את הניקוי. הקש MODE כדי להחליף מצבי יניקה.

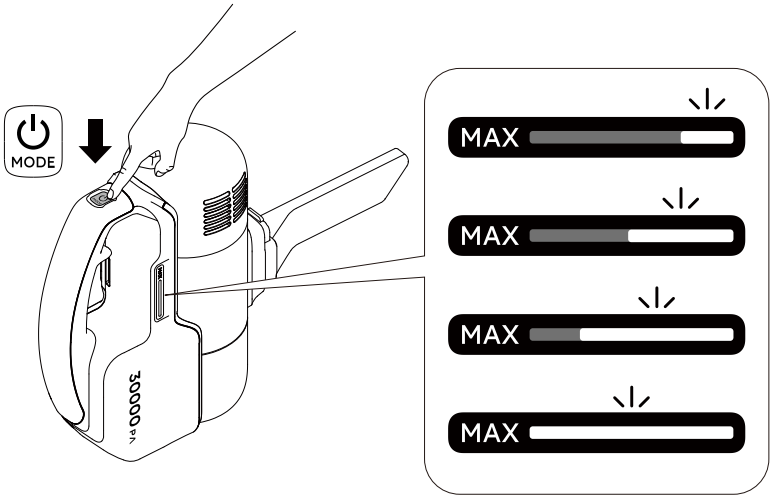

יניקה ECO


יניקה סטנדרטית

יניקה טורבו

יניקה מקסימלית

5.4 טען את שואב המקל האלחוטי

הכנס את שואב המקל האלחוטי ודחף כלפי מטה עד שייכנס בנקישה. הקש MODE כדי להפעיל את הרובוט. לאחר מכן הקש כדי להחזיר את הרובוט לתחנת ה-Self Empty Station.

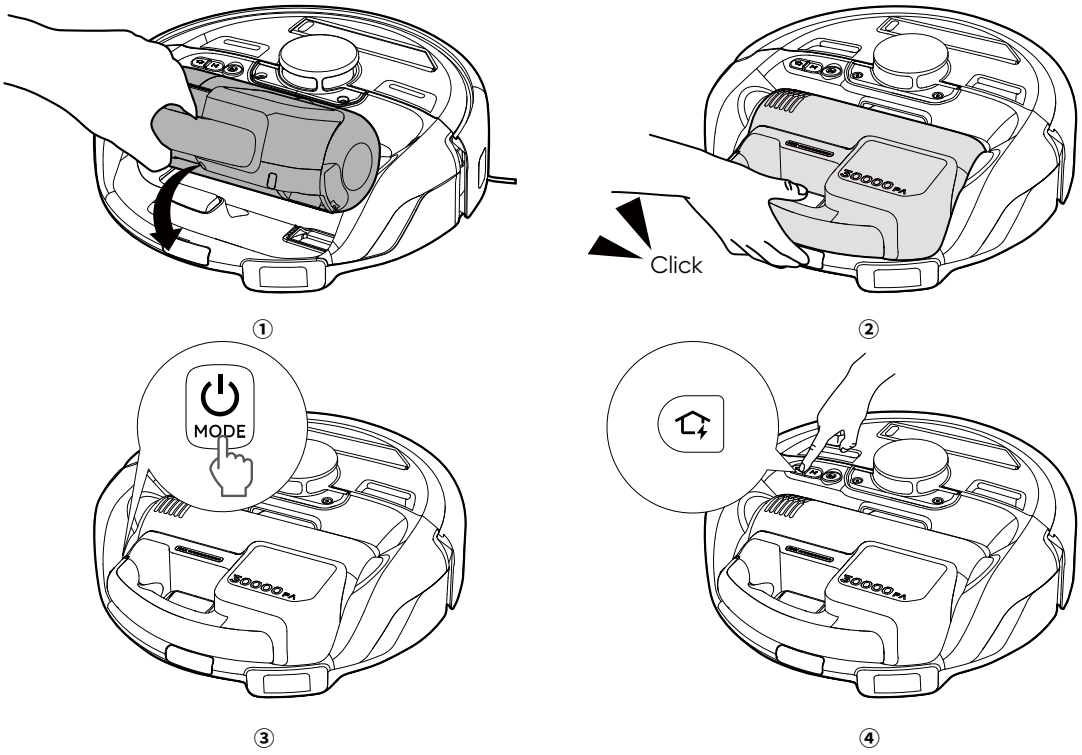

6. איסוף אבק אוטומטי


ניתן לרוקן את פח האבק באופן אוטומטי כאשר איסוף אבק אוטומטי מופעל. איסוף אבק אוטומטי יופעל בכל אחד מהתרחישים הבאים:

- משך זמן איסוף האבק מוגדר מראש במהלך תהליך הניקוי.
- הרובוט מסיים את משימת הניקוי וחוזר לתחנה לריקון עצמי.
- הרובוט חוזר אוטומטית לתחנה לריקון עצמי לאחר ניקוי במשך יותר מ-3 דקות.
- לאחר יותר מ-10 דקות של ניקוי עם שואב האבק האלחוטי, הכנס את השואב בחזרה לרובוט.

אתה יכול גם ללחוץ על למשך 3 שניות או להקיש על איסוף אבק עמוק באפליקציה כדי לרוקן את פח האבק לפי הצורך.

7. הפעלה / השבתה של מנעול בטיחות ילדים

- לחץ והחזק את ו- בו-זמנית למשך 3 שניות כדי להפעיל את נעילת הבטיחות לילדים. לאחר הפעלת נעילת הבטיחות לילדים, כל הכפתורים יינעלו כדי למנוע מילדים לפגוע במכשיר או להיפגע בטעות.

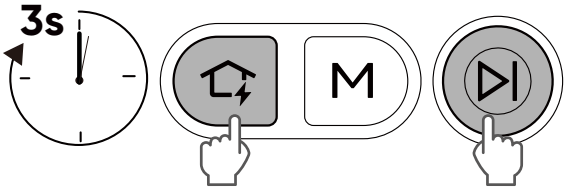

- כדי לבטל את נעילת הבטיחות לילדים, לחץ והחזק את ואת הלחצן בו-זמנית למשך 3 שניות שוב.

- פונקציה זו זמינה גם באפליקציה.


8. ניקיון ותחזוקה

לפני הניקוי והתחזוקה, כבה את המכשיר ונתק את כבל החשמל.


לביצועים אופטימליים, עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי לנקות ולתחזק את המוצר באופן קבוע. תדירות הניקוי וההחלפה תהיה תלויה בסביבת הבית ובהרגלי השימוש שלך.

8.1 תדירות ניקוי והחלפה מומלצת


חֵלֶק	תדירות ניקוי	תדירות החלפה
פח אבק	כל חודשיים	-
מסנן בעל ביצועים גבוהים	כל 1.5 חודשים	כל 6 חודשים (או כאשר נלבש באופן גלוי)
סילון ציקלון	כל 1.5 חודשים	-
מברשת צד	כל 1.5 חודשים	כל 3 חודשים (או כאשר נלבש באופן גלוי)
משמר מברשת	כל 1.5 חודשים	כל 6 חודשים (או כאשר נלבש באופן גלוי)
מברשת מתגלגלת	כל 1.5 חודשים	כל 6 חודשים (או כאשר נלבש באופן גלוי)
חיישנים	כל חודשיים	-
טעינת סיכות מגע	כל חודשיים	-
גלגל מסתובב	כל חודשיים	-

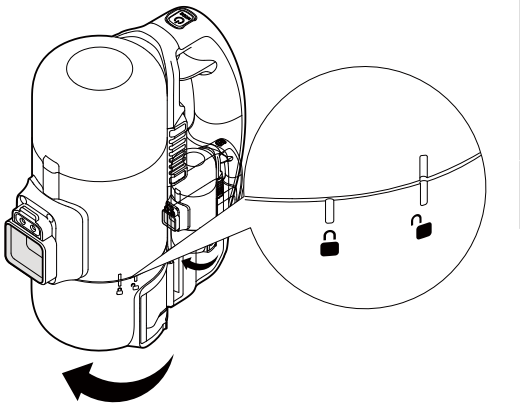


2. הסר את פח האבק ורוקנו אותו.

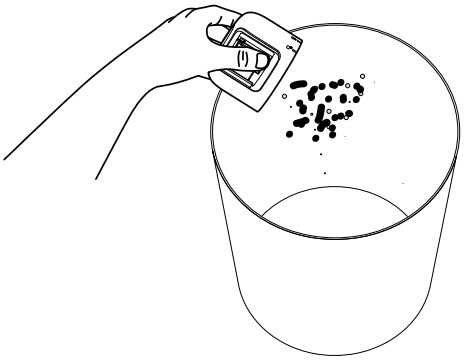


3. סובב את המסנן ואת הספוג למצב פתיחה והסר אותו.

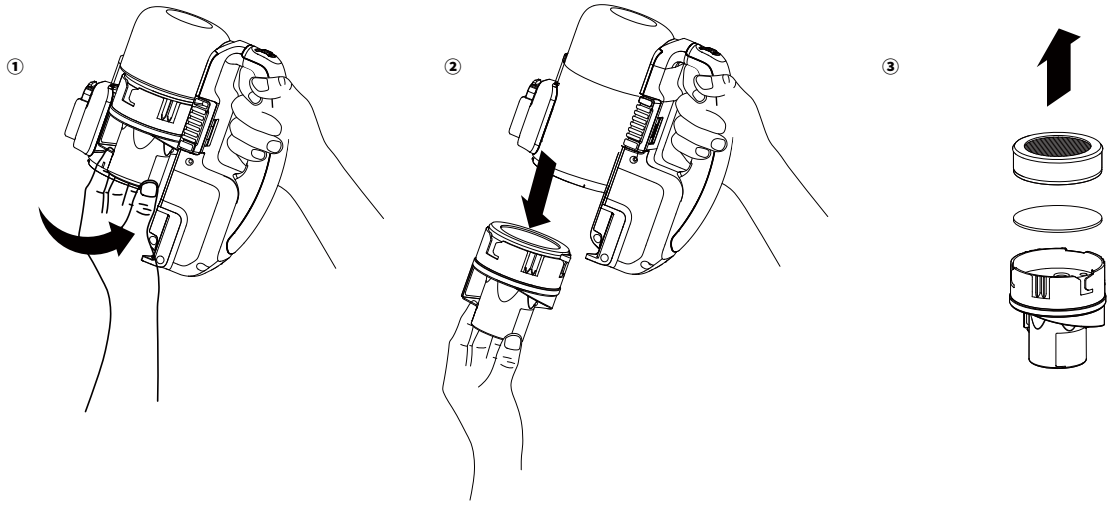


4. הסר את הפסולת מהציקלון הסילון. פתח את מכסה הסיליקון בתחתית ציקלון הסילון, ודפוק את הפסולת בתוך הציקלון החוצה.

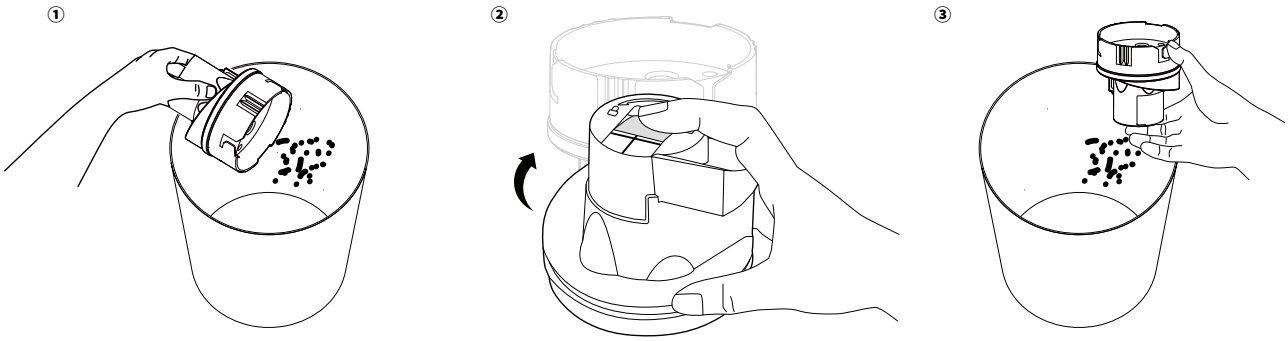

5. שטפו היטב את פח האבק, הספוג והמסנן בעל הביצועים הגבוהים במים. ייבשו את הספוג ואת המסנן במלואו באוויר, וודא שחלקו הפנימי של פח האבק יבש לפני השימוש הבא.

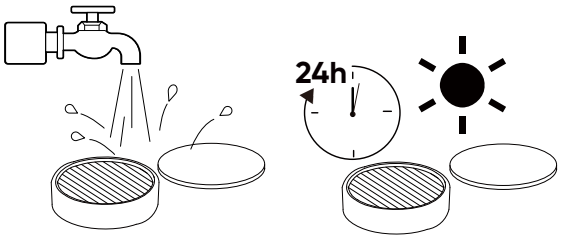


6. התקן מחדש את המסנן, הספוג ומיכל האבק.

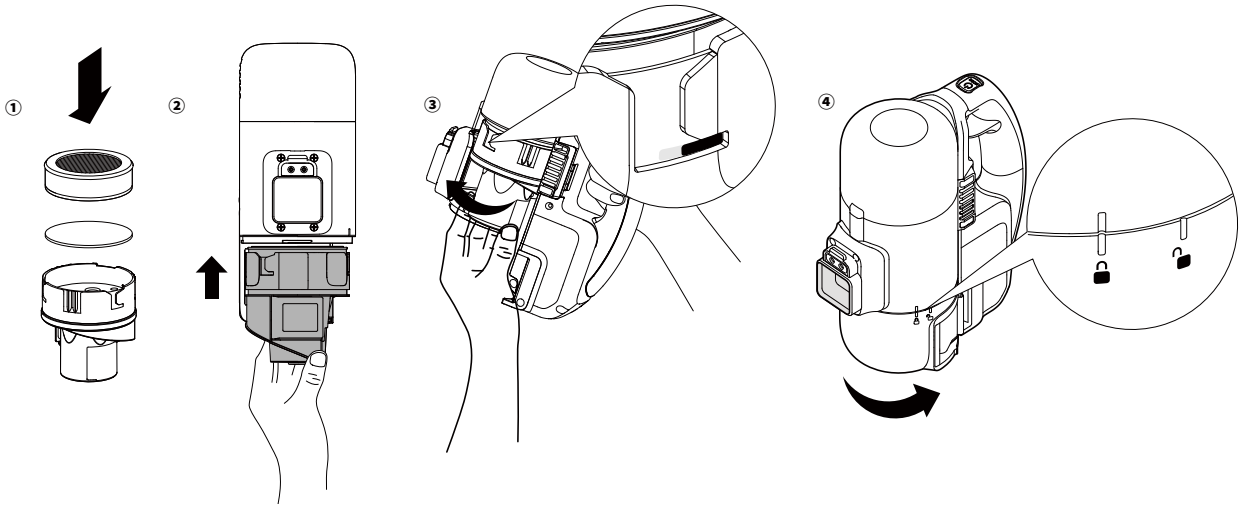


- אין להשתמש במברשת, במים חמים או בכל חומר ניקוי לניקוי המסנן.
- אל תשתמש במסנן אם הוא לא יבש לחלוטין, אחרת זה עלול להשפיע על ביצועי הניקוי.
- לאחר שהשתמשת במוצרים במשך 6 חודשים, תוכל לפנות לצוות שירות הלקוחות שלנו כדי לרכוש אלמנטים מסננים חדשים.
- אנא הרחק את רכיבי המסנן המשומשים מילדים.

8.3 נקה את המברשת המתגלגלת

1. לחץ כלפי מעלה על לחצני השחרור כדי לפתוח את מגן המברשת, ולאחר מכן הרם את מגן המברשת.
2. הרם את המברשת המתגלגלת כדי להסיר, והסר כל פסולת. אם יש שיער מסתבך בשני קצוות המברשת המתגלגלת, הסר את השיער באופן ידני או באמצעות מספריים.
3. התקן מחדש את המברשת המתגלגלת ומגן המברשת.

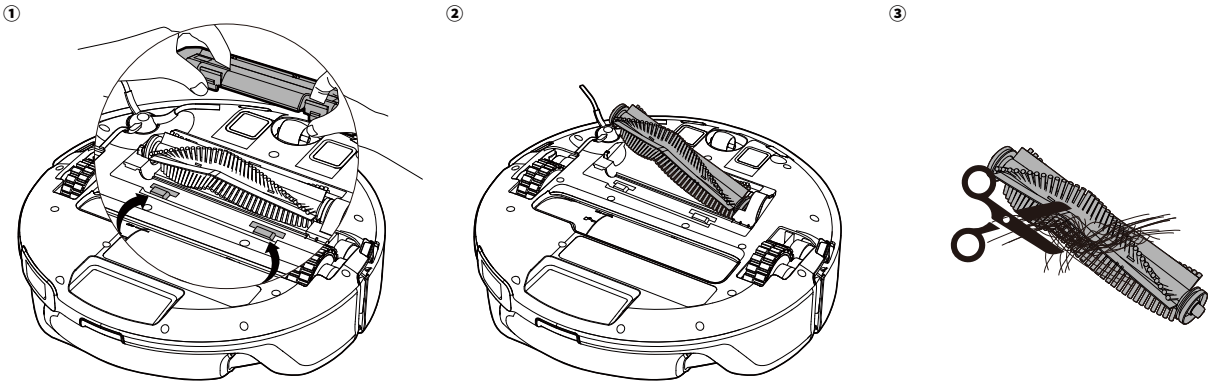


- בעת התקנת המברשת המתגלגלת, ודא ששני לחצני השחרור נלחצים למקומם.

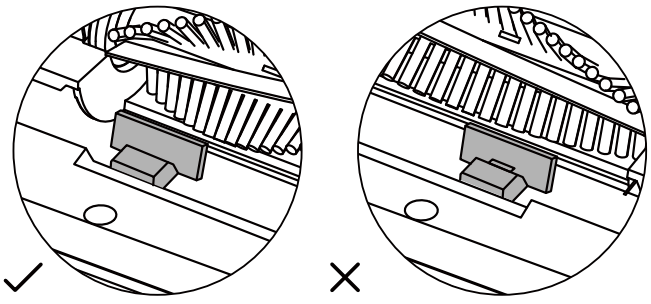

8.4 נקה את מברשת הצד


חומרים זרים, כמו שיער, יכולים בקלות להסתבך במברשת הצד, ולכן עדיף לנקות אותה באופן קבוע.
1. הסר את מברשת הצד.
2. הירגעו בזהירות ותלוש כל שיער או חומרים שנכרכים בין הרובוט למברשות הצד.
3. התקן מחדש את מברשת הצד. תשמע נקישה כאשר מברשת הצד הותקנה כהלכה.

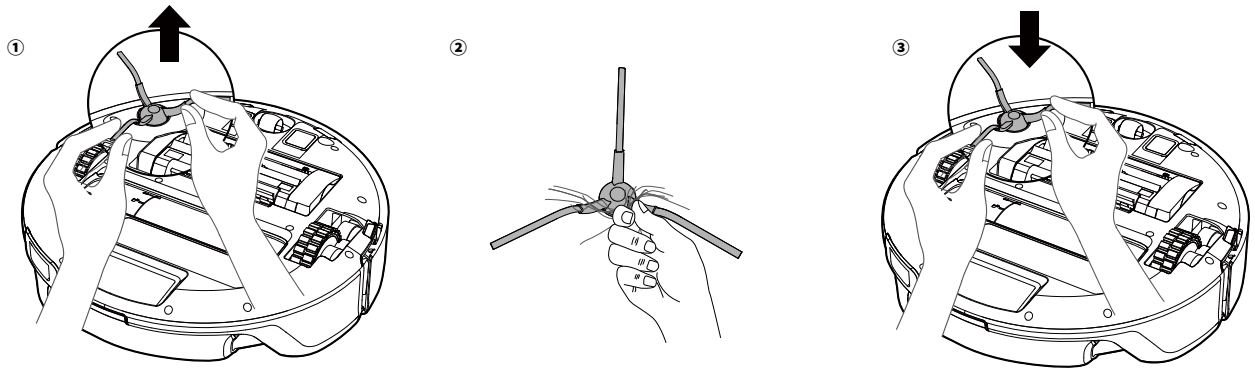

- השתמש במברשת הצד רק כשהיא יבשה לחלוטין.


8.5 נקה את מברשת הרצפה

1. דחוף את לשונית השחרור למצב פתיחה, הסר את מגן המברשת.
2. הרם כדי להוציא את המברשת. נקו את המברשת עם מספריים.

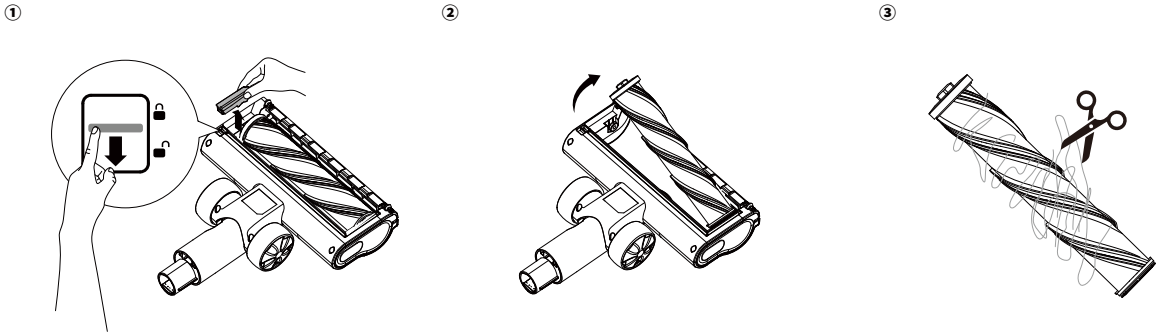

8.6 נקה את החיישנים ופיני מגע הטעינה


כדי לשמור על הביצועים הטובים ביותר, נקה את החיישנים ואת פיני מגע הטעינה באופן קבוע.
- נקה את האבק מהחיישנים וסיכות מגע הטעינה עם מטלית נקייה.

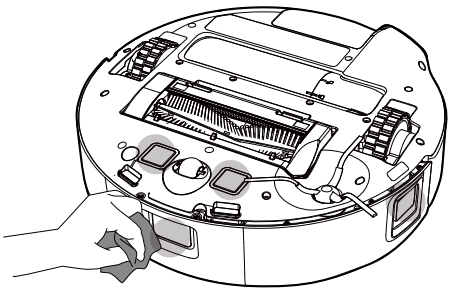

- אל תשתמש בחומרי ניקוי, מים או נוזלים אחרים לניקוי החיישנים וסיכות מגע הטעינה. הימנע מכוח מופרז בעת ניגוב.
- אל תשתמש בחומרים קשים כדי לגרד את פיני מגע הטעינה.

8.7 נקה את הגלגל המסתובב


חלקיקי שיער או אבק יכולים להסתבך בקלות בגלגל המסתובב. הקפד לנקות את הגלגל מעת לעת ולפי הצורך.
1. משוך החוצה את הגלגל המסתובב בעזרת כלי (כגון מברג).
2. נקה כל שיער או פסולת עטופה סביב הגלגל או הסתבכה בתוך חלל הגלגל.
3. התקן מחדש את הגלגל ודחף אותו פנימה עד שייכנס למקומו בנקישה.

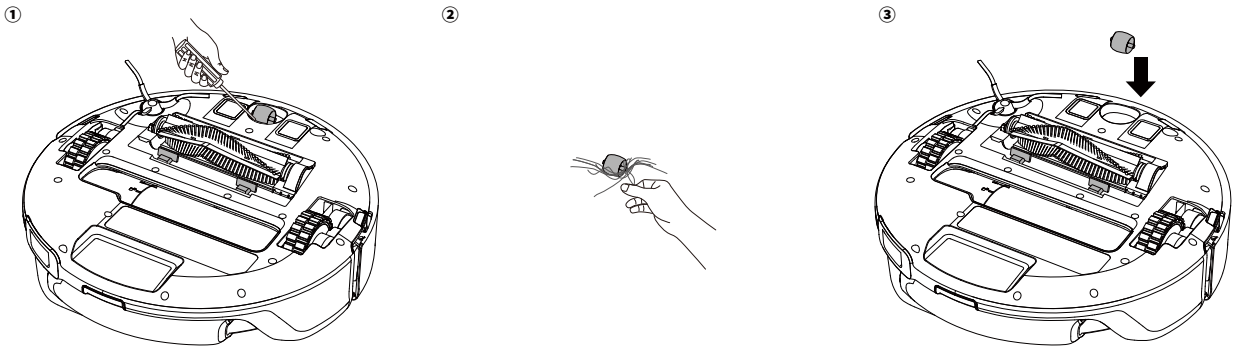

• אל תנקה את הגלגל המסתובב במים.

8.8 החלף את שקית האבק

עקוב אחר ההנחיות בתוך האפליקציה כדי לבדוק אם שקית האבק מלאה, ובצע את השלבים שלהלן כדי להחליף אותה במידת הצורך.
1. פתח את מכסה האבק.
2. משוך כלפי מעלה כדי להסיר את שקית האבק.
3. השלך את שקית האבק המשומשת.
4. התקן שקית אבק חדשה.
5. סגור את מכסה האבק.

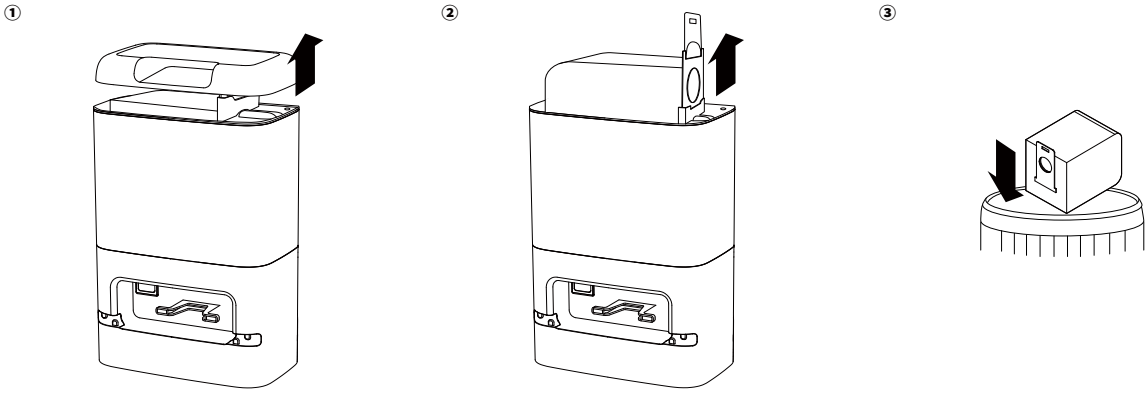

9. פתרון בעיות

כאשר מתרחשת שגיאה, עיין בהוראות בתוך האפליקציה לקבלת פתרונות. אם הבעיה נמשכת, אנא צור קשר עם support@eufy.com לקבלת עזרה.

10. מפרטים

350*350*118 מ"מ	מידות	**רובוט**
2.25 ק"ג	מִשׁקָל	
4200mAh, 14.8V	סוֹלְלָה	
16V ⎓ 2A, 32W	כוח קלט	
יניקה ECO: עד 180 דקות יניקה סטנדרטית: עד 120 דקות יניקה טורבו: עד 90 דקות יניקה מקסימלית: עד 60 דקות	זמן ניקוי	
2.5 שעות	זמן טעינה	
5-40 ℃	טמפרטורת טעינה	
220*199*90 מ"מ	מידות	**שואב סטיק אלחוטי**
1.3 ק"ג	מִשׁקָל	
16V ⎓ 2A, 32W	כוח קלט	
יניקה ECO: עד 50 דקות יניקה סטנדרטית: עד 30 דקות יניקה טורבו: עד 20 דקות יניקה מקסימלית: עד 13 דקות	זמן ניקוי	
5-40 ℃	טמפרטורת טעינה	
250*150*386.5 מ"מ	מידות	**תחנה לריקון עצמי**
3.35 ק"ג	מִשׁקָל	
100-120V, 50-60Hz	קלט מדורג	
1000W	כוח (איסוף אבק)	
38W	כוח (טעינה)	
16V ⎓ 2A, 32W	פלט מדורג	

- מכיוון שהמתחים משתנים בין מדינות ואזורים שונים, אנו ממליצים לרכוש את גרסת המכונה הספציפית למיקומך כדי למנוע סכנות בטיחותיות פוטנציאליות ונזק לציוד.

11. אַחֲרָיוּת

תקופת האחריות של המוצר נקבעת על ידי המוכר ועשויה להשתנות בהתאם לערוצי מכירה שונים ולדרישות החוק המקומיות, אך תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-12 חודשים.
הערה: האחריות ל-12 חודשים מכסה את היחידה הראשית (כולל הסוללה) ואת התחנה לריקון עצמי, לא חלה על חומרים מתכלים כמו מברשת מתגלגלת, מברשת צד וכו'.

אחריות מוגבלת זו המסופקת על ידי היצרן אינה משפיעה בשום אופן על אחריות סטטוטורית פוטנציאלית הניתנת על פי חוק.
א. לציוד אין מצב המתנה או מצב שווה ערך אחר מבחינת דרישות יעילות אנרגטית, פונקציית ניהול צריכת החשמל או היכולת לבטל את מצב חיבורי הרשת האלחוטית;
ב. צריכת החשמל של הציוד צפויה להיות גבוהה יותר מדגמי ציוד אחרים העומדים בדרישות הפונקציונליות הללו.

1. צריכת חשמל במצב המתנה: ≤ 0.5 W
2. צריכת חשמל במצב המתנה עם תצוגה: ≤ 0.8 W
3. צריכת חשמל במצב המתנה ברשת: ≤ 2 W
4.ניהול חשמל: ≤ 20 דקות