1. מידע על מכשיר Omni S2 שלך

1.1 מה יש בקופסה

1.2 סקירה כללית

1.3 בקרות לחצנים

2. הכנת מכשיר Omni S2 לשימוש

2.1 התקן את ה-Omni Station

2.2 טען את ה-RoboVac שלך

2.3 הורד את האפליקציה

2.4 אפס את חיבור ה-Wi-Fi

3. שימוש במכשיר Omni S2

3.1 עצות חשובות לפני השימוש

3.2 מיפוי

3.3 הגדר אזור ללא נסיעה ואזור ללא מגב

3.4 לוח זמנים לניקוי

3.5 בחר מצב ניקוי

4. שימוש במערכת הכביסה

5. שימוש ב-RoboVac עם מכשירים תואמים ל-Matter, Alexa, Siri או Google Assistant

6. הפעלה / השבתה של מנעול בטיחות ילדים

7. ניקיון ותחזוקה

7.1 ניקוי של מכל האבק

7.2 החלפה של מברשת השטיפה הגלילית

7.3 ניקוי מברשת הגלגול

7.4 ניקוי החיישנים, המצלמות ופיני המגע לטעינה

7.5 החלפת שקית האבק

7.6 ניקוי מגש המסנן

7.7 ניקוי מכל המים המלוכלכים

8. פתרון בעיות

9. מפרטים

10. שֵׁירוּת לָקוֹחוֹת

1. מידע על מכשיר Omni S2 שלך

1.1 מה יש בקופסה



שואב אבק רובוטי (RoboVac)



בסיס ניתן להסרה



מיכל מים נקיים



תחנת עגינה



מבשם




מנקה רצפות



מחזיק מכל המים



מיכל מים מלוכלכים



(סונוב)

שקית אבק



כבל חשמל



גיליון בטיחות



מדריך להתחלה מהירה

1.2 סקירה כללית

RoboVac 1.2.1

הקדמה




1. מצלמת RGB
2. לחצן טעינה
   לחץ כדי להשהות את הניקוי.
3. פח אבק
4. כיסוי מגנטי
5. כיסוי המבשם
6. לחצן התחל/השהה
   לחץ כדי להתחיל/להשהות את הניקוי.
   לחץ והחזק במשך 3 שניות כדי לכבות;
   לחץ והחזק במשך 15 שניות כדי לכפות כיבוי.
7. פגוש קדמי
8. אור LED
9. חיישן 3D dTOF (חיישן תלת־ממדי לזיהוי עומק באמצעות זמן־מעוף ישיר)

תְאַרְתִי אֶת הַמַּפְתֵּחַ לְפִתְרוֹן הַבְּעָיָה.




1. יציאת אוויר
2. פיני מגע לטעינה (×2)
3. פתח איסוף מים מלוכלכים
4. פתח הזרקת מים

פח אבק

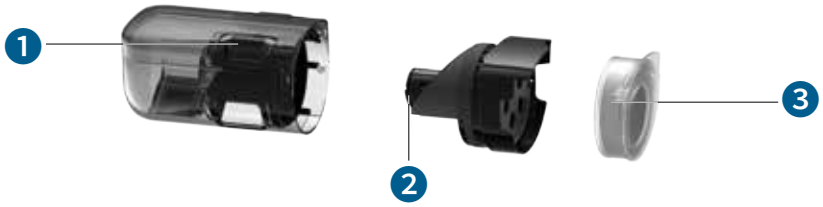

1. ידית מיכל אשפה
2. מסנן מתכת
3. מסנן בעל ביצועים גבוהים

תחתית

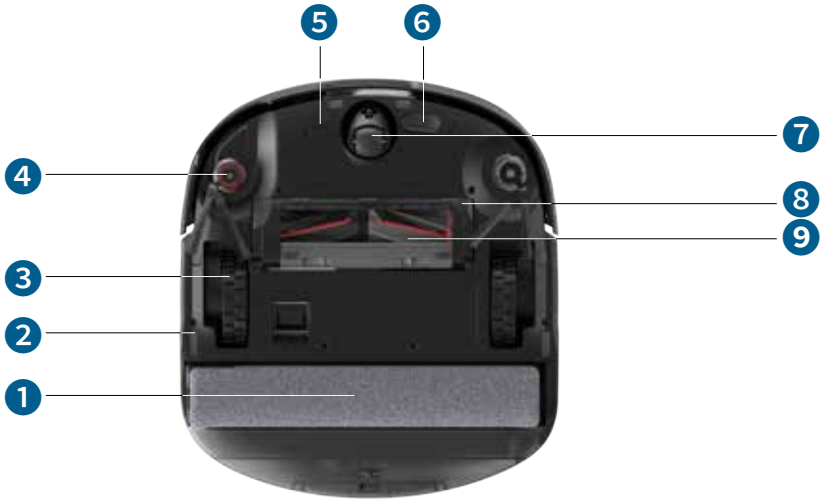

1. מגב מתגלגל
2. חיישני נפילה (×6)
3. גלגלים (×2)
4. מברשת צדית (×2)
5. חיישן זיהוי שטיחים
6. חיישן זרימה אופטי
7. גלגל מסתובב
8. משמר מברשת
9. מברשות DuoSpiral™

1.2.2 תחנת אומני

הקדמה






1. בסיס ניתן להסרה
2. מגש מסנן
3. מתג הסטה
   הסט כדי לפתוח את מכסה שקית האבק.
4. מיכל מים נקיים
5. מכסה מכל המים הנקיים
6. מסך LCD
7. כפתור לשחרור מכל המים המלוכלכים
   משוך כדי לפתוח את מכסה מכל המים המלוכלכים.
8. מיכל מים מלוכלכים
9. שקית אבק

תָּאַרְתִּי אֶת הַמַּפְתֵּחַ לְפִתְרוֹן הַבְּעָיָה.



1. חריץ כבל מגולגל
2. שקע חשמל

1.3 בקרות לחצנים

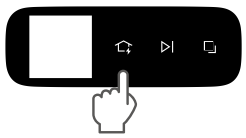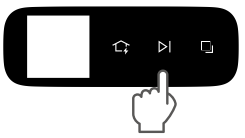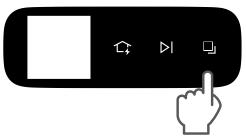RoboVac		• לחיצה קצרה: השהיית ניקוי • לחיצה קצרה נוספת: החזרת ה-RoboVac לתחנת Omni
		• לחיצה קצרה: התחלה/השהיה של הניקוי • לחיצה ארוכה (3 שניות): כיבוי • לחיצה ארוכה (15 שניות): כיבוי כפוי
		• לחיצה ארוכה בו-זמנית (3 שניות): איפוס של החיבור לרשת ה-Wi-Fi • לחיצה ארוכה בו-זמנית (10 שניות): איפוס להגדרות היצרן
הניגע תנחת		• לחיצה קצרה: החזרת ה-RoboVac לתחנת Omni
		• לחיצה קצרה: • התחלת ניקוי כאשר הרובוט במצב סרק או מתייבש • השהייה/חידוש ניקוי כאשר משימה מתבצעת • המשך המשימה הנוכחית במהלך איסוף אבק או שטיפה
		• לחיצה קצרה: מעבר בין מצב שאיבה בלבד למצב שאיבה/שטיפה

2. הכנת מכשיר Omni S2 לשימוש

2.1 התקן את ה-Omni Station

1. התקן את הבסיס הנשלף על ידי לחיצה חזקה משני הצדדים. חבר את כבל החשמל לתחנת Omni ולשקע בקיר.




- תמיד חשוב להקפיד שה-Omni Station נשאר מחובר לחשמל, כדי להבטיח שהחיבור בין הרובוט לתחנת ה-Omni נשאר תקין; אחרת, הרובוט לא יחזור לתחנה באופן אוטומטי.

2. חבר את כבל החשמל לתחנת ה-Omni. הצב את תחנת ה-Omni במקום עם קליטת Wi-Fi חזקה, וודא שהרובוט יוכל לגשת אליה בקלות. ודא שיש מרווח של לפחות 1.5 מטרים מלפנים ושל 0.5 מטר משני הצדדים, על רצפה קשה ופתוחה. מומלץ להעמיד אותו על קיר ועל משטח קשיח וישר.



- המרווח המומלץ באיור הוא ערך מוצע המבוסס על בדיקה, כדי לוודא שהרובוט פועל בצורה מיטבית, חוזר לתחנה לטעינה ומנקה את האזור המיועד ביעילות. ניתן להתאים את מרחק המרווח לפי הצורך כדי להתאים לסביבת העבודה בפועל של הרובוט.

3. ודא שאזור העגינה בין תחנת ה-Omni למחזיק המסך יבש ונקי מכתמי מים. לאחר מכן, התקן את מחזיק המסך ולחץ עליו בחוזקה כלפי מטה. לאחר ההתקנה, תופיע אנימציה על המסך.

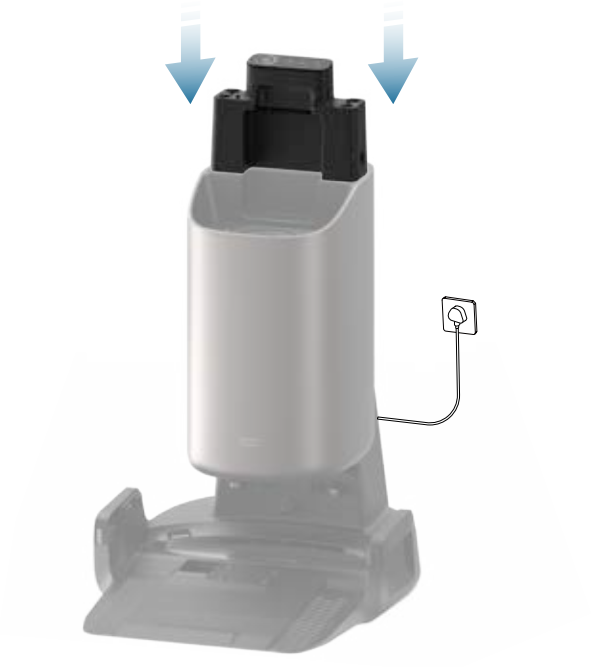

4. קלף את סרט האטימה מהפתח ומהתחתית של מנקה הרצפות, ולאחר מכן הכנס את הבקבוק לחריץ המתאים במכשיר. ודא שמנקה הרצפות מותקן היטב.



5. ודא שהמכסה של מכל המים המלוכלכים סגור היטב, ושהתפס ננעל במקומו בנקישה. לאחר מכן, התקן את מכל המים המלוכלכים.



6. הוסף למכל המים הנקיים מים נקיים עד לגובה קו המים המרבי, ולאחר מכן התקן את מכל המים הנקיים.



2.2 טען את ה-RoboVac שלך

1. הסר את בלוקי הספוג מה-RoboVac.



2. פתח את המכסה העליון ואת המכסה של המבשם, ולאחר מכן התקן את המבשם בחריץ.

- פעל לפי התמונה שלהלן להתקנת המבשם.



3. חבר את RoboVac לתחנת Omni. RoboVac יידלק ויתחיל בטעינה אוטומטית.



2.3 הורד את האפליקציה


כדי ליהנות מכל הפיצ'רים הזמינים, מומלץ להוריד את האפליקציה.

1.הורד את האפליקציה מחנות האפליקציות (מכשירי iOS) או מ-Google Play (מכשירי Android). ניתן לקבל את האפליקציה גם על ידי סריקת קוד ה-QR המודפס במדריך ההתחלה המהירה (כלול בחבילה).

2. פתח את האפליקציה. צור חשבון חדש או התחבר לחשבון eufy משלך.



3. הקש על סמל ה-"+" כדי להוסיף את ההתקן.

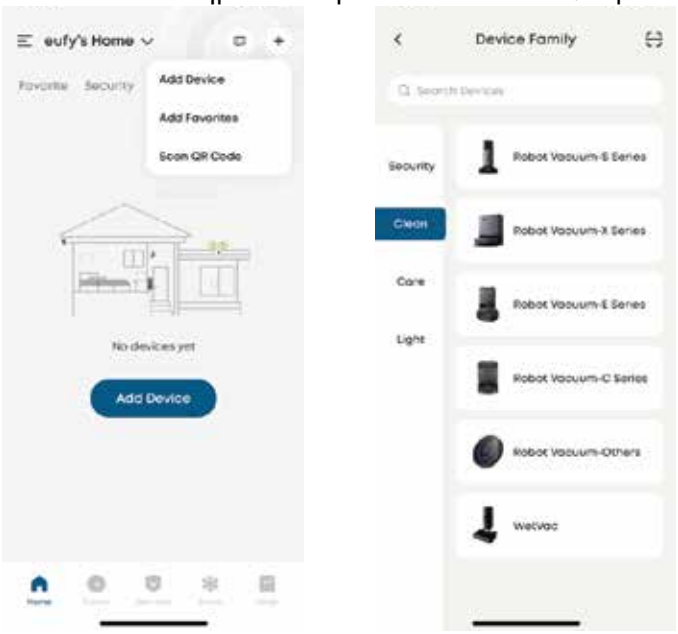

4. עקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי להגדיר את חיבור ה-Wi-Fi.

2.4 אפס את חיבור ה-Wi-Fi

אם נתקלת בבעיות בעת חיבור של ה-RoboVac לאפליקציה, נסה לאפס את חיבור ה-Wi-Fi לרשת של 2.4G.
לחץ בו-זמנית במשך 3 שניות על כפתורי ההפעלה/כיבוי וההשהיה עד שתשמע הנחיה קולית.



תשמע הנחיה קולית כאשר חיבור ה-Wi-Fi אופס, ומחווני ה-LED ב-RoboVac יהבהבו במהירות בלבן. כעת תוכל לבצע את ההוראות באפליקציה כדי להגדיר את חיבור ה-Wi-Fi.

3. שימוש במכשיר Omni S2

כל תמונות ממשק המשתמש המוצגות בסעיף זה הן להמחשה בלבד, והן עשויות להשתנות עקב עדכוני תוכנה. אנא עיין בממשק האפליקציה בפועל לקבלת המידע המדויק ביותר.

3.1 עצות חשובות לפני השימוש

א. הסר כבלי חשמל וחפצים קטנים מהרצפה שעלולים להסתבך RoboVac.
ב. מומלץ בחום להציב מחסומים פיזיים או להגדיר אזור "אסור לכניסה" דרך אפליקציית eufy מול קמינים ואזורים מסוימים (כגון מדרגות) שעלולים לגרום נזק ל-RoboVac אם ייכנס אליהם.
ג. הימנעו משאיבת כמויות גדולות של מים, שכן הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.
ד. ה-RoboVac עשוי לטפס על גבי עצמים שגובהם נמוך מ-35 מ"מ. הסר חפצים אלה במידת האפשר.
ה. ברוב המקרים, חיישנים למניעת נפילות ימנעו מה-RoboVac מליפול במדרגות ובירידות תלולות. חיישנים פחות יעילים אם הם מלוכלכים או בשימוש על רצפות מכוסות שטיח / רפלקטיביות. מומלץ לנגב את החיישנים בקביעות ולהגדיר אזורים אסורים, בייחוד סביב מדרגות או כל אזור שבו הרובוט עלול ליפול.

3.2 מיפוי

תכונה זו נועדה לעזור לשואב הרובוטי ללמוד ביעילות את פריסת הבית, ולהבטיח ניקוי יסודי ומסודר. על ידי יצירת תוכנית קומה מפורטת, ה-RoboVac יכול לנווט ולנקות בדיוק.
כדי למקסם את היעילות והדיוק של תהליך המיפוי, בצעו את השלבים הבאים:
פתחו את כל הדלתות: ודא שכל הדלתות באזור הניקוי פתוחות. זה מאפשר לרובוט לגשת ולמפות כל חדר בצורה חלקה.
חסום אזורים מוגבלים: אם יש אזורים ספציפיים שאינכם רוצים שהרובוט ייכנס אליו, השתמשו במחסומים פיזיים כדי לחסום אזורים אלה. זה יכול לשפר את דיוק המיפוי ולמנוע מהרובוט להיכנס לחללים לא רצויים. לאחר השלמת המיפוי, תוכלו להסיר מחסומים פיזיים, ולהגדיר אזורים מוגבלים כדי למנוע מהרובוט להיכנס לאזורים אלה.
הסרת מכשולים: הוצר מהחלל את כל העצמים והחפצים, כגון צעצועים, כבלים, רהיטים קטנים או שטיחים עם שוליים, שעלולים לחסום את הנתיב או להסתבך במברשות. זה עוזר ל-RoboVac לנוע בחופשיות ולמפות את האזור ללא הפרעות.
אל תזיז את תחנת הבסיס: לאחר יצירת תוכנית הקומה, הימנע מהעברת תחנת הבסיס. שואב הרובוטי מסתמך על תחנת הבסיס כנקודת ייחוס לניווט ומיפוי. הזזתו עלולה לשבש את הדיוק של תוכנית הרצפה.

כדי להתחיל את תהליך המיפוי, הקש על **"התחל"** באפליקציה.





3.3 הגדר אזור ללא נסיעה ואזור ללא מגב

עם אפליקציית eufy, אתה יכול להגדיר "אזור ללא נסיעה" או "אזור ללא מגב" כאזור מוגבל. זה מבטל את הצורך בשימוש במחסומים פיזיים, כולל פסי גבול. תכונה זו מיועדת רק לחלוקת אזורי הניקוי, לא לבידוד אזורים מסוכנים.








3.4 לוח זמנים לניקוי


עם אפליקציית eufy, אתה יכול לתזמן את RoboVac להתחיל לנקות בזמן מסוים.

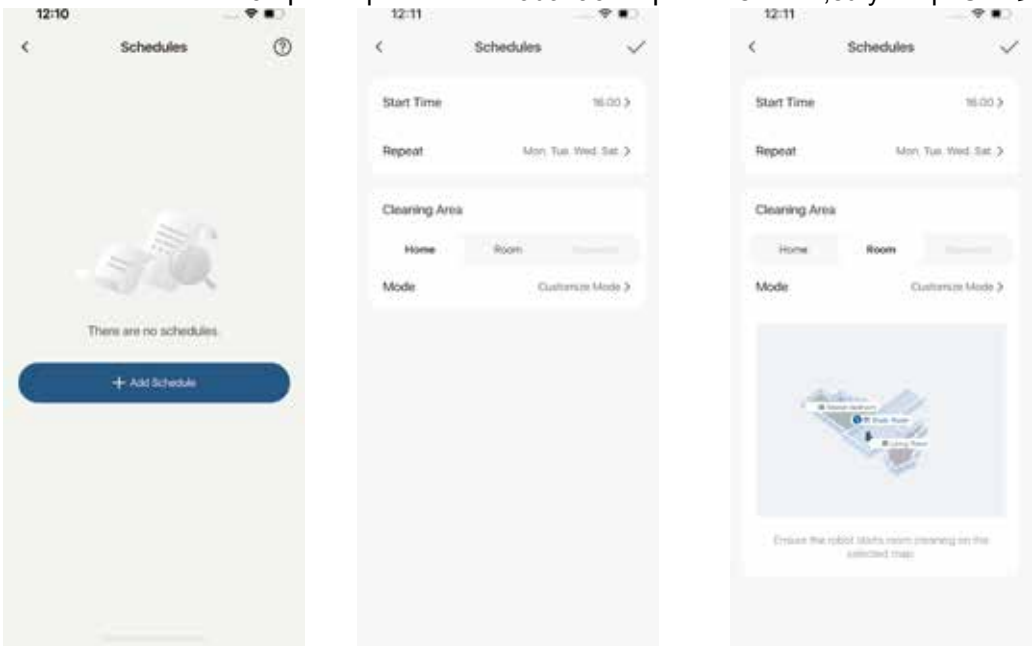

- אתה יכול להגדיר את השעה ולהתאים אישית את לוחות הזמנים של הניקיון מיום ראשון עד שבת באפליקציית eufy. פונקציה זו זמינה רק באפליקציה.
- במהלך תקופת 'נא לא להפריע', RoboVac יישאר שקט, עם איסוף אבק אוטומטי והודעות קוליות מושבתות.

3.5 בחר מצב ניקוי

אתה יכול להתחיל / להשהות את הניקוי או לבחור את מצב הניקוי הרצוי באמצעות אפליקציית eufy.
בכל מצב ניקוי, ניתן להתאים אישית עוד יותר את המצבים, עוצמת הניקוי, מפלס המים, רמת היניקה והגדרות נוספות.

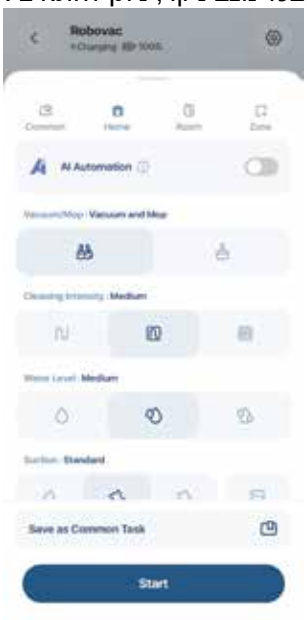

3.5.1 מצב ניקוי הבית


הקש על "התחל" באפליקציית eufy כדי להפעיל את מצב ניקוי הבית.

לאחר ההפעלה, RoboVac עובר מתחנת Omni וקובע אוטומטית את מסלול הניקוי שלו. עם סיום הניקוי, RoboVac חוזר אוטומטית לתחנת Omni.



3.5.2 מצב ניקוי חדרים

במצב זה, הבית שלך מחולק אוטומטית למספר חדרים לניקוי באפליקציית eufy. אתה יכול גם להתאים אישית את הגדרות החדר שלך באפליקציה. RoboVac ינקה את החדרים הנבחרים בלבד ותחזור לתחנת Omni לאחר הניקוי.

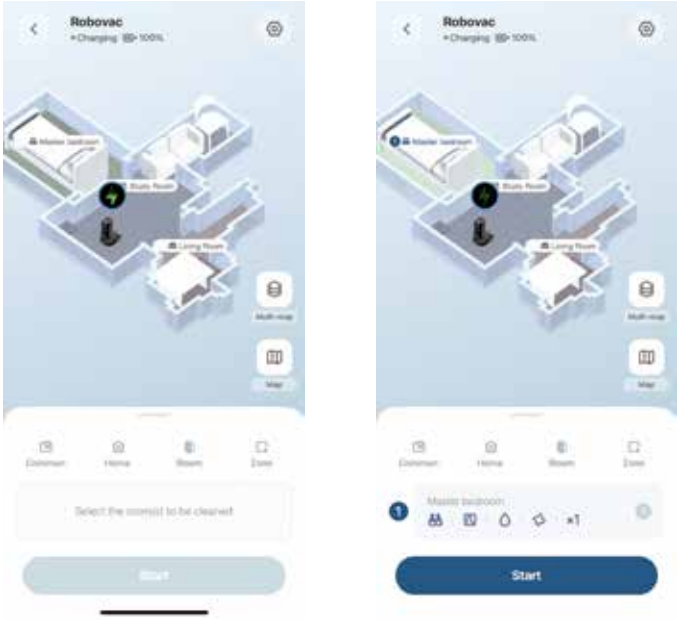

- הפעל את מצב ניקוי החדר רק לאחר ש-RoboVac יצר את המפה.
- מומלץ ש-RoboVac יעבור מתחנת Omni כדי להתחיל בניקוי החדר.

3.5.3 מצב ניקוי אזור

במצב זה, ניתן להגדיר אזור ניקוי ולהתאים אישית את גודלו באפליקציית eufy, RoboVac ינקה את האזור הנבחר בלבד.



4. שימוש במערכת הכביסה

1.תחילת ניקיון RoboVac ישאב אוטומטית וינקה. במהלך השטיפה, ניתן לבחור בין שלוש רמות רטיבות דרך האפליקציה.
2.כדי למנוע התפתחות של ריחות רעים במברשת השטיפה הגלילית, הקפד להפעיל את פונקציית הייבוש אחרי כל משימת ניקוי. מומלץ מאוד להגדיר את מצב הייבוש ל"ייבוש רגיל" כדי להבטיח תוצאות ייבוש אופטימליות ולהפחית ריחות לא נעימים.
3.רוקנו ונקו באופן קבוע את מיכל המים המלוכלכים כדי למנוע טחב או ריחות לא נעימים. כדי לפתוח ולסגור את מכל המים המלוכלכים, היעזר בתמונה שלהלן. כאשר המכסה ייסגר כהלכה, תשמע נקישה.



למידע נוסף על אופן ניקוי מיכל המים המלוכלכים, עיין בסעיף "ניקוי ותחזוקה" במדריך משתמש זה.

5. שימוש ב-RoboVac עם מכשירים תואמים ל-Matter, Alexa, Siri או Google Assistant

עם תאימות ל-Matter, Alexa, Siri ו-Google Assistant, ה-RoboVac שלך נמצא במרחק פקודה קולית אחת בלבד מניקוי כל פינה בבית.

לפני שתתחיל, ודא:

RoboVac מחובר לתחנת Omni כדי להבטיח שיש מספיק חשמל.

RoboVac מחובר לאפליקציית eufy.

כדי לשלוט ב-RoboVac שלך עם Siri, ודא שיש לך iPhone או iPad עם גרסה עדכנית של iOS.


כדי לשלוט ב-RoboVac באמצעות Matter, Alexa, Siri או Google Assistant:

1. לחץ על הפינה השמאלית העליונה של הממשק הראשי של האפליקציה, ואז מצא "שירותי צד שלישי" בתפריט הנפתח.
2. עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להשלים את ההגדרה.

6. הפעלה / השבתה של מנעול בטיחות ילדים

הפעל את נעילת הבטיחות לילדים באפליקציית eufy: **הגדרות נוספות > נעילת ילדים**.

לאחר הפעלת נעילת הבטיחות לילדים, כל הלחצנים יינעלו כדי למנוע מילדים נזק למכשיר או פגיעה בטעות.

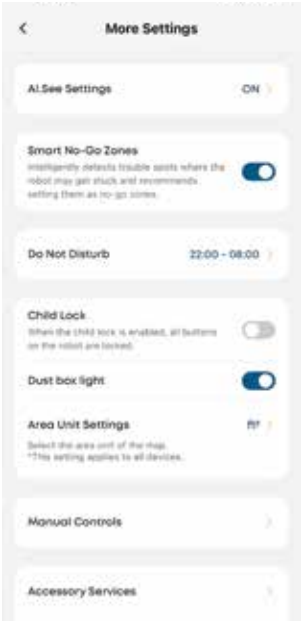

7. ניקיון ותחזוקה

לפני ניקוי ותחזוקה, כבו את המכשיר ונתק את ספק הכוח מהחשמל. כל טיפול אחר צריך להתבצע על ידי נציג שירות מורשה.

לקבלת ביצועים מיטביים, יש לפעול לפי ההוראות שלהלן לניקוי ותחזוקה קבועים של Omni S2. תדירות הניקוי וההחלפה תהיה תלויה בהרגלי השימוש שלך.


להוראות שלב אחר שלב, צפה בסרטון שעוסק בתחזוקת האביזרים שלנו, שזמין בכתובת:

תדירות ניקוי והחלפה מומלצת

מודול	רכיבים	תדירות ניקוי	תדירות החלפה
רובוט	מיכל מים מלוכלכים	כל 30 שעות	-
	פח אבק	כל 60 שעות	-
	מגב מתגלגל	-	כל 180 שעות
	מברשת מתגלגלת	כל 60 שעות	כל 360 שעות
	מסנן בעל ביצועים גבוהים	כל 180 שעות	כל 360 שעות
	מברשת צד	כל 60 שעות	כל 180 שעות
	מבשם	-	כל 60 שעות
	חיישנים	כל 360 שעות	-
	מסנן מאגר מים מלוכלכים	-	כל 360 שעות
	גלגל מסתובב	נקו אותו בהתאם לתנאים בפועל	-
תחנת עגינה	מנקה רצפות	-	כל 90 שעות
	שקית אבק	-	החלף לפי הצורך
	תחתית	כל חודש	-
	מגש מסנן	כל 30 שעות	-
	מיכל מים נקיים	נקו אותו בהתאם לתנאים בפועל	-
	מיכל מים מלוכלכים	נקו אותו בהתאם לתנאים בפועל	-

7.1 ניקוי של מכל האבק

1. הסר את המכסה העליון והוצא את מכל האבק.
2. סובב כדי לפתוח את מכל האבק.
3. רוקן את מיכל האבק.
4. הפרד את החלקים המתכתיים וחלקי הביצועים הגבוהים של המסנן, ושטוף אותם יחד עם מכל האבק. יש לייבש לחלוטין באוויר לפני השימוש הבא.
5. התקן מחדש את המסנן.
6. החזר את מכל האבק ואת המכסה העליון למכשיר.

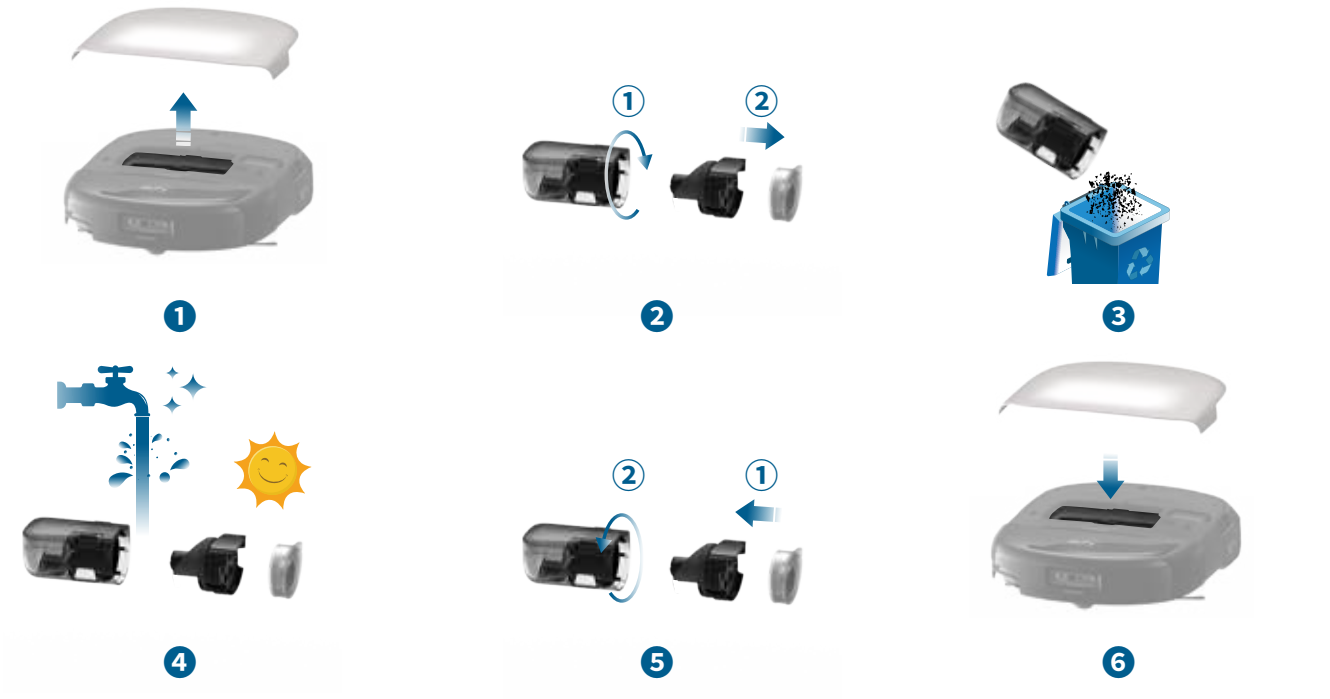

- אל תשתמש במסנן אם הוא לא יבש לחלוטין, אחרת זה עלול להשפיע על ביצועי הניקוי.
- אין להשתמש במברשת, במים חמים או בכל חומר ניקוי לניקוי המסנן.


7.2 החלפה של מברשת השטיפה הגלילית

1. הסר את המכסה העליון והוצא את מכל המים המלוכלכים.
2. הפוך את הרובוט, ולאחר מכן לחץ על הכפתור האדום שבצד מברשת השטיפה הגלילית כדי לשחרר אותה.
3. הסר את מברשת השטיפה הגלילית ונקה את הפסולת מתא הגליל ומהמגרד.
4. דחוף את מברשת השטיפה הגלילית החלופית כלפי מטה עד שתשמע נקישה.



7.3 ניקוי מברשת הגלגול

1. דחוף את לשוניות השחרור כדי לפתוח את מגן המברשת.
2. דחוף את הצד של מברשת מתגלגלת אחת פנימה והעיף אותה בעדינות כלפי מעלה.
3. סובב ומושך בעדינות את המברשת המתגלגלת.
4. דחפו את הצד של המברשת המתגלגלת השנייה פנימה והפכו אותה בעדינות כלפי מעלה.
5. סובב ומושך בעדינות את המברשת המתגלגלת השנייה.
6. שטפו את שתי המברשות הגלגולות ואת מגן המברשת במים זורמים. ייבשו לחלוטין את המברשות המתגלגלות ואת מגן המברשת באוויר לפני השימוש הבא.
7. התקן מחדש צד אחד של המברשת המתגלגלת והצמד אותה למקומה.
8. התקן מחדש את הצד השני של המברשת המתגלגלת והצמד אותה למקומה.
9. לחץ כלפי מטה כדי להצמיד את מגן המברשת למקומו.

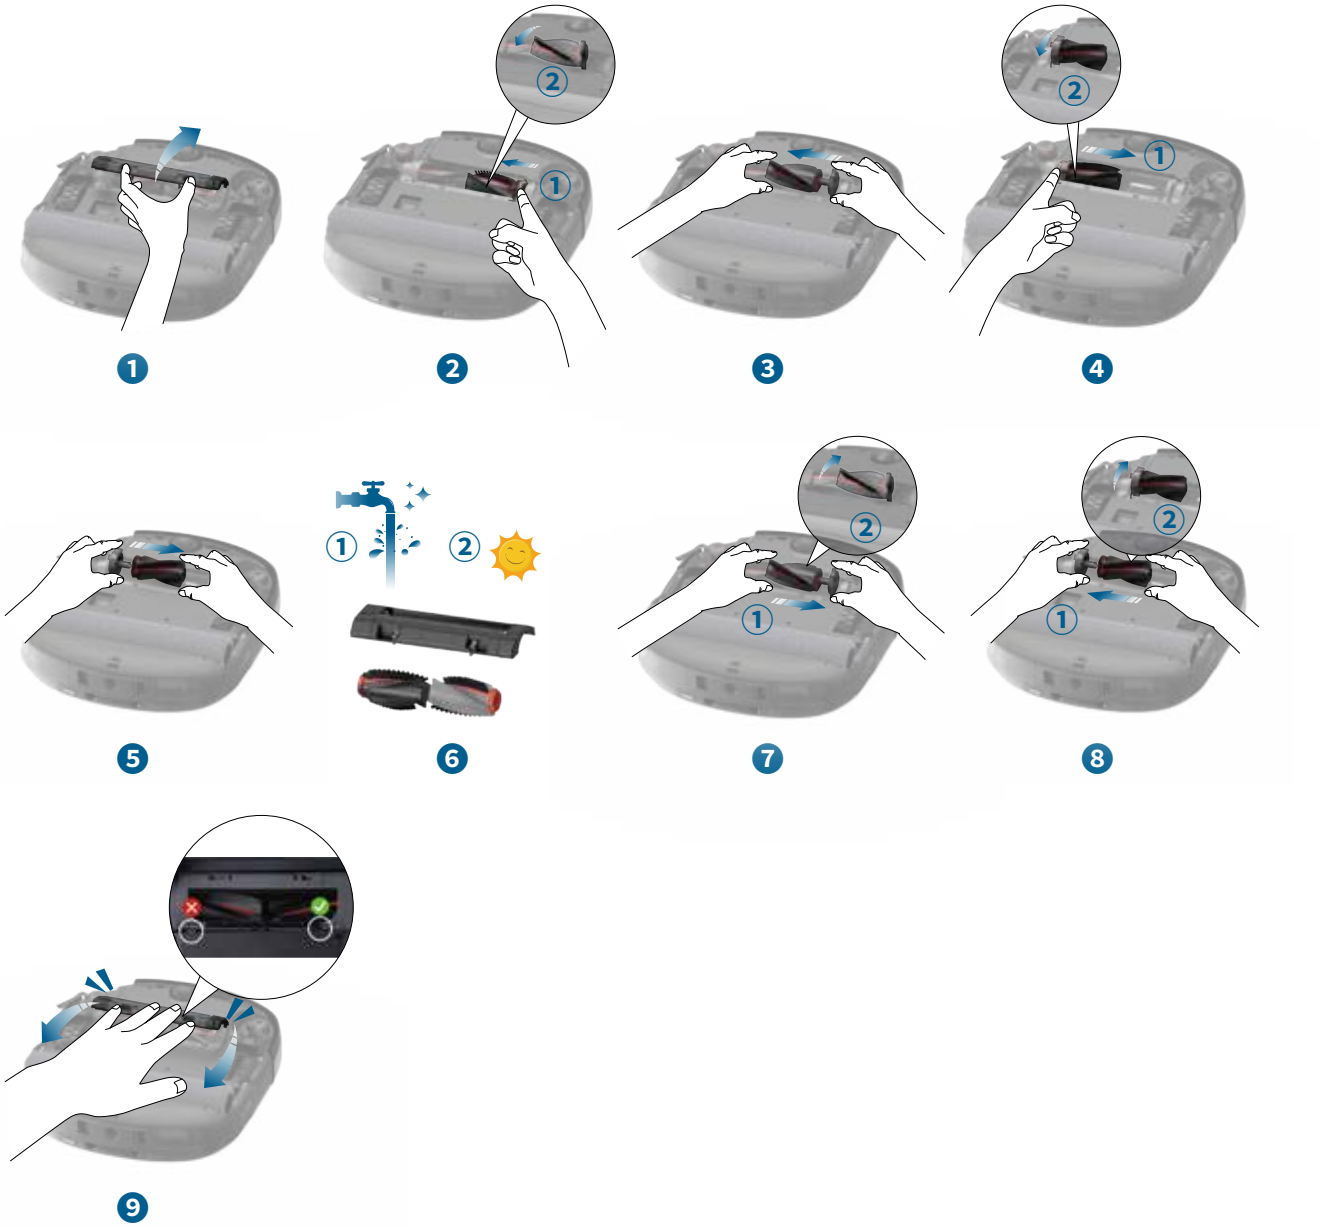

7.4 ניקוי החיישנים, המצלמות ופיני המגע לטעינה

כדי לשמור על הביצועים הטובים ביותר, נקה את החיישנים ואת פיני מגע הטעינה באופן קבוע.

- לפני הפיכת הרובוט, יש להסיר תחילה את מכל המים המלוכלכים.



הסר אבק מהחיישנים וסיכות מגע הטעינה באמצעות מטלית רכה.



7.5 החלפת שקית האבק

1. הסר את מכל המים הנקיים.
2. פתחו את מכסה מיכל שקית האבק.
3. התקן שקית אבק חדשה. ודאו ששקית האבק מוכנסת במלואה, לאחר מכן סגרו את המכסה.



7.6 ניקוי מגש המסנן


1. הסר את מגש המסנן מתחנת ה-Omni.
2. שטוף היטב את מגש המסנן במים, ונקה אותו באמצעות מברשת.
3. יבש את מגש המסנן באוויר לפני השימוש הבא.
4. הטה בעדינות את מגש המסנן פנימה ויישר אותו עם שני התפסים שבפנים. לחץ בחוזקה משני הצדדים עד שייכנס למקומו בנקישה.

*נורית ה-LED בתחנת ה-Omni תהפוך מאדום ללבן לאחר התקנה מוצלחת.



7.7 ניקוי מכל המים המלוכלכים

1. הסר את מיכל המים המלוכלכים מתחנת Omni.
2. פתח ורוקן את מיכל המים המלוכלכים.
3. שטפו היטב את מיכל המים המלוכלכים במים זורמים. לאחר מכן, סגור את מכסה מכל המים המלוכלכים. כשהוא ייכנס למקומו בבטחה, תשמע נקישה.
4. התקן מחדש את מכל המים המלוכלכים על גבי תחנת ה-Omni.

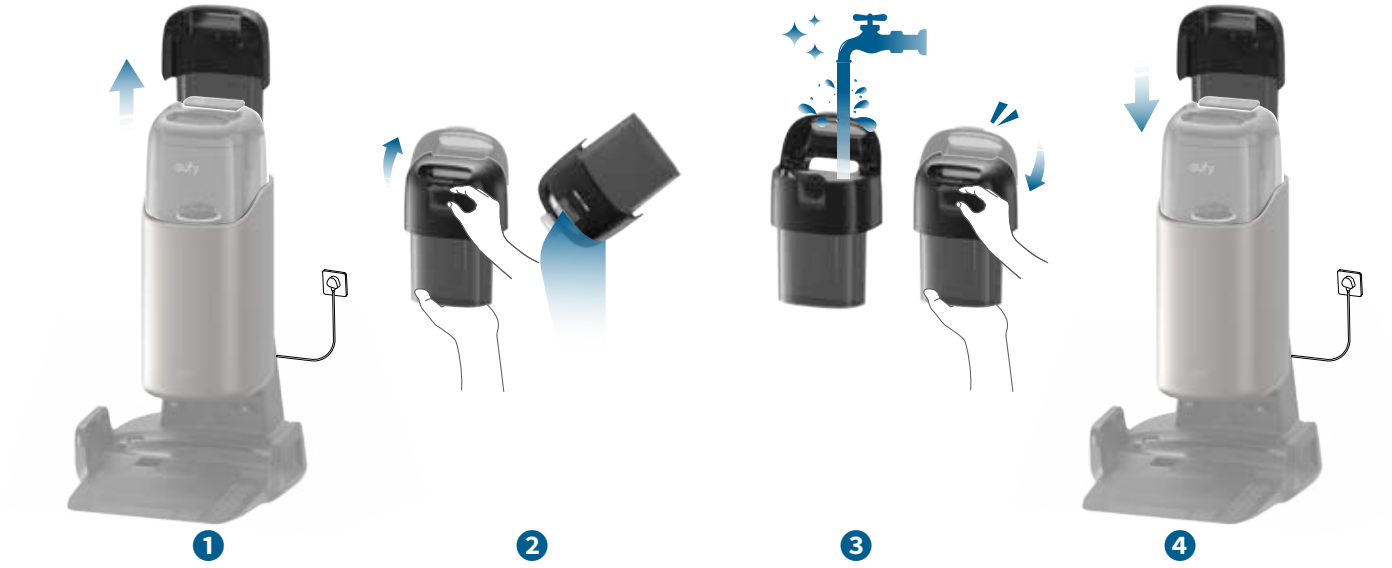

8. פתרון בעיות

כאשר מתרחשת שגיאה, עיין בהוראות בתוך האפליקציה לקבלת פתרונות. אם הבעיה נמשכת, אנא צור קשר עם supportmi@hemilton.co.il לקבלת עזרה.

9. מפרטים

	מידות	326*358*98 מ"מ
	משקל	11.46 ליברות
	סוללה	ליתיום-יון 4600mAh DC21.6V
	מתח כניסה	25V ⎓ 1.5A
	זמן ניקוי	**מצב שאיבה בלבד** יניקה שקטה: 260 דקות יניקה סטנדרטית: 179 דקות יניקה מקסימלית: 130 דקות
	זמן טעינה	4 שעות
	מיכל מים נקיים	120 מ"ל
	מיכל מים מלוכלכים	150 מ"ל
	תדירות פעולה	תדר 2.4G (2.4835GHz–2.4000GHz)
	מידות	387*476*670 מ"מ
	משקל	20.83 פאונד
	מתח	גרסה באמריקה/יפן/טייוואן: 100-130V גרסה באיחוד האירופי/בריטניה/אוסטרליה: 200-240V
	הפעלה (ייבוש וטעינה)	200W לכל היותר
	הספק (איסוף אבק)	650 וואט
	מיכל מים נקיים	3ל
	מיכל מים מלוכלכים	2 ליטר
	קיבולת שקית אבק חד-פעמית	2.5 ליטר

תחנת S2 Omni כוללת פונקציה לייבוש באוויר חם. כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס, ה-Robovac ייטען תחילה; ייבוש באוויר בטמפרטורת החדר יבוצע עד שה-Robovac ייטען במלואו.
מכיוון שהמתחים משתנים בין מדינות ואזורים שונים, אנו ממליצים לרכוש את גרסת המכונה הספציפית למיקומך כדי למנוע סכנות בטיחותיות פוטנציאליות ונזק לציוד.
חברת Anker Innovations Limited מצהירה כי ציוד הרדיו מסוג T2081 עומד בהנחיה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת ההתאמה של האיחוד האירופי זמין באתר האינטרנט הבא:
https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad

10. שֵׁירוּת לָקוֹחוֹת

צור קשר:

supportmi@hemilton.co.il

www.eufy.com

(ארה"ב/קליפורניה) 1+ (800)994 3056
(בריטניה) 44+ (0) 1604 936 200
(DE) 49+ (0) 69 9579 7960
(IL) 972+ 08 685 2114

לסרטוני הדרכה, שאלות נפוצות, מדיניות אחריות ומידע נוסף, אנא בקרו באתר https://support.eufy.com/

בזאת, Anker Innovations Limited מצהירה כי מכשיר זה תואם לתקנות אבטחת המוצר ותשתית התקשורת (דרישות אבטחה למוצרים רלוונטיים לחיבור) 2023. לקבלת הצהרת התאימות, בקרו באתר האינטרנט: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

הוראות להגדרת הרשת

תהליך הגדרת הרשת:

כברירת מחדל, המכשיר מוגדר באמצעות BLE (Bluetooth Low Energy) דרך האפליקציה למכשירים ניידים. אם ההגדרה באמצעות BLE נכשלת, יופיע לחצן שמאפשר שיטת הגדרה אחרת (מצב AP).

1. הגדרת תצורה באמצעות BLE (Bluetooth Low Energy):

תנאים להפעלה:

הפעל את הגדרת רשת ה-Bluetooth על ידי לחיצה על כפתור האיפוס של המכשיר.

תיאור סטטוס:

כאשר המכשיר עדיין לא מחובר לרשת, הוא יאפשר באופן אוטומטי שידור BLE ויפעיל שירותי BLE כדי לספק תצורת רשת מבוססת-Bluetooth.

2. הגדרת תצורה באמצעות נקודת גישה (AP):

תנאים להפעלה:

הפעל את תצורת רשת ה-AP על ידי לחיצה על כפתור האיפוס של המכשיר.

תיאור סטטוס:

כאשר המכשיר עדיין לא מחובר לרשת, הוא ישדר נקודת גישה פתוחה (ללא סיסמה) וגלויה כדי לספק אפשר להגדרת רשת דרך מצב AP.

המכשיר יבצע את הפעולות הבאות:

יאזין לבקשות להגדרת רשת ביציאת TCP 6668.

הערה:

במהלך תהליכי הגדרת התצורה בשיטות BLE ו-AP, חשוב שתוודא שסביבת הרשת שלך יציבה ותפעל לפי ההוראות להשלמת ההגדרה. אם תיתקל בבעיות כלשהן, תוכל ללחוץ שוב על כפתור האיפוס כדי להפעיל מחדש את תהליך הגדרת התצורה.