
K30 Mix

All-in-One
Wet and Dry Vacuum

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

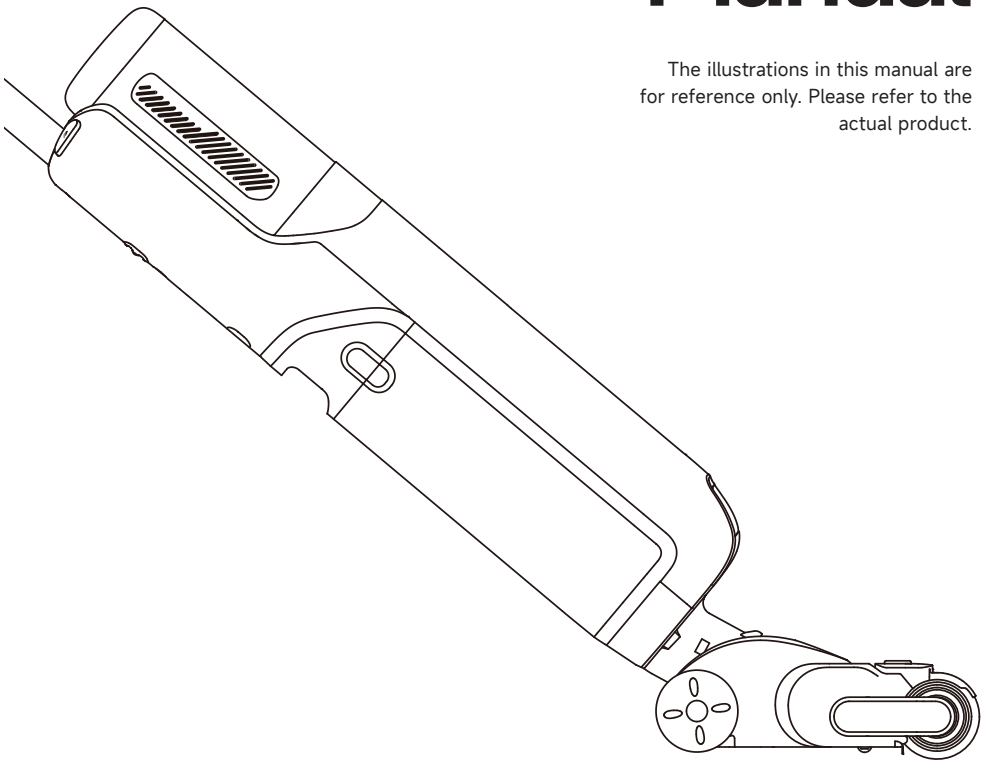

22
PAP

CE

Website:
www.mova-tech.com
Manufactured by:
Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd.

Made in China

HMV24A-EU-A02

MOVA

הוראות בטיחות חשובות

תחזוקה ואחסון

למניעת הפעלה בשוגג יש לוודא שהמתג במצב OFF לפני הרמת המכשיר או נשיאתו. נשיאת המכשיר עם האצבע על המתג או הפעלת המכשיר עלולים לגרום לתאונה.

יש לוודא שהמכשיר ממוקם על משטח אופקי. אין להשתמש במכשיר באותו מיקום אם המכשיר מציוד במברשת גלגלית והידית אינה מיושרת לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול לקפוא.

יש לכבות ולנתק את המכשיר כאשר אינו בשימוש, לפני הניקוי, התחזוקה או הטיפול בו, ולפני חיבורו או ניתוקו באמצעות מברשת נעה.

אין להשתמש במכשיר במקרה של כבל חשמל פגום או מאולתר. מכשיר פגום או מאולתר עלול להפגין התנהגות בלתי צפויה שתגרום לשריפה, לפיצוץ או לסכנת פציעה.

אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שרשום בהוראות הטיפול והאחזקה.

אין להשתמש במכשיר עם חיבור פגום (למשל: בסיס טעינה, כבל חשמל וכו'). אם המכשיר או האביזר נפל, ניזוק, הושאר בחוץ, נפל למים או אינו פועל כמו שצריך, לעולם אין לנסות להפעיל אותו. יש לתקן אותו במרכז שירות מורשה.

יש לתת לטכנאי מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהים לחלוטין. זה יבטיח שבטיחות המכשיר תישמר.

אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.

הוראות בטיחות חשובות

יש לקרוא את המדריך בעיון לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי.
בזמן השימוש במכשיר חשמלי, יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל באלה הבאים:
יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש (במכשיר זה). אי-מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה.

אזהרה — כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להתחשמלות או לפציעה

הגבלות שימוש

אין לתת לילדים מתחת לגיל 8 או לאנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות, מנטליות, או חסרי ניסיון או ידע, להשתמש במכשיר זה ללא השגחת הורה או אפוטרופוס, וזאת בכדי להבטיח פעולה בטוחה ולמנוע סיכונים כלשהם. אין לתת לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

סרט פלסטיק עלול להיות מסוכן. על מנת להימנע מסכנת חנק, יש להרחיק מילדים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.

השתמשו רק בפנים, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון וינל, בלטות, פרקט וכו'. היזהרו שלא לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. עצירת המברשת עלולה לגרום לכשל בחגורה בטרם עת.

יש להשתמש במוצר אך ורק כפי שמתואר במדריך למשתמש זה. יש להשתמש רק באביזרים הנלווים המומלצים על ידי היצרן.

אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורה מופרזת. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.

אין להשתמש בסביבה קרה או חמה (מתחת ל- 5°C/41°F או מעל 40°C/104°F). יש להטעין את המכשיר בטמפרטורה שמעל 5°C/41°F או מתחת ל-40°C/104°F.

אין להשרות את המכשיר בנוזל.

אין להשתמש כדי להרים נוזלים דליקים או נפיצים כמו דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או נפיצים נוכחים.

אין להכניס אף חפץ לפתחי המכשיר. אין להשתמש במכשיר כשהפתחים שלו חסומים. יש לשמור על המכשיר מפני אבק, מוך, שיער וכל דבר שעלול לעכב את זרימת האוויר.

אין לאסוף חומרים רעילים (כלור אקונומיקה, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכו'.

אין להשתמש במכשיר בחלל סגור מלא באדים המופקים על ידי צבע על בסיס שמן, מדלל צבע, חומרים מונעי עש, אבק דליק, אדים נפיצים או רעילים אחרים. אין להרים שום דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.

אין להשתמש במכשיר ללא מסננים.

יש להרחיק שערות, ביגוד רופף, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הזזים של מכשיר זה ואביזריו.

יש להרחיק כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו. עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקת החשמל.

יש לנקוט במשנה זהירות כשמנקים באזור של מדרגות.

HE

הוראות בטיחות חשובות

סמלים


לשימוש בפנים הבית בלבד


זהירות: משטח חם


ציוד ברמת Class II



קישור נתיך מיניאטורי רפערי זמנים כאשר T 3.15A הוא הסמל למאפיין הזמן/נוכח


יש לקרוא את חוברת ההוראות למשתמש


ראש ניקוי ממונע לניקוי יניקת מים


מידע WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE כמו בהנחיה 2012/19/EU) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית של המדינה או של הרשויות המקומיות, למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן בנוגע לתנאים ולהגבלות של נקודות איסוף אלה.

אנו, Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה תואם את ההנחיות החלות, הנורמות האירופיות והתיקונים.
הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
www.mova-tech.com

למדריך אלקטרוני מפורט, יש להיכנס לכתובת הבאה
https://global.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs

HE

הוראות בטיחות חשובות

סוללה וטעינה

לצורך טעינה מחדש של המכשיר, יש להשתמש רק בבסיס הטעינה המצורף למכשיר זה. יש להשתמש רק עם בסיס טעינה של HCBY.

יש לבצע את כל הוראות הטעינה ואין לטעון את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה, מכיוון שזה עלול להגביר את הסיכון להתלקחות.

בסיס הטעינה מצויד בפונקציית ייבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.

יש להרחיק את כבל בסיס הטעינה ממשטחים מחוממים. אין לגעת בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי לנתק, יש לאחוז בתקע בסיס הטעינה, במקום בכבל.

אין למשוך או לשאת את בסיס הטעינה באמצעות הכבל, להשתמש בכבל כידית, לסגור את הדלת על הכבל או למשוך כבל סביב קצוות או פינות חדים.

אין להשתמש במארז סוללות שאינו נטען. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח. מוצר זה מכיל סוללות שניתן להחליפן רק על ידי טכנאים מוסמכים או שירות הלקוחות לאחר המכירה.

סוללת הליתיום-יון מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת המכשיר, יש להסיר תחילה את מארז הסוללות, ולאחר מכן להשליך או למחזר אותה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים של המדינה או האזור שבהם הוא נמצא בשימוש.

חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הוצאת הסוללה. יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. אין להכניס את הסוללות לפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.


בתנאים בהם נפגעה הסוללה, אין לגעת בסוללה שממנה עלול להיפלט הנוזל. אם מתרחש בטעות מגע, יש לשטוף במים. אם הנוזל בא במגע עם העיניים, יש לפנות מיד לעזרה רפואית. נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.

בסיס הטעינה מסוגל לטעון את מארז הסוללה בן 7 תאים 2600 mAh. אין להשתמש בבסיס טעינה זה לטעינת סוללות שאינן סוללות נטענות. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.

HE

סקירת המוצר

שאיבה

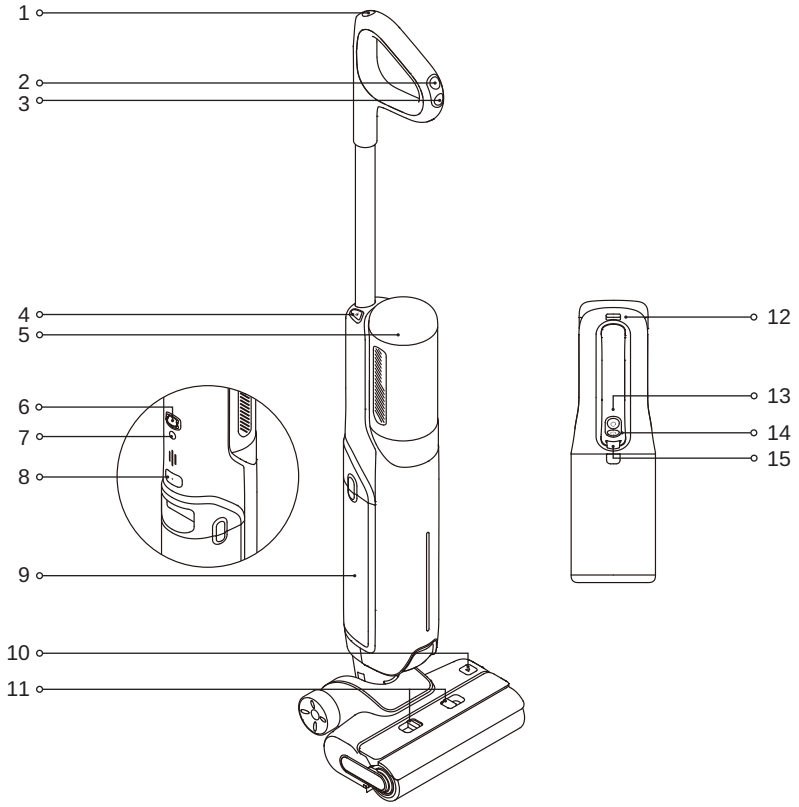

1 כפתור ניקוי-עצמי

2 מתג מצב

3 מתג הפעלה

4 כפתור שחרור השואב הידני

5 מסך תצוגה

6 גלגל כל-כיוון

7 כפתור הודעות קוליות

יש ללחוץ לחיצה קצרה כדי להפעיל את ההנחיה הקולית או כדי לכוונן את עוצמת הקול

יש ללחוץ ולהחזיק למשך 3 שניות כדי לעבור בין שפות.

8 כפתור לשחרור מיכל מים משומשים ונקיים

9 מיכל המים המשומשים והנקיים

10 לחצן לשחרור המברשת הגלגלית

11 כפתורים לשחרור מכסה המברשת הגלגלית

12 כפתור שחרור השואב הידני

13 שואב הידני מתג מצב


14 שואב הידני מתג הפעלה


15 לחצן לשחרור כוסית האבק


HE

סקירת המוצר


רשימת המארז



ידית

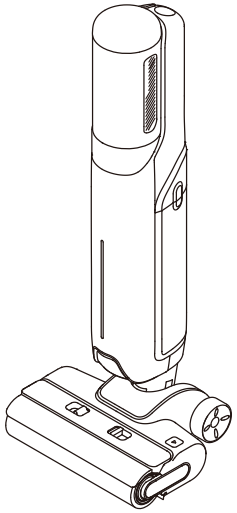
גוף המכשיר

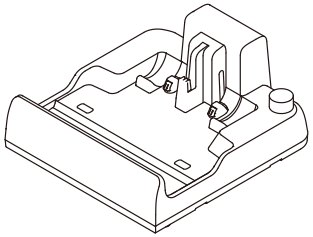

בסיס הטעינה



מברשת ניקו

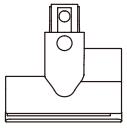

מברשת מיני ממונעת



מוט הארכה

מסנן חלופי

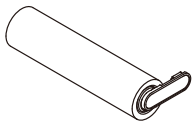
מברשת גלגלית רזרבית



לוחית הארכה

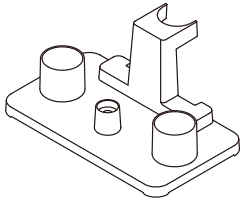
כן איחסון אביזר


הרכבת גביע אבק


ידית המנוע



כלי שילוב

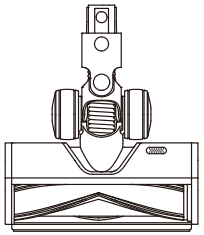
מברשת רב-משטחית

התקנה


התקנת הידית

יש להכניס את קצה ידית האחיזה באופן אנכי לתוך הפתח שבחלקו העליון של השואב כפי שמצויין, עד שהוא מקליק למקום בנקישה.

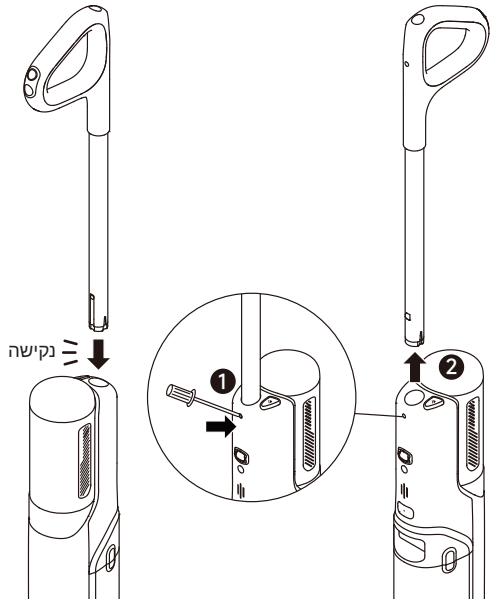


הערה: כדי לפרק, יש להכניס חפץ קשיח לתוך החור של המכשיר כפי שמצוין כדי ללחוץ פנימה את המגעים ולמשוך את הידית כלפי מעלה בו-זמנית.

התקנת לוחית ההרחבה

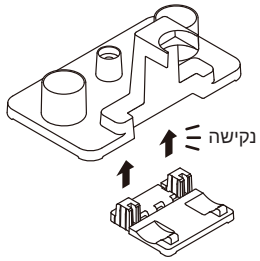


סקירת המוצר

בסיס הטעינה

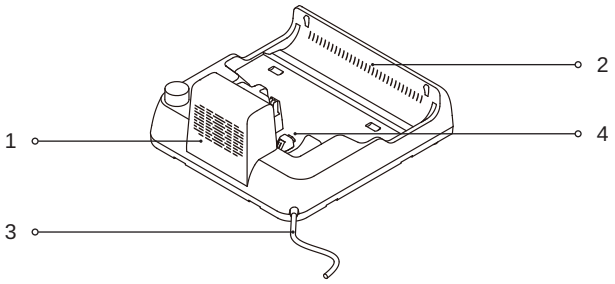

1 מפרצון לייבוש אוויר
2 פתח יציאת ייבוש אוויר
3 כבל חשמל
4 מגעי טעינה

מסך תצוגה

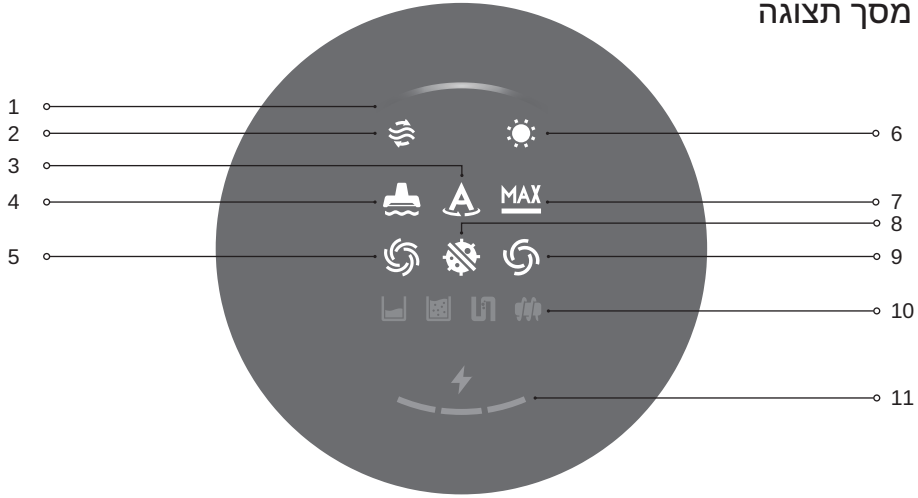

1 מחוון הליך ניקוי עצמי / מחוון כמות אבק / מחוון הליך ייבוש
- במהלך הניקוי העצמי, המחוון מציג את התקדמות הניקוי העצמי.
- צבע המחוון משתנה עם כמות הלכלוך בזמן אמת, בעת השימוש.
- במהלך הייבוש, המחוון מציג את התקדמות הייבוש.

2 מצב ניקוי עצמ
3 מצב אוטומט
4 מצב יניקה
5 מצב טורבו (Handvac)
6 מצב ייבוש
7 מצב טורב
8 מצב אולטרה
9 מצב סטנדרטי (Handvac)
10 הודעות שגיאה

אין מספיק מים במכל מים נקיים

מיכל המים המשומשים מלא

צינור חסום


מברשת גלגלית תקועה

11 מחוון הסוללה
- הבהוב אדום: המכשיר כבוי
- דולק באדום: רמת סוללה <15%
- דולק בירוק: רמת סוללה ≥15%

הערה: אם המכשיר אינו פועל כהלכה, מסך התצוגה יציג הודעת שגיאה או קוד שגיאה. יש לעיין בטבלת התראות השגיאה והפתרונות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

התקנה


התקנת החיבורים לשואב הידנ

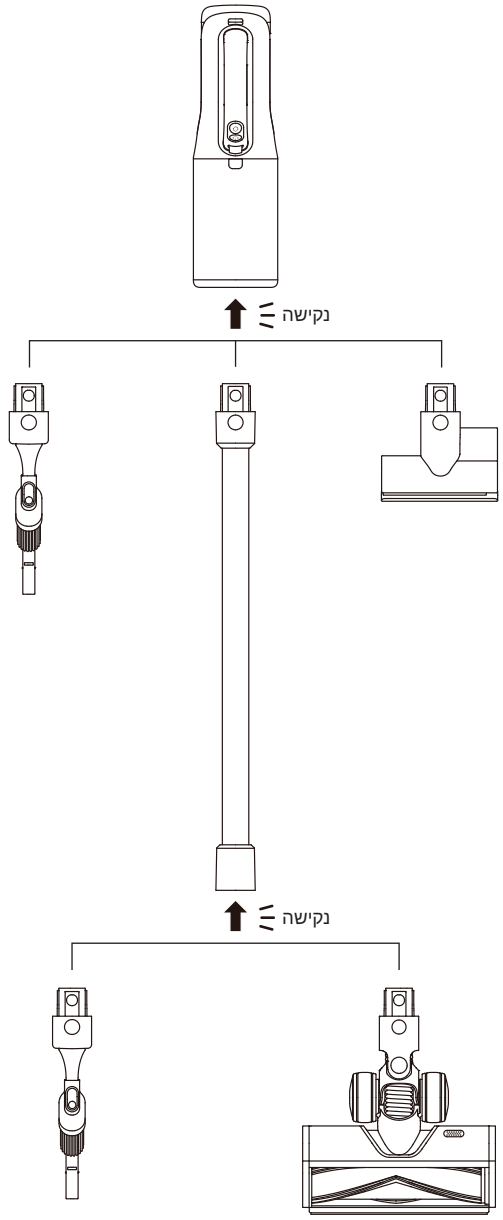

בטעינה

1. יש להניח את בסיס הטעינה על קרקע ישרה כנגד הקיר ולחבר אותה לשקע חשמל. לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.
2. יש להניח את המכשיר על בסיס הטעינה. הטעינה הסתיימה כשמחוון הסוללה דולק בירוק ו- נכבה.

מחוון טעינה
- אדום מהבהב: רמת סוללה < 15% (טעינה)
- ירוק מהבהב: רמת הסוללה ≤ 15% (בטעינה)

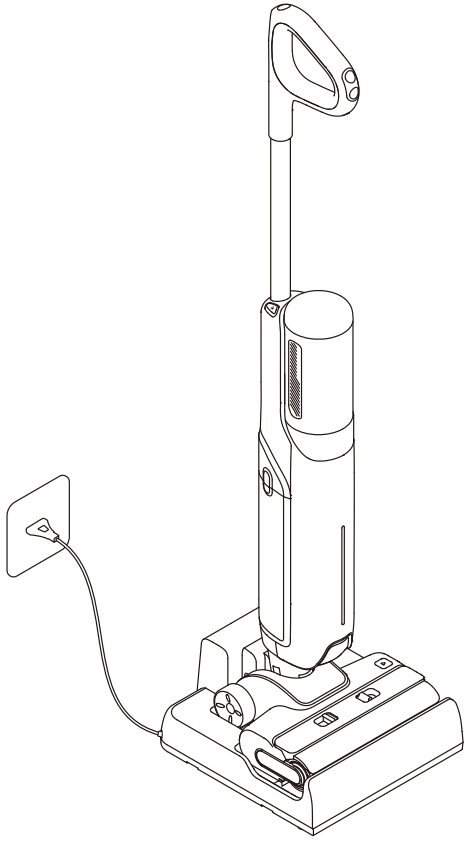

הערה:
- אם לא תתבצע פעולה תוך 10 דקות מרגע הטעינה המלאה, השואב יכנס למצב שינה. יש להפעיל מחדש את המכשיר אם יש צורך להשתמש בו.
- כדי להאריך את זמן חיי הסוללה, הסוללה ממשיכה להתקרר באופן אוטומטי לאחר שימוש ממושך במכשיר.

מיתוג מצבים

יש ללחוץ על מתג המצבים ◯ כדי להחליף מצבים בהתאם לצורך

מצב אוטומט
המכשיר יתאים בצורה חכמה את עוצמת היניקה בהתאם לכתמים על הקרקע.

מצב אולטרה
מכין מצב אולטרה, יש להמתין 30 שניות. מצב זה מתאים לניקוי עמוק.

מצב סטנדרטי (Handvac)
כאשר המכשיר הופך לשואב כף יד, הוא מופעל כברירת מחדל במצב רגיל.


מצב טורבו
אם נבחר מצב טורבו, המכשיר ישאב את הכתמים העקשניים שעל הרצפה.

מצב יניקה
אם נבחר מצב יניקה, המכשיר ישאב מים בלבד; המברשת הגלגלית לא תירטב, ולא יוזרמו מים ממכל המים הנקיים.


מצב טורבו (Handvac)
לחץ על מתג מצב ואקום כדי לבחור במצב טורבו.

ריקון מיכל המים המשומשים


1. יש ללחוץ על כפתור לשחרור מיכל המים הנקיים והמשומשים כדי להסיר את המכל.

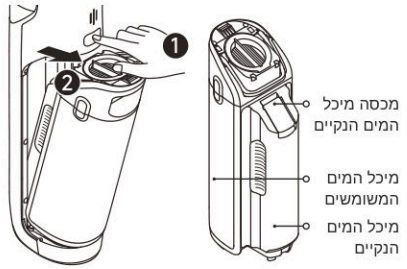

2. יש למשוך מעלה את הידית שעל מכסה מיכל המים המשומשים, להרים את המכסה ולשפוך את המים המשומשים.

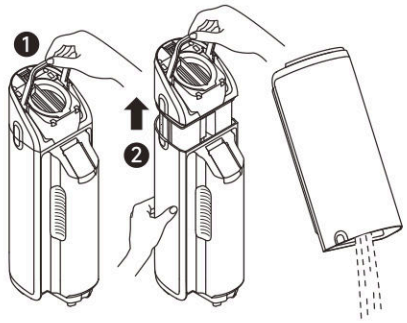


3. יש להחזיר את המכסה למכל המים הנקיים והמשומשים, ללחוץ על הידית ולנעול את המכסה. יש להתקין מחדש את מיכל המים הנקיים והמשומשים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

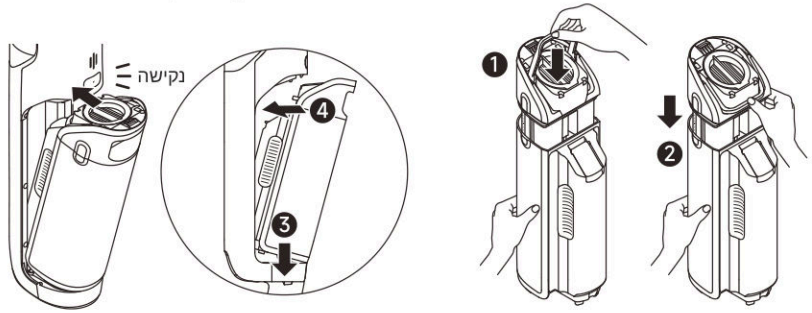


מילוי מיכל המים הנקיים

1. יש ללחוץ על כפתור לשחרור מיכל המים הנקיים והמשומשים כדי להסיר את המכל. יש לפתוח את מכסה מיכל המים הנקיים ולמלא את המכל במים נקיים.

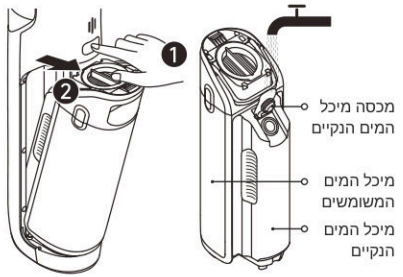


2. יש להתקין מחדש את מיכל המים הנקיים והמשומשים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

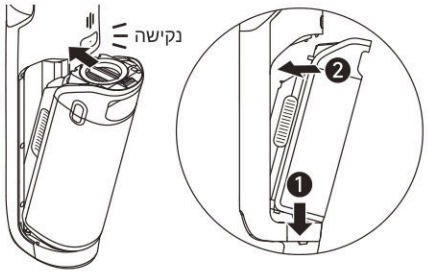

להתחלת הניקוי


יש לדרוך בעדינות על מכסה המברשת ולהשעין את המכשיר לאחור. יש ללחוץ על מתג ההפעלה ⏻ כדי להפעיל/לכבות. אם המכשיר נמצא במצב זקוף בזמן העבודה, המשימה הנוכחית תושעה. המכשיר מיועד לשכיבה שטוחה בזווית של 180 מעלות, מה שמאפשר לו להגיע ולנקות מתחת לרהיטים בעלי פרופיל נמוך.

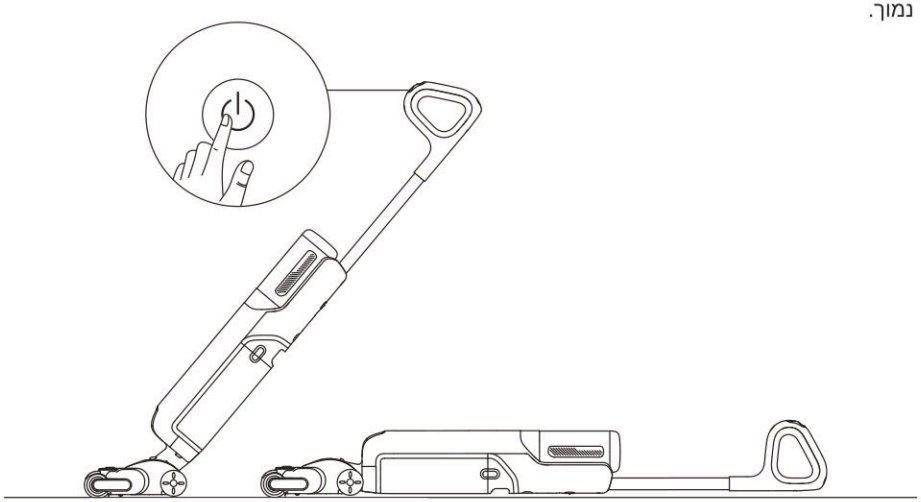


הערה:

- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- המכשיר מתאים לניקוי רצפות, שיש, אריחים ומשטחים קשים אחרים.
- כשהמכשיר בפעולה, אין להרים את גוף המכשיר מהקרקע, לטלטלו, או להטות אותו לאחור. אחרת, מים משומשים עשויים לזרום אל תוך המנוע.


1. יש ללחוץ על הכפתור לשחרור שואב האבק הידני ולהסיר את שואב האבק הידני.

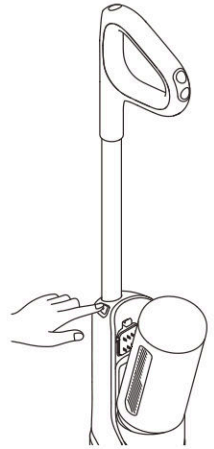

2. יש להתקין מחדש את הרכב גביע האבק ואת החיבורים האחרים כפי שמוצג בתרשים, עד שתישמע נקישה.

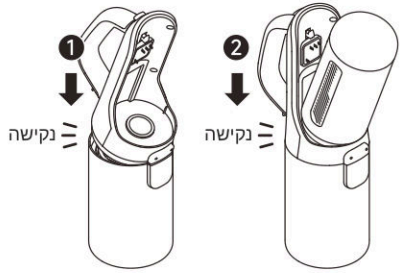


3. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה של השואב הידני ⏻ כדי להפעיל. לחץ לחיצה קצרה על מתג מצב השואב הידני ◯ כדי לעבור בין מצב רגיל למצב טורבו בהתאם לצרכים שלך.

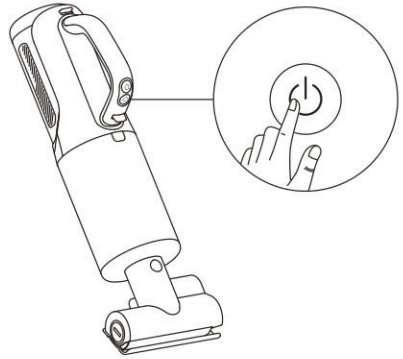

מצב ניקוי עצמ

1. יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס. יש לוודא שהמים במכל המים הנקיים מספיקים לניקוי עצמי.
2. יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור הניקוי העצמי בחלק העליון של הידית כדי להתחיל/להפסיק את הניקוי העצמי.
3. יש לרוקן את מיכל המים המשומשים בזמן השלמת הניקוי העצמי. לאחר מכן המכשיר נכנס למצב ייבוש ומתחיל לייבש את המברשת הגלגלית עם אוויר חם.

מצב ייבוש
- יש ללחוץ לחיצה ממושכת ⛆ במשך 3 שניות על כפתור הניקוי העצמי על מנת להפעיל את מצב הייבוש וליבש את המברשת באמצעות אוויר חם.
- יש ללחוץ על הכפתור ⛆ כדי לצאת ממצב ייבוש.

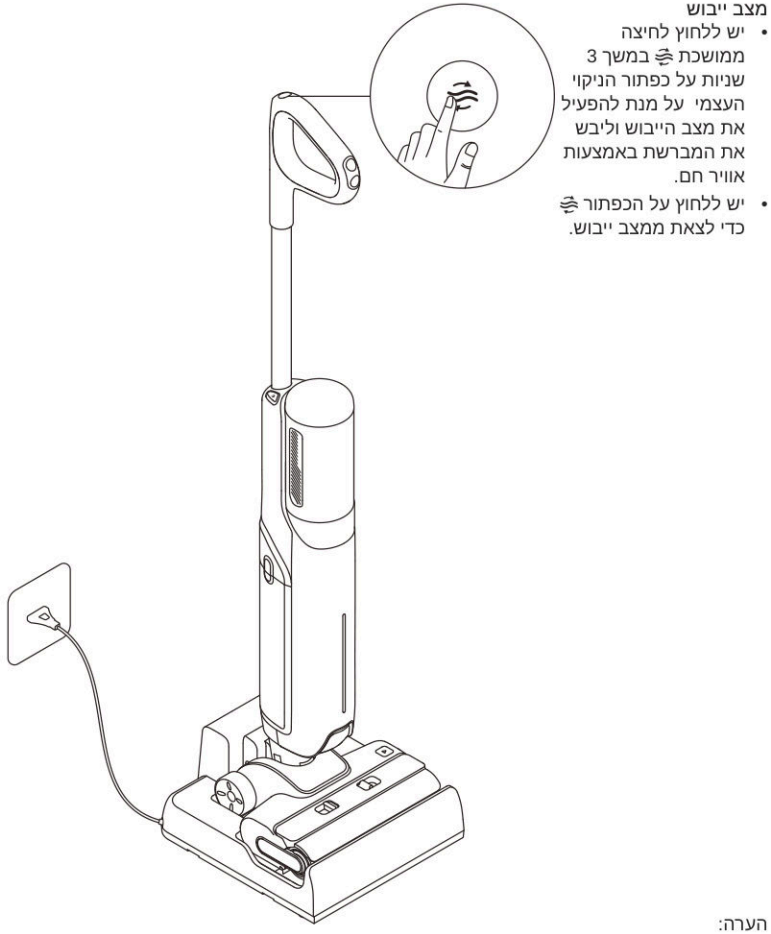


הערה:
- ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-15%. אם רמת הסוללה חלשה יותר, יש לטעון ל-15% לפני התחלת הניקוי העצמי.
- נקו את בסיס הטעינה אם נותרו כתמים בבסיס לאחר השלמת הניקוי העצמי.
- אם מנקים את המברשת הגלגלית באופן ידני, יש לייבש אותו באוויר ביסודיות או לייבש אותו באמצעות מצב ייבוש מספר פעמים.

כיצד להשתמש


כלי שילוב

לניקוי פינות, מדרגות, ספות, שולחנות קפה ושאר חללים צרים.

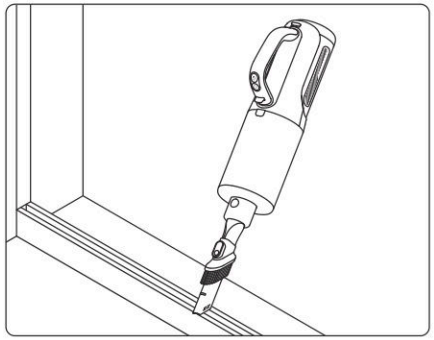


מברשת מיני ממונעת

לשאיבת לכלוך, שיער בע"ח, או לכלוך קשיח אחר מספות, מצעים ומשטחי אריג נוספים.

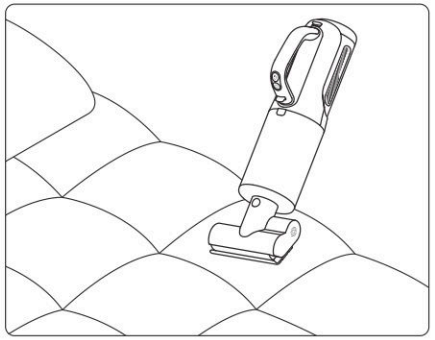


מברשת רב-משטחית

לניקוי שטיחים בינוניים עד קצרים, אריחים ורצפות עץ.

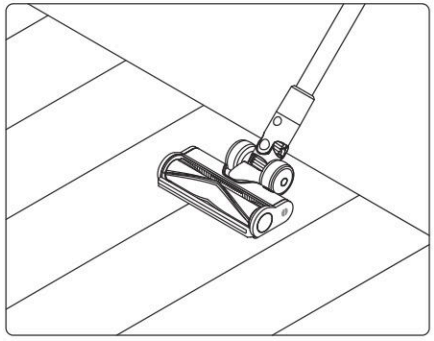

כן איחסון אביזר

אחסן את הרכבת כוסית האבק, מברשת הגלגלת הרכה, כלי השילוב, ומברשת-המיני הממונעת על הכן כפי שמוצג בתרשים.

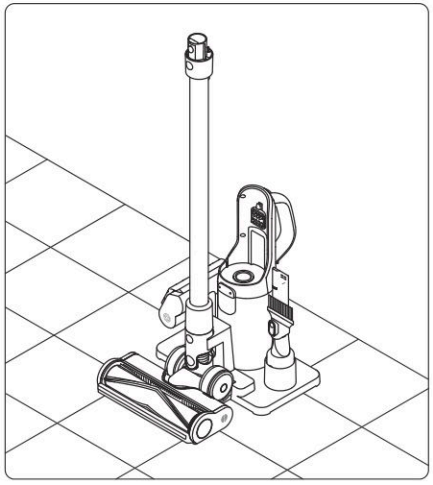

זהירות! אין לאחסן את השואב הידני על תושבת אחסון האביזרים כדי למנוע נזק.


טיפול ותחזוקה

טיפים:

- יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע תחזוקה. אין לגעת במתג ההפעלה.
- יש להחליף חלקים במידת הצורך. יש להחליף את החלקים באלה הזמינים מהיצרן או מסוכן השירות שלו.
- אם השואב אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, לנתק את כבל החשמל, ולאחסן אותו בסביבה קרירה, עם לחות נמוכה, הרחק מאור שמש ישיר. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, יש לטעון מחדש את הסוללה לפחות אחת לשלושה חודשים.

ניקוי מיכל המים המשומשים


1. יש ללחוץ על כפתור לשחרור מיכל המים הנקיים והמשומשים כדי להסיר את המכל.

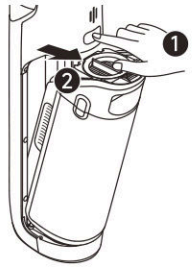


2. יש למשוך מעלה את הידית שעל מכסה מיכל המים המשומשים, להרים את המכסה. יש להסיר את סלסלת הפילטר של הפסולת המוצקה ממכסה מיכל המים המשומשים.



3. שטפו את מיכל המים המשומשים, את מכסה המיכל ואת סל מסנן הפסולת המוצקה במים. יש להשתמש במברשת הניקוי המצורפת כדי לנקות את הדפנות הפנימיות של המכל.

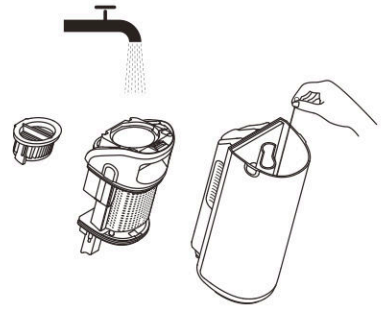

4. יש להתקין מחדש את מכסה מיכל המים המשומשים על ידי לחיצה על הידית ונעילת המכסה. לאחר מכן יש להתקין מחדש את מכל המים המשומשים עד שתשמע נקישה.

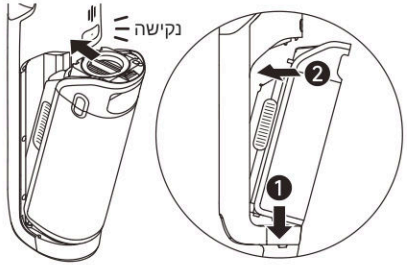


הערה: מומלץ לנקות את מיכל המים המשומשים בזמן לאחר כל שימוש, כמו גם לפני ואחרי הניקוי העצמי


טיפול ותחזוקה

ניקוי מכלול המברשת


1. יש ללחוץ על כפתור שחרור מכסה המברשת הגלגלית כדי להסיר אותו. יש ללחוץ על הכפתור לשחרור המברשת הגלגלית ולמשוך את הידית כדי להוציא את המברשת הגלגלית.

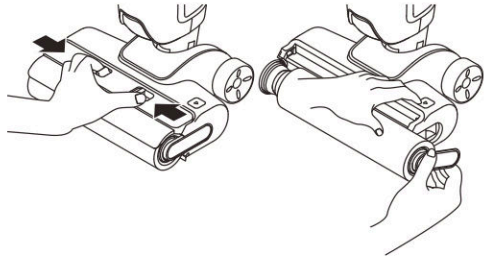


3. יש לנגב את פתח היניקה עם מטלית יבשה או עם מטלית רטובה.

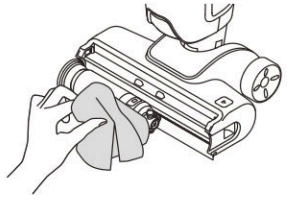

2. יש לנקות שיער ופסולת שנתפסו על המברשת הגלגלית באמצעות מברשת הניקוי המצורפת. יש לשטוף את המברשת הגלגלית במים נקיים וליבש אותה לחלוטין.

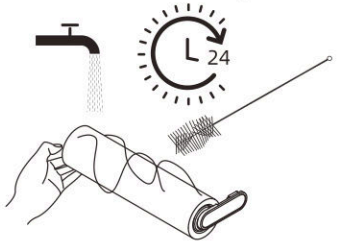

4. יש להתקין מחדש את המברשת הגלגלית ואת מכסה המברשת הגלגלית עד שתישמע נקישה.

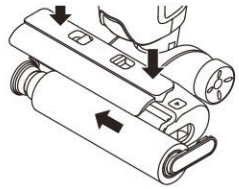


הערה:

- אין לשטוף את הרכב המברשת במים.
- יש לנקות לפי הצורך. מומלץ להחליף את המברשת הגלגלית כל 3 עד 6 חודשים.

ניקוי הצינור וחיישן העפר

יש להסיר את מיכל המים הנקיים והמשומשים. יש לנגב את הצינור ואת חיישן הלכלוך במטלית לחה לפני השימוש.

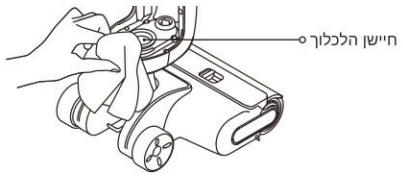

הערה: אין לשטוף במים את הצינור או את חיישן הלכלוך

טיפול ותחזוקה

ניקוי המסנ


1. יש להסיר את המסנן ולדפוק בעדינות כדי להסיר את האבק הצף על פני השטח.



הערה: * מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים

ניקוי ההרכבה של האבק


1. יש ללחוץ על לחצן שחרור גביע האבק ולהסיר אותו.

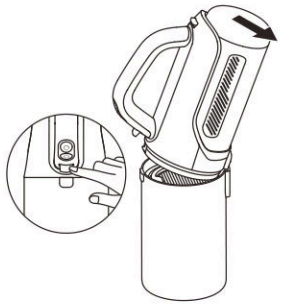

3. יש להקיש בעדינות על המסנן או לנקות אותו עם מברשת הניקוי. יש לשטוף את המסנן ואת גביע האבק במים.



2. כאשר המסנן מלוכלך וזקוק לשטיפה, יש לשטוף אותו במים. עליו להיות יבש לחלוטין בטרם השימוש.

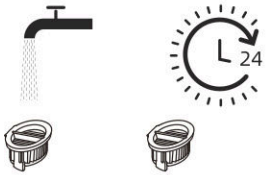


2. יש להוציא את המסנן ואת הרכב הציקלון מביע האבק, ולאחר מכן לרוקן את הגביע.

הערה: כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות או לפציעה, אל תשטוף את מכלול הציקלון במים.



4. יבש את המסנן ואת כוס האבק לחלוטין לפני השימוש.

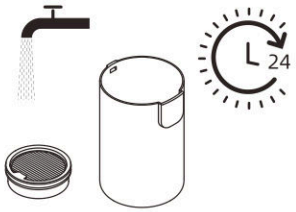

הערה:

- מומלץ לנקות את כוס האבק לאחר כל שימוש או לאחר שכמות האבק בכוס מגיעה לקו ה-MAX.
- * מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.

פתרון תקלות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל.	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה.	יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש.
	המכשיר נמצא במצב זקוף.	יש להשעין את המכשיר לאחור.
	מצב הגנה מפני התחממות יתר המופעל בחסימה.	יש לנקות את החסימה ולחכות עד שהטמפרטורה תחזור לרמה תקינה.
	מיכל המים המשומשים מלא.	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	החלקים אינם מותקנים במקומם.	יש לוודא שכל החלקים נמצאים במקומם.
המכשיר נטען לאט.	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה.
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה.	המסנן סתום.	יש לנקות את המסנן.
	יש לבדוק אם עצם זר חוסם את פתח היניקה.	יש לנקות את הצינור ואת כניסת היניקה.
המנוע מוציא רעשים מוזרים.	יש יותר מדי מים מלוכלכים במכל המים המשומשים.	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	פתח היניקה חסום.	יש להסיר כל חסימה מפתח היניקה.
מחוון רמת הסוללה במסך התצוגה אינו נדלק בזמן הטעינה.	תקע בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי.	יש לוודא שתקע בסיס הטעינה מוכנס למקומו.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.

טיפול ותחזוקה

ניקוי מברשת המיני הממונעת

1. יש להשתמש במטבע כפי שמוצג באיור לסיבוב המנעול נגד כיוון השעון, ולהסיר את המברשת הגלגלית עד שתשמע נקישה.




2. כאשר היא מלוכלכת, שטפו את המברשת הגלגלית במים נקיים. יש להעמיד את המברשת הגלגלית עד ליבושה המוחלט.




ניקוי המברשת הרב-משטחית


1. לחץ על לחצן שחרור המברשת וסובב את המכסה הצדדי נגד כיוון השעון כדי להסיר את המברשת.

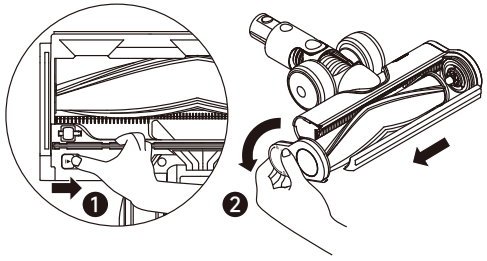


2. שטפו את המברשת במים עד שהיא נקייה.

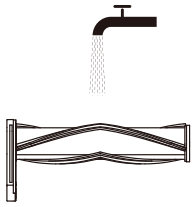

3. תן למברשת להתייבש זקופה באוויר למשך 24 שעות לפחות.

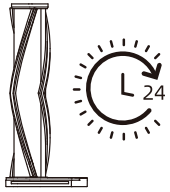

4. התקן מחדש את המברשת על ידי סיבוב המכסה הצדדי בכיוון השעון עד שייכנס למקומו בנקישה.

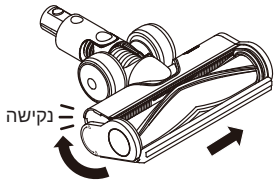

פתרון תקלות

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

סמל שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
	אין מספיק מים במכל מים נקיים	יש למלא את מיכל המים הנקיים.
	מיכל המים המשומשים מלא	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	צינור חסום	יש לעיין בסעיף טיפול ותחזוקה לניקוי הצינור וחיישן הלכלוך.
	מברשת גלגלית תקועה	יש לנקות את המברשת הגלגלית.
	המברשת הגלגלית והצינור מלוכלכים	יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס למטרת ניקוי עצמי.
	שגיאה	יש להפעיל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

פתרון תקלות

לא יוצאים מים מהמכשיר.	מיכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי במקומו, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מיכל המים הנקיים.
	זה לוקח 30 שניות כדי להרטיב את המברשת הגלגלית.	יש להפעיל את המכשיר ולבדוק שוב לאחר זמן מה.
נוזלים מים מפתח האוורור.	התנגשות או משיכה חזקה גורמות למים להיכנס למנוע.	יש להזיז את המכשיר קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק.
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר ניקויו.	יש לייבש את המסנן לפני השימוש.
הניקוי העצמי נכשל.	ייתכן שהמברשת הגלגלית תקועה כתוצאה מחלקיקים גדולים.	יש להסיר את מכסה המברשת הגלגלית כדי לבדוק ולנקות את המברשת הגלגלית.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר נטען לפני הפעלת פונקציית הניקוי העצמי.
	הניקוי העצמי לא יכול להיות מופעל אם רמת הסוללה נמוכה מ-15%.	ניתן להפעיל את הניקוי העצמי רק בזמן שהמכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-15%.
	מיכל המים המשומשים אינו מותקן במקום, או שמכל המים המשומשים מלא.	יש להתקין מחדש או לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	מיכל המים הנקיים אינו מותקן במקום, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מיכל המים הנקיים.
ביצועי ייבוש ירודים.	יציאת האוויר וכניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויות להיות חסומות.	בדוק ונקה את החסימה של יציאת האוויר וכניסת האוויר.

לשירותים נוספים, אנא צור איתנו קשר דרך https://global.mova-tech.com/pages/contact-us
אתר אינטרנט: www.mova-tech.com

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, יש לוודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ושהיא הושלכה במתקן מחזור מתאים.

– יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני שהיא מועברת לגריטה;

– יש לנתק את המכשיר מרשתות האספקה בעת הסרת הסוללה;

– יש להיפטר מהסוללה בבטחה.

מדריך הסרה

1. יש להסיר את תקע ההברגה בחלק העליון של גב המכשיר ולהסיר את הבורג באמצעות מברג.
2. יש להשתמש בכלי מתאים כדי להסיר את הרכב הצג ולנתק את הכבלים.
3. יש להשתמש במברג כדי להסיר את כל ברגי הקיבוע מהגוף.
4. יש להסיר את הברגים בהרכב מארז הסוללות ולאחר מכן להסיר את מכסה הסוללה.
5. יש לנתק את כבלי המחברים של מארז הסוללות ולהסיר את הסוללה מהרכב מארז הסוללות.

זהירות:

- לפני הסרת הסוללה, יש לנתק את החשמל ולרוקן את הסוללה ככל האפשר.
- יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אין לחשוף לסביבה בטמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכון לפיצוץ.
- בתנאים פוגעניים, נוזל עלול להיפלט מהסוללה. אם מתרחש מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

מפרטי שימוש

שאיבה רטובה ושאיבה יבשה			
דגם	HMV24A	כוח מדורג	300 W
מתח מדורג	25.2 V ⎓	מתח טעינה	31 V ⎓
קיבולת מיכל המים נקיים	600 mL	קיבולת מיכל המים המשומשים	500 mL
זמן טעינה	כ-5 שעות		
בסיס הטעינה			
דגם	HCBY	קלט כוח מדורג*	200 W
הספק נקוב	220-240 V ~ 50-60 Hz	הספק נקוב	31 V ⎓ 0.76 A
ראש ניקוי ממונע			
דגם	HCRG		
מתח מדורג	25.2 V	כוח מדורג	50 W
מברשת מיני ממונעת			
דגם	HMM2		
מתח מדורג	25.2 V	כוח מדורג	15 W
מברשת רב-משטחית			
דגם	HVB5		
מתח מדורג	25.2 V	כוח מדורג	15 W

בשימוש רגיל, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.
* ההספק הנקוב מתייחס להספק הנמדד במהלך מחזור מייצג לכניסה למצב הייבוש.
כאשר המכשיר נטען במלואו, הוא נכנס אוטומטית למצב המתנה לאחר 10 דקות, עם צריכת חשמל של לא יותר מ-0.5 W.