
M50 Ultra

Wet and Dry Vacuum

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

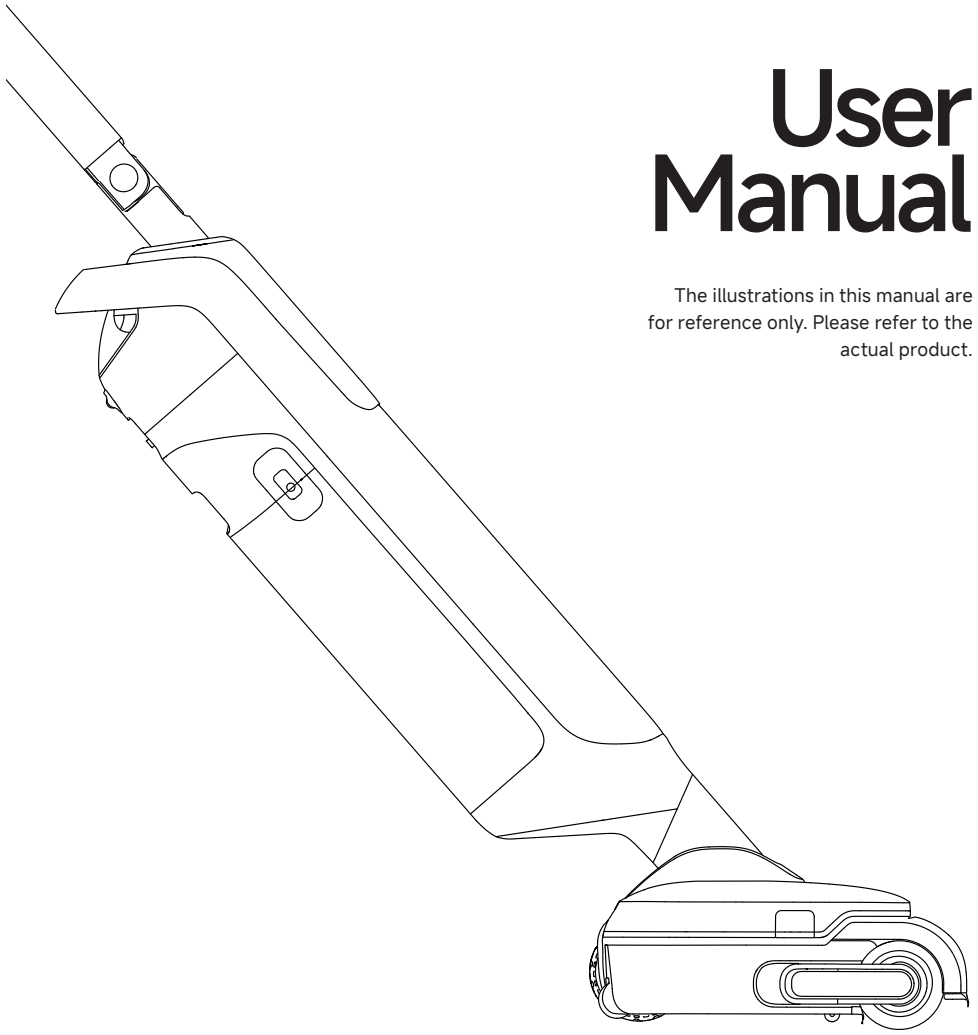

22
PAP

Website:
www.mova-tech.com
Manufactured by:
XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Address:
12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China

Made in China

EU-A00

MOVA

הוראות בטיחות חשובות

יש לקרוא את המדריך בעיון לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי.
בזמן השימוש במכשיר חשמלי, יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל באלה הבאים:
אי-מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה.

אזהרה — כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להתחשמלות או לפציעה:

הגבלות שימוש

אין לתת לילדים מתחת לגיל 8 או לאנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות, מנטליות, או חסרי ניסיון או ידע, להשתמש במכשיר זה ללא השגחת הורה או אפוטרופוס, וזאת בכדי להבטיח פעולה בטוחה ולמנוע סיכונים כלשהם. אין לתת לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

סרט פלסטיק עלול להיות מסוכן. על מנת להימנע מסכנת חנק, יש להרחיק מילדים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.

- יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים כאשר הוא מופעל או מתקרר.

יש להשתמש רק בפנים הבית, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון וינל, בלטות, פרקט וכו'. היזהרו שלא לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. עצירת המברשת עלולה לגרום לכשל בחגורה בטרם עת.

יש להשתמש במוצר אך ורק כפי שמתואר במדריך למשתמש זה. יש להשתמש רק באביזרים הנלווים המומלצים על ידי היצרן.

אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורה מופרזת. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.

אין להשתמש בסביבה קרה או חמה (מתחת ל-5°C/41°F או מעל ל-40°C/104°F). יש להטעין את המכשיר בטמפרטורה שמעל ל-5°C/41°F או מתחת ל-40°C/104°F.

אין להשרות או לכסות את המכשיר בנוזלים

אין להשתמש כדי להסיר נוזלים דליקים או נפיצים כמו דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או נפיצים נוכחים.

אין להכניס אף חפץ לפתחי המכשיר. אין להשתמש במכשיר כשהפתחים שלו חסומים. יש לשמור על המכשיר מפני אבק, מוך, שיער וכל דבר שעלול לעכב את זרימת האוויר.

אין אין להשתמש כדי להסיר חומרים רעילים (כלור אקונומיקה, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכו'.

אין להשתמש במכשיר בחלל סגור מלא באדים המופקים על ידי צבע על בסיס שמן, מדלל צבע, חומרים מונעי עש, אבק דליק, אדים נפיצים או רעילים אחרים. אין להרים שום דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.

אין להשתמש במכשיר ללא מסננים.

יש להרחיק את שיער הראש, ביגוד רופף, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הזזים של מכשיר זה ואביזריו.

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדר רדיו, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ או יותר בין מכשיר זה לבין אנשים במהלך פעולת המכשיר. כדי להבטיח עמידה בדרישה זו, לא מומלץ לבצע פעולות קרוב

הוראות בטיחות חשובות

ממרחק זה.

- ציוד הרדיו פועל ברצועת התדרים 2412–2472 מגה-הרץ ובעל הספק RF מרבי של < 20 dBm.
- אסור למקם את האנטנה המשמשת עבור משדר זה בשילוב עם כל אנטנה או משדר אחרים.

יש להרחיק כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו. עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקת החשמל.

יש לנקוט במשנה זהירות כשמנקים באזור של מדרגות.

- לקופסת התמיסה קיבולת מקסימלית של 85 מ"ל וניתן להשתמש בה רק עם מנקה הרצפות MOVA HFF3 המצורף למוצר זה. המכשיר יתאים בצורה חכמה את יחס הדילול בהתאם לרמת הלכלוך.

תחזוקה ואחסון

למניעת הפעלה בשוגג יש לוודא שהמתג במצב OFF לפני הרמת המכשיר או נשיאתו. נשיאת המכשיר עם האצבע על המתג או הפעלת המכשיר עלולים לגרום לתאונה.

יש לוודא שהמכשיר ממוקם על משטח אופקי. אין לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול לקפוא.

יש לכבות ולנתק את המכשיר כאשר אינו בשימוש, לפני הניקוי, התחזוקה או הטיפול בו, ולפני חיבורו או ניתוקו באמצעות מברשת נעה.

אין להשתמש במכשיר במקרה של כבל חשמל פגום או מאולתר. מכשיר פגום או מאולתר עלול להפגין התנהגות בלתי צפויה שתגרום לשריפה, לפיצוץ או לסכנת פציעה.

אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שרשום בהוראות הטיפול והאחזקה.

אין להשתמש במכשיר עם חיבור פגום (למשל: בסיס טעינה, כבל חשמל וכו'). אם המכשיר או האביזר נפל, ניזוק, הושאר בחוץ, נפל למים או אינו פועל כמו שצריך, לעולם אין לנסות להפעיל אותו. יש לתקן אותו במרכז שירות מורשה.

יש לתת לטכנאי מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהים לחלוטין. זה יבטיח שבטיחות המכשיר תישמר.

אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.

הוראות בטיחות חשובות

סמלים

ציוד ברמת Class II

קישור נתיך מיניאטורי לפערי זמנים כאשר T 3.15A הוא הסמל למאפיין הזמן/נוכחי

לשימוש בפנים הבית בלבד

יש לקרוא את חוברת ההוראות למשתמש

זהירות: משטח חם

מידע WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE כמו בהנחיה EU/2012/19) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית של המדינה או של הרשויות המקומיות, למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן בנוגע לתנאים ולהגבלות של נקודות איסוף אלה.

אנו, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה תואם את ההנחיות החלות, הנורמות האירופיות והתיקונים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: www.mova-tech.com

למדריך אלקטרוני מפורט, יש להיכנס לכתובת הבאה
https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs

הוראות בטיחות חשובות

סוללה וטעינה

•אזהרה: לצורך טעינת המכשיר, השתמש רק בבסיס הטעינה המצורף למכשיר זה. השתמש רק עם בסיס טעינה HCBBZ.

יש לבצע את כל הוראות הטעינה ואין לטעון את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה, מכיוון שזה עלול להגביר את הסיכון להתלקחות.

בסיס הטעינה מצויד בפונקציית ייבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.

יש להרחיק את כבל בסיס הטעינה ממשטחים מחוממים. אין לגעת בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי לנתק, יש לאחוז בתקע בסיס הטעינה, במקום בכבל.

אין למשוך או לשאת את בסיס הטעינה באמצעות הכבל, להשתמש בכבל כידית, לסגור את הדלת על הכבל או למשוך כבל סביב קצוות או פינות חדים.

אין להשתמש במארז סוללות שאינו נטען. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח. מוצר זה מכיל סוללות שניתן להחליפן רק על ידי טכנאים מוסמכים או שירות הלקוחות לאחר המכירה.

סוללת הליתיום-יון מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת המכשיר, יש להסיר תחילה את מארז הסוללות, ולאחר מכן להשליך או למחזר אותה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות של המדינה או האזור שבהם הוא נמצא בשימוש.

חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הוצאת הסוללה. יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. אין להכניס את הסוללות לפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.

בתנאים בהם נפגעה הסוללה, אין לגעת בסוללה שממנה עלול להיפלט הנוזל. אם מתרחש בטעות מגע, יש לשטוף במים. אם הנוזל בא במגע עם העיניים, יש לפנות מיד לעזרה רפואית. נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.

בסיס הטעינה מסוגל לטעון את ערכת הסוללה בת 6 תאים 4000 mAh. אין להשתמש בבסיס טעינה זה לטעינת סוללות שאינן סוללות נטענות. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.

בסיס הטעינה מסומן בסמל המציין "זהירות: משטח חם". אין לגעת במברשת הגלגלת, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.

הצהרת התאימות של האיחוד האירופי

מוצר זה מסומן ב-"CE" ולכן תואם לתקנים האירופיים ההרמוניים הרשומים תחת הוראת ציוד הרדיו EU/2014/53.


מידע על חשיפה לתדר רדיו

מכשיר זה נבדק ועומד במגבלות החלות על חשיפה לתדר רדיו (RF).

WiFi 2.4G (2412 מגה-הרץ ~ 2472 מגה-הרץ): 19.99 dBm (מקסימום EIRP)


סקירת המוצר

שאיבה

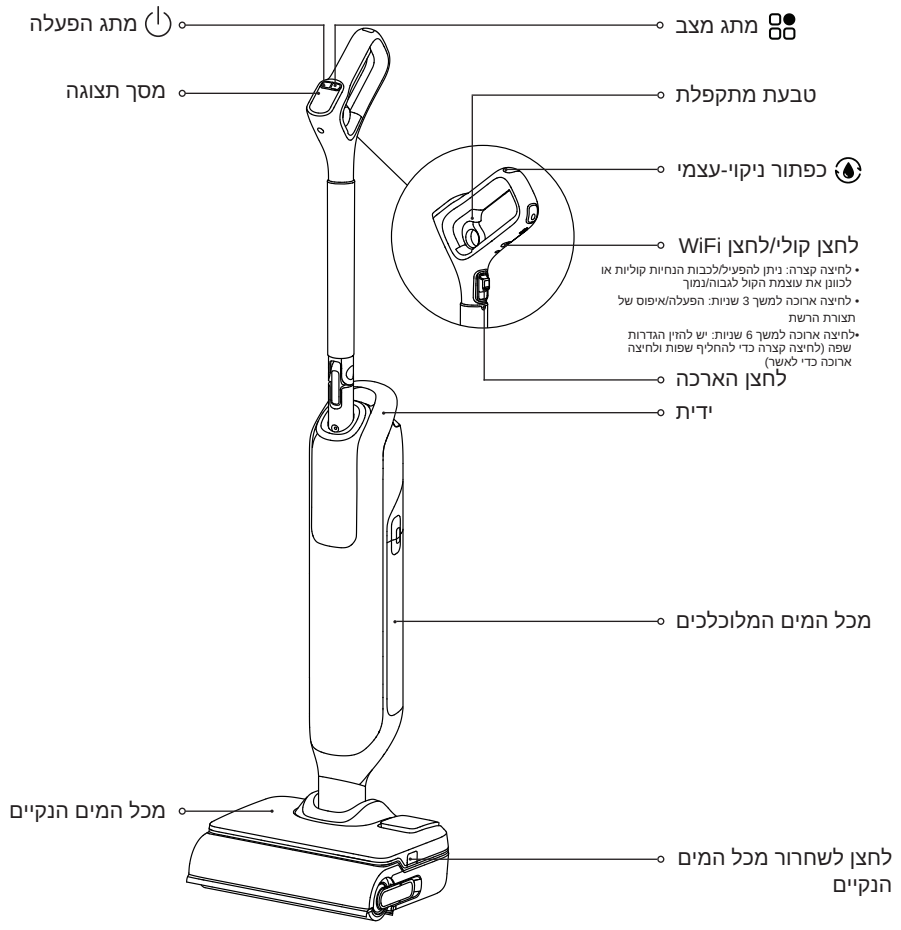


סקירת המוצר

רשימת המארז




ידית

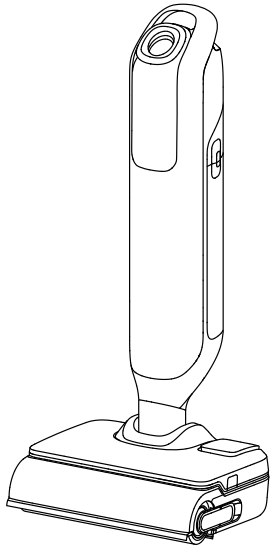


גוף המכשיר



מסנן חלופי

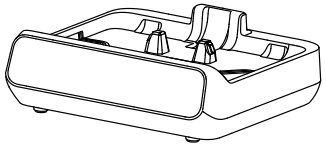

בסיס הטעינה



מברשת גליל רזרבית



מברשת ניקוי

סקירת המוצר

מסך תצוגה



1 מצב ייבוש

2 טעינה/מחוון רמת סוללה נמוכה

3 מצב חכם

4 מצב מקסימום

5 מתג המצב

- לחץ להחלפת מצבים
- לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי להיכנס/לצאת ממצב רצפת עץ קשה

6 מחוון ריכוז אבק והתראות שגיאות

- משנה צבע בזמן אמת בהתבסס על כמות הלכלוך במהלך השימוש.
- אדום מהבהב מעיד על שגיאה.

7 מחוון WiFi

8 מצב חומר ניקוי אוטומטי

9 מצב ניקוי עצמי


10 מתג הפעלה

יש ללחוץ כדי להתחיל/להפסיק בניקוי.


הערה:
אם המכשיר אינו פועל כהלכה, מסך התצוגה יציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלת התראות השגיאה והפתרונות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

סקירת המוצר

בסיס הטעינה

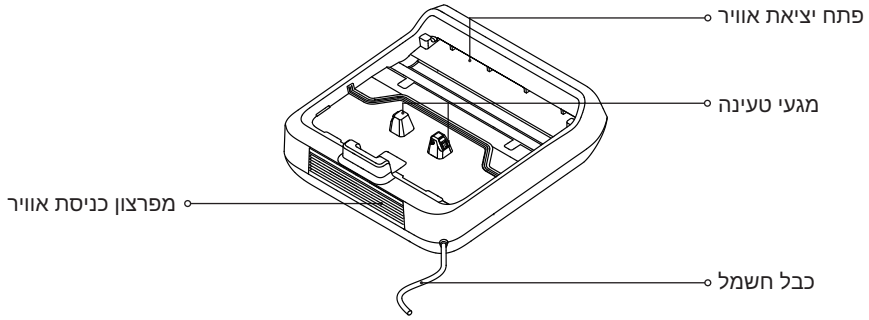

מכל המים הנקיים

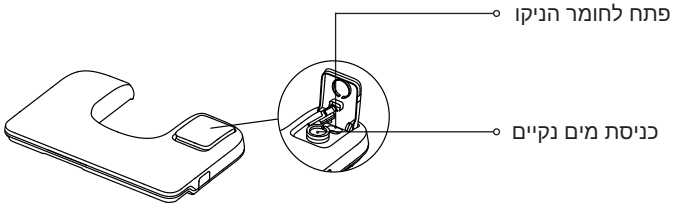


התחברות לאפלקציית MOVAhome

1. הורדת האפליקציה

יש לחפש את "MOVAhome" בחנות האפליקציות או לסרוק את קוד ה-QR למטה כדי להוריד ולהתקין את אפליקציית MOVAhome.

2. הגדרת ה-WiFi

יש ללחוץ על ⏻ כדי להפעיל את המכשיר. לאחר מכן, יש ללחוץ על לחצן הקול/WiFi בגב הידית כדי להיכנס למצב הגדרת הרשת. מחוון WiFi לבן מהבהב בקצב נשימה וההנחיה הקולית "ממתין לתצורת רשת" יאשרו את הכניסה.

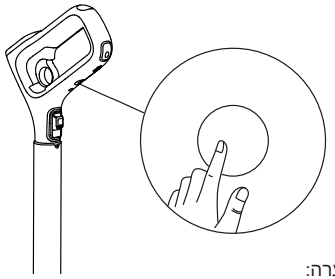

הערה:
- יש לוודא שהטלפון מחובר לחיבור WiFi במהירות 2.4 GHz לפני ביצוע צעד זה.

3. הוספת מכשיר

יש לפתוח את אפליקציית MOVAhome, "לבחור סרוק להתחבר" או "הוספה ידנית", ולפעול לפי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את החיבור.

סרוק להתחבר

יש להסיר את מכל המים המלוכלכים ולסרוק את קוד ה-QR של המוצר על המכשיר.



* לעיון בלבד. יש לסרוק את קוד ה-QR שעל המוצר.

הערה:
- מכשיר זה תומך רק ברשתות WiFi של 2.4 GHz.
- עקב עדכוני אפליקציה, יש לעיין בממשק בפועל עבור תצורת הרשת.
- אם לא ננקטת פעולה במשך 10 דקות או אם החיבור לרשת נכשל במהלך ההגדרה, המכשיר ייצא ממצב תצורת הרשת. כדי לאפס את ה-WiFi, יש לחזור על השלבים הבאים.

הוספה ידנית


יש לבחור את דגם המוצר מרשימת המוצרים.




הערה:
- את דגם המוצר ניתן למצוא ולבחור גם בחלון הקופץ "מכשירים זמינים בקרבת מקום" במכשירי אנדרואיד. תכונה זו אינה נתמכת כעת במכשירי iOS.

התקנה/הסרה של הידית

כדי להתקין: יש להכניס את קצה הידית אנכית לחלק העליון של המכשיר כפי שמצוין, עד שתשמע נקישה.

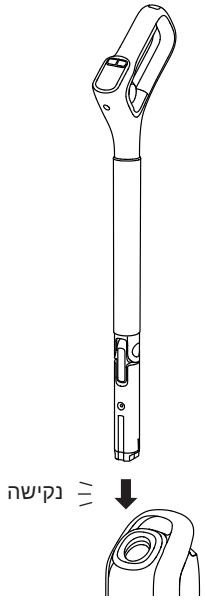

כדי להסיר: יש להכניס כלי קשיח לתוך החור במיקום המצוין כדי ללחוץ על לשונית השחרור תוך כדי משיכת הידית כלפי מעלה.

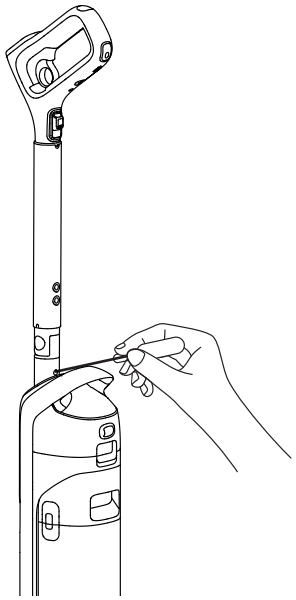

בטעינה

1. יש להניח את בסיס הטעינה על קרקע ישרה כנגד הקיר ולחבר אותו לשקע חשמל. לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.
2. יש להניח את המכשיר על בסיס הטעינה. כאשר המספר על מסך התצוגה מגיע ל-100, הסוללה טעונה במלואה.

טעינה/מחוון רמת סוללה נמוכה


כתום מהבהב בקצב נשימה: רמת סוללה ≥ 25% (טוען)
ירוק מהבהב בקצב נשימה: רמת סוללה > 25% (טוען)
כתום קבוע: רמת סוללה ≥ 25%

הערה:
- אם לא תהיה פעולה תוך 10 דקות מרגע הטעינה המלאה, המכשיר ייכנס למצב שינה. יש להפעיל מחדש את המכשיר אם יש צורך להשתמש בו שוב.
- כדי להאריך את חייה, הסוללה תתקרר אוטומטית לפני הטעינה לאחר שהמוצר פועל ברציפות במשך זמן רב.


כיצד להשתמש

להתחלת הניקוי


יש לדרוך בעדינות על כיסוי המברשת ולהשעין את המכשיר לאחור. יש ללחוץ על לחצן ההפעלה ⏻
יש לעבור אל כדי להתחיל/לעצור את הניקוי. אם המכשיר נמצא במצב זקוף בזמן העבודה, המשימה הנוכחית תושעה.

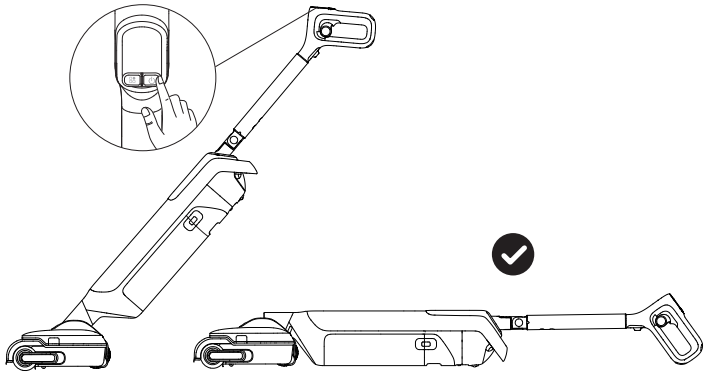

משוך את הטבעת המתקפלת כדי לקפל את הידית ב-90°, לאפשר למכשיר לשכב שטוח ב-180° לניקוי קל מתחת לרהיטים מבלי להתכופף. הרם במהירות את הידית כדי להחזיר אותה למצב זקוף.

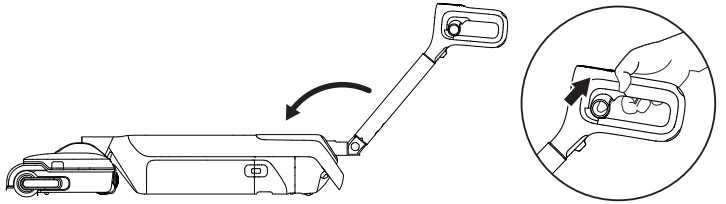

בזמן שהמכשיר זקוף, יש להחליק את לחצן ההארכה כדי להתאים את הידית לשתי אפשרויות אורך נוספות, המתאימות למשתמשים בגבהים שונים.

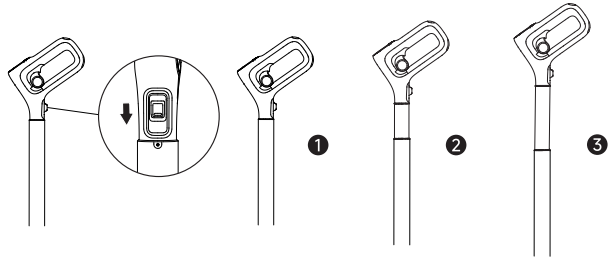


הערה:
- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- יש להחזיר את המכשיר למצב זקוף לפני כיבויו אם הוא שוכב שטוח.
- המכשיר מתאים רק לניקוי משטחים קשים כגון רצפות עץ, שיש וארי חים.
- כאשר המכשיר פועל, אין להרים או להזיז אותו מהקרקע, מכיוון שהדבר עלול לגרום למים משומשים לזרום לתוך המנוע.

במהלך קיפול הידית, יש להרחיק את הידיים מהציר המתקפל כדי למנוע צביטה.

כיצד להשתמש


יש למלא את מכל המים הנקיים

יש ללחוץ על הלחצנים לשחרור מכל המים הנקיים כדי להסיר את המכל. יש לפתוח את מכסה המכל ולמלא את המכל במים נקיים דרך פתח כניסת המים. יש להתקין מחדש את המכל ולוודא שהוא נכנס למקומו בנקישה.

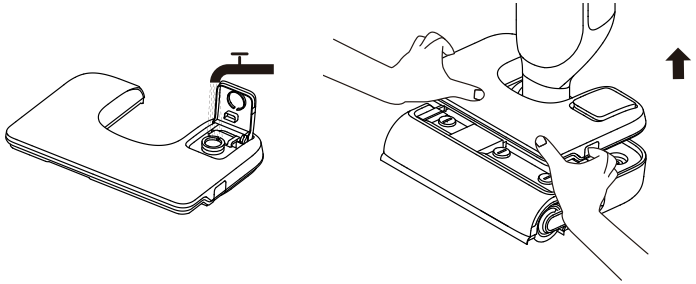

הוספת נוזל שטיפה

יש לפתוח את מכסה מכל המים הנקיים, ולשפוך חומר ניקוי לפתח הכניסה המתאים. במצב תמיסה אוטומטי, הגוף הראשי יכול להתאים בצורה חכמה את יחס הדילול.

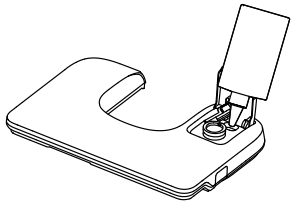

הערה:
- כדי להפחית את הסיכון של שריפה והתחשמלות עקב נזק לרכיבים פנימיים, יש להשתמש רק בנוזל שטיפה ייעודי שאושר על ידי היצרן/היבואן הרישמי. נוזל השטיפה הרישמי זמין לרכישה.
- כדי להוסיף את חומר הניקוי ישירות למכל המים הנקיים, יש להשתמש במכסה הבקבוק כדי למדוד את הכמות הנכונה (*כ-3 מ"ל/0.1 אונקיה לכל מכסה), לשפוך אותו לתוך המכל ולנער בעדינות כדי להבטיח ערבוב אחיד לפני השימוש.

החלפת מצבים

יש ללחוץ ⊡● על כדי לעבור בין מצבים לפי הצורך.לחץ והחזק ⊡● למשך 3 שניות כדי להיכנס/לצאת ממצב רצפת עץ קשה.

מצב חכם
המכשיר יזהה את רמת הלכלוך ויתאים בצורה חכמה את עוצמת היניקה וזרימת המים בהתאם.

מצב תמיסה אוטומטי
המכשיר יתאים בצורה חכמה את יחס הדילול של התמיסה.


MAX
מצב מקסימום
זרימת מים מוגברת לכתמים עקשניים על רצפות קשות.

הערה:
- "דינג" מציין כניסה למצב רצפת עץ; "דינג דינג" מציין יציאה ממצב רצפת עץ.

כיצד להשתמש

ניקוי עצמי באמצעות מים חמים וייבוש באמצעות אוויר חם

	לחיצה קצרה	מפעיל ניקוי עצמי חכם
	יש להקיש תוך 3 שניות מהתחלת הניקוי העצמי	עובר לניקוי עצמי עמוק
	לחיצה ארוכה למשך 3 שניות	נכנס למצב ייבוש
	לחיצה קצרה במהלך הייבוש	יציאה

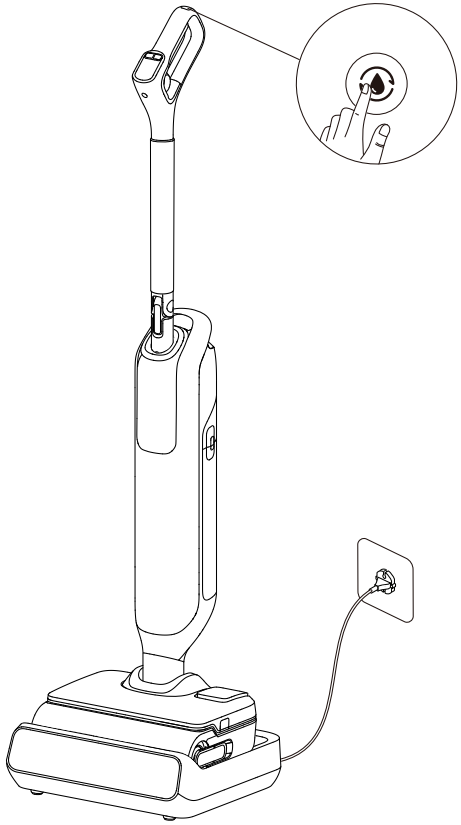


הערה:

- לפני התחלת הניקוי העצמי, יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס ולוודא שמכל המים הנקיים מלא כראוי.
- לאחר השלמת הניקוי העצמי, המכשיר ייכנס למצב ייבוש. יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים בהקדם.
- ניתן להגדיר את מצב הניקוי העצמי באמצעות האפליקציה; הגדרת ברירת המחדל היא מצב חכם.
- אין לגעת במברשת הגלגלית, במים החמים או במודול החימום של הבסיס בזמן ניקוי עצמי במים חמים.
- ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא מעל ל-25%. אם רמת הסוללה נמוכה יותר, נא לטעון ל-25% לפני התחלת הניקוי העצמי.


כיצד להשתמש

יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים

1. יש ללחוץ על הלחצן לשחרור מכל המים המלוכלכים ולהסיר את המכל.

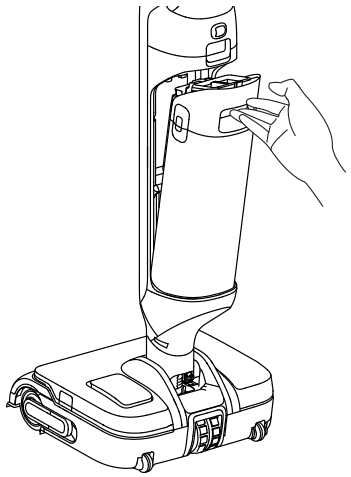

2. יש למשוך כלפי מעלה את ידית מכסה מכל המים המלוכלכים כדי להרים את המכסה.

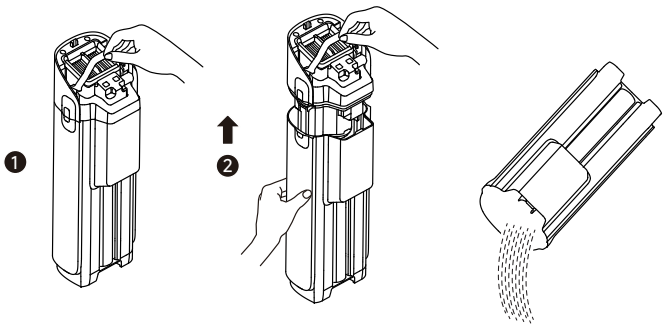

הערה:

- אין להרים או להזיז את מכל המים המלוכלכים על ידי הידית בלבד כדי למנוע דליפה.


טיפול ותחזוקה

טיפים:


יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע תחזוקה. יש להיזהר לא ללחוץ בטעות על מתג ההפעלה.
יש להחליף חלקים במידת הצורך. יש להחליף את החלקים באלה הזמינים מהיצרן או מהיבואן הרשמי שלו.
אם המכשיר אינו בשימוש לתקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, לנתק את תקע החשמל ולאחסן אותו במקום קריר ויבש הרחק מאור שמש ישיר. יש לטעון את המכשיר לפחות אחת לשלושה חודשים כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה.

יש לשטוף את מכל המים המלוכלכים


1. יש ללחוץ על לחצן השחרור כדי לשחרר את מכל המים המלוכלכים.

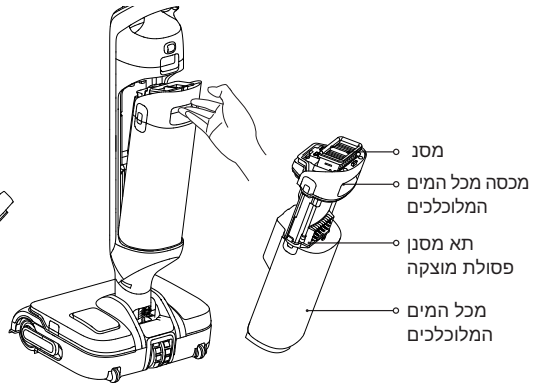


2. יש למשוך כלפי מעלה את ידית מכסה המכל כדי להרים את המכסה. יש להסיר את המסנן, ולשפוך את המים המלוכלכים.

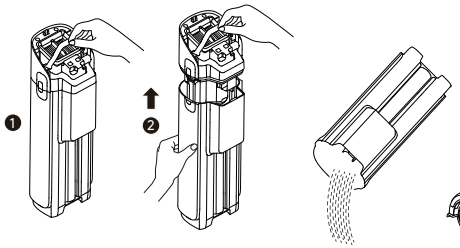

3. יש לנקות את הפסולת המוצקה, ולאחר מכן לשטוף את המכל ואת מכסה המכל במים נקיים. יש להשתמש במברשת הניקוי המצורפת כדי לנקות את הדפנות הפנימיות של המכל.

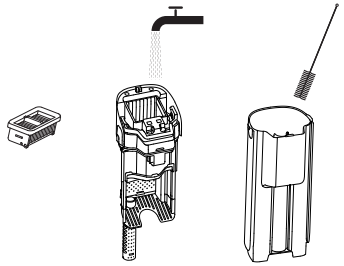

4. יש להתקין מחדש את המסנן ואת מכסה המכל. לאחר מכן יש להתקין מחדש את המכל עד שתישמע נקישה.

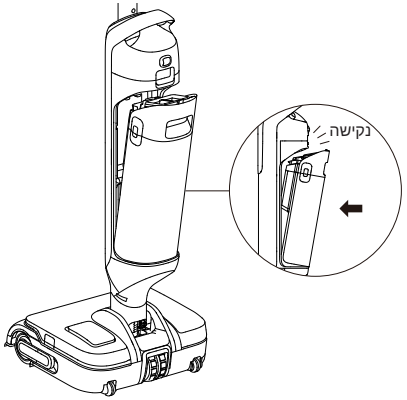

הערה: מומלץ לנקות את מכל המים המלוכלכים בזמן לאחר כל שימוש, כמו גם לפני ואחרי הניקוי העצמי.


טיפול ותחזוקה

יש לנקות את המסנן

1. יש להסיר את המסנן ולדפוק בעדינות כדי להסיר את האבק הצף על פני השטח.




2. כאשר המסנן מלוכלך, יש לשטוף אותו במים נקיים. יש להניח לייבוש מלא באוויר לפני ההתקנה מחדש.

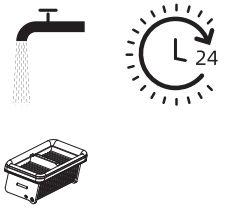


הערה:
1. מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.
2. אם הוא רטוב, יש לייבש את המסנן במלואו באוויר לפני שימוש חוזר כדי למנוע קיצור תוחלת חיים.

יש לנקות את מפיג הריח

1. יש להחזיק את מפיג הריח, לסובב כדי לשחרר ולהסיר אותו, ולאחר מכן לשטוף אותו במים נקיים

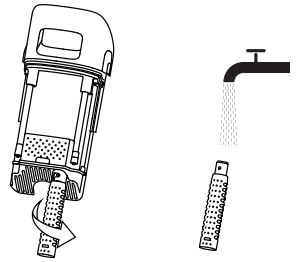


2. לאחר הניקוי, יש לסובב ולנעול אותו בחזרה למקומו.



הערה:
1. יש לנקות לפי הצורך. מומלץ להחליף את מפיג הריח כל 3 עד 6 חודשים.
2. כדי להבטיח שמפיג הריח פועל בצורה יעילה, יש לנקות מיד את מכל המים המלוכלכים לאחר כל שימוש.

יש לנקות את הצינור ואת חיישן הלכלוך


יש להסיר את מכל המים המלוכלכים ולנגב את הצינור ואת חיישן הלכלוך עם מטלית רטובה.

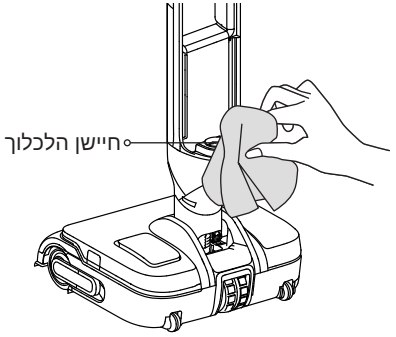

הערה: אין לשטוף במים את הצינור או את חיישן הלכלוך.

יש לנקות את הגלגל הראשי

יש לנקות את הגלגל הראשי על בסיס קבוע.

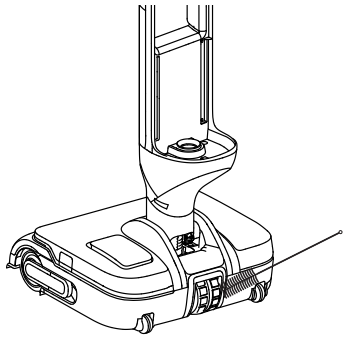

פתרון תקלות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.
אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל.	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה.	יש לטעון אותה במלואה לפני השימוש.
	המכשיר נמצא במצב זקוף.	יש להשעין את המכשיר לאחור.
	מצב הגנה מפני התחממות יתר המופעל בחסימה.	יש לנקות את החסימה ולחכות עד שהטמפרטורה תחזור לרמה תקינה.
	מכל המים המלוכלכים מלא.	יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים.
	החלקים אינם מותקנים במקומם.	יש לוודא שכל החלקים נמצאים במקומם.
	מפלס מים נמוך במכל המים הנקיים.	יש למלא מחדש את מכל המים הנקיים.
המכשיר נטען לאט.	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה.
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה.	המסנן סתום.	יש לנקות את המסנן.
	יש לבדוק אם עצם זר חוסם את פתח היניקה.	יש לנקות את הצינור ואת כניסת היניקה.
המנוע מוציא רעשים מוזרים.	יש יותר מדי מים מלוכלכים במכל המים המלוכלכים.	יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים.
	פתח היניקה חסום.	יש להסיר כל חסימה מפתח היניקה.
מחוון רמת הסוללה במסך התצוגה אינו נדלק בזמן הטעינה.	תקע בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי.	יש לוודא שתקע בסיס הטעינה מוכנס למקומו.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.


טיפול ותחזוקה

יש לנקות את הרכב המברשת


1. יש ללחוץ על לחצני השחרור של מכל המים הנקיים כדי לשחרר את מכל המים הנקיים.




3. יש להסיר את הידית מהמברשת הגלגלית. יש להשתמש במברשת הניקוי המצורפת כדי לנקות את גלגלת המברשת, ולאחר מכן לשטוף אותה במים נקיים ולאפשר לה להתייבש לחלוטין.

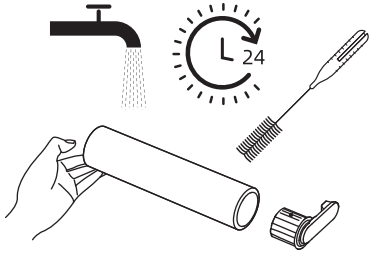


5. יש לנגב את פתח היניקה עם מטלית יבשה או עם מטלית רטובה. אין לשטוף במים.

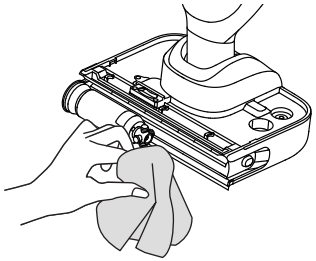


7. יש לנעול מחדש את מכסה המברשת.

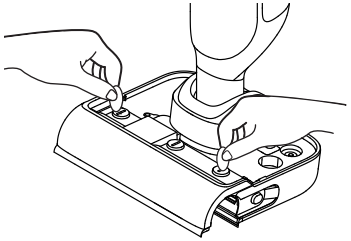


2. יש למשוך את ידית מברשת הגלגלת כדי להסיר את מברשת הגלגלת.

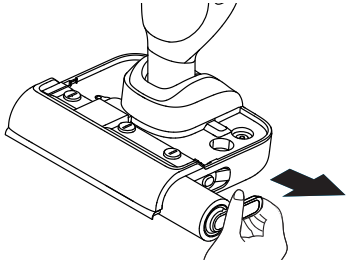

4. יש להשתמש במטבע כדי לסובב את ידיות הנעילה על מכסה המברשת כדי להסיר אותו.

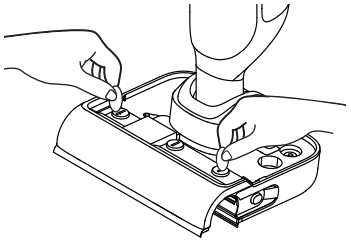

6. יש להתקין מחדש את המברשת הגלגלית ואת הידית שלה עד שתישמע נקישה.

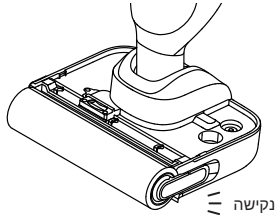

הערה:
אין לשטוף את המברשת הגלגלית במים.
יש לנקות לפי הצורך. מומלץ להחליף את מברשת הגלגלת כל 3 עד 6 חודשים.
לפני ניקוי גלגלת המברשת, יש לוודא שמכל המים המלוכלכים הוסר או מרוקן, ושהמכשיר מונח על צידו.

הודעות שגיאה ופתרונות

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

קוד שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
E1-E7	שגיאה	יש להפעיל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
F1-F3		
H2/H3/H5/H6		

פתרון תקלות

לא יוצאים מים מהמכשיר.	מכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי במקומו, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
	זה לוקח 30 שניות כדי להרטיב את מברשת הגלגלת.	יש להפעיל את המכשיר ולבדוק שוב לאחר זמן מה.
נוזלים מים מפתח האוורור.	התנגשות או משיכה חזקה גורמות למים להיכנס למנוע.	יש להזיז את המכשיר קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק.
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר ניקויו.	יש לייבש את המסנן לפני השימוש.
הניקוי העצמי נכשל.	ייתכן שמברשת הגלגלת תקועה כתוצאה מחלקיקים גדולים.	יש להסיר את מכסה מברשת הגלגלת כדי לבדוק ולנקות את מברשת הגלגלת.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר נטען לפני הפעלת פונקציית הניקוי העצמי.
	הניקוי העצמי לא יכול להיות מופעל אם רמת הסוללה נמוכה מ-25%.	ניתן להפעיל ניקוי עצמי רק בזמן שהמכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-25%.
	מכל המים המלוכלכים מלא.	יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים.
	מכל המים הנקיים אינו מותקן במקום, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
ביצועי ייבוש ירודים.	יציאת האוויר וכניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויות להיות חסומות.	יש לבדוק ולנקות את החסימה של יציאת האוויר וכניסת האוויר.
חיבור לרשת נכשל.	סיסמת ה-WiFi לא נכונה.	נא להזין את הסיסמה הנכונה.
	WiFi של 5 GHz לא נתמך.	יש לוודא חיבור ל-WiFi במהירות 2.4 GHz.
	אות WiFi חלש.	יש למקם מחדש את המכשיר בתוך כיסוי יעיל של הנתב.
	כשל בחיבור האפליקציה.	יש לצאת ולהפעיל מחדש את אפליקציית MOVAhome כדי לנסות להתחבר שוב.

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, יש לוודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ושהיא הושלכה במתקן מחזור מתאים.

יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני שמשליכים;

יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הוצאת הסוללה;

יש להיפטר מהסוללה בבטחה.

מדריך הסרה

1. הסר את הידית על ידי עיון בסעיף ההתקנה.
2. יש להשתמש בכלי מתאים כדי להסיר את הכיסויים הדקורטיביים העליון והגוף של המכשיר.
3. יש להשתמש במברג כדי להסיר את כל ברגי הקיבוע מהגוף.
4. השתמש במברג כדי להסיר את ברגי הקיבוע של המכסה הקדמי של המכשיר. יש להסיר את המכסה.
5. יש לנתק את כבלי המחברים של מארז הסוללות ולהסיר את הסוללה מהרכב מארז הסוללות.

זהירות:

לפני הסרת הסוללה, יש לנתק את החשמל ולרוקן את הסוללה ככל האפשר.

יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.

אין לחשוף לסביבה בטמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכון לפיצוץ.

בתנאים פוגעניים, נוזל עלול להיפלט מהסוללה. אם מתרחש מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

מפרט טכני

שאיבה			
דגם	HMH28A	כוח מדורג	450 W
מתח מדורג	21.6 V ⎓	מתח טעינה	27.5 V ⎓
מכל המים הנקיים קיבולת	800 mL	מכל המים המלוכלכים קיבולת	700 mL
זמן טעינה	בערך 4 שעות		
בסיס הטעינה			
דגם	HCBBZ	חשמל מדורג*	450 W
הספק נקוב	220-240 V~50-60 Hz	הספק נקוב	27.5 V ⎓ 1.6 A

מידע על המוצר עבור צריכת חשמל ומועד הכניסה למצב זה		
דגם	צריכת חשמל מקסימלית	זמן מקסימלי לכניסה למצב זה
מצב המתנה לבסיס טעינה בלבד	≤ 0.5 W	≤ 20 min
מצב המתנה	≤ 0.5 W	≤ 20 min
מצב המתנה ברשת	≤ 2 W	≤ 20 min

* ההספק הנקוב מתייחס להספק הנמדד במהלך מחזור מייצג לכניסה ל מצב ייבוש.