
NARWAL

User Manual
Manuel de l'Utilisateur


Model/Modèle:YJCC026
Multifunctional dock/Station d'accueil multifonctionnelle：YJCB026SL

1.2 רובוט


חזית הרובוט (מכסה עליון סגור)

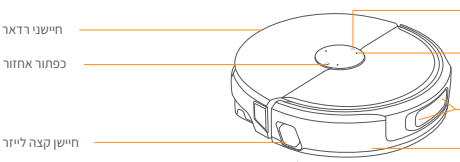

חזית הרובוט (מכסה עליון פתוח)

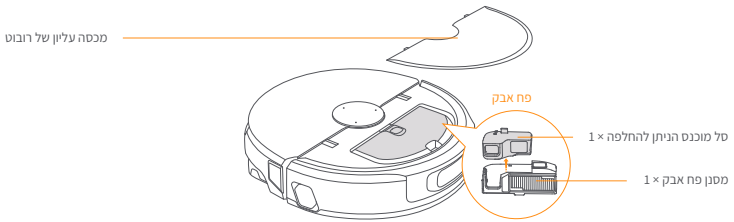

תחתית הרובוט

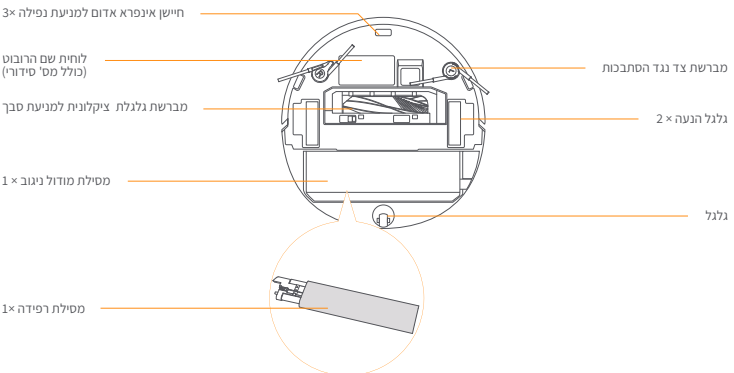

he

זמינות ותאימות אזורית

כדי להבטיח חווית משתמש אופטימלית תוך כדי ציות לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, ניתן להשתמש במוצרי נרוואל שהופצו באופן רשמי על ידי נרוואל (ומפיצים המורשים על ידי נרוואל) ולקבל שירות לאחר המכירה רק במדינה/אזור שבה הם הופצו. אם המוצר נשלח למדינות או אזורים אחרים, ייתכן שלא תוכל להשתמש באפליקציית נרוואל פריאו כדי לקשר ולהפעיל את המוצר.

כדי לקבל את חווית המוצר והשירות הטובים ביותר, אנו ממליצים לרכוש מוצרי נרוואל הנמכרים באופן מקומי על ידי נרוואל או מפיצים המורשים על ידי נרוואל.

למען הסר ספק, ניתן להשתמש במוצרי נרוואל שהופצו ביבשת סין על ידי נרוואל (ומפיצים המורשים על ידי נרוואל) ולקבל שירות לאחר המכירה רק ביבשת סין (לא כולל באזורי הונג קונג, מקאו וטייוואן).


1. על המוצר במבט חטוף

1.1 רשימת בדיקה

חלקים עיקריים



תחנת עגינה רב תכליתית × 1
תחנת בסיס × 1 (כולל בסיס ניקוי × 1, התקן אספקת מים אוטומטי ×1, מחזיק חומר ניקוי×1)




רובוט ×1
(תיבת איסוף אבק × 1 ומודול מסלול ניקוי × 1 כבר מותקנים)

אביזרים



סל מוכנס הניתן להחלפה × 1



שקית אבק של תחנת בסיס ×2



מסנן פח אבק × 1



כבל חשמל של תחנת בסיס × 1



מברשת צד נגד הסתבכות ×2



צינור דקורטיבי × 1



צינור חסין דליפות × 1

מסנן מים נקיים × 1



מסנן ניקוי ניתן להחלפה × 1



חומר ניקוי ×1



שסתום תלת כיווני של מים נקיים × 1



צינור מים מלוכלכים × 6 מ'



צינור מים נקיים × 6 מ'



תיבת בקרה × 1

מחווני רובוט

מחוון	משמעות
כחול מסתובב דינמי	משימה בעיצומה
נשימה דינמית כחולה	המשימה הושהתה
כחול מסתובב חכם	סטטוס תגובת נאווה
מהבהב באדום	במהלך שגיאה
נושם אדום	כאשר מנותקים
כתום נושם	התאמה/עדכון
צבע דינמי	אתחול המכשיר

מחווני תחנת העגינה הרב-תכליתית

מחוון	משמעות
כבוי	המתנה/ייבוש
יציב	במצב משימה/המתנה
נשימה	המשימה מושהית/בהתאמה/מתעדכנת
הברקה	שגיאה/ניתוק

2. הכנה לפני השימוש


(2)הסר את מגשי הנייר והתקן את מסנן הניקוי הניתן להחלפה

- הסר את מגשי הנייר שמקבעים את הרובוט בתוך תחנת העגינה.
- הוצא את מגש הניקוי, התפס את המסנן להחלפה בחריץ של המגש ולחץ אותו כלפי מטה כדי להתקין אותו במקומו.
- שים בחזרה את בסיס הניקוי עם מסנן הניקוי המותקן בתחנת העגינה.



(4)התקן את מברשות הצד

לחץ את מברשות הצד לתוך החריצים מאותו צבע עד שהן נכנסות בנקישה למקומן.

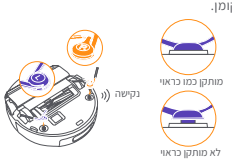

(1)התקן את מודול החלפת המים האוטומטי

אנא סרוק את קוד ה-QR כדי לצפות בסרטון ההתקנה של מודול החלפת המים האוטומטית.

(5)מחווני תחנת העגינה הרב-תכליתית

חבר את כבל החשמל בחלק האחורי של תחנת העגינה כדי לחבר את החשמל.


השאר חלל פתוח במרווח של לפחות 0.45 מטר מול תחנת העגינה כדי שהרובוט יוכל להיכנס ולצאת מתחנת עגינה.

טיפים: אל תניח את תחנת העגינה קרוב למקור חום.




1.3 רכיבי תחנת העגינה הרב-תכליתית

חזית (מכסה עליון סגור)

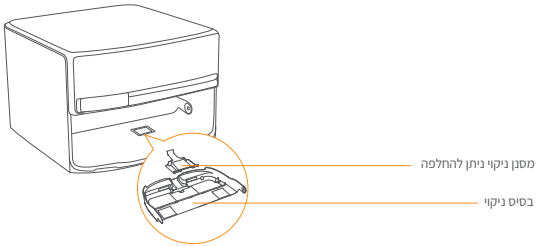

אחור

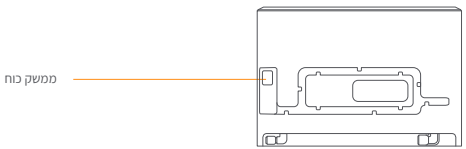

4.1 לחצנים ומחוונים


לחצני הרובוט

לחצן	פעולה	פונקציה
התחל/הפסק	לחיצה קצרה	התחל/השהה/המשך את המשימה הנוכחית
⏻	לחץ והחזק למשך 2 שניות	הפעלה/כיבוי, סיום משימה
	לחץ והחזק למשך 10 שניות	כיבוי מאולץ של הרובוט
	הקש שלוש פעמים על הלחצן	הפעלה/כיבוי של נעילת ילדים
אחזור	לחיצה קצרה	חזור לתחנת העגינה
⌂	לחץ והחזק למשך 15 שנ'	אפס את גרסת המערכת ונקה את נתוני המשתמש
	הקש שלוש פעמים על הלחצן	אפשר שיחת וידאו לרובוט

3. כיצד להשתמש

לפני השימוש ברובוט, אנא ודא שסיימת את ההתקנה ואת הגדרת תחנת העגינה הרב תכליתית בפרק 2.

1.3 ארגן את הסביבה הביתית

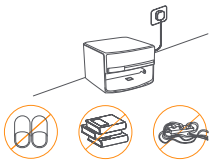


א. הסר את הבלגן מהרצפה, למשל, כבלים מפוזרים, סמרטוטים, נעלי בית, בגדים וספרים.



ג. השאר דלתות אחרות סגורות והתקן את הגדר כדי למנוע מהרובוט להיכנס לאזורים גבוהים או נמוכים.



ה. אל תעמוד מול הרובוט, על הסף או במעברים צרים כדי למנוע מחדל.

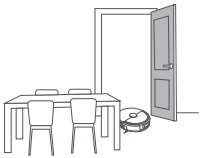

ב. פתח את דלתות החדרים לניקוי וסדר את הרהיטים כך שישאירו מקום רב ככל האפשר לניקוי.



ד. גובה חציית המכשול המרבי הוא 30 מ"מ והרובוט לא יוכל להיכנס לחדרים עם גובה סף של מעל 30 מ"מ. אתה יכול לרכוש רמפת סף של נרוואל כדי לעזור לרובוט לטפס מעל מכשולים.

3.2 מיפוי

לפני ניקוי בית חדש, מומלץ לאפשר לרובוט לחקור את הסביבה וליצור מפה. לפני ניקוי ראשוני, אתה יכול להתחיל מיפוי על ידי הקשה על [התחל מיפוי] באפליקציה.
הערה:
1. אתה יכול לערוך או לנהל את כל המפות באפליקציית נרוואל לאחר סיום המיפוי, כולל יצירת תת-מפה עבור אזורים מחוץ לתחום או קומות מרובות.
2. אל תזיז את תחנת העגינה לאחר סיום המיפוי, אחרת תצטרך לשחזר את המפה. אם חל שינוי במיקום של רהיטים גדולים, מומלץ לשחזר את המפה.

3.3 ניקוי


לפני משימת ניקוי, אנא ודא שלרובוט יש רמת סוללה נאותה, אותה ניתן לראות באפליקציה.

בחר מצבי ניקוי

המוצר מגיע עם ארבעה מצבי ניקוי מובנים: שאיבה, ניגוב, שאיבה וניגוב, שאיבה ואז ניגוב. אתה יכול לבחור ולהתאים פרמטרים כמו מחזורי ניקוי, יניקה ולחות מגב עבור כל מצב באפליקציה.

(6)התקנת שקית אבק

• הסר את המכסה הקדמי של תחנת העגינה.
• הכנס את שקית האבק לתוך החריץ בכיוון המסומן עד שהיא תפגע בתחתית.
• התקן את הפאנל הקדמי של תחנת העגינה במקום הנכון.



(8)הגדרות אתחול

דחוף את הרובוט לתוך תחנת העגינה כשמברשות הצד פונות כלפי חוץ. תחנת העגינה תצפצף פעם אחת כדי לציין שהטעינה הצליחה והרובוט יפעיל את עצמו ויישלח הודעה קולית.




(9)חבר וקשר את הרובוט באפליקציה

סרוק את הקוד כדי להוריד את אפליקציית נרוואל פריאו ופעל לפי ההוראות לחיבור וקשירת הרובוט.
הערה:
1. בדף מכשיר האפליקציה, הקש על "הגדרות" > "מכשיר" ולאחר מכן לחץ והחזק את "הפעל מחדש את הרובוט" למשך 10 שניות כדי להפעיל/לכבות את מצב החיסכון בחשמל.
מצב החיסכון בחשמל זמין רק בצפון אמריקה.


(5) הסר את המגן המוקצף למניעת התנגשות

• הרם את מדבקת המכסה העליון כדי לפתוח את המכסה העליון של הרובוט ולהסיר את הקצף נגד התנגשות.
• סגור את המכסה העליון של הרובוט.



(7)הוסף חומר ניקוי

• הסר את המכסה הקדמי של תחנת העגינה והוצא את מחזיק חומר הניקוי, הנח אותו על משטח קשיח וישר.
• פתח את המכסה של קופסת חומרי הניקוי, הוסף חומר ניקוי ייעודי של נרוואל ולאחר מכן סגור היטב את המכסה ודחף את הקופסה אופקית לתוך חריץ חומר הניקוי.
• כאשר חומר הניקוי במקומו, החזר את המכסה הקדמי של תחנת העגינה בחזרה.
טיפים: אנא השתמש בחומר הניקוי של נרוואל, אחרת המכשיר עלול להתקלקל.

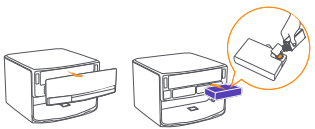

4.פרמטרים

1.4 מפרטים

תחנת עגינה רב-תכליתית (YJCC026)	תחנת עגינה רב-תכליתית (YJCB026SL)
מידות: 363.5*351.2*95 מ"מ	מידות: 410*433*280 מ"מ
משקל: 5.0 ק"ג	משקל: 8.4 ק"ג
חיבור אלחוטי:5/ 2.4 ג'יגה-הרץ וויי-פיי	כניסה מדורגת: 50-60Hz ,~220-240V 100-127V~, 50-60Hz (הפלט המדורג בפועל מבוסס על המידע על לוחית המוצר.)
כניסה מדורגת (טעינה): 8-17.8 וולט⎓ 3.5-0.2 A	
הספק מדורג: 65 ואט	יציאה: 8-17.8 וולט ⎓ 3.5-A0.2
מתח מדורג (מופעל): 14.4וולט⎓ (סוללת ליתיום יון, <5900 אמפ"ש)	חשמל מדורג:טעינה: 65 ואט חימום מים: 1350 ואט(50-60Hz ,~220-240V) 950-1450 ואט(50-60Hz ,~100-127V) איסוף אבק: 450 ואט(50-60Hz ,~220-240V) 360-450 ואט(50-60Hz ,~100-127V) ייבוש: 100 ואט הערה: כוח הייבוש המדורג מתייחס לכוח הייבוש של רפידות המגב בעוצמה מלאה.
הטענה אוטרכ כ-3 שעות בטמפרטורת סביבה רגילה	
וויי - פיי	
פרוטוקול: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	
טווח תדרים ומקסימום כוח משדר: 2400 ~ 2483.5mhz/eirp≤ 20dbm 5150mhz-5350mhz/eirp≤ 23dbm 5470MHz-5725MHz/EIRP≤20dBm 5725MHz-5850MHz/EIRP≤13.98dBm	
בלוטות'	**בלוטות'**
פרוטוקול: BLE 5.0	פרוטוקול: BLE 5.0
טווח תדרים: 2402-2480 מגה הרץ	טווח תדרים: 2402-2480 מגה הרץ
מקסימום כוח משדר (EIRP): 10dBm≥	מקסימום כוח משדר (EIRP): 10dBm≥
	לחץ מים בכניסה: 0.8-0.08 MPA (הערה: עבור ציוד המחובר לצינורות מים, יש להשתמש בערכת הצינורות החדשה שסופקה עם הציוד, ואין לעשות שימוש חוזר בערכת הצינורות הישנה)

סוללה (רובוט)	
כמות מארז סוללה לחבילה:	1 יחידות
סוג סוללה:	סוללת ליתיום נטענת
מתח נומינלי:	14.4 וולט⎓
כמות תאי סוללה לכל חבילת סוללה: 8	8 יחידות
קיבולת מדורגת, אנרגיה מדורגת:	5900 אמפ"ש,, 84.96

הגדר את פריאו מיינד

הפריאו מיינד הוא עוזר ניקוי אינטליגנטי. כאשר פריאו מיינד מופעל, הרובוט יתאים בצורה חכמה את פרמטרי הניקוי, ללא צורך בהגדרות תה יכול לבחור אם להפעיל את פריאו מיינד בעת תחילת משימת ניקוי באפליקציה.

התחל במשימת ניקוי

אתה יכול להורות לרובוט להתחיל לנקות בדרכים הבאות:
• הקש על ▶ [התחלת ניקוי] באפליקציה;
• לחיצה קצרה על ⏻ [התחלה/עצירה] על הרובוט והרובוט יפעיל את מצב שאיבה כברירת מחדל;
הערה: ניתן להתאים את מצב הניקוי ולהגדיר פרמטרים נוספים של ניקוי באפליקציה.
אין לגעת בשני הצדדים של מכלול המגב עם הידיים שלך כאשר הרובוט מבצע משימות.

השהה/המשך את המשימה הנוכחית

אתה יכול להשהות/לחדש את המשימה הנוכחית בדרכים הבאות:
• הקש על ⏸ [השהיה]/▶ [המשך] באפליקציה;
• לחצה קצרה על הלחצן ⏻ [התחלה/עצירה];

איסוף אבק

כאשר החלה משימת השאיבה, פסולת מוצקה בקופסת האבק של הרובוט תישאב אוטומטית לשקית האבק בתחנת העגינה.
אתה יכול ללחוץ על 🗑 [איסוף אבק] באפליקציה כדי להתחיל באיסוף אבק.

שטיפת מגב

אם הרובוט מוגדר לריצות ניקוי מרובות או שהשטח לניקוי גדול, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת העגינה לשטיפת מגב.
ניתן לשנות את מספר פעולות הניקוי ותדירות ההחזרה באפליקציה לפני תחילת הניקוי, ולא ניתן לשנותם במהלך משימת הניקוי הנוכחית.
לחץ על 🧹 [ניקוי מגב] באפליקציה כדי לנקות את המגבים.
הערה: אין למשוך בכוח את הרובוט כאשר שטיפת המגב נמצאת בתהליך למניעת נזק לחלקים.

סיים את המשימה הנוכחית

הרובוט ינווט את עצמו בחזרה לתחנת העגינה עם סיום הניקוי. אתה יכול להציג את דו"ח הניקוי הנוכחי באפליקציה.
ניתן גם לסיים משימה באופן ידני בשלוש הדרכים הבאות:
• לחץ והחזק ⏸ את לחצן הסיום למשך 2 שניות באפליקציה;
• לחיצה קצרה על הלחצן 🏠 [חזרה] ברובוט;
• לחץ והחזק את הלחצן ⏻ [התחלה/עצירה] ברובוט למשך 2 שנ';

ייבוש מגב

לאחר ריצת הניגוב האחרונה, הרובוט יחזור לתחנת העגינה לשטיפת מגב וייבוש. ניתן לשנות את זמן הייבוש באפליקציה.
• לחץ 🧹 [ייבוש מגב] באפליקציה כדי לנקות את המגבים.