
NARWAL

User Manual
Manuel de l'Utilisateur


Model:YJCC026 (Multifunctional dock:YJCB026BL)
Modèle:YJCC026 (Station d'accueil multifonctionnelle:YJCB026BL)

2.1 רובוט


חזית הרובוט (מכסה עליון סגור)

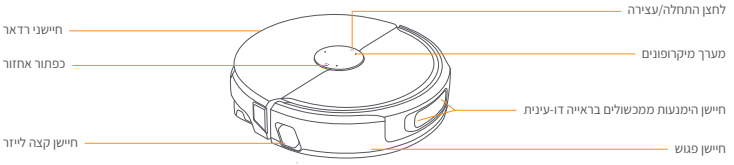

חזית הרובוט (מכסה עליון פתוח)

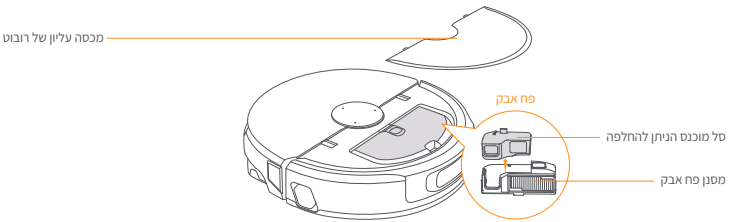

תחתית הרובוט

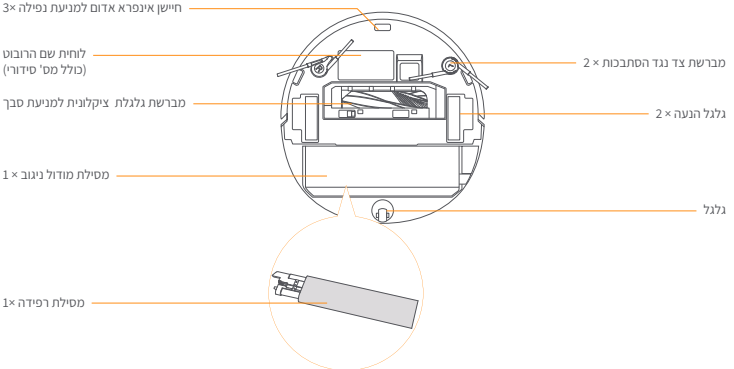

he

זמינות ותאימות אזורית

כדי להבטיח חווית משתמש אופטימלית תוך כדי ציות לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, ניתן להשתמש במוצרי נרוואל שהופצו באופן רשמי על ידי נרוואל (ומפיצים המורשים על ידי נרוואל) ולקבל שירות לאחר המכירה רק במדינה/אזור שבה הם הופצו. אם המוצר נשלח למדינות או אזורים אחרים, ייתכן שלא תוכל להשתמש באפליקציית נרוואל פריאו כדי לקשר ולהפעיל את המוצר.


כדי לקבל את חווית המוצר והשירות הטובים ביותר, אנו ממליצים לרכוש מוצרי נרוואל הנמכרים באופן מקומי על ידי נרוואל או מפיצים המורשים על ידי נרוואל.

למען הסר ספק, ניתן להשתמש במוצרי נרוואל שהופצו ביבשת סין על ידי נרוואל (ומפיצים המורשים על ידי נרוואל) ולקבל שירות לאחר המכירה רק ביבשת סין (לא כולל באזורי הונג קונג, מקאו וטייוואן).

1.על המוצר במבט חטוף

1.1רשימת בדיקה

חלקים עיקריים



תחנת עגינה רב תכליתית × 1
(בסיס ניקוי ×1, מיכל מים נקיים ×1, מיכל מים מלוכלכים ×1 כלול)




רובוט ×1
(תיבת איסוף אבק × 1 ומודול מסלול ניקוי × 1 כבר מותקנים)


אביזרים




חומר ניקוי ×1
(אבזר)



שקית אבק ×2
(אבזר)



כבל חשמל × 1




מברשת צד נגד הסתבכות ×2
(אבזר)



מסנן ניקוי ניתן להחלפה × 1
(אבזר)



מסנן פח אבק × 1
(אבזר)



פח הכנסה ניתן להחלפה ×1
(אבזר)

4.1 לחצנים ומחוונים

לחצני הרובוט

לחצן	פעולה	פונקציה
התחל/הפסק	לחיצה קצרה	התחל/השהה/המשך את המשימה הנוכחית
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	הפעלה/כיבוי, סיום משימה
	לחץ והחזק למשך 10 שניות	כיבוי מאולץ של הרובוט
	הקש שלוש פעמים על הלחצן	הפעלה/כיבוי של נעילת ילדים
אחזור	לחיצה קצרה	חזור לתחנת העגינה
	לחץ והחזק למשך 5 שנ'	היכנס למצב ההתאמה
	לחץ והחזק למשך 15 שנ'	אפס את גרסת המערכת ונקה את נתוני המשתמש
	הקש שלוש פעמים על הלחצן	אפשר שיחת וידאו לרובוט

לחצן תחנת העגינה הרב-תכליתית

לחצן	פעולה	פונקציה
	לחיצה קצרה	התחל/השהה/המשך את המשימה הנוכחית
	לחץ לחיצה כפולה	התחל/בטל שטיפת מגב
	לחץ והחזק למשך 2 שנ'	סיים את המשימה הנוכחית
	לחץ והחזק למשך 5 שנ'	היכנס/צא ממצב ההתאמה

מחווני רובוט


מחוון	משמעות
כחול מסתובב דינמי	משימה בעיצומה
נשימה דינמית כחולה	המשימה הושהתה
כחול מסתובב חכם	סטטוס תגובת נאווה
מהבהב באדום	במהלך שגיאה
נושם אדום	כאשר מנותקים
כתום נושם	התאמה/עדכון
צבע דינמי	אתחול המכשיר

מחווני תחנת העגינה הרב-תכליתית


מחוון	משמעות
כבוי	המתנה/ייבוש
יציב	במצב משימה/המתנה
נשימה	המשימה מושהית/בהתאמה/מתעדכנת
הברקה	שגיאה/ניתוק

1.3 רכיבי תחנת העגינה הרב-תכליתית


חזית (מכסה עליון סגור)

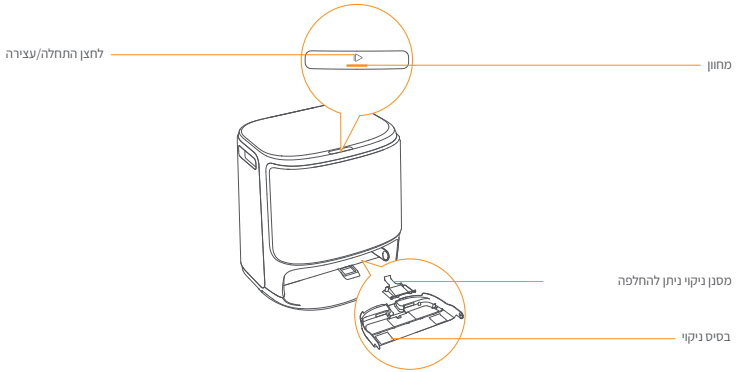

חזית (מכסה עליון פתוח)

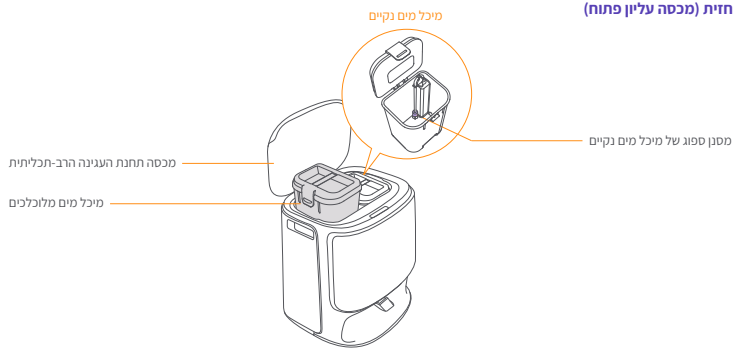

אחור

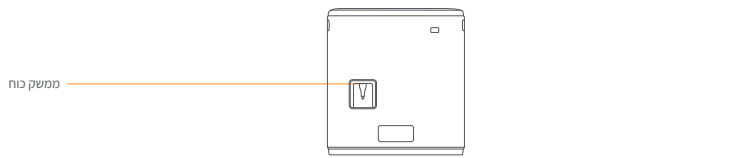


(9)חבר וקשר את הרובוט באפליקציה

הורד את אפליקציית נרוואל ופעל לפי ההוראות לחיבור וקישור הרובוט.
הערה:
בדף מכשיר האפליקציה, הקש על "הגדרות" > "מכשיר" ולאחר מכן לחץ והחזק את "הפעל מחדש את הרובוט" למשך 10 שניות כדי להפעיל/לכבות את מצב החיסכון בחשמל.
—מצב החיסכון בחשמל זמין רק בצפון אמריקה.

3. כיצד להשתמש

לפני השימוש ברובוט, אנא ודא שסיימת את ההתקנה ואת הגדרת תחנת העגינה הרב תכליתית בפרק 2.

1.3 ארגן את הסביבה הביתית

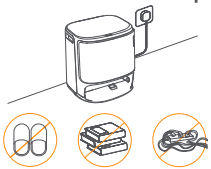

א. הסר את הבלגן מהרצפה, למשל, כבלים מפוזרים, סמרטוטים, נעלי בית, בגדים וספרים.



ג. השאר דלתות אחורות סגורות והתקן את הגדר כדי למנוע מהרובוט להיכנס לאזורים גבוהים או נמוכים.



ה. אל תעמוד מול הרובוט, על הסף או במעברים צרים כדי למנוע מחדל.



ב.פתח את דלתות החדרים לניקוי וסדר את הרהיטים כך ששאירו מקום רב ככל האפשר לניקוי.



ד.גובה חציית המכשול המרבי הוא 30 מ"מ והרובוט לא יוכל להיכנס לחדרים עם גובה סף של מעל 30 מ"מ. אתה יכול לרכוש רמפת סף של נרוואל כדי לעזור לרובוט לטפס מעל מכשולים.


3.2 מיפוי

לפני ניקוי בית חדש, הרובוט צריך לחקור את הסביבה וליצור מפה. לפני הניקוי בפעם הראשונה, תוכל להפעיל מיפוי על ידי לחיצה קצרה על הלחצן [התחלה/עצירה] בתחנת העגינה או הקשה על "התחל מיפוי" באפליקציה.
הערה:
1. אתה יכול לערוך או לנהל את כל המפות באפליקציית נרוואל לאחר סיום המיפוי, כולל יצירת תת-מפה עבור אזורים מחוץ לתחום או קומות מרובות.
2. אל תזיז את תחנת העגינה לאחר סיום המיפוי, אחרת תצטרך לשחזר את המפה. אם חל שינוי במיקום של רהיטים גדולים, מומלץ לשחזר את המפה.

2.הכנה לפני השימוש


(1)התקן את מברשות הצד

לחץ את מברשות הצד לתוך החריצים מאותו צבע עד שהן נכנסות בנקישה למקומן.

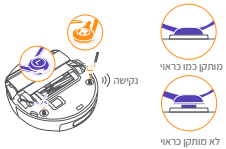


(2) הסר את המגן המוקצף למניעת התנגשות

• הרם את מדבקת המכסה העליון כדי לפתוח את המכסה העליון של הרובוט ולהסיר את המגן מוקצף למניעת התנגשות.
• סגור את המכסה העליון של הרובוט.




(3)הסר את מגשי הנייר והתקן את מסנן הניקוי הניתן להחלפה

• הסר את מגשי הנייר שמקבעים את הרובוט בתוך תחנת העגינה.
• הוצא את מגש הניקוי, התפס את המסנן להחלפה בחריץ של המגש ולחץ אותו כלפי מטה כדי להתקין אותו במקומו.
• שים בחזרה את בסיס הניקוי עם מסנן הניקוי המותקן בתחנת העגינה.

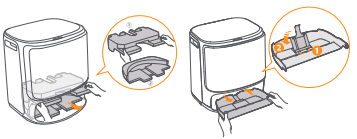

(4)מחווני תחנת העגינה הרב-תכליתית

חבר את כבל החשמל בחלק האחורי של תחנת העגינה כדי לחבר את החשמל.
השאר חלל פתוח במרווח של לפחות 0.45 מטר מול תחנת העגינה כדי שהרובוט יוכל להיכנס ולצאת מתחנת עגינה.
טיפים: אל תניח את תחנת העגינה קרוב למקור חום.

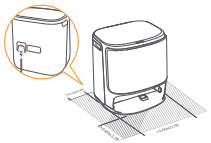

(5)התקנת שקית אבק

• הסר את המכסה הקדמי של תחנת העגינה.
• הכנס את שקית האבק לתוך החריץ בציוון המסומן עד שהיא תפגע בתחתית.
• התקן את הפאנל הקדמי של תחנת העגינה במקום הנכון.




(6)הוסף מים נקיים

• פתח את מיכל המים הנקיים ומלא אותו במים נקיים אל תעבור את סימון מפלס המים (מקס')
• אנא הדק את המכסה העליון של מיכל המים והחזר אותו לתחנת העגינה הרב-תכליתית.



(7)הוסף חומר ניקוי

כאשר מיכל המים הנקיים מלא, השתמש בפקק חומר הניקוי כדי למדוד כמות מתאימה של חומר ניקוי לתוך מיכל המים הנקיים, סגור היטב את מכסה המיכל ונער בעדינות כדי לערבב.
טיפים:אנא השתמש בחומר הניקוי של נרוואל ,אחרת, המכשיר עלול להתקלקל.
אנא השתמש בפקק הבקבוק כדי למדוד את כמות חומר הניקוי, השיטה מוצגת בסעיף "אופן השימוש" על הבקבוק.



(8)הגדרות אתחול

דחוף את הרובוט לתוך תחנת העגינה כשמברשות הצד פונות כלפי חוץ. תחנת העגינה תצפצף פעם אחת כדי לציין שהטעינה הצליחה והרובוט יפעיל את עצמו וישלח הודעה קולית.



4.פרמטרים

1.4 מפרטים

תחנת עגינה רב-תכליתית (YJCC026)	תחנת עגינה רב-תכליתית (YJCB026BL)
מידות: 363.5*351.2*95 מ"מ	מידות: 430*402*461 מ"מ
משקל: 5.0 ק"ג	משקל: 10.2 ק"ג
חיבור אלחוטי:2.4/5 ג'יגה-הרץ וויי-פיי	כניסה מדורגת: 50-60Hz ,~220-240V 50-60Hz ,~100-127V (הפלט המדורג בפועל מבוסס על המידע על לוחית המוצר.)
כניסה מדורגת (טעינה): 8-17.8 וולט⎓ 3.5-0.2 A	
הספק מדורג: 65 ואט	יציאה: 8-17.8 וולט ⎓ 3.5-0A.2
מתח מדורג (מופעל): 14.4וולט⎓ (סוללת ליתיום יון, >5900 אמפ"ש)	חשמל מדורג:טעינה: 65 ואט חימום מים: 1350 ואט (50-60Hz, 220-240V~) 950-1450 ואט(50-60Hz ,~100-127V) איסוף אבק: 450 ואט (50-60Hz ,~220-240V) 360-450 ואט(50-60Hz ,~100-127V) ייבוש: 100 ואט הערה: כוח הייבוש המדורג מתייחס לכוח הייבוש של רפידות המגב בעוצמה מלאה.
הטענה אוטרכת כ-3 שעות בטמפרטורת סביבה רגילה	
וויי - פיי	
פרוטוקול: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	
טווח תדרים ומקסימום כוח משדר: 2483.5mhz/eirp≤ 20dbm ~ 2400 5150mhz-5350mhz/eirp≤ 23dbm 5470MHz-5725MHz/EIRP≤20dBm 5725MHz-5850MHz/EIRP≤13.98dBm	
בלוטות'	**בלוטות'**
פרוטוקול: BLE 5.0	פרוטוקול: BLE 5.0
טווח תדרים: 2402-2480 מגה הרץ	טווח תדרים: 2402-2480 מגה הרץ
מקסימום כוח משדר (EIRP): ≥10dBm	מקסימום כוח משדר (EIRP): ≥10dBm

סוללה (רובוט)	
כמות מארז סוללה לחבילה:	1 יחידות
סוג סוללה:	סוללת ליתיום נטענת
מתח נומינלי:	14.4 וולט⎓
כמות תאי סוללה לכל חבילת סוללה: 8	8 יחידות
קיבולת מדורגת, אנרגיה מדורגת:	5900 אמפ"ש„ 84.96

3.3 ניקוי

לפני משימת ניקוי, אנא ודא שלרובוט יש רמת סוללה נאותה, אותה ניתן לראות באפליקציה.

בחר מצבי ניקוי

המוצר מגיע עם ארבעה מצבי ניקוי מובנים: שאיבה, ניגוב, שאיבה וניגוב, שאיבה ואז ניגוב. אתה יכול לבחור ולהתאים פרמטרים כמו מחזורי ניקוי, יניקה ולחות מגב עבור כל מצב באפליקציה.

הגדר את פריאו מיינד

הפריאו מיינד הוא עוזר ניקוי אינטליגנטי. כאשר פריאו מיינד מופעל, הרובוט יתאים בצורה חכמה את פרמטרי הניקוי, ללא צורך בהגדרות תה יכול לבחור אם להפעיל את פריאו מיינד בעת תחילת משימת ניקוי באפליקציהא.

התחל במשימת ניקוי

אתה יכול להורות לרובוט להתחיל לנקות בדרכים הבאות:
- הקש על [התחלת ניקוי] באפליקציה;
- לחיצה קצרה על [התחלה/עצירה] על הרובוט והרובוט יפעיל את מצב שאיבה כברירת מחדל;
- לחיצה קצרה על תחנת העגינה [התחלה ועצירה] כדי להתחיל בניקוי, והרובוט יעבור כברירת מחדל למצב ניקוי סימולטני של סריקה וגרירה.

הערה: ניתן להתאים את מצב הניקוי והגדיר פרמטרים נוספים של ניקוי באפליקציה.
אין לגעת בשני הצדדים של מכלול המגב עם הידיים שלך כאשר הרובוט מבצע משימות.

השהה/המשך את המשימה הנוכחית

אתה יכול להשהות/לחדש את המשימה הנוכחית בדרכים הבאות:
- הקש על [השהיה]/ [המשך] באפליקציה;
- לחצה קצרה על הלחצן [התחלה/עצירה];
- לחיצה קצרה על תחנת העגינה [התחלה-עצירה].

איסוף אבק

כאשר החלה משימת השאיבה, פסולת מוצקה בקופסת האבק של הרובוט תישאב אוטומטית לשקית האבק בתחנת העגינה.
אתה יכול ללחוץ על [איסוף אבק] באפליקציה כדי להתחיל באיסוף אבק.

שטיפת מגב

אם הרובוט מוגדר לריצות ניקוי מרובות או שהשטח לניקוי גדול, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת העגינה לשטיפת מגב.
ניתן לשנות את מספר פעולות הניקוי ותדירות ההחזרה באפליקציה לפני תחילת הניקוי, ולא ניתן לשנותם במהלך משימת הניקוי הנוכחית.
אתה יכול גם לתת לתחנת העגינה הרב תכליתית לשטוף את המגב:
- הקש על [שטיפת מגב] באפליקציה;
- לחץ פעמיים על תחנת העגינה [מגב].

הערה: אין למשוך בכוח את הרובוט כאשר שטיפת המגב נמצאת בתהליך למניעת נזק לחלקים.

סיים את המשימה הנוכחית

הרובוט ינווט את עצמו בחזרה לתחנת העגינה עם סיום הניקוי. אתה יכול להציג את דו"ח הניקוי הנוכחי באפליקציה.
ניתן גם לסיים משימה באופן ידני בארבע הדרכים הבאות:
- לחץ והחזק את לחצן הסיום למשך 2 שניות באפליקציה;
- לחיצה קצרה על הלחצן [חזרה] ברובוט;
- לחץ והחזק את הלחצן [התחלה/עצירה] ברובוט למשך 2 שנ';
- לחץ והחזק למשך 2 שניות בתחנת העגינה [התחלה-עצירה].

ייבוש מגב

לאחר ריצת הניגוב האחרונה, הרובוט יחזור לתחנת העגינה לשטיפת מגב וייבוש. ניתן לשנות את זמן הייבוש באפליקציה.
- לחץ [ייבוש מגב] באפליקציה כדי לנקות את המגבים.