הודעת תיקון: מפרטי פרמטר סוללה

לקוחות יקרים,

לאחרונה קיבלנו משוב בנוגע לחוסר עקביות במפרטי הסוללה המודפסים במדריך למשתמש של פריאו Z10. לאחר אימות יסודי, אנו מאשרים שהמפרט הנכון עבור סוללת פריאו Z10 הוא:

קיבולת מדורגת: 5000 אמפ"ש
קיבולת טיפוסית: 5200 אמפ"ש

עדכנו את כל המידע השגוי באתר הרשמי שלנו, ערוצי המכירה המורשים ותיעוד המוצר שלנו.

אנו מתנצלים בכנות על כל בלבול שנגרם מכך ומעריכים את הבנתכם.

צוות נרוואל
3 באפריל 2025

זמינות ותאימות אזורית

כדי להבטיח חווית משתמש אופטימלית תוך כדי ציות לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, ניתן להשתמש במוצרי נרוואל שהופצו באופן רשמי על ידי נרוואל (ומפיצים המורשים על ידי נרוואל) ולקבל שירות לאחר המכירה רק במדינה/אזור שבה הם הופצו. אם המוצר נשלח למדינות או אזורים אחרים, ייתכן שלא תוכל להשתמש באפליקציית נרוואל פריאו כדי לקשר ולהפעיל את המוצר.

כדי לקבל את חווית המוצר והשירות הטובים ביותר, אנו ממליצים לרכוש מוצרי נרוואל הנמכרים באופן מקומי על ידי נרוואל או מפיצים המורשים על ידי נרוואל.
למען הסר ספק, ניתן להשתמש במוצרי נרוואל שהופצו בישראל על ידי נרוואל (ומפיצים המורשים על ידי נרוואל) ולקבל שירות לאחר המכירה רק בישראל (לא כולל באזורי הונג קונג, מקאו וטייוואן).

1. על המוצר במבט חטוף

1.1 רשימת בדיקה

חלקים עיקריים



תחנת בסיס × 1
(כולל בסיס ניקוי × 1, מיכל מים נקיים × 1,
מיכל מים מלוכלכים × 1)



רובוט × 1
((קופסת איסוף אבק × 1 ומברשת
גלגלת × 1 שכבר מותקנת)

אביזרים



רמפת הארכה של
תחנת בסיס × 1



מגש ניקוי × 1



שקית אבק × 1



חומר ניקוי ×1




כבל חשמל של
תחנת בסיס × 1




מברשת צד נגד
הסתבכות ×2

1.2רובוט


קדמי (המכסה העליון סגור)

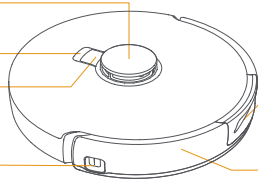

חזית (מכסה עליון פתוח)

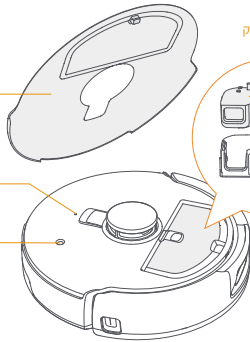


תחתית הרובוט

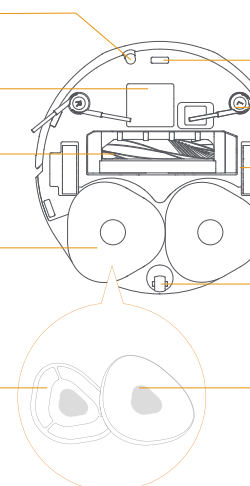


1.3 תחנת בסיס


חזית תחנת הבסיס (פתח את המכסה הקדמי)

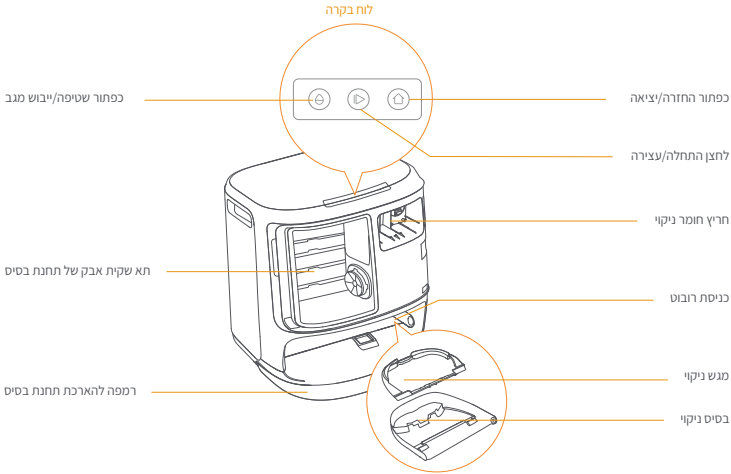

אחורי

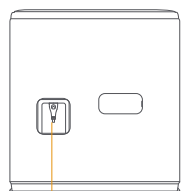

חזית (מכסה פתוח)

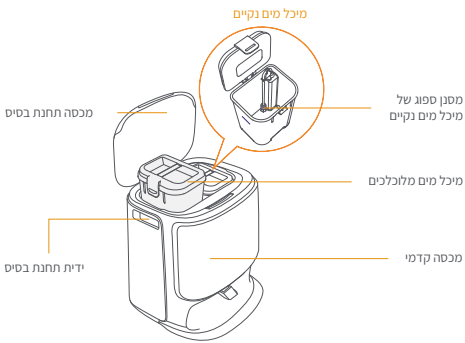

1.4לחצנים ומחוונים

לחצני הרובוט

לחצן	פעולה	פונקציה
התחל/הפסק ⏻	לחיצה קצרה	התחל/השהה/המשך את המשימה הנוכחית
	לחץ והחזק למשך 2 שנ'	הפעלה/כיבוי
אחזור Home ⌂	לחיצה קצרה	חזור לתחנת הבסיס
אתחול •	לחיצה קצרה	היכנס למצב ההתאמה
	לחץ והחזק למשך 5 שנ'	בטל את קישור החשבון ונקה את נתוני המשתמש
	לחץ והחזק למשך 10 שניות	שחזר את הגדרות היצרן

לחצני תחנת בסיס

לחצן	פעולה	פונקציה
▷|	לחיצה קצרה	התחל/השהה/המשך את המשימה הנוכחית
	לחץ והחזק למשך 2 שנ' במהלך משימה	סיים את המשימה הנוכחית
⌂	לחיצה קצרה	אחזור/יציאה
⊖	לחיצה קצרה	התחל/בטל שטיפת מגב
	לחץ והחזק למשך 10 שנ'	בדיקה עצמית של מילוי/פריקה
▷| + ⌂	לחץ והחזק למשך 2 שנ'	היכנס/צא ממצב ההתאמה
⊖ + ▷|	לחץ והחזק למשך 2 שנ'	הפעל מחדש את המיפוי
⊖ + ⌂	לחץ והחזק למשך 2 שנ'	נעילת ילדים מופעלת/כבויה

מחווני רובוט ותחנת בסיס

מחוון	משמעות
לבן יציב	בהמתנה או פועל
לבן מהבהב	הפעלה/התאמה/עדכון
אדום יציב	שגיאה ברובוט או שהוא מנותק

הערה: לוח המגע נהיה כהה לאחר ללא פעולה במשך 30 שניות.

2.הכנה לפני השימוש

התקן את מברשות הצד


לחץ את מברשות הצד לתוך החריצים כפי שמצוין בצבע עד שהן יכנסו למקומן בנקישה






הסר את המגן מוקצף למניעת התנגשות

·הרם את מדבקת המכסה העליון כדי לפתוח את המכסה העליון של הרובוט ולהסיר את הקצף נגד התנגשות.
·סגור את המכסה העליון של הרובוט.



הסר את הקצף והתקן את מגש הניקוי

·הסר את שני חלקי הקצף המאבטחים את הרובוט בתוך תחנת הבסיס.
·הכנס את מגש הניקוי לתחנת הבסיס ואבטח אותו.

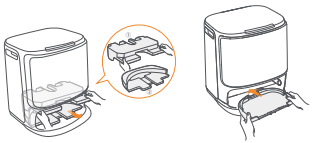


התקנת שקית חיטוי אבק לתחנת בסיס

·הסר את הכיסוי הקדמי של תחנת הבסיס.
·הכנס את שקית האבק לתוך החריץ בכיוון המסומן עד שהיא תפגע בתחתית.
·החזר את המכסה הקדמי של תחנת הבסיס.




הוסף מים נקיים

·שחרר את מיכל המים הנקיים ומלא אותו במים נקיים.
·סגור את מכסה מיכל המים הנקיים והכנס את מיכל המים הנקיים בחזרה לתחנת הבסיס.

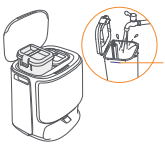


חבר וקשר את הרובוט באפליקציה

הורד את אפליקציית נרוואל ופעל לפי ההוראות לחיבור וקשירת הרובוט.
טיפ: 1. בדף מכשיר האפליקציה, הקש על "הגדרות" > "מכשיר" ולאחר מכן לחץ והחזק את "הפעל מחדש את הרובוט" למשך 10 שנ' כדי להפעיל/לכבות את מצב החיסכון בחשמל.
-מצב המתנה זמין רק בצפון אמריקה

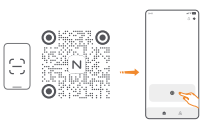

מקם את תחנת הבסיס

·חבר את כבל החשמל בחלק האחורי של תחנת הבסיס.
·הנח את רמפת ההארכה של תחנת הבסיס על הרצפה ודחף אותה לתחתית תחנת הבסיס עד שתיכנס למקומה בנקישה.
·הפנה את תחנת הבסיס החוצה והשאר שטח פתוח של לפחות0.45 מ'/1.5 רגל לפני תחנת הבסיס כדי שהרובוט יוכל להיכנס ולצאת מתחנת הבסיס.
טיפים: אל תניח את תחנת הבסיס קרוב למקור חום.

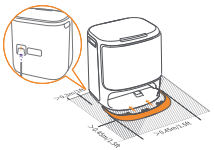

מניחים את חומר הניקוי

·הסר את המכסה הקדמי של תחנת הבסיס, הפנה את מכסה חומר הניקוי לתחנת הבסיס (אל תסיר את המכסה; וודא שמדבקת האיטום מוסרת), ודחף אותה אופקית לתוך פח חומר הניקוי.
·כאשר חומר הניקוי במקומו, החזר את המכסה הקדמי של תחנת הבסיס למקומו.



הגדרות אתחול


דחוף את הרובוט לתחנת הבסיס כשמברשות הצד פונות כלפי חוץ. תחנת הבסיס תצפצף פעם אחת כדי לציין שהטעינה הצליחה והרובוט יפעיל את עצמו וישלח הודעה קולית.



3. אופן השימוש

לפני השימוש ברובוט, אנא ודא שסיימת את ההתקנה ואת הגדרת תחנת הבסיס בפרק 2.

3.1 ארגון הסביבה הביתית



א. הסר את הבלגן מהרצפה, למשל, כבלים מפוזרים, סמרטוטים, נעלי בית, בגדים וספרים.



ב.פתח את דלתות החדרים לניקוי וסדר את הרהיטים כך שישאירו מקום רב ככל האפשר לניקוי.



ג. השאר דלתות אחרות סגורות והתקן את הגדר כדי למנוע מהרובוט להיכנס לאזורים גבוהים או נמוכים.

גובה טיפוס מכשולים

ד. גובה חציית המכשול המרבי הוא 20 מ"מ והרובוט אינו יכול להיכנס לחדרים עם גובה סף של מעל 20 מ"מ. אתה יכול לרכוש רמפת סף של נרוואל כדי לעזור לרובוט לטפס מעל מכשולים.



ה. אל תעמוד מול הרובוט, על הסף או במעברים צרים כדי למנוע מחדל.

3.2 מיפוי

לפני ניקוי בית חדש, הרובוט צריך לחקור את הסביבה וליצור מפה. לפני הניקוי בפעם הראשונה, אתה יכול להפעיל את המיפוי על ידי לחיצה קצרה על הלחצן ▷|| [התחל/עצור] בתחנת הבסיס או הקשה על [התחל מיפוי] באפליקציה.
הערה:
1. לאחר יצירת מפה, ניתן לערוך אותה באפליקציה.
2. נא לא להזיז את תחנת הבסיס לאחר יצירת מפה, או שיהיה עליך להפעיל מחדש את המיפוי. אם רהיטים גדולים בבית מסודרים מחדש, מומלץ ליצור מפה חדשה.

3.3 ניקוי

בחר מצבי ניקוי

המוצר מגיע עם ארבעה מצבי ניקוי מובנים: שאיבה, ניגוב, שאיבה וניגוב, שאיבה ואז ניגוב. אתה יכול לבחור ולהתאים פרמטרים כמו מחזורי ניקוי, יניקה ולחות מגב עבור כל מצב באפליקציה.

הגדר את פריאו מיינד

הפריאו מיינד הוא עוזר ניקוי אינטליגנטי. כאשר פריאו מיינד מופעל, הרובוט יתאים בצורה חכמה את פרמטרי הניקוי, ללא צורך בהגדרות ידניות. אתה יכול לבחור אם להפעיל את פריאו מיינד בעת תחילת משימת ניקוי באפליקציה.

התחל במשימת ניקוי

אתה יכול להפעיל את הרובוט לניקוי בשלושה דרכים:

·הקש על [התחל ניקוי] באפליקציה;

·לחץ לחיצה קצרה על הלחצן [התחל/עצור] ברובוט כדי להתחיל בניקוי. הרובוט יפעיל את מצב שאיבה כברירת מחדל;

·לחץ קצר על הלחצן [התחל/עצור] בתחנת הבסיס כדי להתחיל בניקוי. הרובוט יפעיל את מצב השאיבה והניגוב כברירת מחדל;

הערה: ניתן להתאים את מצב הניקוי ולהגדיר פרמטרים נוספים של ניקוי באפליקציה.

השהה/המשך את המשימה הנוכחית

אתה יכול להשהות/לחדש את המשימה הנוכחית בשלוש דרכים:

·הקש על [השהה]/ [המשך] באפליקציה;

·לחיצה קצרה על הלחצן [התחל/עצור] ברובוט;

·לחיצה קצרה על לחצן [התחל/עצור] בתחנת הבסיס.

איסוף אבק

לאחר תחילת משימת שאיבת אבק, תחנת הבסיס תעביר לכלוך ופסולת בתוך מיכל הרובוט לשקית האבק שבתוכה.
אתה יכול גם להקיש על איסוף אבק באפליקציה כדי להתחיל באיסוף אבק באופן ידני.

שטיפת מגב

אם הרובוט מוגדר לריצות ניקוי מרובות או שהשטח לניקוי גדול, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת הבסיס לשטיפת המגב.
ניתן לשנות את מספר ריצות הניקוי ותדירות ההחזרה באפליקציה לפני תחילת הניקוי, והשינוי במהלך משימת הניקוי הנוכחית ייכנס לתוקף במהלך המשימה הבאה.

סיים את המשימה הנוכחית

הרובוט ינוט את עצמו בחזרה לתחנת הבסיס עם סיום הניקוי. אתה יכול להציג את דוח הניקוי הנוכחי באפליקציה.
אתה יכול לסיים את המשימה באופן ידני בשלוש הדרכים הבאות:

·לחץ והחזק את [סיום] למשך 2 שניות באפליקציה;

·לחיצה קצרה על הלחצן Home [חזרה] ברובוט;

·לחיצה קצרה על לחצן [חזרה] או לחיצה ארוכה על הלחצן [התחל/עצור] בתחנת הבסיס למשך 2 שניות.

ייבוש מגב

לאחר הניגוב האחרון, הרובוט יחזור לתחנת הבסיס לשטיפת מגב וייבוש. ניתן לשנות את זמן הייבוש באפליקציה.
אתה יכול גם להתחיל שטיפה וייבוש מגב באופן ידני בשתי הדרכים הבאות:

·הקש [ניגוב שטיפה ויבוש] באפליקציה;

·לחיצה קצרה על לחצן [שטיפה,ניגוב ויבוש] בתחנת הבסיס.

4.פרמטרים

1.4 מפרטים

רובוט	תחנת בסיס
מידות: 355*350*107.7 מ"מ	מידות: 431*426.8*461.5 מ"מ
משקל: 4.6 ק"ג	משקל: 11.3 ק"ג
סוללה: 5000 mAh	כניסה מדורגת: 240-220 וולט, 60-50 הרץ /127-100 וולט, 60-50 הרץ (הכניסה המדורגת בפועל מבוססת על המידע על לוחית המוצר).
מתח מדורג: 14.4V ⎓	יציאה מדורגת: 2.0A ⎓ 20V
הספק נקוב: W65	חשמל מדורג: טעינה: W45 חימום מים: (240-220 וולט, 60-50 הרץ)W1100 (127-100 וולט, 60-50 הרץ)W850-1250 איסוף אבק: W450 ייבוש: W65
וויי - פיי	
פרוטוקול IEEE 802.11b/g/n	
טווח תדרים: 2472~2412 מגה הרץ	
מקס' כוח משדר (EIRP)≥ 20dBm	
בלוטות	**בלוטות**
פרוטוקול: BLE 5.0	פרוטוקול: BLE 5.0
טווח תדרים: 2480-2402 מגה הרץ	טווח תדרים: 2480-2402 מגה הרץ
מקסימום כוח משדר (EIRP): ≥10dBm	מקסימום כוח משדר (EIRP): ≥10dBm

סוללה (רובוט)	
כמות מארז סוללה לחבילה:	1 יחידות
סוג סוללה:	סוללת ליתיום נטענת
מתח נומינלי:	14.4 וולט
כמות תאי סוללה לכל חבילת סוללה: 8	8 יחידות
קיבולת מדורגת, אנרגיה מדורגת:	5000 אמפ"ש,, 72