NARWAL™

RONLIGHT
היבואן הרשמי

מדריך למשתמש ותעודת אחריות

שואב אבק רטוב יבש Narwal S10 Pro

דגם: YJSC001
נא קראו את ההוראות לפני השימוש הראשון במכשיר

מהדורה 202403

משתמשים יקרים,

תודה שבחרתם Narwal. לחוויית שימוש מהנה, קראו את המדריך ועיינו באיורים לפני התחלת השימוש במוצר. שמרו על המדריך לעיון עתידי.
המדריך עשוי להתעדכן מעת לעת בהתאם לעדכוני מוצרים ולמשוב המשתמשים. סרקו את קוד ה-QR כדי להיכנס לאתר הרשמי ולצפות בגרסה העדכנית.
האיורים בחוברת זו להמחשה בלבד, ועשויים להיראות מעט שונה מהמוצר בפועל. עיצוב המוצר והמפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
במקרה של שאלה, או בעיה כלשהי בשימוש במוצר, צרו קשר עם שירות הלקוחות של חברת רונלייט, היבואנית הרשמית של מוצרי Narwal בישראל, בדרכים הבאות:

מוקד שירות לקוחות WhatsApp :
073-244-6060

דוא"ל:
support@ronlight.co.il

מוקד טלפוני: 073-244-6060

*במדינות אחרות, אנא עיינו בפרטי הקשר לאחר המכירה שקיבלתם מהספק המקומי שלכם.
אנו מאחלים לכם שימוש מהנה במוצר!

WWW.NARWAL.COM

Electronic user manual
電子取扱説明書
전자 설명서
Elektronisches Benutzerhandbuch
Manuale Utente Elettronico
Manual de usuario electrónico
Manuel d'utilisation électronique
Электронное руководство пользователя
คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Sổ tay điện tử
מדריךאלקטרוני
Elektronik Kılavuz
Instrukcja elektroniczna

תכולת הערכה


יחידת השואב



x1 תחנת עגינה וניקוי עצמי
(x1 כולל כיור ניקוי)




x1 ידית

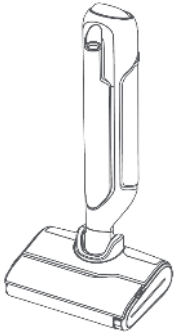


x1 יחידה ראשית
(כולל: x1 מברשת רולר, x1 מסנן)

אביזרים



x1 מסנן
(פריט מתכלה)




x1 מברשת רולר
(פריט מתכלה)




x1 מטלית ניקוי כוללת סכין לחיתוך שיערות
(פריט מתכלה)


שימוש במוצר

יחידת השואב

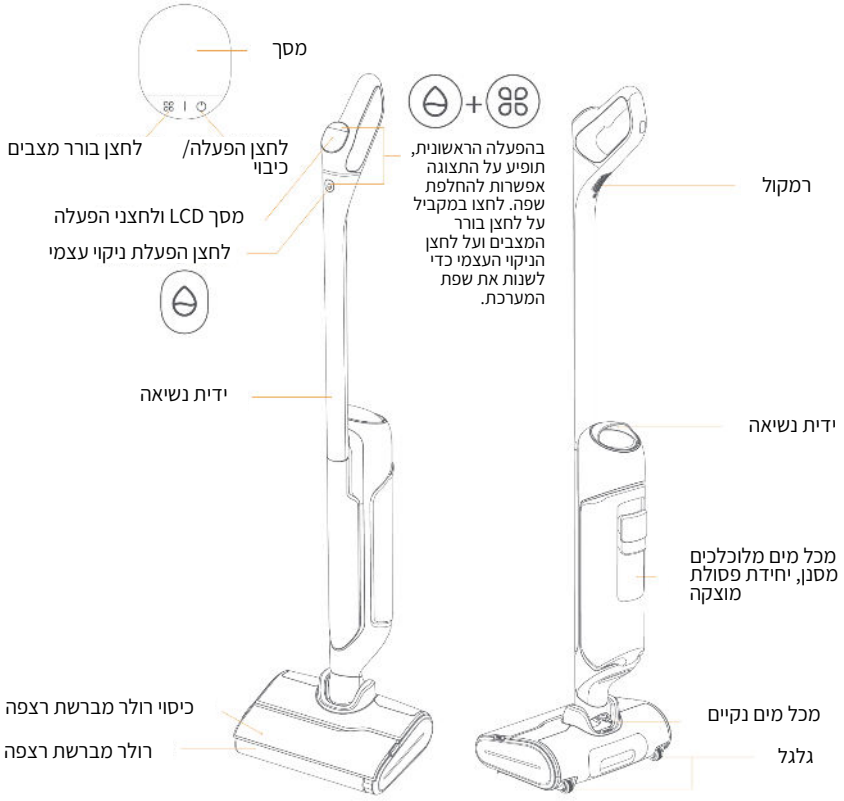

תחנת עגינה עם ניקוי עצמי

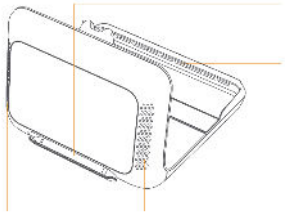

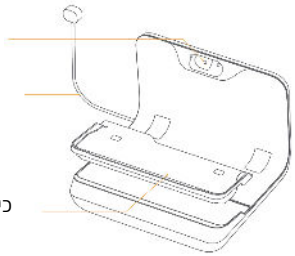


הפעלת המוצר

השימוש הראשון

התקנת הידית

הכניסו את קצה הידית בצורה אנכית לתוך היחידה הראשית עד שהיא ננעלת במקומה. ודאו שהידית יציבה ולא רופפת.

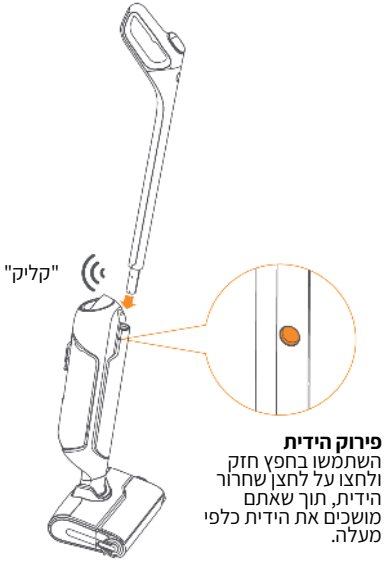


פירוק הידית
השתמשו בחפץ חזק ולחצו על לחצן שחרור הידית, תוך שאתם מושכים את הידית כלפי מעלה.



החלפת שפה

בהפעלה הראשונית, יופיע עמוד להחלפת שפה. לחצו במקביל על לחצן בורר המצבים ועל לחצן הפעלת הניקוי עצמי כדי לשנות את שפת המערכת.
תוכלו לשנות בכל עת את שפת המכשיר, לשם כך, הניחו את המכשיר בעמדת הטעינה ולחצו במקביל על בורר המצבים ועל לחצן הניקוי העצמי.

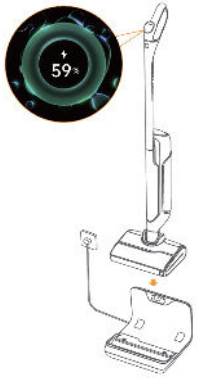

הטענת המוצר

לאחר חיבור תחנת העגינה לניקוי עצמי לחשמל, הניחו את השואב הרטוב יבש על תחנת העגינה. יישמע צפצוף, המסך יציג את הנפשת הטעינה והטעינה תתחיל.

מילוי מכל המים הנקיים

1. **הוציאו את מכל המים הנקיים**
משכו את מכל המים הנקיים כדי להוציא אותו.



תפס מכל מים נקיים

2. **מלאו מים נקיים**
פתחו את מכסה האיטום ומלאו מים מפתח המכל עד לקו המקסימום [MAX].



הפעלת המכשיר

הסירו את המכונה מתחנת העגינה לניקוי עצמי. לחצו בלחיצה קצרה על לחצן ההפעלה/כיבוי ולאחר מכן עקבו אחר פקודות הקול
כדי ללחוץ בעדינות והשכיבו את הידית לתחילת הניקוי (נעול במצב של 9>°90).. בנוסף, ניתן להטות את הידית ולאחר מכן ללחוץ בלחיצה קצרה על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להשתמש במכשיר.
כאשר המכשיר נעול (הידית זקופה), ניתן להטות אותו לאחור כדי לכוון את הגלגלים מתחת למכל המים הנקיים על הרצפה. לאחר מכן, דחפו או משכו אותו בחזרה אל תחנת העגינה, כמו עם מזוודה.



לחצנים

*שימו לב: כאשר השואב נמצא בתחנת העגינה והמסך כבוי, ניתן ללחוץ על כל לחצן כדי להעיר את המסך.

לחצן	מצב	תכונות
לחצן הפעלה/כיבוי 	בעת ניקיון הרצפה	לחיצה קצרה: הדלקה/השהייה לחיצה והחזקה למשך 2 שניות: כיבוי
	בעת ניקיון עצמי או ייבוש	לחיצה קצרה: סיום המשימה הנוכחית
לחצן בורר מצבים 	בעת ניקוי הרצפה	לחיצה קצרה: החלפת מצב (חכם, טורבו, שקט, שאיבה בלבד) לחיצה והחזקה: הפעלת מצב MAX; שחררו כדי לסיים את מצב MAX
	בעת ניקוי עצמי או טעינה עם מסך פועל	לחיצה קצרה: הפעלת ייבוש מברשת הרולר לחיצה והחזקה למשך 2 שניות: הפעלה/כיבוי חיווי קולי
לחצן ניקוי עצמי 	בעת טעינה עם מסך פועל	לחיצה קצרה: תחילת ניקוי עצמי וייבוש ברצף לחיצה והחזקה למשך 2 שניות: תחילת ניקוי עצמי בלבד
לחצן בורר מצבים + לחצן ניקוי עצמי 	טעינה/השהיה חריגה	לחצו במקביל על בורר המצבים ועל הלחצן לניקוי עצמי כדי לשנות את שפת המערכת.

תצוגה



מצבי השטיפה



מצב חכם: התאמה אוטומטית לסוגי לכלוך שונים באמצעות זיהוי חכם של רמת הלכלוך ברצפה והתאמה חכמה של עוצמת השאיבה, כמות המים הנקיים ופרמטרים נוספים.



מצב טורבו: מיועד לכתמים קשים באמצעות מים ושאיבה מוגברים.



מצב מהיר (שאיבה בלבד): משמש לשאיבת מים מעל פני השטח ושאיבה יבשה.



מצב שקט: מתאים לרצפות נקיות יחסית לחוויה שקטה ולשמירה על חיי סוללה ארוכים יותר.



מצב MAX במהלך הניקיון: אם תיתקלו בכתמים שקשה במיוחד להסיר, תוכלו להפעיל את מצב הניקיון המקסימלי MAX, על ידי לחיצה ארוכה על בורר המצבים, לקבלת עוצמת ניקוי מרבית.

תצוגת לכלוך חכמה



רמת לכלוך גבוהה: כאשר הרצפה או מברשת הרולר יתלכלכו, ההנפשה במסך תציג רקע אדום. מומלץ לעבור למצב טורבו כדי לנקות את המיקום הנוכחי. אם הרקע נשאר אדום והרצפה כבר נקייה, מומלץ להתחיל לבצע ניקוי עצמי לפי ההנחיות או לנקות ידנית את הצינור ואת מברשת הרולר.




מצב אזורים נמוכים: כאשר הזווית בין הידית לרצפה נמצאת מתחת ל-25°, המכשיר יעבור באופן אוטומטי למצב אזורים נמוכים. מכיוון שאזורים אלה מלאים בדרך כלל בשערות, אבק וסוגי לכלוך נוספים, המכשיר יתאים בצורה חכמה את עוצמת השאיבה כדי למנוע מהאבק להישאר בסביבה.



זוהה לכלוך: המכשיר יזהה את רמת הלכלוך של הרצפה בזמן אמת. כאשר הרצפה או מברשת הרולר יתלכלכו, ההנפשה במסך תציג רקע צהוב. מומלץ לחזור על הניקיון במיקום הנוכחי. אם הרקע נשאר צהוב והרצפה כבר נקייה, מומלץ להתחיל לבצע ניקוי עצמי.

ניקוי עצמי וייבוש מברשת הרולר

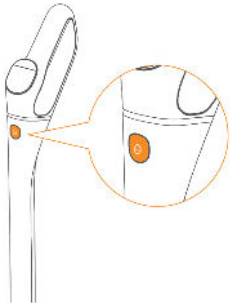

תחילת ניקוי עצמי וייבוש

- תוכלו לבחור האם ברצונכם להתחיל את הניקוי העצמי בהתאם לרמת הלכלוך.
במידת הצורך, ההחזירו את המכשיר לתחנת העגינה לניקוי עצמי ולחצו לחיצה קצרה על לחצן הניקוי העצמי כדי להתחיל ניקוי עצמי בלבד, לחצו והחזיקו את לחצן הניקוי העצמי במשך 2 שניות.
- תוכלו לבצע ייבוש בלבד, לחצו בלחיצה קצרה על לחצן בורר המצבים .

שימו לב: במידה וחסרים מים במכל המים הנקיים, המכשיר יתריע על חוסר מים במכל המים הנקיים. מלאו את מכל המים הנקיים עד מעל לקו מפלס המים הנקיים כדי להתחיל מחדש את הניקוי העצמי.

ניקוי ותחזוקה


חלק עיקרי	חלק	שגרת תחזוקה מומלצת
היחידה הראשית	מכל מים מלוכלכים	נקו לאחר כל שימוש.
	מסנן	נקו לאחר כל שימוש והחליפו כל 3-6 חודשים.
	מכסה מברשת הרולר	נקו במידה הצורך
	מברשת הרולר	נקו לאחר כל שימוש והחליפו כל 3-6 חודשים.
תחנת עגינה	כיור ניקוי	נקו במידה הצורך

תחזוקה


מכל מים מלוכלכים

נקו לאחר כל שימוש.

• הסירו את מכל המים המלוכלכים, המסנן ויחידת הפסולת המוצקה, בסדר הזה.

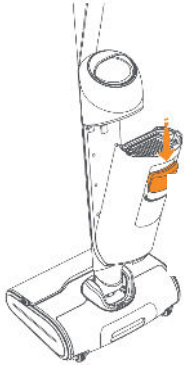


לחצו על הלחצן לשחרור מכל המים המלוכלכים כדי להסיר את המכל.

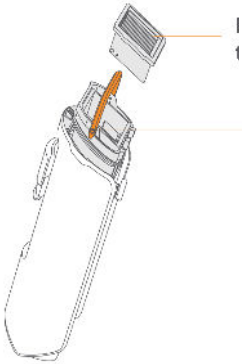

משכו את המסנן החוצה מהחלק העליון של יחידת הפסולת המוצקה.

משכו כלפי מעלה והסירו את יחידת הפסולת המוצקה.


- רוקנו את יחידת הפסולת המוצקה.

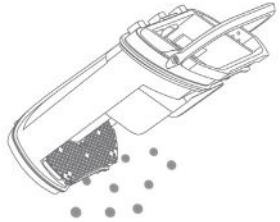


- רוקנו את מכל המים המלוכלכים.



- שטפו את מכל המים המלוכלכים.

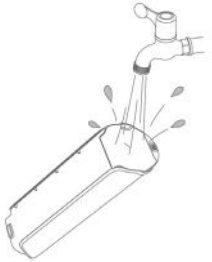

- שטפו את יחידת הפסולת המוצקה ואת כניסת המסנן.

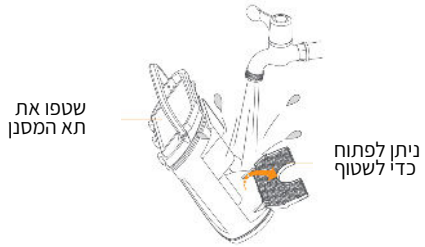

מסנן

נקו לאחר כל שימוש והחליפו כל 3-6 חודשים.

- נקו את המסנן עם מים נקיים. ניתן לפתוח את מכסה המסנן.
  נערו את המסנן לייבוש ראשוני והחזירו אותו למכשיר לאחר ייבוש מלא.




מכסה מברשת הרולר

נקו במידת הצורך

- לחצו קלות על לחצן שחרור מברשת הרולר כדי להסיר את המכסה שלה.
  שטפו את מכסה מברשת הרולר עם מים נקיים.




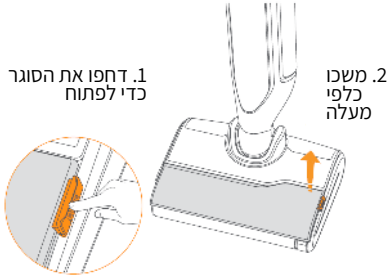

מברשת הרולר


נקו במידת הצורך והחליפו כל 3-6 חודשים

- משכו את ידית ההרמה בצד שמאל של מברשת הרולר ומשכו את המברשת החוצה.

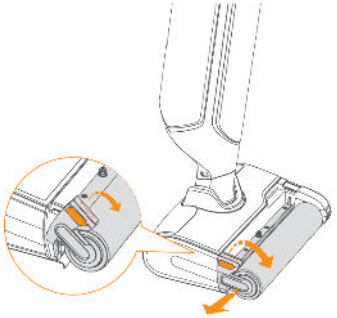

1. משכו כלפי מעלה
2. משכו כלפי חוץ

- נקו את מברשת הרולר עם מים נקיים ועם מברשת הניקוי. היעזרו בסכין הוו כדי להסיר שיערות שנתפסו במברשת הרולר.

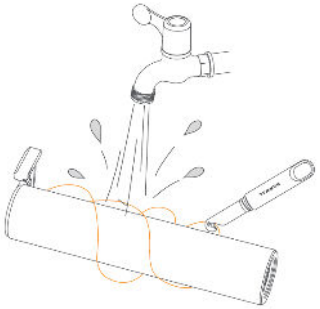


צינור שאיבה

נקו במידת הצורך

- אם המכשיר מודיע על רמת לכלוך גבוהה ולא נראה לכלוך ברצפה, ולאחר מספר סיבובים של ניקוי עצמי, ייתכן שצינור השאיבה מלוכלך.
- המכשיר מודיע שהצינור נחסם.

(עבור שני המצבים הנ"ל, היעזרו במברשת כדי לנקות את הצינור)

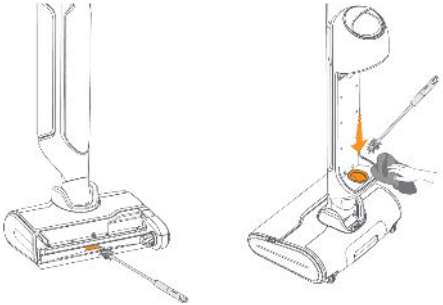

1. נקו את פתח שאיבת הלכלוך
2. הכניסו את המברשת כדי לנקות את פנים הצינור.

כיור הניקוי

נקו במידת הצורך

- הסירו את משטח הניקוי מתחנת העגינה לניקוי עצמי.





- נקו את המשטח והחזירו אותו לתוך תחנת העגינה לניקוי עצמי.



שואב אבק רטוב יבש ותחנת עגינה לניקוי עצמי

- לשמירה על ביצועים מיטביים, מומלץ לבצע תחזוקה שוטפת של כל החלקים;
- לפני ניקוי חלקים, יש לכבות את המכשיר ולנתק את כבל החשמל;
- היעזרו במטלית נקייה ויבשה כדי לנקות את המכשיר ואת תחנת העגינה ולמנוע חדירת מים לרכיבים החשמליים;
- ודאו שכניסת האוויר ויציאת האוויר החם של תחנת העגינה לניקוי עצמי אינן חסומות.

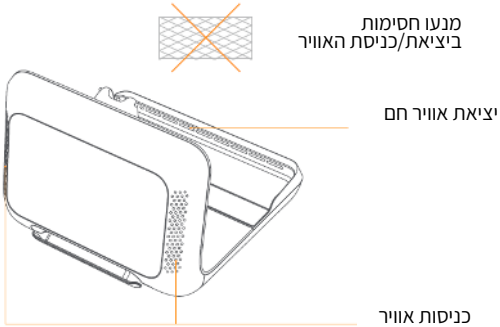

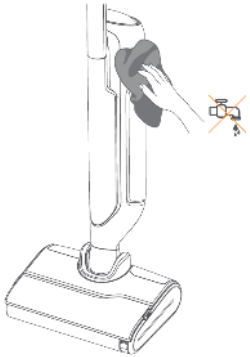

אין לשטוף או לטבול במים.

פתרון בעיות

שאלות נפוצות.

במקרה של תקלה כאשר המוצר פועל (ללא הודעה על פעולה או תקלה על גבי המסך או בקול), עיינו בטבלה שלהלן:

בעיה	תיאור	גורמים אפשריים	פתרונות
לא מצליח להדליק או להטעין את המכשיר.	המוצר לא נדלק טעינה / אין הודעה / המוצר לא עובד כמו שצריך.	תחנת העגינה לניקוי עצמי אינה מחוברת לחשמל.	ודאו שלתחנת עגינה לניקוי עצמי יש אספקת חשמל תקינה. אם לא, חברו את כבל החשמל שוב והניחו את המכשיר על תחנת עגינה העגינה לצורך טעינה.
		סוללת המכשיר התרוקנה.	החזירו את המכשיר לתחנת העגינה לניקוי עצמי לצורך טעינה.
		אין מגע תקין בין המכשיר לבין תחנת העגינה לניקוי עצמי.	בדקו האם שקעי הטעינה בתחנת העגינה מכוסים בלכלוך או שהם תקועים פנימה ללא יכולת להישלף, והאם יש לכלוך על שקעי הטעינה במוצר עצמו. במידה וכן, נתקו את כבל החשמל, כבו את המוצר, נקו את שקעי בטעינה של הטעינה ונסו שוב.
לא מצליח להתחיל לנקות.	המסך עובד כהלכה אך המוצר לא מבצע פעולות ניקיון.	המוצר נעול.	הטו את הידית כדי להתחיל לנקות.
החלק לא מותקן או לא מחובר.	המוצר מפסיק את העבודה ומציג את ההודעה "מסנן מכל המים המלוכלכים לא מחובר. התקינו אותו ובדקו את מכל המים המלוכלכים". הטבעת החיצונית של המסך ממשיכה להבהב באדום.	מכל המים המלוכלכים אינו מותקן או לא מחובר כנדרש.	ודאו שהמסנן ומכל המים המלוכלכים מחוברים ומותקנים.
	המוצר מפסיק לעבוד ומציג הודעה: "מברשת הרולר לא מחוברת. חברו אותה" הטבעת החיצונית של המסך ממשיכה להבהב	מברשת הרולר לא מותקנת או לא מחוברת.	ודאו שמברשת הרולר מחוברת. במידה ולא, חברו אותה ונסו שוב.

בעיה	תיאור	גורמים אפשריים	פתרונות
מכל המים המלוכלכים מלא.	המוצר מפסיק לעבוד ומציג הודעה: "מכל המים המלוכלכים מלא. נא לרוקן אותו". הטבעת החיצונית של המסך ממשיכה להבהב באדום.	מכל המים המלוכלכים מלא.	רוקנו ונקו את מכל המים המלוכלכים וחברו אותו בחזרה.
חסרים מים במכל המים הנקיים.	המוצר מפסיק ומציג את ההודעה: "חסרים מים במכל המים הנקיים. נא למלא אותו". הטבעת החיצונית של המסך ממשיכה להבהב באדום.	חסרים מים במכל המים הנקיים.	מלאו את מכל המים הנקיים במים נקיים, חברו אותו ונסו שוב.
מברשת הרולר אינה מסתובבת.	המוצר מפסיק לעבוד ומציג הודעה: "מברשת רולר תקועה. יש לנקות אותה." הטבעת החיצונית של המסך ממשיכה להבהב באדום.	מברשת הרולר לא מצליחה לעבוד כמו שצריך משום שנתקעו בה שיערות או חפצים זרים אחרים.	הסירו את מברשת הרולר כדי לבדוק האם תקועים בה חפצים זרים. אם כן, נקו את מברשת הרולר והחזירו אותה למקומה.
רמת לכלוך גבוהה.	מוצגת התראה "זוהה לכלוך במברשת הרולר. מומלץ להחזיר את המכשיר לתחנת העגינה לניקוי עצמי". הטבעת החיצונית של המסך מהבהבת באדום למשך 5 שניות.	חיישן הלכלוך של המוצר מזהה רמת לכלוך גבוהה בעקביות.	החזירו את המוצר לתחנת העגינה לניקוי עצמי. אם הבעיה ממשיכה לאחר הניקוי העצמי, ניתן לנסות לנקות את צינור המים המלוכלכים בעזרת מברשת הניקוי.
חסימה בצינור השאיבה.	המוצר מפסיק לעבוד ומציג "צינור חסום. יש לנקות את הצינור ואת מברשת הרולר באופן ידני". הטבעת החיצונית של המסך ממשיכה להבהב באדום.	הצינור של המוצר חסום.	בעזרת מברשת הניקוי, נקו את הצינור ואת פתח שאיבת הלכלוך.
כיור הניקוי מלא.	הניקוי העצמי מפסיק והמוצר מציג "תחנת העגינה מלאה. יש לנקות ולייבש בעזרת תחנת העגינה". הטבעת החיצונית של המסך ממשיכה להבהב באדום.	כיור הניקוי מלא וקיימת סכנת הצפה.	כדי למנוע התחשמלות, המוצר ותחנת העגינה יכבו את עצמם ויודיעו על הבעיה. יש לנקות ולייבש בעזרת אוויר את תחנת העגינה ולפנות לשירות הלקוחות.

אזהרה על תקלות

כאשר המוצר מדווח בקול או במסך על תקלה, ישנה תקלה. סרקו את קוד ה-QR באמצעות הטלפון ופנו לשירות הלקוחות לקבלת סיוע.

פקודות קוליות	פתרונות
תקלה בפעולה. פנו לשירות הלקוחות.	פנו לשירות הלקוחות או השירות הטכני לעזרה נוספת.

1. אם הפתרונות המוצגים בטבלה לעיל לא עזרו, תוכלו לפנות לשירות הלקוחות שלנו דרך דוא"ל או לפנות לספק המקומי שלכם לקבלת פרטי יצירת קשר. לחילופין, סרקו את קוד ה-QR שבאתר הרשמי לקבלת מידע נוסף.
2. יש להשתמש במוצר לפי ההוראות במדריך. כל נזק שייגרם כתוצאה משימוש לא תקין יהיה באחריות המשתמש

שאלות ותשובות אחרות

שאלה: האם אפשר לשטוף את המוצר במים?

תשובה: ישנם רכיבים חשמליים ביחידה הראשית, בידית ובתחנת העגינה לניקוי עצמי, ולא ניתן להרטיב או לשטוף אותם במים. ניתן למצוא הנחיות מפורטות לתחזוקה בסעיף "ניקוי ותחזוקה" במדריך.

שאלה: מדוע נותרים כתמי מים על הרצפה לאחר כיבוי המוצר?

תשובה: כאשר משהים או מכבים את המוצר לאחר הניקוי, המאוורר ימשיך לעבוד במשך מספר דקות כדי לוודא שהרצפה והצינורות יבשים ונקיים מכתמי מים. מומלץ להזיז את המוצר רק לאחר שהמאוורר מפסיק לחלוטין.

שאלה: מדוע הרצפה שלי מתלכלכת כשהמוצר פועל?

תשובה: ייתכן שהרצפה מלוכלכת מדי ויש יותר מדי לכלוך על מברשת הרולר, לכן מומלץ להחזיר את המוצר לתחנת העגינה לצורך ניקוי עצמי.

שאלה: מדוע עוצמת השאיבה של המוצר יורדת לאחר זמן מה?

תשובה: מומלץ להסיר ולשטוף את מכסה מברשת הרולר, מברשת הרולר עצמה, הצינור והמסנן משום שכתמים קשים ושאריות פסולת שמצטברים עשויים להשפיע על ביצועי המוצר.

שאלה: מברשת הרולר רטובה לאחר ניקוי עצמי וייבוש. האם תחנת העגינה אינה מבצעת את משימת הייבוש?

תשובה: המוצר יתחיל באופן אוטומטי לבצע ייבוש באוויר חם למשך 30-45 דקות לאחר סיום הניקוי העצמי. אין להוציא את המוצר או את מברשת הרולר בזמן התהליך, אחרת תחנת העגינה תעצור את הייבוש ומבשרת הרולר לא תתייבש מספיק. בדקו האם מברשת הרולר מלוכלכת מדי או אם יש חסימה במרווח שבין מברשת הרולר למכסה. אם כן, אפקט הייבוש עלול להיפגע. נקו את הלכלוך לפני תחילת הייבוש. אפקט הייבוש יושפע מהלחות בסביבה. אם אתם נמצאים באזור רטוב יחסית, מחזור ייבוש אחד למברשת הרולר לא יספק את התוצאות המיטביות. מומלץ לחזור על הייבוש.

שאלה: מדוע מברשת הרולר מפסיקה פתאום להסתובב כאשר המוצר פועל?

תשובה: בדקו האם נתפסו חפצים זרים במברשת הרולר או במרווח שבין מברשת הרולר למכסה. לכלוך מהסוג הזה עלול לגרום למברשת הרולר להפסיק להסתובב. תוכלו לכבות את המכשיר ולהסיר את מברשת הרולר ואת המכסה שלה כדי לנקות את הלכלוך. טרם הניקוי, מומלץ להרחיק מהרצפה כבלי נתונים, שקיות ניילון ושרוכי נעליים, כדי למנוע מהם להסתבך במברשת הרולר ולעצור את סיבובה, מה שעלול לפגוע הן במוצר והן בפריטים שעל הרצפה.

שאלה: מדוע המוצר כל הזמן מתריע "מכל המים המלוכלכים מלא. יש לנקות את מכל המים המלוכלכים", כאשר מכל המים המלוכלכים אינו מלא והמים עוד לא הגיעו לקו מפלס המקסימום [MAX]?

תשובה: בדקו האם יחידתה הפסולת המוצקה במכל המים המלוכלכים מלאה בפסולת או שהמוצר שאב נוזלים מקציפים כלשהם (חומר כביסה, חומר ניקוי, שתן ועוד). במקרה שנתקלתם בבעיות לעיל, נקו מיד את מכל המים המלוכלכים ואת מברשת הרולר ונסו שוב.

שאלה: ישנם שלושה קווים מתחת לקו מפלס המקסימום [MAX] של מכל המים המלוכלכים. במה מדובר?

תשובה: אלה קווי מפלס המים המלא בתנאי עבודה שונים. בעת הניקוי, כאשר מטים את המוצר, גם הנוזל שבמכל המים המלוכלכים נוטה הצידה. כדי למנוע מהמים לגלוש החוצה, המוצר יתריע שמכל המים המלוכלכים מלא גם כאשר המים נמצאים מתחת לקווים.

שאלה: מדוע המוצר כל הזמן מתריע ש"זוהתה רמת לכלוך גבוהה. נא להחזיר את המוצר לתחנת הבסיס לצורך ניקוי עצמי" בתום הניקוי העצמי?

תשובה: יש שאריות לכלוך בצינור מאחר שהמוצר לא עבר ניקיון ותחזוקה מזה זמן רב. מומלץ לנקות את הצינור באמצעות מברשת הניקוי.

מפרט

שואב אבק רטוב יבש	תחנת עגינה לניקוי עצמי
ממדים: 273*255*1172 מ"מ	ממדים: 305*309*237 מ"מ
צבע: לבן	צבע: לבן
משקל: 4.4 ק"ג (מכלי מים ריקים)	משקל: 2.6 ק"ג
סוללה: 4000mAh	דירוג כניסת מתח (עיינו בלוחית שעל תחנת העגינה)
דירוג מתח כניסה: 1.2A ⎓ 27V	דירוג יציאת מתח: 1.2A ⎓ 27V
/	הספק: 28W-158W
/	דירוג תדר: 50Hz – 60Hz

Bluetooth (שואב אבק רטוב יבש)	סוללה (שואב אבק רטוב יבש)
פרוטוקול: BLE 5.0	סוג סוללה: סוללת ליתיום נטענת Li-ion
טווח תדר: 2402 – 2480 MHz	מספר סוללות במארז: סוללה 1
דירוג עוצמת שידור מקסימלית (EIRP): ≦ 10dBm	מספר תאים בכל סוללה: 6 תאים
/	דירוג קיבולת, דירוג סוללה: 3600mAh , 77.76Wh
/	מתח נומינלי: DC 21.6V

	זרם ישר
	זרם חליפין
	Class II
	לשימוש פנימי בלבד
	יש לקרוא את ההוראות לפני הטעינה והשימוש.

1. המפרטים הטכניים והעיצובים עשויים להשתנות לצורך שיפור מתמיד של המוצר.
2. למידע נוסף ולרכישת חלפים, עיינו באתר רונלייט בכתובת: www.ronlight.co.il

הוראות בטיחות לשימוש במטען ובסוללה

הוראות בטיחות לשימוש במטען

1. מנע חדירת מים או לחות.
2. יש להשתמש אך ורק במטען המקורי
3. הימנע מהתזת נוזלים על המטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.
4. הרחק מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה לרדיאטור, תנור, השארת השען במקום החשוף לשמש וכו'.
5. הרחק ממקורות אש כגון: נרות דולקים, סיגריות, סיגרים, להבות גלויות וכו'.
6. מנע נפילת עצמים על המטען.
7. חבר את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
8. בעת ניתוק המטען מהחשמל אין למשוך את כבל המטען, אלא למשוך את המטען עצמו מהשקע
9. ודא שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו או יתקלו בו.
10. לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
11. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
12. המטען מיועד לשימוש פנים בלבד ואינו מיועד לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.
13. יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

הוראות אזהרה לתחנת העגינה

1. אין להפעיל באזורים עם לחות גבוהה או טמפרטורה גבוהה.
2. לפני השימוש יש לעיין במדריך למשתמש המצורף למוצר.
3. אין לנסות לפרק לבד את המוצר.
4. יש למקם את העמדה על רצפה ישרה ובניצב לקיר.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

1. יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
2. אם במכשיר אינו בשימוש יש לטעון את הסוללה על 3 חודשיים.
3. שים לב הסוללה הינה סוללה נטענת.
4. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון: מקור אש, תנור, אור שמש וכו'.
5. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.
6. אין לחשוף את הסוללה לגשם או ללחות גבוה. לא לשרוף את הסוללה. לא להרטיב את הסוללות. לא לחמם את הסוללה.
7. הסוללה עלולה להתלקח בעת הטעינה/אחסנה/שימוש.
8. יש לטעון את הסוללה בטמפרטורת סביבה שנעה בין 0 ל- 40 מעלות צלזיוס.
9. אין לפרק, למחוץ או לנקר את הסוללה וכן אסור להשליכה לאש.
10. במידה וזוהתה פגיעה בסוללה יש להפסיק מיידית את השימוש בה.
11. אין לחשוף את הסוללה לאזורים חמים מאוד.
12. אין להשתמש בסוללה שנרטבה ממים.
13. יש לטעון את הסוללה רק עם השנאי המסופק בערכה ובאזורים בהם הטמפרטורה הינה 40-0 מעלות צלסיוס.
14. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם .
15. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

סילוק נכון של מוצר זה



סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם כתוצאה מסילוק פסולת בלתי מבוקרת, יש להביא מכשיר זה למחזור כדי לקדם שימוש חוזר במשאבים חומריים. אנא השתמשו במערכות ההחזרה והאיסוף המקומיות או צרו קשר עם הקמעונאי שבו נרכש המוצר. את הסוללות המשומשות יש להביא אל נקודת איסוף לסוללות הנמצאת באזורכם. לפרטים יש לפנות לרשות המקומית.

הוראות בטיחות

קראו את כל ההוראות והאזהרות לפני השימוש הראשון במכשיר זה. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או פציעה חמורה. שמרו את ההוראות לעיון נוסף.

1. מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 שנים ו/או אנשים בעלי מגבלות פיזיות, תחושתיות או מנטאליות, או חסרי ידע וניסיון, ובתנאי שהם נמצאים בפיקוח והם כן קיבלו הדרכה מאדם בוגר לאופן השימוש הנכון והבטוח במכשיר וכי הם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בכך.
2. המכשיר אינו משחק. יש להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים.
3. אין להרשות לילדים לטפל ולנקות את המכשיר אלא אם הדבר מבוצע תחת השגחה של אדם בוגר.
4. לפני השימוש במכשיר, הרחיקו מהרצפה של אזור הניקוי כבלי חשמל וחפצים קטנים העלולים להסתבך במכשיר. הכניסו את שולי השטיח מתחת לשטיח, והרימו מהרצפה פריטים כגון וילונות ומפות שולחן.
5. אם באזור הניקוי קיימת מדרגה/מדרגות לירידה, הפעילו את המכשיר בצורה בה הוא יכול לזהות את המדרגה מבלי ליפול עליה. ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה כדי למנוע את נפילת המכשיר. וודאו כי המחסום אינו מהווה מכשול למעידה.
6. השתמשו במכשיר רק על פי ההוראות במדריך זה.
7. יש להשתמש אך ורק באביזרים המומלצים ו/או הנמכרים על ידי רונלייט.
8. לפני החיבור לחשמל, יש לוודא כי עמדת הטעינה מתאימה למתח החשמל בביתכם.
9. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, ולא בשימוש מסחרי או תעשייתי.
10. השתמשו רק בסוללה הנטענת המקורית ובתחנת העגינה OMNI אשר סופקו עם המכשיר. אסור להשתמש בסוללות לא נטענות. למידע אודות הסוללה, ראו במפרט בהמשך.
11. אין להשתמש במכשיר כאשר מיכל האבק ו/או המסננים אינם מותקנים במקומם.
12. אין להפעיל את המכשיר באזור שבו יש נרות דולקים או חפצים שבירים.
13. אין להשתמש במכשיר ו/או לאחסנו במקום בו קיימת טמפרטורה סביבתית קיצונית, מתחת 5°C- או מעל 40°C.
14. הרחיקו שיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחי המכשיר ומחלקים נעים.
15. אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישנים תינוקות או ילד קטנים.
16. אין להשתמש במכשיר על משטחים רטובים או על משטחים עם מים עומדים.
17. אל תאפשרו למכשיר לשאוב חפצים גדולים כמו אבנים, פיסות נייר גדולות או כל פריט אשר עלול לגרום לסתימת המכשיר.
18. אין לשאוב במכשיר חומרים דליקים ו/או נפיצים כמו בנזין, טונר למדפסת וכו', או להשתמש במכשיר ליד חומרים מסוג זה.
19. אין לשאוב במכשיר חומרים בוערים כמו סיגריות, גפרורים, אפר חם או כל דבר העלול לגרום לשריפה.
20. אין להכניס חפצים לתוך פתח השאיבה של המכשיר.
21. אין להשתמש במכשיר כאשר פתח השאיבה חסום.
22. נקו את פתח השאיבה מאבק, מוך, שיער או כל דבר אשר עלול להפחית את זרימת האוויר.
23. היזהרו לא לפגוע בכבל החשמל. אין לגרור את המכשיר או לשאת אותו כאשר מחזיקים בכבל החשמל. אין למשוך את כבל החשמל סביב קצוות או פינות חדות. אל תעבירו את המכשיר מעל כבל החשמל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
24. אין להשתמש במכשיר כאשר כבל החשמל ניזוק. את כבל החשמל הפגום יש להביא לבדיקה במעבדת השירות ו/או להחליפו בכבל חשמל מקורי חדש ותקין.

25. אין להשתמש במכשיר ו/או בתחנת העגינה כאשר כבל החשמל ו/או שקע החשמל פגומים, או כאשר הם אינם פועלים בצורה תקינה, ו/או כאשר הם נפלו, ניזוקו, הושארו בחוץ, נרטבו או באו במגע עם מים. כדי למנוע סכנה, יש להביא את המכשיר לבדיקה/תיקון במעבדת שירות מוסמכת.
26. כבו את המכשיר לפני כל התחלת ניקוי ו/או טיפול במכשיר.
27. נתקו את המכשיר מהחשמל לפני ניקוי ו/או טיפול של תחנת העגינה.
28. הסירו את המכשיר מתחנת העגינה, וכבו את מתג ההפעלה של המכשיר לפני הוצאת הסוללה מהמכשיר לפני סילוק המכשיר.
29. לפני השלכת המכשיר, יש להסיר ממנו את הסוללה ולהביאה למקום איסוף של סוללות משומשות, בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.
30. אין להשליך את הסוללה המשומשת ו/או את המכשיר וחלקיו לפח של אשפה רגילה, אלא להביאם לנקודת איסוף למכשירים חשמליים בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.
31. אין להשליך את המכשיר ו/או את הסוללות לאש. הסוללות עלולות להתפוצץ ולגרום לשריפה.
32. כאשר אינכם משתמשים בתחנת העגינה במשך תקופה ארוכה, יש לנתק אותה מהחשמל.
33. יש להשתמש במכשיר בהתאם להנחיות במדריך הוראות זה. החברה לא תישא באחריות ו/או תהיה אחראית לכל נזק או פציעה אשר נגרמו משימוש לא נכון במכשיר.
34. הרובוט מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשים מיומנים.
35. אם המוצר לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, כבו אותו ונתקו את תחנת העגינה מהחשמל.
36. אזהרה: לצורך טעינת הסוללה, השתמשו אך ורק בספק הכוח הניתן להסרה אשר מסופק עם המכשיר.
37. תיקון המכשיר צריך להתבצע רק על ידי טכנאי מורשה ומיומן.
38. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
39. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
40. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך מתאים.
41. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
42. יש להטעין רק עם העמדה המסופקת עם המכשיר.
43. הרובוט אינו עמיד למים. אין לרסס או לשפוך עליו נוזלים. כאשר נשפך על הרובוט נוזל, נדרש לייבש אותו באופן מיידי.
44. אין להוסיף למכל המים חומרי ניקוי שאינם מורשים, לרבות חומרי ניקוי מקציפים או חומרים מאכלים כגון אקונומיקה.

סוללת המכשיר מתאימה לעמדת הטעינה. יש להסיר את הסוללה לפני השלכת המוצר, ולמסור אותה למרכז מחזור, בהתאם לתקנות ולהוראות החוק המקומיות.

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדר רדיו, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ או יותר בין מכשיר זה לבין אנשים כאשר המכשיר נמצא בפעולה.
כדי להבטיח תיאום, לא מומלץ לבצע פעולות במרחק שהוא פחות ממרחק זה. האנטנה המשמשת עבור השידור צריכה להיות במרחק גדול יותר כדי למנוע שיבושים והפרעות עם כל אנטנה או משדר אחרים.

תעודת אחריות

הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

- **"רונלייט"** - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' הלהב 11, ראשון לציון. support@ronlight.co.il טל': 073-2446060 פקס': 03-9625902.
- **"המוצר"** – מוצר, אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.
- **"לקוח"** - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.
- **"משווק מורשה"** - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.
- **"תחנת שירות מורשת"** - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.
- **"נקודת המכירה"** - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("**תקופת האחריות**").

2. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.

3. כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.

4. מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בדין, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

5. נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

6. קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידיו המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.

7. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.

8. בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.

9. עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.

10. על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכול לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:
    (1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
    (2) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
    (3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
    (4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיוביה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;
    (5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.

    כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.

11. האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.

12. למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.

13. עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.

14. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15. האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.

16. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: (www.ronlight.co.il)
וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/י במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.

פרטי המוצר

סוג המוצר ותיאורו: שואב אבק ושוטף רצפות	**שם הדגם:** NARWAL S10 PRO
מספר סידורי:	
שנת ייצור:	**תאריך הרכישה:**
פרטי החנות המוכרת:	**חתימת תחנת השירות/המכירה:**
חתימת נציג (וחותמת):	

NARWAL™

RONLIGHT
היבואן הרשמי

www.ronlight.co.il
כל הזכויות שמורות.
ט.ל.ח