NARWAL™

מדריך למשתמש

שואב שוטף רטוב יבש - S20 Pro

קראו את ההוראות לפני השימוש הראשון במכשיר


דגם: YJSC003

he

על המוצר במבט חטוף

רשימת בדיקה

יחידה מרכזית



בסיס לניקוי עצמי × 1




ידית × 1




יחידה ראשית × 1
(כולל מברשת גלגלת × 1, מסנן ×1)

אביזרים



מסנן חיטוי × 1
(אבזר)



חיטוי מברשת גלגלת × 1
(אבזר)



מתאם × 1



מברשת ניקוי × 1
(אבזר)




חומר ניקוי לרצפה × 1
(אבזר)

כיצד להשתמש?

שימוש בפעם הראשונה

כיצד להתקין את הידית

הכנס את קצה הידית אנכית לתוך היחידה הראשית עד שתכנס למקומה בנקישה. ודא שהידית יציבה ואינה רופפת.

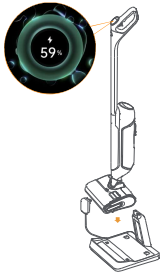



2. הוסף מים נקיים

פתח את המכסה האטום ומלא מים מפתח המיכל.



- פתח את מתקן חומר הניקוי.

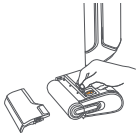

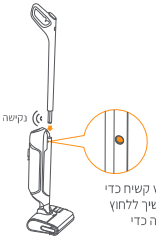

כיצד להסיר: נא להשתמש בחפץ קשיח כדי להכניס לחור בצד המכונה ולהמשיך ללחוץ תוך כדי משיכת הידית כלפי מעלה כדי להסירו.

כיצד לטעון את המוצר

לאחר חיבור הבסיס לניקוי עצמי לאספקת חשמל, הנח את השואב רטוב/יבש על הבסיס. כאשר נשמע צליל דינג-דונג, המסך מציג את הנפשת הטעינה, והטעינה מתחילה.

כיצד למלא את מיכל המים הנקיים


1.הוצא את מיכל המים הנקיים

משוך החוצה את מיכל המים הנקיים כדי להוציאו.




3. הוסף חומר ניקוי


- לחץ מעט על הכפתור הימני כדי למשוך את מכסה מברשת הגלגלת כלפי מעלה.

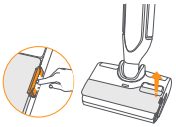


חלקים ראשיים


שואב יבש/רטוב

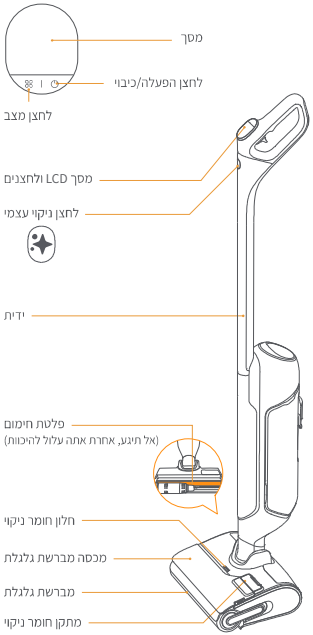

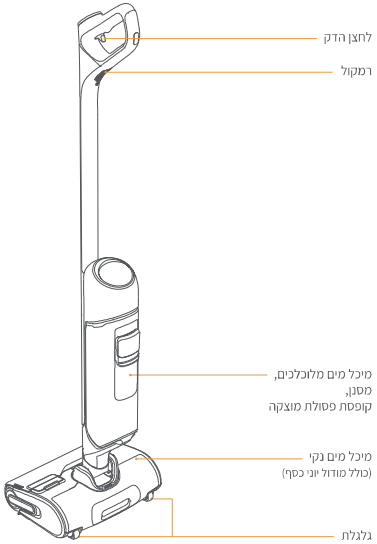

בסיס לניקוי עצמי

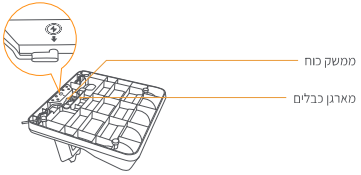

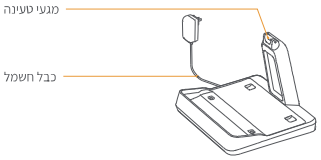

לגבי המסך



לחצן הפעלה/כיבוי
מצב ניקוי נוכחי
מילוי חומר ניקוי אוטומטי
כוח הסוללה שנותר

מצב שוטף



מצב שאיבה: משמש להסרת הצטברות מים על הרצפה.



מצב חכם: התאמה אוטומטית למגוון משטחים מלוכלכים המופעלת על ידי זיהוי חכם של מפלס הלכלוך ברצפה והתאמה חכמה של עוצמת השאיבה, נפח המים הנקיים ומחוונים נוספים.



מצב שקט: מתאים לרצפות נקיות יחסית כדי לספק חוויה נטולת רעש ולהבטיח חיי סוללה ארוכים יותר לניקוי רצפות נוספות.



מצב טורבו: מותאם לכתמים עיקשים באמצעות עוצמת מים ושאיבה מוגברת.



שיפור :MAX ביצועי הניקוי החזקים ביותר להתמודדות עם כתמים עקשניים במיוחד.

תצוגת רמת לכלוך חכמה



רמת לכלוך גבוהה: כאשר הרצפה או מברשת הגלגלת מתגלים מלוכלכים והנפשת המסך מציגה רקע אדום, מומלץ לעבור למצב טורבו לניקוי המיקום הנוכחי. אם הרקע נשאר אדום כשהרצפה כבר נקייה, כדאי להתחיל בניקוי עצמי לפי הנחיה או לנקות ידנית את הצינור ואת מברשת הגלגלת.



מזוהה לכלוך: השווטף יזהה את רמת הלכלוך של הרצפה בזמן אמת. כאשר הרצפה או מברשת הגלגלת נמצאו מלוכלכים והנפשת המסך מציגה רקע צהוב, מומלץ לנקות את המיקום הנוכחי שוב. אם הרקע נשאר צהוב כשהרצפה כבר נקייה, כדאי להתחיל בניקוי עצמי.


- אנא בדוק את החלון השקוף והוסף חומר ניקוי לפי הצורך כאשר הצבע משתנה מכתום לבן.

הערה: עם הוספת חומר הניקוי, צבע החלון ישתנה לכתום רק כאשר השואב פועל למשך פרק זמן (120-15 שנ'). זה נורמלי וביצועי המוצר לא מושפעים.



- שפוך חומר ניקוי לתוך מתקן חומר הניקוי (אנא השתמש בחומר הניקוי של גרוואל, אחרת המכשיר עלול להינזק). חומר הניקוי מלא בקו סימון המקסי. מתקן מלא יכול להחזיק בסביבות 40 יום (20-0 מיכלי מים).

הערה: לחומר הניקוי יש סרט אטימה. אנא הברג את המכסה והסר אותו.



כיצד לפתוח ולהפעיל את המכונה

הסר את המכונה מבסיס הניקוי העצמי. לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה/כיבוי ⏻ ולאחר מכן עקוב אחר ההנחיות הקוליות כדי ללחוץ מעט ולהטות את הידית כדי להתחיל בניקוי (נעולה כשהידית זקופה). אתה יכול גם להחזיר את הידית לאחור ולאחר מכן ללחוץ לחיצה קצרה על ⏻ לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להשתמש במכונה.



כאשר המכונה נעולה (הידית זקופה), אתה יכול להשעין אותה כדי להציב את הגלגלות מתחת למיכל המים הנקיים על הרצפה. אז אתה יכול לדחוף או למשוך אותה בחזרה לבסיס הניקוי כמו בסחיבת מזוודה.



הוראות לשימוש

פונקציות הלחצנים


*הערה: כאשר השואב רטוב/יבש נמצא על הבסיס והמסך חשוך, ניתן ללחוץ על כל כפתור כדי להעיר את המסך.

מצב	פעולה	פונקציה
לחצן הפעלה/כיבוי ⏻	בעת ניקוי הרצפה	לחיצה קצרה: הפעלה/השהיה לחץ והחזק למשך 2 שניות: כיבוי
	במהלך ניקוי עצמי או ייבוש ברזל	לחיצה קצרה: סיום המשימה הנוכחית
כפתור מצב	בעת ניקוי הרצפה	לחיצה קצרה: החלף מצב (חכם/טורבו/שקט/שאיבה)
	במהלך ניקוי עצמי או טעינה כשהמסך פועל	לחיצה קצרה: התחל ביבוש ברזל בלבד
	במהלך טעינה עם מסך דולק	לחץ והחזק למשך 2 שניות: החלף עוצמת קול (גבוה/נמוך/השתקה)
לחצן הדק (מתחת לידית)	בעת ניקוי הרצפה	לחץ והחזק: התחל שיפור MAX: שחרר כדי לסיים שיפור MAX הקשה כפולה: הפעלה/כיבוי של מילוי חומר ניקוי אוטומטי
לחצן ניקוי עצמי ✨	במהלך טעינה עם מסך דולק	לחיצה קצרה: התחל את הניקוי העצמי וייבוש הברזל (ייבוש הברזל יתחיל לאחר השלמת הניקוי העצמי) לחץ והחזק למשך 2 שנ': התחל בניקוי עצמי בלבד

שיטות תחזוקה

מיכל מים מלוכלכים


הסר את מיכל המים המלוכלכים, המסנן ותיבת הפסולת המוצקה לפי הסדר



- רוקן את קופסת הפסולת המוצקה



- שטוף את קופסת הפסולת המוצקה ואת חריץ המסנן

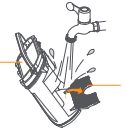


מסנן

•נקה את המסנן במים נקיים. אתה יכול לפתוח את מכסה המסנן. נער את המסנן לייבוש ולאחר מכן והחזר אותו למכונה לייבוש המסנן



מברשת גלגלת

• אחוז את הלשונית מימין ומשוך אותה החוצה בעדינות, ולאחר מכן נקה את מברשת הגלגלת






• רוקן ושטוף את מיכל המים המלוכלכים



מכסה מברשת הגלגלת

•לחץ קלות על לחצן שחרור מברשת הגלגלת כדי להסיר ולשטוף את מכסה מברשת הגלגלת



צינור

• אם המכונה מורה על רמת לכלוך גבוהה כאשר ברור שהרצפה נקייה מלכלוך והושלמו מספר סבבים של ניקוי עצמי, הצינור עשוי להיות מלוכלך;
• השוטף מורה שהצינור נסתם.

(השתמש במברשת הניקיון כדי לנקות את הצינור עבור שני המצבים לעיל)






ניקוי רצפה

מצב אזורים נמוכים

כאשר הזווית בין הידית לרצפה מתחת ל-25°, השוטף יעבור אוטומטית למצב אזורים נמוכים. מכיוון שאזורים כאלה מלאים בדרך כלל בהרבה שערות, אבק ומוך, המכונה תתאים בצורה חכמה את עוצמת היניקה כדי למנוע ריחוף אבק.

הערה: אל תניח את המכונה בצורה אופקית כאשר אינה בשימוש כדי למנוע זרימה לאחור של שפכים ונזקים למכונה.

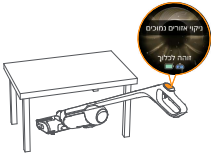

מתג מצב ניקוי

- במהלך הניקוי, אתה יכול ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן ⁘ מצב כדי להחליף את המצב (חכם/טורבו/שקט/שאיבה);
- במהלך הניקוי, ניתן להפעיל שיפור MAX על ידי לחיצה ממושכת על כפתור המצב לעוצמת ניקוי מרבית להסרת כתמים עקשניים במיוחד.



השהה/סיים ניקוי

- כדי להשהות את המכונה במהלך הניקוי, אנא לחץ לחיצה קצרה על ⏻ לחצן ההפעלה/כיבוי או משוך את הידית למצב זקוף כדי לנעול אותה;
- כדי לכבות את המכשיר, אנא לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי ⏻ למשך 2 שנ'. ניתן גם להשהות את המכונה ולהניח אותה על בסיס הניקוי העצמי. המכונה תתחיל בטיעינה ותדלוק את המיכל באופן אוטומטי. לאחר השלמת הטיעינה, המכונה תכבה באופן אוטומטי.


הערה: בעת השהייה/כיבוי של המכונה, המנוע ימשיך לפעול למשך זמן מה כדי להסיר שאריות מים.

ניקוי עצמי וייבוש ברזל

התחל בניקוי עצמי וייבוש ברזל

נא להחזיר את השואב על בסיס הניקוי העצמי לניקוי עצמי וייבוש ברזל.

- כדי להתחיל ניקוי עצמי וייבוש ברזל בו זמנית, אנא לחץ לחיצה קצרה על ✦ לחצן ניקוי עצמי;
- כדי להתחיל בניקוי עצמי בלבד, לחץ והחזק את לחצן הניקוי העצמי ✦ למשך 2 שנ';
- כדי להתחיל לייבוש ברזל בלבד, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ⁘ מצב;



לגבי ניקוי עצמי וייבוש ברזל

- כאשר הניקוי העצמי מתחיל, השואב יבחר בצורה חכמה את אסטרטגיית הניקוי הנכונה בהתבסס על רמת הלכלוך, כולל חיטוי וניקוי מברשת הגלגלת בטמפרטורה גבוהה, חיטוי וניקוי צינורות וחיטוי אינטנסיבי.
- כאשר ייבוש הברזל מתחיל, השואב ייבש את מברשת הגלגלת וייבוש באוויר חם את הצינור והמסנן כברירת מחדל.

הערה: ניקוי עצמי מושכל למשך 3-5 דקות בהתאם לרמת הלכלוך ונפח המים הנקיים.
הערה: ייבוש הברזל נמשך לפחות 30 דקות, והשואב מתאים את הזמן בצורה חכמה על סמך הלחות והבלאי של מברשת הגלגלת.
אזהרה: אין לגעת בצלחת החימום במהלך או זמן קצר לאחר התקררות הברזל, אחרת אתה עלול להיכוות .



סיים את הניקוי העצמי וייבוש הברזל

כדי לסיים את הניקוי העצמי או ייבוש הברזל, לחץ לחיצה קצרה על ⏻ לחצן ההפעלה/כיבוי או על ✦ לחצן הניקוי העצמי.

ניקיון ותחזוקה

מחזור תחזוקה מוצע

חלק ראשי	חלק	מחזור תחזוקה מוצע
שואב רטוב/יבש	מיכל מים מלוכלכים	נקה לאחר כל שימוש
	מסנן	יש לנקות לאחר כל שימוש ולהחליף כל 3-6 חודשים
	מכסה מברשת גלגלת	נקה לפי דרישה באופן קבוע
	מברשת גלגלת	נקה באופן קבוע לפי דרישה והחלף כל 3-6 חודשים השואב יכול לזהות בצורה חכמה את מברשת הגלגלת המלאה ומזכיר למשתמש להחליף אותה בזמן
	צינור	נקה לפי דרישה באופן קבוע

מפרטים

פרמטרים

שואב אבק יבש/רטוב	מידות: 255*273*1172 מ"מ	צבע: אפור חלל
	משקל: כ-4.27 ק"ג (מיכל מים ריק)	סוללה: 4000mAh
	כניסה מדורגת: 27V, 1.0A	נפח מיכל מים נקיים: 790 מ"ל
	נפח מים מלוכלכים: 670 מ"ל	
בסיס לניקוי עצמי	מידות: 300*271*225 מ"מ	צבע: אפור חלל
	משקל: ~0.6 ק"ג	כניסה מדורגת:AC 220 V, 1.0A
	יציאה מדורגת: 27V, 1.0A	
מתאם	כניסה מדורגת: 50/60Hz, 0.8A AC 100-240V~	
	יציאה מדורגת: DC 27.0V,1.0A	

שואב אבק יבש/רטוב ובסיס לניקוי עצמי

- כדי להבטיח ביצועים אופטימליים, מומלץ לתחזק את כל החלקים באופן קבוע;
- לפני ניקוי חלק כלשהו, נא לכבות את המכונה ולנתק את כבל החשמל;
- השתמש במטלית נקייה ויבשה כדי לנקות את המכונה ואת הבסיס ולמנוע חדירת מים לרכיבים חשמליים.





ניתוח ופתרון בעיות

שאלות נפוצות

בכל מקרה של תקלה בזמן שהמוצר פועל (ללא הנחיה לפעולה או תקלה על המסך או באמצעות קול), אנא עיין בטבלה הבאה:

תיאור	סיבות או פתרונות אפשריים
קול השואב מורה "המברשת גלגלת לא במקומה"	בדוק אם מברשת הגלגלת מותקנת כהלכה
קול השואב מורה "המברשת גלגלת תקועה. נא לנקות אותה"	נקה ידנית את הצינור ואת מברשת הגלגלת
קול השואב מורה "מסנן מיכל המים המלוכלכים אינו במקומו. נא להתקין אותו ולבדוק את מיכל המים המלוכלכים"	בדוק אם מיכל המים המלוכלכים מותקן כהלכה
קול השואב מורה "מיכל מים מלוכלכים מלא. נא לרוקן אותו" ומשהה.	שטוף את מיכל המים המלוכלכים ואת המסנן
קול השואב מורה " חוסר מים במיכל המים הנקיים. נא למלא אותו שוב" ומשהה	מלא מים לתוך מיכל המים הנקיים או בדוק אם מיכל המים הנקיים מותקן כהלכה
קול השואב מורה "צנרת סתומה. נא לנקות ידנית את הצינור ואת מברשת הגלגלת" במהלך הניקוי או הניקוי העצמי	מכיוון שמזהה רמת לכלוך גבוהה באופן עקבי, ייתכן שיש שאריות לכלוך בצינור. מומלץ לנקות את הצינור עם מברשת הניקוי
קול השואב מורה "ייבוש ברזל מברשת הגלגלת לא אחיד. אנא בדוק אם הוא מותקן כראוי"	בדוק אם מברשת הגלגלת מותקנת כהלכה
יש שאריות מים בתוך השואב לאחר ההוצאה מהקופסה.	כל שואב יקבל בדיקות תפקוד קפדניות לפני המשלוח, וייתכן שתישאר כמות קטנה של מים, מה שלא ישפיע על השואב
הרצפות מתלכלכות יותר כשהשואב עובד	יש יותר מדי לכלוך על מברשת הגלגלת, לכן מומלץ להחזיר את השואב על הבסיס לניקוי עצמי
השואב מאבד את כוח השאיבה לאחר פרק זמן	ייתכנו כתמים עקשניים ושאריות פסולת המשפיעות על הביצועים הרגילים של השוטף. מומלץ להסיר ולנקות את כיסוי מברשת הגלגלת, מברשת הגלגלת, הצינור והמסנן.
מברשת הגלגלת מפסיקה להסתובב פתאום כשהשואב פועל	מברשת הגלגלת עשויה להסתבך או שהרווח בין מברשת הגלגלת למכסה סתום בחפצים זרים, מה שגורם למברשת הגלגלת להפסיק להסתובב. אתה יכול לכבות את השואב ולהסיר את מכסה מברשת הגלגלת ואת מברשת הגלגלת כדי לנקות את העצמים הזרים. מומלץ להסיר את כבלי הנתונים, שקיות הניילון ושרוכי הנעליים מעל הרצפה לפני הניקוי, כדי למנוע מהם להסתבך עם מברשת הגלגלת ולעצור את סיבובה, דבר שעלול לפגוע הן בשואב והן בפריטים שעל הרצפה.
השואב כל הזמן מתריע כי "מיכל מים המלוכלכים מלא. נא לנקות את מיכל המים המלוכלכים" כאשר מיכל המים המלוכלכים אינו מלא ועדיין לא הגיע למפלס המים המקסימלי	קופסת הפסולת המוצקה במיכל המים המלוכלכים עשויה להיות מלאה בפסולת, או שהשואב עלול לשאוב נוזלים מקציפים קלים (נוזל כביסה, חומר ניקוי, שתן וכו'). במקרה זה, נא לנקות מיד את מיכל המים המלוכלכים ואת מברשת הגלגלת, להחזיר אותם ואז לנסות שוב כדי למנוע דליפה עקב שיפוע במהלך הניקוי, השואב יגרום למיכל מים מלוכלכים מלא כאשר מים מלוכלכים יגיעו לכל אחד מהשלושה קווים מתחת לקו המקסי. עליך לנקות בזמן את מיכל המים המלוכלכים

הוראות בטיחות לשימוש במטען ובסוללה

הוראות בטיחות לשימוש במטען

1. מנע חדירת מים או לחות.
2. יש להשתמש אך ורק במטען המקורי
3. הימנע מהתזת נוזלים על המטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.
4. הרחק מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה לרדיאטור, תנור, השארת השעון במקום החשוף לשמש וכו'.
5. הרחק ממקורות אש כגון: נרות דולקים, סיגריות, סיגרים, להבות גלויות וכו'.
6. מנע נפילת עצמים על המטען.
7. חבר את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
8. בעת ניתוק המטען מהחשמל אין למשוך את כבל המטען, אלא למשוך את המטען עצמו מהשקע
9. ודא שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו או יתקלו בו.
10. לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
11. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
12. המטען מיועד לשימוש פנים בלבד ואינו מיועד לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.
13. יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

הוראות אזהרה לתחנת העגינה

1. אין להפעיל באזורים עם לחות גבוהה או טמפרטורה גבוהה.
2. לפני השימוש יש לעיין במדריך למשתמש המצורף למוצר.
3. אין לנסות לפרק לבד את המוצר.
4. יש למקם את העמדה על רצפה ישרה ובניצב לקיר.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

1. יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
2. אם במכשיר אינו בשימוש יש לטעון את הסוללה על 3 חודשיים.
3. שים לב הסוללה הינה סוללה נטענת.
4. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון: מקור אש, תנור, אור שמש וכו'.
5. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.
6. אין לחשוף את הסוללה לגשם או ללחות גבוה. לא לשרוף את הסוללה. לא להרטיב את הסוללות. לא לחמם את הסוללה.
7. הסוללה עלולה להתלקח בעת הטעינה/אחסנה/שימוש.
8. יש לטעון את הסוללה בטמפרטורת סביבה שנעה בין 0 ל- 40 מעלות צלזיוס.
9. אין לפרק, למחוץ או לנקר את הסוללה וכן אסור להשליכה לאש.
10. במידה וזוהתה פגיעה בסוללה יש להפסיק מיידית את השימוש בה.
11. אין לחשוף את הסוללה לאזורים חמים מאוד.
12. אין להשתמש בסוללה שנרטבה ממים.
13. יש לטעון את הסוללה רק עם השנאי המסופק בערכה ובאזורים בהם הטמפרטורה הינה 0-40 מעלות צלסיוס.
14. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם .
15. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

סילוק נכון של מוצר זה



סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם כתוצאה מסילוק פסולת בלתי מבוקרת, יש להביא מכשיר זה למחזור כדי לקדם שימוש חוזר במשאבים חומריים. אנא השתמשו במערכות ההחזרה והאיסוף המקומיות או צרו קשר עם הקמעונאי שבו נרכש המוצר. את הסוללות המשומשות יש להביא אל נקודת איסוף לסוללות הנמצאת באזורכם. לפרטים יש לפנות לרשות המקומית.

הוראות בטיחות

קראו את כל ההוראות והאזהרות לפני השימוש הראשון במכשיר זה. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או פציעה חמורה. שמרו את ההוראות לעיון נוסף.

1. מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 שנים ו/או אנשים בעלי מגבלות פיזיות, תחושתיות או מנטאליות, או חסרי ידע וניסיון, ובתנאי שהם נמצאים בפיקוח והם כן קיבלו הדרכה מאדם בוגר לאופן השימוש הנכון והבטוח במכשיר וכי הם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בכך.
2. המכשיר אינו משחק. יש להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים.
3. אין להרשות לילדים לטפל ולנקות את המכשיר אלא אם הדבר מבוצע תחת השגחה של אדם בוגר.
4. לפני השימוש במכשיר, הרחיקו מהרצפה של אזור הניקוי כבלי חשמל וחפצים קטנים העלולים להסתבך במכשיר. הכניסו את שולי השטיח מתחת לשטיח, והרימו מהרצפה פריטים כגון וילונות ומפות שולחן.
5. אם באזור הניקוי קיימת מדרגה/מדרגות לירידה, הפעילו את המכשיר בצורה בה הוא יכול לזהות את המדרגה מבלי ליפול עליה. ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה כדי למנוע את נפילת המכשיר. וודאו כי המחסום אינו מהווה מכשול למעידה.
6. השתמשו במכשיר רק על פי ההוראות במדריך זה.
7. יש להשתמש אך ורק באביזרים המומלצים ו/או הנמכרים על ידי רונלייט.
8. לפני החיבור לחשמל, יש לוודא כי עמדת הטעינה מתאימה למתח החשמל בביתכם.
9. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, ולא בשימוש מסחרי או תעשייתי.
10. השתמשו רק בסוללה הנטענת המקורית ובתחנת העגינה OMNI אשר סופקו עם המכשיר. אסור להשתמש בסוללות לא נטענות. למידע אודות הסוללה, ראו במפרט בהמשך.
11. אין להשתמש במכשיר כאשר מיכל האבק ו/או המסננים אינם מותקנים במקומם.
12. אין להפעיל את המכשיר באזור שבו יש נרות דולקים או חפצים שבירים.
13. אין להשתמש במכשיר ו/או לאחסנו במקום בו קיימת טמפרטורה סביבתית קיצונית, מתחת 5°C- או מעל 40°C.
14. הרחיקו שיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחי המכשיר ומחלקים נעים.
15. אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישנים תינוקות או ילד קטנים.
16. אין להשתמש במכשיר על משטחים רטובים או על משטחים עם מים עומדים.
17. אל תאפשרו למכשיר לשאוב חפצים גדולים כמו אבנים, פיסות נייר גדולות או כל פריט אשר עלול לגרום לסתימת המכשיר.
18. אין לשאוב במכשיר חומרים דליקים ו/או נפיצים כמו בנזין, טונר למדפסת וכו', או להשתמש במכשיר ליד חומרים מסוג זה.
19. אין לשאוב במכשיר חומרים בוערים כמו סיגריות, גפרורים, אפר חם או כל דבר העלול לגרום לשריפה.
20. אין להכניס חפצים לתוך פתח השאיבה של המכשיר.
21. אין להשתמש במכשיר כאשר פתח השאיבה חסום.
22. נקו את פתח השאיבה מאבק, מוך, שיער או כל דבר אשר עלול להפחית את זרימת האוויר.
23. היזהרו לא לפגוע בכבל החשמל. אין לגרור את המכשיר או לשאת אותו כאשר מחזיקים בכבל החשמל. אין למשוך את כבל החשמל סביב קצוות או פינות חדות. אל תעבירו את המכשיר מעל כבל החשמל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
24. אין להשתמש במכשיר כאשר כבל החשמל ניזוק. את כבל החשמל הפגום יש להביא לבדיקה במעבדת השירות ו/או להחליפו בכבל חשמל מקורי חדש ותקין

25. אין להשתמש במכשיר ו/או בתחנת העגינה כאשר כבל החשמל ו/או שקע החשמל פגומים, או כאשר הם אינם פועלים בצורה תקינה, ו/או כאשר הם נפלו, ניזוקו, הושארו בחוץ, נרטבו או באו במגע עם מים. כדי למנוע סכנה, יש להביא את המכשיר לבדיקה/תיקון במעבדת שירות מוסמכת.
26. כבו את המכשיר לפני כל התחלת ניקוי ו/או טיפול במכשיר.
27. נתקו את המכשיר מהחשמל לפני ניקוי ו/או טיפול של תחנת העגינה.
28. הסירו את המכשיר מתחנת העגינה, וכבו את מתג ההפעלה של המכשיר לפני הוצאת הסוללה מהמכשיר לפני סילוק המכשיר.
29. לפני השלכת המכשיר, יש להסיר ממנו את הסוללה ולהביאה למקום איסוף של סוללות משומשות, בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.
30. אין להשליך את הסוללה המשומשת ו/או את המכשיר וחלקיו לפח של אשפה רגילה, אלא להביאם לנקודת איסוף למכשירים חשמליים בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.
31. אין להשליך את המכשיר ו/או את הסוללות לאש. הסוללות עלולות להתפוצץ ולגרום לשריפה.
32. כאשר אינכם משתמשים בתחנת העגינה במשך תקופה ארוכה, יש לנתק אותה מהחשמל.
33. יש להשתמש במכשיר בהתאם להנחיות במדריך הוראות זה. החברה לא תישא באחריות ו/או תהיה אחראית לכל נזק או פציעה אשר נגרמו משימוש לא נכון במכשיר.
34. הרובוט מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשים מיומנים.
35. אם המוצר לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, כבו אותו ונתקו את תחנת העגינה מהחשמל.
36. אזהרה: לצורך טעינת הסוללה, השתמשו אך ורק בספק הכוח הניתן להסרה אשר מסופק עם המכשיר.
37. תיקון המכשיר צריך להתבצע רק על ידי טכנאי מורשה ומיומן.
38. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
39. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
40. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך מתאים.
41. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
42. יש להטעין רק עם העמדה המסופקת עם המכשיר.
43. הרובוט אינו עמיד למים. אין לרסס או לשפוך עליו נוזלים. כאשר נשפך על הרובוט נוזל, נדרש לייבש אותו באופן מיידי.
44. אין להוסיף למכל המים חומרי ניקוי שאינם מורשים, לרבות חומרי ניקוי מקציפים או חומרים מאכלים כגון אקונומיקה.

סוללת המכשיר מתאימה לעמדת הטעינה. יש להסיר את הסוללה לפני השלכת המוצר, ולמסור אותה למרכז מחזור, בהתאם לתקנות ולהוראות החוק המקומיות.

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדר רדיו, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ או יותר בין מכשיר זה לבין אנשים כאשר המכשיר נמצא בפעולה.
כדי להבטיח תיאום, לא מומלץ לבצע פעולות במרחק שהוא פחות ממרחק זה. האנטנה המשמשת עבור השידור צריכה להיות במרחק גדול יותר כדי למנוע שיבושים והפרעות עם כל אנטנה או משדר אחרים.

תעודת אחריות

הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

- **"רונלייט"** - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' הלהב 11, חולון. support@ronlight.co.il טל': 073-2446060 פקס': 03-9625902.
- **"המוצר"** – מוצר, אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.
- **"לקוח"** - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה
- **"משווק מורשה"** - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.
- **"תחנת שירות מורשת"** - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.
- **"נקודת המכירה"** - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים

1. האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("**תקופת האחריות**").

2. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.

3. כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.

4. מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בדין, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

5. נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

6. קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידיו המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם

7. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.

8. בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.

9. עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.

10. על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכול לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:
    (1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
    (2) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
    (3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
    (4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיוביה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;
    (5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.

    כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.

11. האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.

12. למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.

13. עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.

14. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15. האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.

16. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: www.ronlight.co.il) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/י במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.

פרטי המוצר

סוג המוצר ותיאורו: שואב אבק ושוטף רצפות	**שם הדגם:** NARWAL S20 PRO
מספר סידורי:	
שנת ייצור:	**תאריך הרכישה:**
פרטי החנות המוכרת:	**חתימת תחנת השירות/המכירה:**
חתימת נציג (וחותמת):	