Roborock F25 RT

מדריך למשתמש לשואב אבק לניקוי רטוב ויבש

יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש ולשמור עליו לעיון בעתיד

תוכן עניינים

03 מידע בנושאי בטיחות
04 מידע על המוצר
05 התקנת המוצר
05 הוראות שימוש
07 תחזוקה שגרתית
09 נתונים בסיסיים
09 מדריך נורת סטטוס
09 בעיות נפוצות
10 הצהרת תאימות של האיחוד האירופי
10 מידע בנושא פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני
10 פרטי אחריות
11 הוראות בטיחות לספק כוח/מטען

מידע בנושאי בטיחות

הגבלות שימוש

- אין להשתמש במוצר זה מחוץ למבנים, או בסביבות מסחריות או תעשייתיות. הוא מיועד אך ורק לשימוש ביתי.
- אין לאחסן את המוצר במכונית, כדי למנוע חשיפה לטמפרטורות גבוהות או נמוכות שמשפיעות על חיי הסוללה.
- לא ניתן להשתמש במארז הסוללה של שואב זה לצורך טעינה או פריקה בסביבה עם לחות גבוהה, או במקום עם טמפרטורה הגבוהה מ-40°C (104°F) או הנמוכה מ-4°C (39°F).
- יש להשתמש במברשת התחזוקה בזהירות כדי למנוע פציעה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- יש לפקח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (בכלל זה ילדים) עם מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על-ידי אדם האחראי על בטיחותם (CB).
- מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או קוגניטיבית, או נטולי ניסיון וידע, אם הם תחת השגחה או שקיבלו הוראות לשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. אין לתת לילדים לנקות ולתחזק את המוצר ללא השגחה (EU).
- יש להרחיק שיער, בגדים רפויים, אצבעות וכל חלק אחר של הגוף מהפתחים ומהחלקים הנעים.
- יש להרחיק גפיים וחיות מחמד מראשי המברשות המסתובבים כדי למנוע פציעה.
- אין להפעיל את המוצר או לגעת בכבל המתח בידיים רטובות, כדי למנוע פציעה.
- אין לשאוב חומרים בוערים או מעלי עשן (כמו בדלי סיגריות מעשנים).
- אין לשאוב חפצים קשים או מחודדים (כמו חומרי בניין, זכוכית ומסמרים).
- יש להשתמש במוצר זה רק באזורים הנמוכים מ-3,000 מטר מעל פני הים.
- ⚠במהלך הניקוי העצמי והייבוש, טמפרטורת המשטחים הנגישים של תחנת הטעינה, של הגליל ושל שואב האבק תהיה גבוהה. אין לגעת במשטחים העלולים להתחמם במהלך השימוש. ניתן לגעת בהם רק לאחר שהם התקררו.
- כדי למנוע סכנות, אין לשאוב כבלי מתח או כבלים אחרים.
- יש להשתמש במוצר זה אך ורק בהתאם למדריך למשתמש. כל אבדן או נזק שייגרמו כתוצאה משימוש בלתי הולם יהיו באחריות המשתמש.

סוללה וטעינה

אזהרה

- אין לטעון סוללות שאינן מיועדות לטעינה.
- מוצר זה מכיל סוללות שהחלפתן תיעשה רק על ידי אנשים המוסמכים לכך.
- לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש רק בתחנת הטעינה המתנתקת של Roborock MDS18HRR, המסופקת עם מוצר זה.
- אין להשתמש בסוללות, בכבלי מתח או בתחנות עגינה של יצרן חיצוני.
- כדי לצמצם את הסיכון לפציעה מחלקים נעים, יש לנתק מאספקת החשמל לפני טיפול.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה, כבל המתח או תחנת הטעינה.
- אין לטעון את השואב או להתקין את תחנת הטעינה ליד מקורות חום או באזורים לחים (כמו תנורי חימום או חדרי אמבטיה).
- אין לנגב את כבל המתח או את תחנת העגינה במטלית רטובה או לגעת בהם בידיים רטובות.
- אם כבל המתח פגום או קרוע, יש להפסיק את השימוש בו מיד ולהתקשר לשירות הלקוחות.
- אם אין בכוונתך להשתמש במוצר למשך זמן ממושך, יש לטעון את הסוללה במלואה, לנתק את חיבור החשמל ולהניח אותו במקום קריר ויבש.
- יש לטעון את המוצר פעם בשלושה חודשים כדי להימנע מפריקת יתר של הסוללה.
- אין להשליך סוללות לאשפה. יש להביאן אל ארגון מיחזור מקצועי.

הובלה


- כאשר מובילים את המוצר ממקום למקום, מומלץ לעשות זאת באריזה המקורית שלו.

הערה

- יש לשטוף את המסנן לפחות פעם בחודש במי ברז. לפרטים, נא לעיין בסעיף "תחזוקה שגרתית".

A מידע על המוצר

A1 שואב אבק

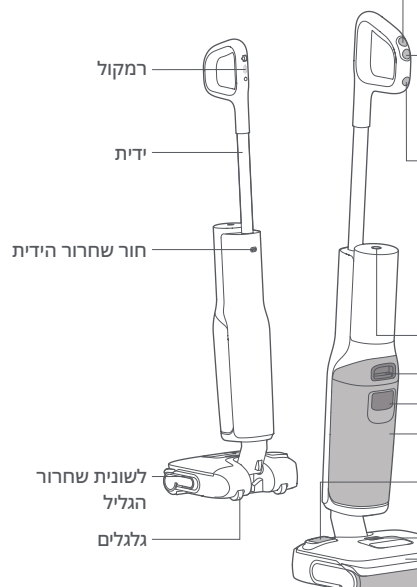

החלפת מצב
- לחיצה: מעבר בין המצבים ECO/Max
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות במצב המתנה: כוונון עוצמת הקול או הפעלה/כיבוי של הודעות קוליות

הפעלה
- לחיצה: הפעלה/השהיה
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות במצב המתנה: כיבוי

ניקוי עצמי
- לחיצה תוך כדי טעינה: התחלה של ניקוי עצמי וייבוש
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות תוך כדי טעינה: התחלת ייבוש
- יש ללחוץ בזמן ניקוי עצמי או ייבוש: השהיה/המשך של הניקוי העצמי או הייבוש

נורת סטטוס

שחרור מכל מים מלוכלכים

ידית מכל המים המלוכלכים

מכל מים מלוכלכים


יציאת מילוי של מכל מים נקיים

שחרור מכל מים נקיים


מכל מים נקיים גליל

הערה: כדי להפסיק ניקוי עצמי או ייבוש, לחץ על הלחצן ⏻ בזמן הטעינה.


A2 תחנת טעינה

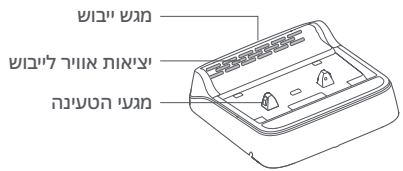

A3 כבל מתח



A4 מסנן




A5 מברשת תחזוקה



הערה: אפשר לאחסן את מברשת התחזוקה בחריץ שבצד האחורי של תחנת הטעינה.

A6 נורת סטטוס

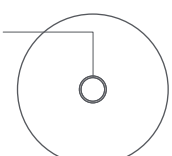


נורת סטטוס
- נורה כחולה: פעולה תקינה
- נורה אדומה: בעיה או שגיאה

B התקנת המוצר

B1 התקנת הידית


1. חבר את הידית לגוף המוצר העיקרי, עד שתינעל במקומה בנקישה. הלחצנים שעל הידית אמורים לפנות קדימה.
2. כדי לנתק את הידית, אחוז היטב בידית, ומשוך אותה החוצה תוך כדי הכנסת חפץ קשה לתוך חור שחרור הידית שבגב גוף המוצר העיקרי, כדי ללחוץ על לחצן השחרור.

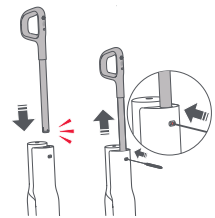

B2 הצבת תחנת הטעינה

1. הנח את תחנת הטעינה כשהיא הפוכה, חבר את כבל המתח לשקע של תחנת הטעינה, ולפף את הכבל בתוך חריץ האחסון של הכבל כנדרש.

הערה: כבל המתח מסוגל לצאת מהפתח הימני או השמאלי של חריץ אחסון הכבל.

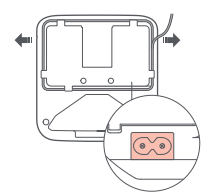

2. הנח את תחנת הטעינה על רצפה ישרה וקשה, וחבר אותה לשקע החשמל.
3. אפשר לאחסן את מברשת התחזוקה בחריץ שבצד האחורי של תחנת הטעינה.




הערה: אין למקם את תחנת הטעינה באזור עם לחות גבוהה או בקרבת מקורות חום כגון חדרי רחצה, מטבחים ותנורי חימום.

C הוראות שימוש

C1 בחירת שפה

לחץ והחזק את הלחצן ⚙ ואת הלחצן ↻ למשך 3 שניות כדי להתחיל בבחירת השפה, ואז לחץ על הלחצן ↻ כדי להחליף את השפה. כדי לאשר את בחירתך, הישאר על השפה המועדפת למשך 10 שניות, או לחץ על הלחצן ⏻.


C2 מילוי מכל המים הנקיים

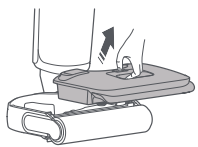

1. החזק את ידית מכל המים הנקיים, לחץ על לחצן השחרור, ומשוך בעדינות את מכל המים הנקיים כלפי מעלה, בזווית הטיה מתונה, כדי להסיר את המכל.



2. פתח את פקק יציאת המילוי של מכל המים הנקיים, הוסף מי ברז, ואז סגור את הפקק.

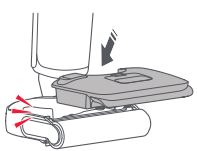


3. הרכב חזרה את מכל המים הנקיים במקומו על ראש השואב. לחץ אותו בעדינות כלפי מטה, עד שיינעל במקומו בנקישה.

הערות:

- כדי למנוע עיוות של מכל המים הנקיים, יש להשתמש אך ורק במים קרים.
- למניעת קורוזיה או נזק, אין להשתמש בשום חומרי חיטוי, ויש להשתמש אך ורק בתמיסות ניקוי ש-Roborock ממליצה עליהן.
- כדי לשפר את ביצועי הניקוי, כדאי להוסיף 1/4 פקק בקבוק של תמיסת הניקוי המומלצת למכל מלא של מים נקיים המיועד לשימוש.

C3 נעילה ושחרור נעילה

דרוך בעדינות על ראש שואב האבק, והחזק את הידית. לחץ עליה כדי לנעול את שואב האבק, ומשוך אותה כדי לבטל את נעילתו.

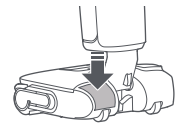


C4 הפעלת שואב האבק


משוך את הידית כדי לבטל את נעילת שואב האבק, ולחץ על הלחצן ⏻ כדי להפעילו.


C5 ניקוי במצב שטוח

אפשר להניח את שואב האבק במצב שטוח, כדי לנקות מתחת לרהיטים. כדי להניח אותו במצב שטוח על הרצפה, הנמך את הידית בזמן השימוש במכשיר. הקיבולת הזמינה של מכל המים המלוכלכים תקטן בעת ניקוי במצב שטוח. לכן מומלץ לרוקן את מכל המים המלוכלכים לפני ניקוי מתחת לרהיטים.

הערה: יש להקפיד להניח תמיד את שואב האבק במצב שטוח כשהלחצנים שעל הידית פונים כלפי מעלה.

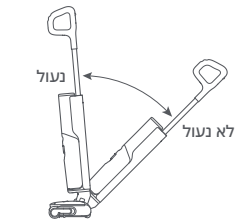

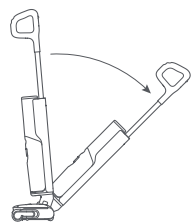

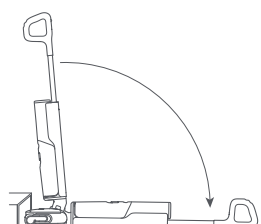

C6 החלפת מצבים

לחץ על הלחצן ⟲ כדי לעבור בין המצבים ECO ו-MAX. נורת הסטטוס תהבהב לפי המצב הנוכחי.



C7 מצב המתנה וכיבוי

1. לחץ על הלחצן ⏻ בזמן הניקוי כדי להשהות את שואב האבק. כעת הוא יהיה במצב המתנה.
2. נעל את שואב האבק כשהוא במצב המתנה, כדי שיוכל לעמוד ישר על הרצפה.
3. אם שואב האבק נשאר לא פעיל במשך 5 דקות כשהוא במצב המתנה, הוא ייכבה אוטומטית. כדי לכבות אותו ידנית, לחץ והחזק את הלחצן ⏻ למשך 2 שניות כשהוא במצב המתנה.


C8 התראות על מפלס מים

כשמכל המים המלוכלכים מלא בזמן השימוש, שואב האבק יפעיל התראות קוליות וחזותיות. במקרה כזה, יש למלא/לרוקן את מכל המים המלוכלכים לפני שממשיכים בניקוי.


הערה: כאשר מיכל הלכלוך מלא נורית המחוון האדומה תשאר דלוקה.

C9 ריקון מכל המים המלוכלכים

1. החזק את ידית מכל המים המלוכלכים, לחץ על לחצן השחרור, ומשוך החוצה את מכל המים המלוכלכים.



2. משוך החוצה בעדינות את מכסה המכל, ורוקן את מכל המים המלוכלכים.

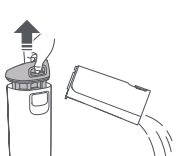


3. התקן חזרה את מכסה המכל. הטה את מכל המים המלוכלכים, חבר את צידו התחתון בחזרה לשואב האבק, ואז לחץ עליו בעדינות עד שיינעל במקומו בנקישה.



C10 טעינה וניקוי עצמי

1. נעל את שואב האבק כשהוא במצב המתנה, ושים אותו על תחנת הטעינה. הטעינה תתחיל כשההודעה הקולית "הטעינה התחילה. התחל את הניקוי העצמי." תישמע.
2. לחץ על הלחצן ⏲ כדי להתחיל/להשהות את הניקוי העצמי.
3. בסיום הניקוי העצמי והייבוש, פעל לפי ההודעה הקולית, ורוקן את מכל המים המלוכלכים בהקדם כדי למנוע ריחות.



ניקוי עצמי
- לחיצה תוך כדי טעינה: התחלה של ניקוי עצמי וייבוש
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות תוך כדי טעינה: התחלת ייבוש
- יש ללחוץ בזמן ניקוי עצמי או ייבוש: השהיה/המשך של הניקוי העצמי או הייבוש

הערות:
- ודא שמכל המים הנקיים ומכל המים המלוכלכים מותקנים במקומם, כדי לקבל ביצועים מיטביים בניקוי העצמי ובייבוש.
- המוצר מצויד במארז מובנה של סוללת ליתיום-יון נטענת עתירת ביצועים. לשמירה על ביצועי הסוללה, יש להקפיד שהמוצר יהיה טעון במהלך שימוש רגיל.
- תמיד אחרי השימוש בשואב האבק, הקפד להחזיר אותו למקומו על תחנת הטעינה, כדי למנוע השארה של כתמי מים על הרצפה.

C11 ייבוש

בסיום הניקוי העצמי, הייבוש יתחיל באופן אוטומטי. בזמן הטעינה, לחץ והחזק את הלחצן ⏲ למשך 2 שניות כדי להתחיל ידנית בייבוש.

הערות:
- הייבוש יתחיל אוטומטית בסיום הניקוי העצמי. אין להפעיל את הייבוש ידנית לעיתים קרובות.
- הניקוי העצמי והייבוש זמינים רק כששואב האבק נמצא בטעינה, וכשרמת הטעינה בסוללה גבוהה.
- בזמן הייבוש, יש להתרחק מציאות אוויר הייבוש.

D תחזוקה שגרתית

כדי לשמור על ביצועים מיטביים של שואב האבק, יש לעיין בטבלה הבאה של תחזוקה שגרתית:

חלק	תדירות תחזוקה	תדירות החלפה
גליל	לא רלוונטי	3 חודשים
מסנן	לא רלוונטי	לא רלוונטי
ראש השואב ונתיב המים המלוכלכים	לפי הצורך	לא רלוונטי
מכל מים מלוכלכים	לפי הצורך	לא רלוונטי
תחנת טעינה	לפי הצורך	לא רלוונטי
מגעי הטעינה	לפי הצורך	לא רלוונטי
מכל מים נקיים	2-4 שבועות	לא רלוונטי

הערות:
- לפני ניקוי שואב האבק ותחנת הטעינה, יש לכבות את שואב האבק ולעצור את פעולתו, ולנתק משקע החשמל את תחנת הטעינה.
- תדירות ההחלפה עשויה להשתנות בהתאם למצב בפועל. במקרה של בלאי חריג, יש להחליף את החלקים באופן מיידי.
- המסנן וסיבי הגליל עברו עיבוד באמצעות חומר קוטל חיידקים עם יוני כסף, לעמידות בפני ריחות שמקורם בחיידקים.

D1 תחזוקת המוצר


אם לא ייעשה שימוש במוצר זה לפרק זמן ארוך, יש לטעון אותו לגמרי, לנתקו משקע החשמל ולאחסן אותו במקום קריר ויבש. אין להניח את המוצר במקום לח או חשוף לאור שמש ישיר. יש לטעון את המוצר לפחות כל 3 חודשים, כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה.

D2 שואב אבק


יש לנגב ולנקות את שואב האבק באמצעות מטלית רכה ויבשה. לפני הניקוי, הסר את שואב האבק מתחנת הטעינה, וכבה אותו.

D3 מכל מים מלוכלכים ומסנן

1. הסר את מכל המים המלוכלכים, משוך החוצה את מכסה המכל, והסר את המסנן שעל מכסה המכל. יש לנקות לכלוך מהמסנן באמצעות מברשת התחזוקה הכלולה. אם המסנן מלוכלך מאוד, שטוף אותו במים קרים, ונער ממנו את שאריות המים.

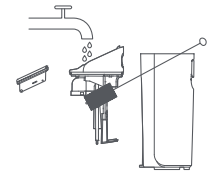

2. יבש היטב את כל החלקים לפני התקנתם חזרה במקומם.

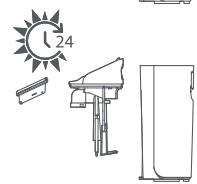


הערות:

- יש להניח למסנן להתייבש היטב במשך 24 שעות לפחות לפני התקנתו חזרה.
- כדי למנוע נזק למשטחי המסנן, אסור לגעת בו באמצעות כפות הידיים, מברשות או חפצים חדים.

D4 מכל מים נקיים וגליל


1. החזק את ידית מכל המים הנקיים, לחץ על לחצן השחרור, ומשוך בעדינות את מכל המים הנקיים כלפי מעלה, בזווית הטיה מתונה כדי להסיר את המכל.

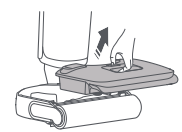

2. שטוף את תחתית המכל במים נקיים.



3. החזק בלשונית שחרור הגליל, ומשוך החוצה את הגליל לאורך ראש השואב. השתמש במברשת התחזוקה הכלולה כדי לסלק את הלכלוך מהגליל, ואז שטוף אותו במים נקיים.

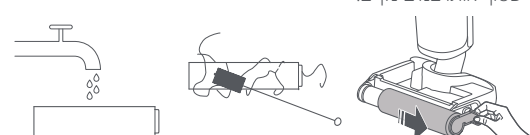


4. כשצריך להחליף את הגליל, משוך החוצה את פקק הגליל על-ידי החזקת הפקק כולו. לאחר מכן, הרכב את פקק הגליל על גליל חדש.




הערות:


- יש להשתמש במברשת התחזוקה בזהירות כדי למנוע פציעה.
- בעת ניתוק של פקק הגליל, אל תמשוך אותו מהידית שלו.
- כדי למנוע נזק אפשרי, יש להשאיר את פקק הגליל מחובר בעת ניקוי הגליל.

5. התקן את הגליל ואת מכל המים הנקיים בחזרה במקומם.

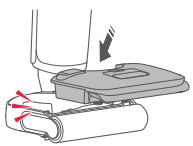

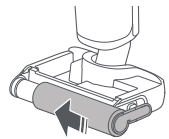

D5 ראש השואב ונתיב המים המלוכלכים

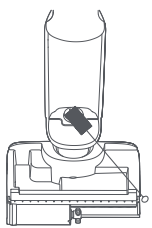

1. כבה את שואב האבק והנח אותו במצב יציב, ואז הסר את מכל המים המלוכלכים, את מכל המים הנקיים ואת הגליל.
2. נקה את חריץ הגליל ואת נתיב המים המלוכלכים באמצעות מברשת התחזוקה הכלולה.
3. התקן את מכל המים המלוכלכים, את מכל המים הנקיים ואת הגליל בחזרה במקומם.

הערה: אין לרחוץ את ראש השואב ישירות במים.

D6 תחנת טעינה

נתק את תחנת הטעינה משקע החשמל, והשתמש במטלית רכה ויבשה כדי לנקות את פני השטח שלה ואת מגעי הטעינה.



הערה: אין לשטוף את תחנת הטעינה ישירות במים.

נתונים בסיסיים

שואב אבק

דגם	WD5M7B
מתח/זרם נקוב	21.6 VDC 8.8 A
סוללה	סוללת ליתיום-יון (TYP) 21.6 V/2500 mAh

מטען תחנה

דגם	MDS18HRR
מתח כניסה נקוב	220-240 VAC
תדר	50-60 Hz
מתח כניסה נקוב (טעינה)	0.35 A
מתח כניסה נקוב (ייבוש)	3 A
מתח יציאה נקוב	30 VDC 1 A
טעינת הסוללה	סוללת ליתיום-יון (TYP) 21.6 V/2500 mAh

מדריך נורת סטטוס

נורה כחולה מציינת תפעול תקין, ונורה אדומה מציינת שגיאות או בעיות.

סטטוס המכשיר	נורת סטטוס
בטעינה	הנורית הכחולה מתבהרת בהדרגה
טעינה מלאה/בפעולה, הסוללה טעונה ב-20% או יותר	נורה כחולה ממשיכה לדלוק
הסוללה טעונה בפחות מ-20%	נורה כחולה מהבהבת לאט
המצב הוחלף	הנורה הכחולה מהבהבת מהר
טעינת הסוללה נמוכה	המנורה מהבהבת אדום וכחול לסירוגין ואז נכבית
מכל המים המלוכלכים מלא	נורה אדומה ממשיכה לדלוק
שגיאות אחרות	המנורה האדומה מהבהבת ללא הפסקה

בעיות נפוצות

בעיה	פתרון
יש כתמי מים ברורים על הרצפה, דולפים מים מראש השואב, או שהשואב לא מצליח לשאוב מים מהרצפה.	הסר את הגליל ואת מכל המים המלוכלכים, בדוק את נתיב המים של מכל המים המלוכלכים ואת יציאת היניקה שבתוך חריץ הגליל כדי לוודא שאין שם סתימות, ובדוק אם המסנן סתום או רטוב. ודא התקנה נכונה של מכל המים המלוכלכים ושל המסנן, ואז נסה שוב.
הנורה לא נדלקת, ולא מצליחים להפעיל את שואב האבק.	סוללה חלשה. יש לטעון לפני השימוש.
יש ריח לא נעים בזמן השימוש.	נקה את הגליל, את מכל המים המלוכלכים ואת המסנן.
פעולת הניקוי מפיקה הרבה קצף.	אין להוסיף שום חומר חיטוי למכל המים הנקיים, ואין לרסס חומר חיטוי על הרצפה. במכל המים הנקיים, יש להשתמש רק בתמיסות ניקוי ש-Roborock ממליצה עליהן. אין להוסיף יותר מדי מתמיסת הניקוי המומלצת.
השואב לא נטען כשהוא בתחנת הטעינה.	נקה את מגעי הטעינה שעל תחנת הטעינה ועל שואב האבק.
הנורה דולקת, אבל שואב האבק לא מגיב ללחיצה על לחצנים.	לחץ והחזק את הלחצן ⏻ למשך 2 שניות כדי לאלץ כיבוי, ואז הפעל מחדש את המכשיר.
האם חשמל נצרך כל הזמן כששואב האבק נמצא בתחנת הטעינה?	שואב האבק יצרוך חשמל כשהוא נמצא בתחנת הטעינה על מנת לשמור על ביצועי הסוללה, אולם צריכת החשמל נמוכה מאוד.

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

אנו, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., מצהירים בזאת שציוד זה מקיים את התקנים הרלוונטיים ואת הנורמות האירופאיות והתיקונים להם.
הטקסט המלא של הצהרת האיחוד האירופי לתאימות זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
https://global.roborock.com/pages/compliance

מידע בנושא פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני



השלכה נכונה של מוצר זה. סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם אשפת הבית הרגילה ברחבי האיגוד האירופאי. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות הציבור מהשלכה לא מבוקרת של המוצר, יש למחזר אותו באופן אחראי כדי לקדם שימוש מחדש בר-קיימא של משאבים חומריים. כדי להיפטר מהמוצר המשומש, יש להשתמש בשירותי האיסוף וההחזרה או לפנות למוכר המוצר במקום הרכישה. המוכר יוכל לקחת מוצר זה לצורך מיחזור שלא פוגע בסביבה.

פרטי אחריות

תקופת האחריות תלויה בחוקי המדינה שבה נמכר המוצר, והאחריות היא תחת אחריותו של המוכר.
האחריות כוללת רק פגמים בחומר או בייצור.
התיקונים המכוסים על ידי האחריות יבוצעו אך ורק על ידי מרכז שירות מורשה. כאשר מגישים בקשות במסגרת האחריות, יש לצרף את הקבלה המקורית (המציינת את תאריך הרכישה).

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- שחיקה ובלאי הנגרמים באופן רגיל.
- שימוש לא נכון, כגון הפעלת עומס יתר על המכשיר, שימוש באביזרים שאינם מאושרים, שימוש בכוח.
- נזק שנגרם על ידי השפעות חיצוניות.
- נזק שנגרם עקב אי-הקפדה על המדריך למשתמש, כגון חיבור לאספקת חשמל שאינה מתאימה או אי עמידה בהוראות ההתקנה.
- מכשירים מפורקים באופן חלקי או מלא.

הוראות בטיחות לספק כוח/מטען

מנע חדירת מים או לחות הרחק אותו מטמפ' קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.

מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע. ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הכבל או התקע בתחליפים לא מקוריים.

חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.

ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק אתם עלולים להתחשמל או להיפצע!

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: זהירות סכנה!

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

לשירות לקוחות ותמיכה טכנית:
טל' 1700-707-202
דוא"ל support@bug.co.il
או:
04-6889251
דוא"ל support@modan.co.il