Roborock S8 Pro Ultra

מדריך למשתמש לשואב אבק רובוטי

יש לקרוא את המדריך למשתמש לפני שימוש במוצר, ולאחסן אותו כראוי לעיון בעתיד.

תוכן עניינים

02 מידע בטיחותי
03 סקירת המוצר
05 התקנה
06 חיבור לאפליקציה
07 הוראות
09 תחזוקה שגרתית
13 נתונים בסיסיים
14 בעיות נפוצות
16 הצהרת תאימות של האיחוד האירופי
16 מפרט WiFi
16 בטיחות קרינת לייזר
16 מידע WEEE
16 מידע לגבי אחריות
17 הוראות בטיחות לספק כוח/מטען

מידע בטיחותי

הנחיות


- מכשיר זה נועד לניקוי רצפות במקום סגור בלבד, אין להשתמש בו במקומות פתוחים (כגון מרפסת ללא קירות), על כל משטח מלבד הרצפה (כגון ספה) או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- אין להשתמש במכשיר זה על משטחים מוגבהים ללא מחסום כגון רצפת עליית גג, מרפסת ללא קירות או על גבי רהיטים.
- אין להשתמש במכשיר כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מ-40°C, או נמוכה מ-4°C.
- יש להזיז חוטי חשמל מהרצפה או להניח אותם בצד לפני השימוש במכשיר, וזאת על מנת למנוע גרירה שלהם על ידי השואב.
- למניעת חסימת המכשיר ולמניעת נזק לחפצי ערך, הרימו מהרצפה פריטים קלים (כמו שקיות ניילון) וחפצים שבירים (כמו אגרטלים) לפני הניקוי.
- יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או נפשיות או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קבלו הוראות לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם (CB).
- מכשיר זה מותר לשימושם של ילדים בני 8 ומעלה ועל ידי אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות, נפשיות או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או קבלו הוראות לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. פעולות ניקוי ותחזוקה של המכשיר לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה (EU).
- למענה על תקנות חשיפה לקרינת גלי רדיו (RF), יש לשמור על מרחק של 20 ס"מ או יותר בין המכשיר ואנשים בזמן פעולת המכשיר. מומלץ לא להפעיל את המכשיר בזמן שהיה במרחק קצר מהמרחק המצוין בהוראות, כדי להבטיח שהשימוש יהיה בהתאם לתקנות.
- אין להציב את האנטנה המשמשת את משדר זה בקרבת אנטנה או משדר אחרים.
- אין להניח על המוצר חפצים כלשהם (לרבות ילדים או בעלי חיים) בין כשהוא פועל ובין כשאינו פועל.
- הרחיקו שערות, בגדים רפויים, אצבעות או חלקי גוף אחרים מפתחים וחלקים נעים.
- אין להשתמש במכשיר לשאיבת חפצים בוערים (כמו בדלי סיגריות).
- אין להשתמש במכשיר לשאיבת שטיחים עבים (יעילות השאיבה עלולה לפחות גם בזמן פעולה על שטיחים כהים).
- אין להשתמש במכשיר לניקוי חפצים קשים או חדים (כמו קישוטים, זכוכית או מסמרים).
- אין לשאת את המכשיר באמצעות הפגוש האנכי, המכסה העליון או הפגוש.
- יש לכבות את המכשיר ולנתק את התקע מהשקע לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה של המכשיר.
- אין לנקות את המכשיר באמצעות מטלית רטובה או נוזלים.
- מכשיר זה כולל סוללות הניתנות להחלפה על ידי טכנאים מורשים בלבד.
- אסור להניח חפצים בקרבת פתח היניקה של תחנת העגינה.
- אין להכניס את האצבעות אל חריצי תחנת העגינה כדי להימנע מפציעה אפשרית.
- אין להפעיל את המוצר בחדר שבו ישן תינוק או ילד.
- אין להרים את המוצר באמצעות בסיס תחנת הטעינה או מכל האשפה.
- יש לוודא שהרובוט תואם לתחנת העגינה, אחרת הריקון או הטעינה לא יתבצעו כהלכה.
- אין להשתמש בתחנת העגינה כדי לאסוף אבנים, נייר או כל חפץ אחר שעלול לחסום את צינור האוויר. אם ישנה חסימה במוצר, יש להסירה באופן מיידי.
- יש למקם את תחנת העגינה על רצפה ישרה, הרחק ממקורות אש, חום ומים. יש להימנע מחללים צרים או ממקומות שבהם הרובוט עלול להיות תלוי באוויר.
- אין להניח על תחנת העגינה עצמים כלשהם (כולל ילדים או בעלי חיים) או לכסות אותה בעצם כלשהו (כולל כיסוי אבק), בין אם היא פועלת ובין אם לא.
- אין לאסוף עצם בוער או מעלה עשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
- אין להשתמש בתחנת העגינה כדי לאסוף עצמים דליקים או נפיצים כגון מצת, דלק ודיו המיועד למדפסות או למכונות צילום.
- הארקה ⏚

סוללה וטעינה
הנחיות בטיחות

- אין להטעין סוללות שאינן נטענות.
- השתמשו אך ורק ביחידה הנפרדת EWFD08HRR או EWFD07HRR המסופקת עם המכשיר על מנת להטעין את הסוללה.
- אין לפרק, לתקן או לבצע שינויים בסוללה או בתחנת הטעינה.
- הרחיקו את תחנת הטעינה ממקור חום (כמו תנור חימום).
- אין לנגב את מגעי הטעינה עם מטלית לחה או ידיים רטובות.
- במקרה של נזק לכבל החשמל, הפסיקו מיד את השימוש בו. יש להחליפו אצל היצרן, נציג שירות מטעמו או בעל מקצוע מוסמך על מנת למנוע נזק.
- ודאו כי המכשיר כבוי לפני שליחתו.
- מומלץ להשתמש בחומרי האריזה המקוריים.
- במקרה של אחסון השואב לזמן ממושך, טענו אותו במלואו וכבו אותו לפני אחסונו במקום קריר ויבש. הטעינו את המכשיר אחת לשלושה חודשים לפחות על מנת למנוע פריקה יתר של הסוללה.
- יש להשתמש תמיד בשקע חשמל מוארק על-מנת להקטין את הסיכון להתחשמלות. במידה שאין שקע חשמל מוארק, יש לפנות לחשמלאי לצורך יצירת שקע חשמל מוארק.
- •על מנת למנוע נזק עקב איפוס לא מכוון של החלק התרמי, אין לחבר את המכשיר להספקת חשמל דרך מפסק חיצוני נוסף, כגון טיימר, או לחברו למעגל אשר מופעל ומכובה באופן תדיר ע"י חברת חשמל.
- יש להקפיד שמתח ההספקה עומד בדרישות הרשומות על תחנת העגינה.
- יש להשתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר כדי למנוע היווצרות עשן, חום או שריפה.
- אין להשתמש במוצר עם מתאם חשמל מכל סוג שהוא, כי הדבר עלול להוות סכנה ולבטל את האחריות.
- אם תחנת העגינה ממוקמת באזור בעל נטייה להיווצרות סופות רעמים או בעל מתח חשמלי לא יציב, יש לנקוט באמצעי ההגנה הנאותים.

A סקירת המוצר

A1 רובוט (מבט עילי)

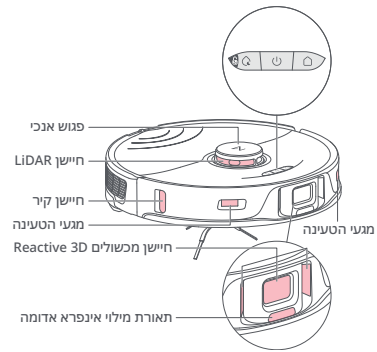

שטיפה בלבד/נעילה מפני ילדים
- לחצו להתחלת השטיפה
- לחצו במשך 3 שניות להפעלה/ביטול נעילה מפני ילדים


הפעלה/ניקוי
- לחצו ממושכות להפעלה או כיבוי הרובוט
- לחצו להתחלת הניקוי

מחוון הפעלה
- לבן: רמת סוללה ⩽ 20%
- אדום: רמת סוללה< 20%
- הבהוב: טעינה או התחלת פעולה
- הבהוב באדום: תקלה


תחנת טעינה
- לחצו לחזרה לתחנת הטעינה / ריקון
- לחצו לחיצה ארוכה כדי להתחיל בשטיפת המטלית

הערה: להפסקת פעולת השואב במהלך השאיבה או חזרתו לתחנת העגינה, לחצו על לחצן כלשהו.


A2 רובוט (מבט תחתי)

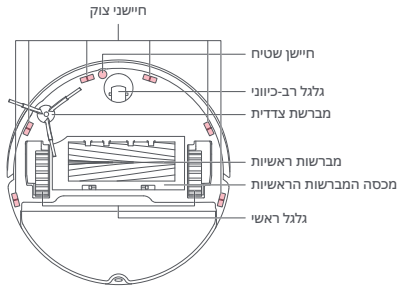

A3 רובוט (מכסה עליון פתוח)

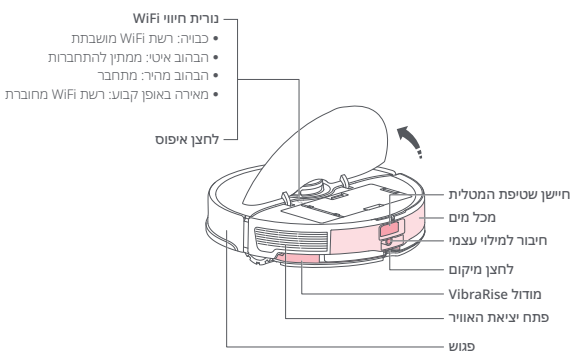


A4 תושבת מטלית שטיפה VibraRise

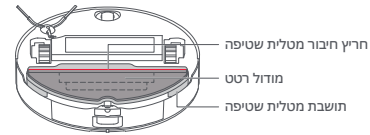


A5 מטלית שטיפה VibraRise



A6 מכל אשפה

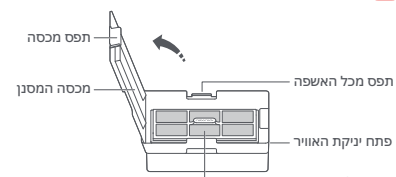

A7 כבל חשמל




A8 בסיס תחנת הטעינה




A9 שקית אבק חד-פעמית



A10 תחנת עגינה ריקון מילוי שטיפה

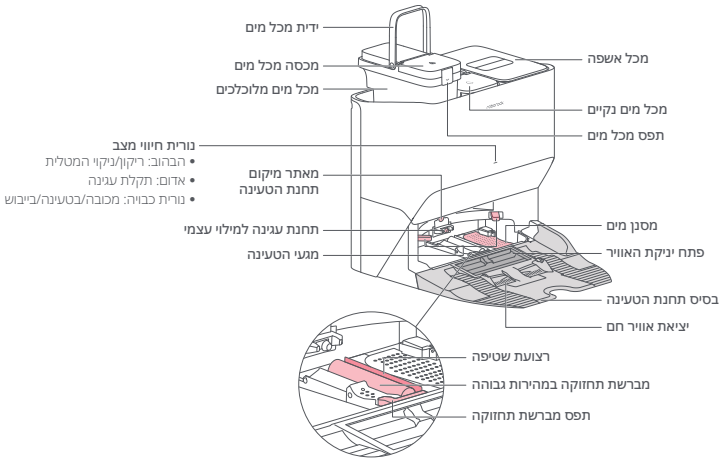


A11 חריץ אחסון כבל החשמל

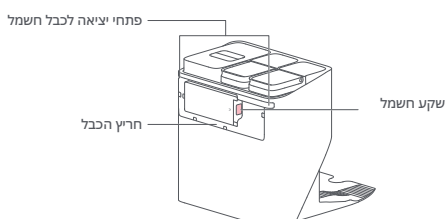

הערה: ניתן להוציא את הכבל משני הכיוונים.

B התקנה


מידע חשוב

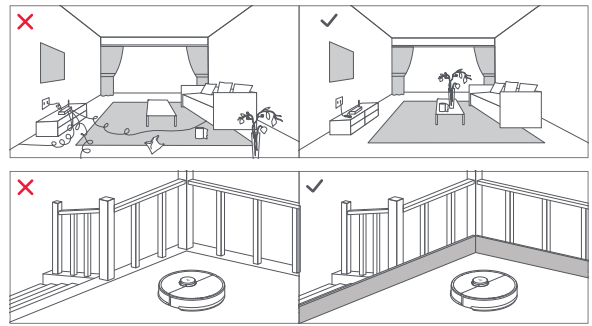

1. הרימו כבלים וחפצים מפוזרים מהרצפה והעבירו חפצים לא יציבים, שבירים, יקרים או מסוכנים למקום בטוח כדי למנוע פגיעה בבני אדם או נזק לרכוש שיכול להיגרם מכך שהרובוט יסתבך בפריטים, יפגע בהם או יפיל אותם.
2. כאשר משתמשים ברובוט על משטחים מוגבהים, השתמשו במחסום פיזי בטוח כדי למנוע נפילות העלולות לגרום לפגיעה בבני אדם או נזק לרכוש.


הערה: כשהרובוט מנקה את המקום בפעם הראשונה, עקבו אחריו לאורך מסלול הניקיון כולו ושימו לב אם יש במסלול בעיות אפשריות. הרובוט יוכל לנקות בעצמו בשימושים הבאים.

B1 מיקום תחנת הטעינה

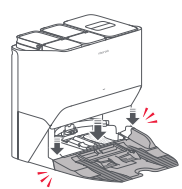


1. חברו את הבסיס על ידי לחיצה מטה על שני צידי הבסיס בחוזקה, ולאחר מכן לחיצה על החלק המחבר באמצע עד שיישמע "קליק".

הערה: הסירו את מכל המים והאשפה לפני הזזת תחנת הטעינה.

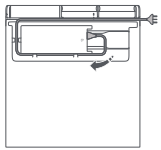

2. חברו את כבל החשמל לצידה האחורי של תחנת הטעינה וסדרו את שארית הכבל החופשי בחריץ האחסון.


3. הניחו את תחנת הטעינה על רצפה קשיחה וישרה (עץ/מרצפות/בטון וכדומה), ישר כנגד קיר. שמרו על מרחק של לפחות 0.7 מ' מלפנים ו-0.5 מ' מלמעלה. על מנת להבטיח חווית משתמש מוצלחת באפליקציה, הציבו את תחנת הטעינה באזור עם כיסוי אלחוטי (WiFi) טוב, ואז חברו אותה לחשמל.

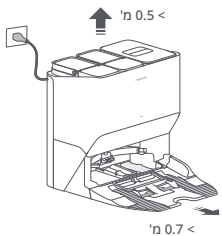

הערות:

- אם כבל החשמל תלוי בצורה אנכית, הוא עשוי להיתפס על-ידי הרובוט ולגרום לניתוק תחנת הטעינה מהחשמל.
- מחוון תחנת הטעינה מופעל כאשר התחנה מופעלת וכבוי כאשר הרובוט נמצא בטעינה.
- מחוון תחנת הטעינה דולק באור אדום כאשר ישנה תקלה.
- יש למקם את תחנת הטעינה על רצפה ישרה, הרחק ממקורות אש, חום ומים. יש להימנע מחללים צרים או ממקומות בהם הרובוט עלול להיות תלוי באוויר.
- הנחת תחנת הטעינה על משטח רך (שטיח/מחצלת) עלולה לגרום להטייית תחנת הטעינה ולבעיות בעגינה ובהפעלה.
- יש להרחיק את תחנת הטעינה מאור שמש ישיר או מכל דבר שעלול לחסום את מאתר מיקום תחנת הטעינה, אחרת, ייתכן שהרובוט לא יצליח לחזור אל התחנה.
- אין להשתמש בתחנה ללא מכל מים נקיים, מכל מים מלוכלכים, מברשת תחזוקה במהירות גבוהה, מכל אשפה, שקית אבק או מסנן מים.
- יש לתחזק את תחנת הטעינה בהתאם להוראות התחזוקה. אין לנקות את תחנת הטעינה באמצעות מטלית או טישו רטובים.
- כל תחנות הטעינה עוברות בדיקות למערכת המים לפני שהן עוזבות את המפעל. זה נורמלי שכמות קטנה של מים נשארת במערכת של התחנה.

B2 הפעלה וטעינה של הרובוט

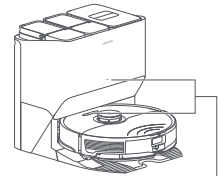

נורית חיווי מצב תחנת הטעינה נדלקת, נורית מחוון ההפעלה של הרובוט מהבהבת: **טעינה**

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן ⏻ להפעלת הרובוט. כאשר הנורית נדלקת, הניחו את הרובוט על תחנת הטעינה על מנת להטעין אותו. ודאו שמחוון תחנת הטעינה נכבה ושנשמעת התראה קולית "טעינה" (טעינה). לשמירה על הביצועים הגבוהים של מארז סוללת הליתיום-יון הנטענת , שמרו על הרובוט טעון.

הערה: לא ניתן להפעיל את הרובוט כאשר הסוללה חלשה. במקרה כזה, הניחו את הרובוט ישירות על תחנת הטעינה.

C חיבור לאפליקציה


רובוט זה תומך באפליקציות Roborock ו-Xiaomi Home. בחרו את האפליקציה העונה על צורכיכם בצורה הטובה ביותר.

1 הורדת האפליקציה

אפשרות 1: כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה, חפשו את Roborock ב-App Store או Google Play או סרקו את קוד ה-QR.

אפשרות 2: כדי להוריד את ולהתקין את האפליקציה, חפשו את "Xiaomi Home" ב-App Store או ב-Google Play או סרקו את קוד ה-QR.

2 איפוס רשת ה-WiFi

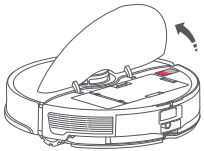

1. פתחו את הכיסוי העליון ומצאו את מחוון ה-WiFi.
2. לחצו ממושכות על הלחצנים 🔍 ו-⌂ עד שתשמעו התראה קולית "Resetting WiFi" (מאפס את ה-WiFi). האיפוס מסתיים כאשר נורית חיווי ה-WiFi מהבהבת באיטיות. הרובוט ימתין כעת לחיבור.

הערה: אם אינכם יכולים לחבר את הרובוט בגלל הגדרות הנתב שלכם, אם שכחתם סיסמה או כל סיבה אחרת, אפסו את רשת ה-WiFi והוסיפו את הרובוט כהתקן חדש.

3 הוספת התקן


פתחו את אפליקציית Roborock והקישו על הלחצן "סרוק לחיבור", או פתחו את אפליקציית Xiaomi Home והקישו על "+" בפינה הימנית העליונה והוסיפו את ההתקן לפי ההוראות באפליקציה.

הערות:

- ההליך עצמו עשוי להיות שונה בגלל עדכונים שוטפים בתוכנה. מלאו אחר ההוראות של המופיעות באפליקציה.
- קיימת תמיכה רק עבור רשתות WiFi 2.4 GHz.
- אם הרובוט ממתין לחיבור יותר מחצי שעה, רשת ה-WiFi תושבת אוטומטית. אם ברצונכם להתחבר מחדש, אפסו את רשת ה-WiFi לפני שתמשיכו.

D הוראות

D1 מילוי מכל המים הנקיים

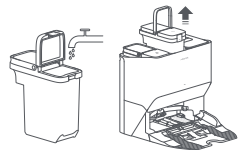

פתחו ונקו את מכל המים ומלאו את המכל במים נקיים. סגרו את המכסה, נעלו את התפס והתקינו את המכל חזרה במקומו.


הערות:
- כדי למנוע קורוזיה או נזק, יש להשתמש אך ורק בתכשיר הניקוי לרצפה של Roborock במכל המים.
- על מנת למנוע עייוות של מכל המים, אין למלא בו מים חמים.
- אם נשארו שאריות מים על המכל, יש לנגב אותן לפני התקנת המכל חזרה במקומו.

D2 הפעלה/כיבוי

להפעלת הרובוט, לחצו ממושכות על הלחצן ⏻. מחוון ההפעלה ידלק והרובוט יעבור למצב המתנה. לכיבוי הרובוט ולסיום מחזור הניקוי הנוכחי, לחצו ממושכות על הלחצן ⏻.

הערה: לא ניתן לכבות את הרובוט במהלך הטעינה שלו.

D3 התחלת פעולת ניקוי

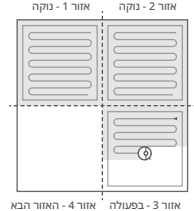

להתחלת פעולת הניקוי, לחצו על הלחצן ⏻. הרובוט יתכנן את מסלול הניקוי שלו על-פי סריקת החדר שביצע. הרובוט מפצל את החדר לאזורים, בהתחלה משרטט את גבולות האזור ולאחר מכן ממלא את האזור בדוגמת זיגזג. בצורה זו, הרובוט מנקה את כל האזורים אחד אחרי השני, ומנקה את הבית בצורה יעילה.

הערות:
- על מנת לאפשר לרובוט לשאוב אבק ולחזור לתחנה באופן אוטומטי, הפעילו את הרובוט מתחנת הטעינה. אין להזיז את תחנת הטעינה במהלך הניקוי.
- פעולת הניקיון לא יכולה להתחיל אם הסוללה חלשה מדי. אפשרו לרובוט להיטען לפני התחלת פעולת הניקיון.
- אם הליך הניקיון מסתיים תוך פחות מ-10 דקות, האזור ינוקה פעמיים.
- אם הסוללה נחלשת בזמן מחזור הניקיון, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר הטעינה, הרובוט ישוב למקום שבו הפסיק.
- כאשר תושבת מטלית השטיפה מחוברת, הרובוט יעלה אותה בזמן ניקוי שטיח. ניתן גם להגדיר את השטיח כאזור 'אין מעבר' באפליקציה על מנת להכריח את הרובוט להמנע מאזור זה.
- לפני התחלת כל פעולת שטיפה, יש לוודא שמטלית השטיפה VibraRise מותקנת כראוי.

D4 ניקוי נקודתי

להתחלת פעולת ניקוי נקודתי, לחצו ממושכות בו-זמנית על הלחצנים ⟲ ו-⏻. הרובוט מנקה שטח מרובע שגודלו 1.5 מ' על 1.5 מ' כשהוא במרכז.

הערה: לאחר הניקוי הנקודתי, הרובוט יחזור לנקודת ההתחלה וייכנס למצב המתנה.

D5 שטיפה בלבד

להתחלת שטיפה עם המטלית, לחצו על החלצן ⟲. המברשות הראשיות עולות מעלה ונכבות יחד עם המאוורר.

הערה: הרעש הנוצר בתהליך 'שטיפה בלבד' הינו נמוך בהרבה בהשוואה לתהליך ניקוי רגיל.

D6 השהיה

בזמן שהרובוט פועל, לחיצה על לחצן כלשהו תעביר אותו למצב השהייה, לחיצה על הלחצן ⏻ תחזיר אותו למצב ניקוי, לחיצה על לחצן ⌂ תשלח אותו חזרה לתחנת הטעינה.

הערה: החזרה ידנית של רובוט שנמצא בהשהיה אל תחנת הטעינה תסיים את תהליך הניקיון הנוכחי.

D7 מצב שינה

אם הרובוט אינו פעיל במשך יותר מ-10 דקות, הוא יעבור למצב שינה ונורית מחוון ההפעלה שלו תהבהב כל מספר שניות. לחצו על לחצן כלשהו כדי להעיר את הרובוט.


הערות:
- הרובוט לא יעבור למצב שינה במהלך טעינה.
- הרובוט ייכבה אוטומטית אם יישאר במצב שינה במשך יותר מ-12 שעות.

D8 שטיפת המטלית

הרובוט מסוגל להחליט אוטומטית בזמן הניקוי מתי יש צורך לחזור לתחנת הטעינה על מנת לשטוף את המטלית ולמלא את מכל המים על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר בשטיפה. על מנת להתחיל את תהליך השטיפה באופן ידני, לחצו על לחצן השטיפה באפליקציה או לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן ⌂ על מנת לשלוח את הרובוט חזרה לתחנת הטעינה. לחיצה על כפתור כלשהו תעצור את תהליך השטיפה.

הערות:
- על מנת לאפשר לרובוט לשטוף את המטלית את המטלית באופן אוטומטי, הפעילו את הרובוט מתחנת הטעינה ואל תזיזו את תחנת הטעינה במהלך הניקוי.
- ניתן לשנות את משך זמן שטיפת המטלית ואת מצב השטיפה באפליקציה.

D9 ריקון

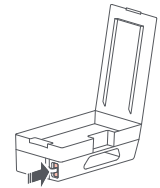

הריקון האוטומטי יחל באופן עצמאי כאשר הרובוט יחזור אל תחנת הטעינה לאחר הניקוי. על מנת להתחיל את הריקון באופן ידני, לחצו על הלחצן ⌂ על הרובוט כאשר הוא בתחנת הטעינה או הקישו על לחצן הריקון באפליקציה. לחיצה על לחצן כלשהו תעצור את הליך הריקון.

הערות:

- אם לא נעשה שימוש בריקון האוטומטי למשך תקופה ממושכת, יש לרוקן את מכל האשפה של הרובוט באופן ידני ולוודא שאין חסימות בפתחי האוויר על מנת לשמור על ביצועים אופטימליים.
- ניתן להשבית את הריקון האוטומטי באפליקציה.
- המנעו מריקון ידני תדיר.

D10 ייבוש

הייבוש יתחיל אוטומטית לאחר שטיפת המטלית או לאחר שתהליך הניקוי הושלם. להתחלת או הפסקת הייבוש באופן ידני, הקישו על לחצן הייבוש באפליקציה.

הערות:

- ניתן לשנות את משך זמן הייבוש באפליקציה.
- ניתן להשבית את הייבוש האוטומטי באפליקציה.

D11 טעינה

לאחר הניקוי, הרובוט יחזור באופן אוטומטי אל תחנת הטעינה. אם תהליך הניקיון הושהה, לחצו על הלחצן ⌂ לשליחת הרובוט לתחנת הטעינה. נורית מחוון ההפעלה תהבהב בזמן הטעינה.

הערה: אם הרובוט אינו מוצא את תחנת הטעינה, הוא יחזור אוטומטית לנקודת ההתחלה שלו. החזירו את הרובוט לתחנת הטעינה באופן ידני כדי לטעון אותו.

D12 מצב DND (נא לא להפריע)

ברירת המחדל של מצב DND (נא לא להפריע) היא בין השעות 22:00 עד 08:00. ניתן להשבית את מצב DND או לשנות את משך הזמן של המצב באפליקציה. בזמן הפעלת מצב DND, הרובוט לא יחזור אוטומטית למצב ניקוי, נורית מחוון הפעולה תעומעם, ועוצמת הקול של ההנחיות תונמך.

D13 נעילה מפני ילדים

לחצו ממושכות על הלחצן ⌂ להפעלה/השבתה של נעילה מפני ילדים. בנוסף, ניתן להגדיר את האפשרות באפליקציה. לאחר ההפעלה, הרובוט לא יגיב ללחיצות על לחצנים כשהוא במצב נייח. כאשר הרובוט נמצא בתהליך פעולת הניקוי או נכנס לתחנת הטעינה, לחצו על לחצן כלשהו כדי לעצור אותו.

D14 תקלה

במקרה של תקלה או שגיאה, מחוון ההפעלה של הרובוט יהבהב באדום או שנורית חיווי המצב על תחנת הטעינה תדלק באור אדום. אתם תקבלו התראה באפליקציה וייתכן ותישמע התראה קולית.

הערות:

- הרובוט ייכנס אוטומטית למצב שינה אם יישאר במצב של תקלה למשך למעלה מ-10 דקות.
- הצבה ידנית של הרובוט שנמצא במצב תקלה על תחנת הטעינה תסיים את תהליך הניקיון הנוכחי.

D15 איפוס המערכת

אם הרובוט אינו מגיב ללחצנים שנלחצו או אם לא ניתן לכבות אותו, אפסו את המערכת. לחצו על לחצן האיפוס, והרובוט יאופס אוטומטית.

הערה: לאחר איפוס המערכת, תזמון ניקוי, הגדרות WiFi וכו' יחזרו להגדרות היצרן.


D16 שחזור הגדרות יצרן

אם הרובוט אינו פועל כשורה לאחר איפוס המערכת, הפעילו אותו. לחצו ממושכות על הלחצן ⌂ ובו זמנית לחצו על לחצן האיפוס עד שתשמעו את ההתראה הקולית "Restoring factory settings" (מאפס לגרסה המקורית). הגדרות היצרן של הרובוט ישוחזרו.


E תחזוקה שגרתית

E1 מברשות ראשיות


* נקו כל שבועיים והחליפו כל 12-6 חודשים.

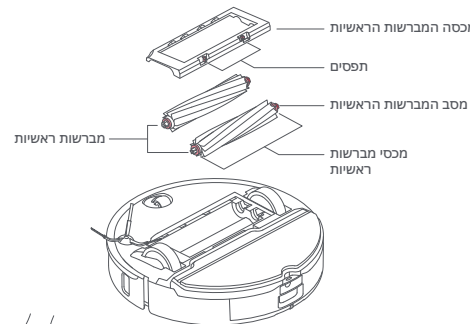

1. להסרת כיסוי המברשות הראשיות, הפכו את הרובוט ולחצו על התפסים.

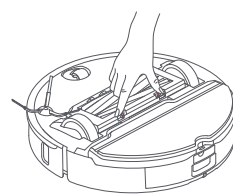


2. הסירו את המברשות הראשיות ומשכו החוצה את מסב המברשות הראשיות.




3. הסירו את מכסי המברשות הראשיות.



4. לאחר הסרת שיער או לכלוך שהצטברו בשני קצוות המברשות הראשיות, התקינו אותן בחזרה.

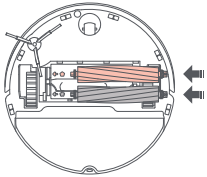

5. לחצו על מכסה המברשות הראשיות עד שתשמעו אותו נועל את המברשות במקומן בצליל נקישה.

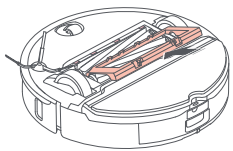


הערות:

- יש לנגב את המברשות הראשיות עם מטלית לחה ולהשאירן לייבוש הרחק משמש ישירה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או חומרי חיטוי לניקוי המברשות הראשיות.

E2 מברשת צדדית

* ניקוי חודשי והחלפה כל 6-3 חודשים.

1. שחררו את הבורג של המברשת הצדדית.
2. הוציאו ונקו את המברשת הצדדית. החזירו את המברשת למקומה והדקו את הבורג.

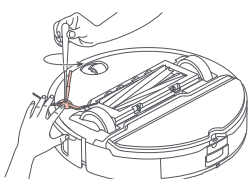


E3 גלגל רב-כיווני

* יש לנקות לפי הצורך.

1. השתמשו בכלי, כמו מברג קטן, כדי להוציא את הציר ולהסיר את הגלגל.

הערה: לא ניתן להסיר את תושבת הגלגל הרב-כיווני.

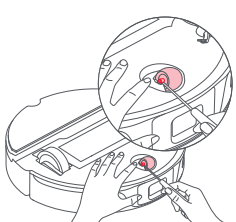


2. שטפו את הציר ואת הגלגל במים כדי להסיר שיערות ולכלוך. יבשו וחברו מחדש את הגלגל, לחצו עליו בחוזקה להחזרה למקומו.



E4 גלגלים ראשיים

*** יש לנקות פעם בחודש.**


נגבו את הגלגלים הראשיים במטלית רכה ויבשה.

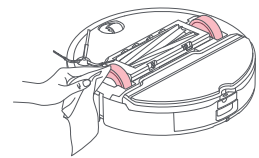


E5 מכל אשפה

*** יש לנקות לפי הצורך.**

1. פתחו את המכסה העליון של הרובוט ולחצו על תפס מכל האשפה כדי להוציאו.

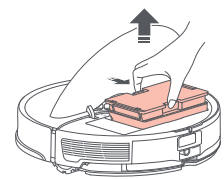


2. לחצו על תפס המכסה על מנת לפתוח את מכסה מכל האשפה והסירו את המסנן הרחיץ, ולאחר מכן רוקנו את מכל האשפה.

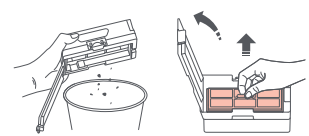

3. מלאו את מכל האשפה במים נקיים וסגרו את המכסה. נערו בעדינות את מכל האשפה ולאחר מכן שפכו את המים המלוכלכים.

הערה: למניעת סתימות, השתמשו אך ורק במים ללא חומרי ניקוי.

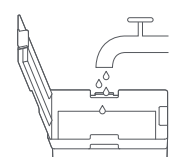



4. הניחו את מכל האשפה ואת המסנן הרחיץ לייבוש.

E6 מסנן רחיץ

*** נקו כל שבועיים והחליפו כל 6-12 חודשים.**


1. פתחו את מכסה המסנן והוציאו את המסנן.

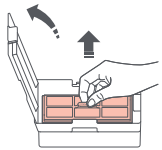



2. שטפו את המסנן מספר פעמים והקישו עליו להסרת לכלוך רב ככל האפשר.

הערה: אין לגעת בפני השטח של המסנן באמצעות הידיים, מברשת או עצמים קשיחים כדי להימנע מגרימת נזק.

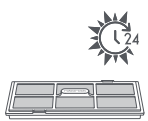

3. השאירו את המסנן לייבוש במשך 24 שעות עד לייבוש מלא והתקינו אותו חזרה.


הערה: רכשו מסנן נוסף והחליפו ביניהם לפי הצורך.

E7 מטלית שטיפה VibraRise

*** ניקוי לאחר כל שימוש והחלפה כל 3-6 חודשים.**

הסירו את מטלית השטיפה VibraRise מתוך תושבת מטלית השטיפה VibraRise. נקו את מטלית שטיפה VibraRise ויבשו באוויר.


הערה: מטלית שטיפה VibraRise מלוכלכת תשפיע על ביצועי השטיפה. נקו לפני כל שימוש.

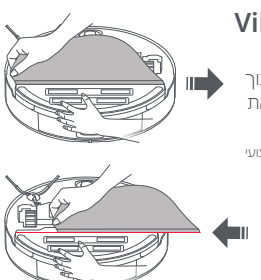

E8 חיישני הרובוט

* יש לנקות לפי הצורך.


השתמשו במטלית רכה ויבשה לניגוב וניקוי כל החיישנים, כולל:

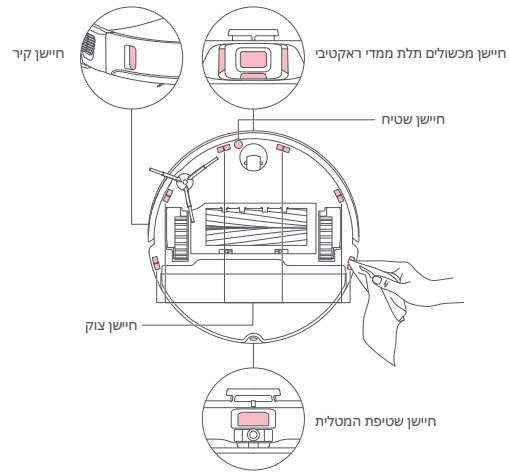

E9 אזורי מגעי טעינה

* יש לנקות לפי הצורך.

השתמשו במטלית רכה ויבשה לניקוי מגעי הטעינה שעל הרובוט ותחנת הטעינה.

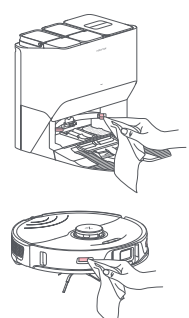


E10 סוללה

הרובוט מצויד במארז סוללת ליתיום-יון נטענת בעלת ביצועים גבוהים. לשמירה על ביצועי הסוללה, שמרו על הרובוט טעון במהלך שימוש רגיל.

הערה: אם לא יעשה שימוש ברובוט תקופה ממושכת, כבו אותו וטענו אותו לפחות כל שלושה חודשים כדי למנוע נזק לסוללה עקב פריקת יתר.


E11 הזזת תחנת הטעינה

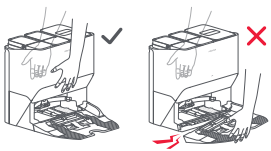

הסירו את מכל המים והאשפה לפני הזזת תחנת הטעינה. אחזו בידית מאחור עם יד אחת ובצד הפנימי של חזית התחנה עם השניה כפי שמוצג. אין לאחוז בבסיס מכיוון שהוא לא נועד להרמה.

E12 מכל מים מלוכלכים


* יש לנקות לפי הצורך.

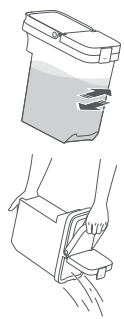

נקו את מכל המים המלוכלים לפי הצורך. פתחו את מכסה מכל המים המלוכלכים ורוקנו את המים המלוכלכים ממנו. מלאו את המכל במים נקיים, סגרו את המכסה. נעלו אותו ונערו את המכל. שפכו את המים. סגרו את המכסה והתקינו את המכל מחדש.

E13 מברשת תחזוקה במהירות גבוהה


* נקו לפי הצורך והחליפו כל 6-12 חודשים.

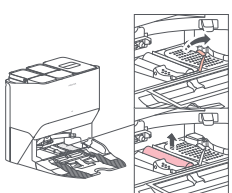

הרימו את תפס מברשת התחזוקה במהירות גבוהה והסירו את המברשת כפי שמוצג. הסירו לכלוך שנלכד במברשת התחזוקה ושטפו את המברשת. התקינו את המברשת מחדש ונעלו אותה במקומה.

E14 מסנן מים


* יש לנקות לפי הצורך.

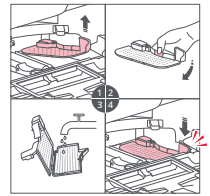

שחררו את מסנן המים והסירו אותו מהתחנה. פתחו את תפס המסנן, שטפו ונקו את המסנן. השתמשו במטלית רכה ויבשה לניקוי מכל הניקוי ואז התקינו מחדש את המסנן. לחצו את המסנן מטה עד שתשמעו אותו ננעל במקום עם צליל נקישה.


E15 החלפת השקית אבק חד-פעמית

* החליפו את שקית האבק החד-פעמית כאשר היא מלאה.

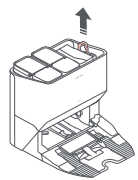


1. הרימו את מכל האשפה והוציאו את השקית בצורה אנכית כפי שמוצג.

הערה: משיכת ידית השקית על מנת להוציא אותה תגרום לאטימתה למניעת בריחת אבק.

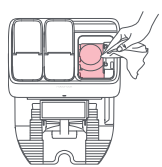

2. זרקו את שקית האבק. ונקו את אזור המסנן עם מטלית יבשה.

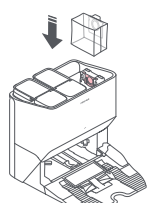


3. הכניסו שקית חדשה לחריץ כפי שמוצג. החליקו אותה פנימה עד שתגיע לתחתית החריץ והתקינו את מכל האשפה חזרה במקומו.

הערה: יש להתקין שקית אבק לפני שמחזירים את המכסה העליון של מכל האשפה על מנת למנוע ריקון אוטומטי ללא שקית. בנוסף, ניתן להשבית את הריקון האוטומטי באפליקציה.


E16 ניקוי צינור האוויר

* יש לנקות לפי הצורך.

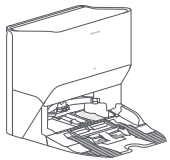


נקו את צינור האוויר לפני ההוראות למטה על מנת למנוע חסימות.


1. הסירו את מכל המים הנקיים, מכל המים המלוכלכים ומכל האשפה.

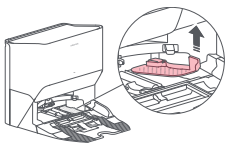


2. הסירו את מסנן המים והסירו כתמים שנשארו מהמים עם מטלית.

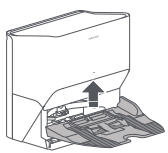


3. אחזו בצידי בבסיס תחנת הטעינה ומשכו מעלה על מנת להסירו. לאחר מכן בדקו שאין חסימות. נקו את פתח כניסת האבק באמצעות מקל אוזניים אם הוא חסום ונגבו אותו עם מטלית יבשה.

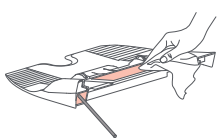


4. הניחו את תחנת הטעינה כשהיא הפוכה בזהירות על רצפה קשיחה מכוסה במגבת רכה.

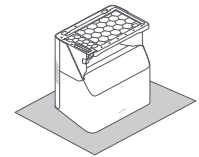


5. הסירו את שלושת הברגים והסירו את המכסה.

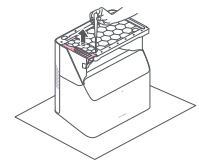

6. נגבו את צינור האוויר והמכסה באמצעות מטלית יבשה.

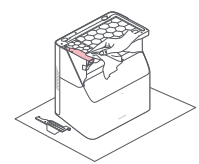

7. התקינו בחזרה את המכסה והבריגו אותו בחזרה למקומו.

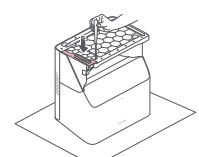

נתונים בסיסיים

רובוט

דגם	S81USP
סוללה	14.4 וולט/5200mAh (טיפוסי) סוללת ליתיום-יון
מתח מבוא נקוב	20 וולט 1.5 DC אמפר
משך הטעינה	בערך 4 שעות

הערה: המספר הסידורי נמצא על מדבקה בחלק התחתון של הרובוט.

תחנת עגינה ריקון מילוי שטיפה

דגם	EWFD07HRR, EWFD08HRR
מתח מבוא נקוב	220-240 וולט AC
תדר נקוב	50-60 הרץ
זרם מבוא נקוב (בעת איסוף אבק)	5 אמפר
זרם מבוא נקוב (ללא איסוף אבק)	0.65 אמפר
מתח מוצא נקוב	20 וולט 1.5 DC אמפר
טעינת סוללה	14.4 וולט/5200mAh (טיפוסי) סוללת ליתיום-יון

בעיות נפוצות

בעיה	פתרון
לא ניתן להפעיל את הרובוט.	• הסוללה חלשה. העבירו את הרובוט לתחנת הטעינה והטעינו אותו לפני השימוש. • טמפרטורת הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי. השתמשו ברובוט בטווח טמפרטורות של 4-40 מעלות צלזיוס בלבד.
לא ניתן להטעין.	• בדקו שנורית מחוון ההפעלה נדלקת וששתי קצוות כבל החשמל מחוברים כשורה. • אם המגע חלש, נקו את אזור המגעים בתחנת הטעינה וברובוט.
טעינה איטית.	• כאשר משתמשים ברובוט בטמפרטורות גבוהות או נמוכות, הרובוט יאיט אוטומטית את מהירות הטעינה שלו כדי להאריך את חיי הסוללה. • יתכן שמגעי הטעינה מלוכלכים. נגבו במטלית יבשה.
לא מצליח להגיע לתחנת הטעינה.	• קיימים מכשולים בקרבת תחנת הטעינה. העבירו את תחנת הטעינה למקום פתוח. • הרובוט נמצא רחוק מדי מתחנת הטעינה. קרבו את הרובוט ונסו שנית.
התנהגות חריגה.	• הפעילו מחדש את הרובוט.
רעשים במהלך הניקיון.	• יתכן שהמברשות הראשיות, המברשת הצדדית, הגלגלים הראשיים או הגלגל הרב-כיווני תקועים. כבו את הרובוט ונקו אותם. • חריגה במערכת VibraRise. בדוק אם ישנם חפצים תקועים במערכת.

בעיה	פתרון
לא ניתן להתחבר לרשת WiFi.	• רשת WiFi מושבתת. אפסו את רשת ה-WiFi ונסו שנית. • אות השידור של רשת ה-WiFi חלש. העבירו את הרובוט לאזור עם קליטת WiFi טובה. • חיבור WiFi חריג. אפסו את רשת ה-WiFi, הורידו את האפליקציה העדכנית לנייד ונסו שנית. • רובוט ה-Roborock הנוכחי אינו נתמך. ניתן להשתמש באפליקציה כדי לאתר דגמים נתמכים. • פתאום לא ניתן להתחבר לרשת WiFi. יתכן שקיימת שגיאה בהגדרות הנתב שלכם. לתמיכה נוספת, התקשרו לשירות הלקוחות של Roborock.
יכולת ניקוי ירודה או שהלכלוך נופל החוצה.	• מכל האשפה מלא ויש לרוקן אותו. • המסנן סתום ודורש ניקוי. • המברשות הראשיות תקועות ודורשות ניקוי.
ניקיון מתוזמן אינו פועל.	• הקפידו שהרובוט יישמר טעון. ניקיון מתוזמן יכול להתחיל רק כאשר רמת הסוללה היא מעל 20%.
האם תחנת הטעינה תמיד צורכת חשמל כאשר הרובוט נמצא עליה?	• הרובוט יצרוך חשמל כאשר הוא נמצא על תחנת הטעינה על מנת לשמר את ביצועי הסוללה, אבל צריכת החשמל היא מינימלית.
האם צריך לטעון את הרובוט לפחות 16 שעות בשלוש הפעמים הראשונות שמשתמשים בו?	• לא. ניתן להשתמש ברובוט בכל עת לאחר טעינה מלאה.
יש מעט מים או שאין מים במהלך השטיפה.	• בדקו אם יש מים במכל המים והשתמשו באפליקציה כדי להגדיר את עוצמת השפשוף או עיינו במדריך כדי לקבל הוראות מלאות לגבי התקנת מטלית השטיפה והתקנת תושבת מטלית השטיפה.
הניקוי אינו מתחדש לאחר טעינה מחדש.	• ודאו שהרובוט אינו נמצא במצב DND (נא לא להפריע). מצב DND (נא לא להפריע) ימנע פעולת ניקוי. כאשר מנקים חלל שדורש טעינה חוזרת, אם הרובוט הונח ידנית על תחנת הטעינה לפני שהוא חזר לתחנת הטעינה באופן אוטומטי, הוא לא יוכל להמשיך בניקוי.

בעיות נפוצות

בעיה	פתרון
הרובוט אינו יכול לחזור לתחנת הטעינה לאחר ניקוי נקודתי או אם הוזז ידנית.	• לאחר ניקוי נקודתי או שינוי משמעותי במיקום, הרובוט ייצור לעצמו את המפה מחדש. יתכן שהרובוט לא יצליח לחזור לטעינה חוזרת אם תחנת הטעינה רחוקה מדי; במקרה כזה, יש להניחו על תחנת הטעינה באופן ידני.
הרובוט החל להחמיץ נקודות מסוימות.	• יתכן שחיישן הקיר או חיישן הצוק מלוכלכים. נגבו אותם במטלית רכה ויבשה.
נורית חיווי המצב על התחנה דולקת באור אדום קבוע:	• מכל האשפה או שקית האבק לא מותקנים במקומם. בדקו את ההתקנה ובצעו שינויים לפי הצורך. • שגיאת מתח. בדקו שהמתח המקומי עומד בדרישות הרשומות על תחנת הטעינה. • בדקו שמכל המים הנקיים יושב במקום, או מלאו אותו במידת הצורך. • בדקו שמכל המים המלוכלכים יושב במקום, או רוקנו אותו במידת הצורך. • בדקו שמסנן המים הותקן כהלכה.
ריקון לא יעיל או רעשים מוזרים בעת ריקון.	• המברשות הראשיות או מכסה המברשות הראשיות לא הותקנו כהלכה. בדקו את ההתקנה ובצעו שינויים לפי הצורך. • המסנן, ציוּר האוויר, פתח יניקת האוויר, פתח האוויר או מכל האשפה חסומים. נקו על מנת להסיר חסימות.
התראה קולית מהרובוט: תקלה 42. מברשת התחזוקה נתקעה. נקו אותה על מנת להסיר חסימות.	• אם המברשת לא זזה בצד שמאל, יתכן שהיא תקועה. הסירו את הלכלוך שתוקע אותה. • אם צידה הימני של המברשת לא זז, ייתכן שהמסנן חסום או שאינו מותקן במקומו כהלכה. נקו ותקנו את ההתקנה.
שטיפת מטלית לא יעילה.	• המטלית אינה מחוברת כהלכה. התקינו אותה מחדש. • הרצפה מלוכלכת. עברו למצב שטיפה 'עמוק' באפליקציה לשטיפה יעילה יותר.

בעיה	פתרון
ריקון אוטומטי לא עובד.	• הריקון האוטומטי מושבת. בדקו את ההגדרות באפליקציה. • מכל האשפה של תחנת הטעינה לא מותקן. בדקו והתקינו אותו. • הריקון האוטומטי לא יופעל אם הרובוט חוזר לתחנה מבלי שניקה. • הרובוט לא יבצע ריקון אוטומטי לאחר החזרה לתחנת הטעינה במצב DND (נא לא להפריע). התאימו את משך הניקוי או את משך מצב DND, או בצעו ריקון ידני.
לא מתבצעת שטיפת מטלית.	• המטלית לא נשטפת אם לא הייתה בשימוש. • הרובוט לא יחזור לתחנת הטעינה לשטיפת המטלית אם הוא לא הופעל מהתחנה או אם אין תחנה במפה באפליקציה. • בדקו אם המכל יושב במקום ומלאו או רוקנו אותו לפי הצורך. • בדקו שמסנן המים הותקן כהלכה.
ייבוש לוקה בחסר.	• הייבוש האוטומטי מושבת באפליקציה. בדקו והפעילו. • הייבוש יופסק אם לחצן כלשהו נלחץ או אם הרובוט עוזב את התחנה בזמן הייבוש. • אם רמת הלחות בסביבה הינה גבוהה, יש להגדיר משך זמן ארוך יותר לייבוש באפליקציה על מנת לאפשר ייבוש טוב יותר.

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

אנו, Beijing Roborock Technology Co., Ltd., מצהירים בזאת שציוד זה עומד בתקנים הרלוונטיים ובנורמות האירופאיות ובתיקונים שבוצעו בהן. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://global.roborock.com/pages/compliance

מפרט WiFi

שירות	פרוטוקול	טווח תדרים	הספק מוצא מרבי
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483.5 MHz	≥20dBm

בטיחות קרינת לייזר

הלייזר שבחיישן המרחק של מוצר זה עומד בתקנים של מוצרי לייזר מסוג 1 ב-IEC 60825-1:2014 ולא יפיק קרינת לייזר מסוכנת.

מידע WEEE

השלכה לאשפה כהלכה. סימון זה מצביע על כך שאין להשליך מוצר זה לאשפה עם פסולת ביתית אחרת ברחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם עקב השלכת פסולת באופן בלתי מבוקר, יש למחזר מכשיר זה בצורה אחראית כדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימא במשאבים חומריים. להחזרת המכשיר המשומש, אנא השתמשו במערכות החזרה ואיסוף או פנו לסוכן שממנו נרכש המוצר. הסוכן יכול לקחת מכשיר זה לצורך מחזור בטיחותי לסביבה.



מידע לגבי אחריות

תקופת האחריות תלויה בחוקי המדינה שבה המוצר נמכר, והטיפול באחריות היא מחובתו של המוכר.
האחריות מכסה אך ורק פגמים בחומר או בייצור.
התיקונים במסגרת האחריות מורשים להתבצע רק על ידי מרכז שירות מורשה.
בעת הגשת תביעה במסגרת האחריות, יש להגיש את אישור הרכישה המקורי (עם תאריך הרכישה).

האחריות לא תקפה במקרים של:

- שחיקה ובלאי רגילים.
- שימוש שגוי, למשל עומס יתר של המכשיר, שימוש באביזרים שאינם מאושרים, שימוש בכוח.
- נזק הנגרם על ידי גורמים חיצוניים.
- נזק שנגרם מאי ציות על ההוראות במדריך למשתמש, למשל: חיבור לאספקת חשמל לא מתאימה או אי עמידה בהוראות ההתקנה.
- פירוק חלקי או מוחלט של המכשיר.

הוראות בטיחות לספק כוח/מטען:

• מנעו חדירת מים או לחות. הרחיקו אותו מטמפ' קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחיקו אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
• מנעו נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חברו אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי.
• אין לנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחזו במטען ומשכו אותו מהשקע. ודאו שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.
• חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.
• ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק. אתם עלולים להתחשמל או להיפצע!
• יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!
• יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: זהירות, סכנה!

• החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

סכנה: קרינת לייזר גלויה כאשר היא פתוחה ונעילה שלו נכשלה או נעקפה. הימנעו מחשיפה ישירה לקרן.

זהירות – אין לפתוח את הכיסוי העליון. שירות תיקונים יתבצע אך ורק ע"י טכנאי מוסמך.

לשירות לקוחות ותמיכה טכנית:
טל' 1700-707-202
דוא"ל support@bug.co.il
או:04-6889251
דוא"ל support@modan.co.il