Roborock Saros 10

מדריך למשתמש בשואב אבק רובוטי

יש לקרוא את המדריך למשתמש לפני שימוש במוצר, ולאחסן אותו כראוי לעיון בעתיד.

תוכן עניינים

03 מידע בטיחותי
05 הסבר של סמלים בינלאומיים
05 מפרט תדר רדיו
06 סקירת המוצר
08 התקנה
09 חיבור לאפליקציה
09 הוראות שימוש
11 תחזוקה שגרתית
17 נתונים בסיסיים
18 בעיות נפוצות
21 הצהרת תאימות של האיחוד האירופ
21 בטיחות קרינת לייזר
21 מידע WEEE
21 מידע לגבי אחריות
22 הוראות בטיחות לספק כוח/מטען:

מידע בטיחותי

מגבלות

אזהרה

- לטעינה חוזרת של הסוללה, יש להשתמש אך ורק ביחידה הניתנת להסרה roborock EWFD32HRR או EWFD33HRR המסופקת עם מוצר זה.
- יש לכבות את המוצר ולנתק את התקע מהשקע לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה של המוצר.
- על מנת למנוע נזק עקב איפוס לא מכוון של המפסק התרמי, אין לחבר את המכשיר להספקת חשמל דרך מפסק חיצוני נוסף, כגון טיימר, או לחברו למעגל אשר מופעל ומכובה באופן תדיר ע"י חברת חשמל.
- תחנת הטעינה נועדה אך ורק לטעינת שואב אבק רובוטי המצויד בסוללת ליתיום-יון (TYP) 14.4 V/6400 mAh.
- יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולת פיזית, תחושתית או נפשית ירודה או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם (CB).
- מכשיר זה מותר לשימושם של ילדים בני 8 ומעלה ולאנשים בעלי יכולת פיזית, תחושתית או נפשית ירודה או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המוצר. פעולות ניקוי ותחזוקה של המוצר לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה (EU).
- למענה על דרישות החשיפה לקרינת גלי רדיו (RF), יש לשמור על מרחק של 20 ס"מ או יותר בין המכשיר ואנשים בזמן פעולת המכשיר. מומלץ לא להפעיל במרחק קצר מהמרחק המצוין בהוראות, כדי להבטיח שהשימוש יהיה בהתאם לתקנות.
- אין להציב את האנטנה המשמשת את משדר זה בקרבת אנטנה או משדר אחרים.
- מכשיר זה נועד לניקוי רצפות במקום סגור בלבד, אין להשתמש בו במקומות פתוחים (כגון טרסה ללא קירות), על כל משטח מלבד הרצפה (כגון ספה) או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- לא ניתן להשתמש בערכת הסוללות של מכשיר ניקוי זה לטעינה או לפריקה בסביבות עם לחות גבוהה, או בטמפרטורות שמעל 40°C או מתחת ל-4°C.

זהירות

- יש להשתמש במוצר רק בהתאם למדריך למשתמש. כל אובדן או נזק שייגרמו משימוש בלתי הולם יהיו באחריות המשתמש.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר כצעצוע. דרושה תשומת לב מרבית בזמן שימוש ליד או ע"י ילדים.
- ודאו שמכל האבק, המסנן הרחיץ, שקית האבק, המברשת הצדדית, מטליות השטיפה, המברשות הראשיות וכיסוי המברשת הראשית מותקנים במקומם לפני תחילת הניקוי.
- אסור להשתמש במכשיר לניקוי חפצים קשים או חדים (כמו שאריות מקישוטים, זכוכית או מסמרים) על מנת למנוע שריטות על הרובוט, תחנת הטעינה והרצפה.
- אסור לשבת או לעמוד על הרובוט או על תחנת הטעינה.
- כדי למנוע קורוזיה או נזק, אסור להשתמש בשום חומר חיטוי. השתמשו רק בתמיסת ניקוי המומלצת על ידי Roborock.
- אסור להניח חפצים נמוכים (למשל נעליים, מחצלות) ליד אזורים מוגבהים כמו מדרגות. אחרת, הרובוט עלול ליפול בשל חיישנים לא תקינים.
- כדי למנוע נזקי מים, ודאו שאין מים על הרצפה באזורים בהם הרובוט פועל.
- אסור להשתמש במכשיר זה על משטחים מוגבהים ללא מחסום כמו רצפת עליית גג, מרפסת ללא מחסום, מגלשה, או על רהיטים.
- על מנת למנוע פציעות, הרחיקו שיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף של בני אדם או חיות מחמד מחיבורים, פתחים וחלקים נעים של המוצר.
- אסור להפעיל את המוצר בחדר שבו ישן תינוק או ילד.
- אסור לשאת את הרובוט באמצעות הפגוש האנכי, מכסה עליון מגנטי, מברשת צדדית או פגוש. אסור להזיז את תחנת העגינה באמצעות הרמת בסיס תחנת העגינה, ידיות מכל המים, מכסה התחנה או מכסה מכל האשפה.
- אין להשתמש בתחנת העגינה לצורך איסוף אבנים, פיסות נייר או עצמים אחרים שעלולים לחסום את צינור האוויר.
- אין להשתמש ברובוט או בתחנה על מנת לשאוב אף עצם בוער או מעלה עשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם, או אף חפץ דליק או נפיץ כגון מצתים, בנזין או טונרים של מדפסות או מכונות צילום.

- הניחו את תחנת הטעינה על רצפה קשיחה וישרה. יש להרחיק את התחנה, הרובוט ואת כבל החשמל מאש ומקורות חום כמו רדיאטורים. הימנעו מחללים לחים וצרים או ממקומות שבהם הרובוט עלול להיות תלוי באוויר.
- אין להניח חפצים על הרובוט או התחנה, קרוב לפתח היניקה של התחנה או לכסות אותם עם חפץ כלשהו (כולל כיסוי אבקן).
- אין להשתמש ללא שקית אבק.
- אין להשתמש במוצר אם הינו ניזוק בצורה כלשהי. לקבלת עזרה, אנא לפנות לשירות הלקוחות.
- יש להשתמש במכשיר במקום מאוורר היטב על מנת למנוע התחממות יתר.
- Roborock אינה מקבלת אחריות על כל נזק עקיף, נלווה או תוצאתי עקב שימוש, שימוש לא נכון ואי-יכולת שימוש במוצר. תניית פטור זאת אינה מבטלת זכויות הניתנות ע"פ חוק ושאינן ניתנות להכללה בפטור.
- אסור לשטוף את הרובוט ואת תחנת הטעינה.
- לפני הפעלת המוצר, יש לפנות חפצים קטנים, כגון כבלים, וחפצים לא יציבים, שבירים, יקרים או מסוכנים מהרצפה על מנת למנוע פגיעה בבני אדם או נזק לרכוש שיכול להיגרם מכך שהרובוט יסתבך בפריטים, יפגע בהם או יפיל אותם.
- אין להשתמש במוצר לניקוי שטיחים בערימה גבוהה. יעילות המוצר עלולה גם להיות מופחתת על שטיחים כהים.
- אין לנקות את מגעי הטעינה או כבל החשמל של המוצר עם סמרטוט רטוב, מטלית לחה או ידיים רטובות.
- אין להשתמש בהתקן השטיפה על שטיחים.
- ⚠ – כדי למנוע כוויות, אל תיגע בפתחי מים נקיים או בפתחי יציאת אוויר לייבוש.

סוללה וטעינה

אזהרה

- יש להשתמש תמיד בשקע חשמל מוארק כראוי כדי לצמצם את הסיכון להתחשמלות. אם אין שקע כזה, יש לפנות לחשמלאי שיספק אפשרות זו.
- יש להקפיד שמתח ההספקה עומד בדרישות הרשומות על תחנת הטעינה.
- על מנת למנוע עשן, חום או התלקחות, יש להשתמש אך ורק בסוללה, מטען, כבל חשמל, תחנת טעינה ואביזרים אחרים שסופקו עם המוצר.
- אסור להשתמש במוצר עם מתאם חשמל מכל סוג שהוא, כי הדבר עלול להוות סכנה ולבטל את האחריות.
- אסור להשליך סוללות לאשפה. יש להעביר אותם למכון מיחזור מקצועי.
- אם תחנת הטעינה ממוקמת באזור בעל נטייה להיווצרות סופות רעמים או בעל מתח חשמלי לא יציב, יש לנקוט באמצעי ההגנה הנאותים.
- אם המוצר לא בשימוש לאורך זמן, יש לאחסן אותו במקום קריר ויבש מנותק מהחשמל ומכובה, לאחר שנטען באופן מלא. יש להטעין את המכשיר אחת לשלושה חודשים לפחות כדי להימנע מפריקת יתר של הסוללה.
- אם ברצונכם להעביר את המוצר למיקום אחר, יש לוודא שתחנת הטעינה מנותקת מהחשמל, שהרובוט כבוי ושמכלי המים רוקנו. במקביל, יש לרוקן ולשטוף את מחסנית תמיסת הניקוי, להניח לה להתייבש לחלוטין ואז להתקין אותה מחדש. מומלץ להשתמש באריזה מקורית.
- אין להטעין סוללות שאינן נטענות.
- מכשיר זה כולל סוללות הניתנות להחלפה על ידי אנשים מיומנים בלבד.
- אסור לפרק, לתקן או לבצע שינויים בסוללה או בתחנת הטעינה.
- במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להפסיק מיד את השימוש במכשיר. יש להחליפו אצל היצרן, נציג שירות מטעמו או בעל מקצוע מוסמך על מנת למנוע סכנה.

הסבר של סמלים בינלאומיים


⏚ – סמל הארקה [סמל (2009-02) IEC 60417-5019]

מפרט תדר רדיו

שירות	פרוטוקול	טווח תדרים	הספק יציאה מרבי
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483.5 MHz	⩾20dBm
Bluetooth	BLE V4.1	2400-2483.5 MHz	⩾10dBm

A סקירת המוצר

A1 רובוט (מבט עילי)

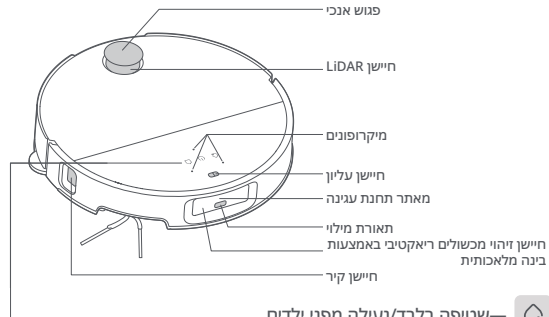

—שטיפה בלבד/נעילה מפני ילדים

- לחצו להתחלת השטיפה בלבד
- לחצו על הלחצן במשך 3 שניות להפעלה/השבתה של נעילת ילדים

—הפעלה/ניקוי

- לחצו ממושכות להפעלה או כיבוי הרובוט
- לחצו להתחלת הניקוי

מחוון הפעלה


- לבן: רמת הסוללה ⩽ 15%
- אדום: רמת הסוללה < 15%
- עוצמת אור משתנה באטיות: טעינה או התחלת פעולה
- הבהוב מהיר באדום: תקלה
- הבהוב באדום ולבן לסירוגין: צפייה מרחוק או סיור

—תחנת עגינה


- הרובוט אינו על תחנת העגינה: לחצו כדי להתחיל בעגינה
- הרובוט על תחנת העגינה: לחצו על מנת להתחיל ריקון/לחצו לחיצה ארוכה כדי להתחיל בשטיפת מטלית השטיפה

הערה: הקישו על לחצן כלשהו כדי לעצור את הרובוט. כאשר הרובוט מנקה מתחת לריהוט או מכשירי חשמל ביתיים, הקישו על ⏻ ואז הקישו פעמיים על ⏻ כדי לעצור אותו.


A2 רובוט (מבט תחתי)

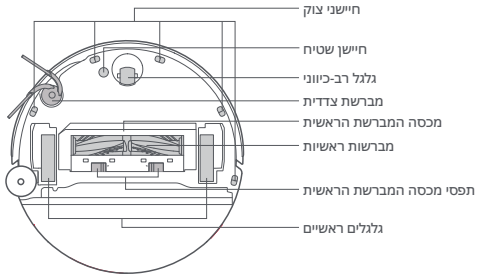

A3 רובוט (הכיסוי העליון הוסר)

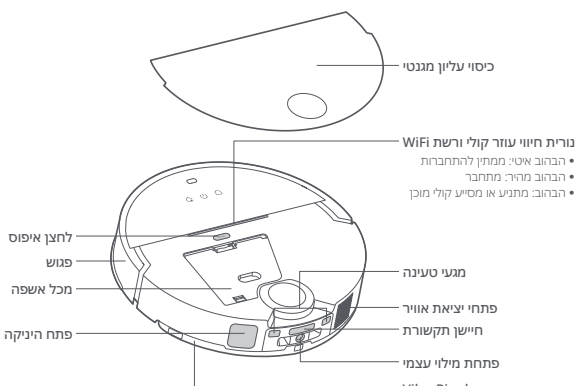

A4 מודול VibraRise

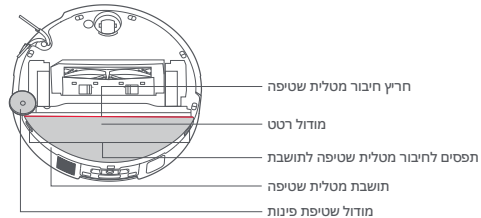


A5 מטלית שטיפה VibraRise A6 מטלית שטית פינות




הערה: יש לקבוע את מטלית השטיפה באופן שטוח למקומה.

A7 מכל אשפה

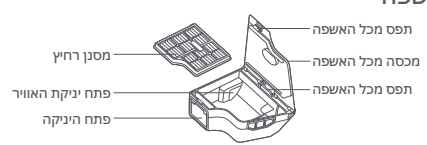


A8 בסיס תחנת העגינה




A9 שקית אבק חד-פעמית




A10 כבל חשמל



A11 תחנת עגינה ריקון מילוי שטיפה

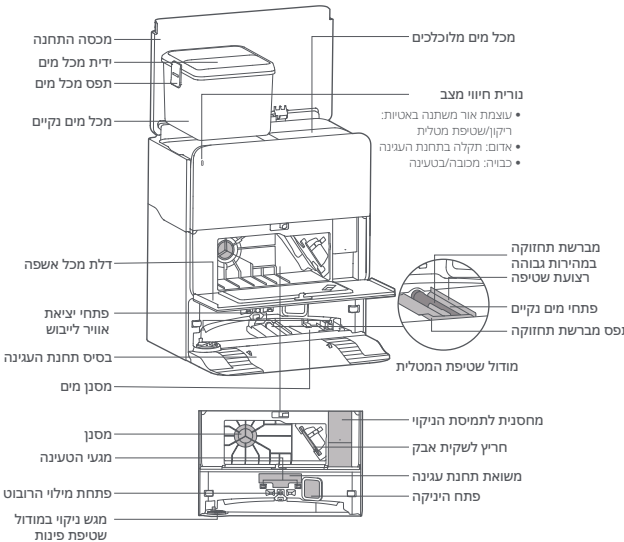


A12 תחנת עגינה ריקון מילוי שטיפה (מבט מאחור)

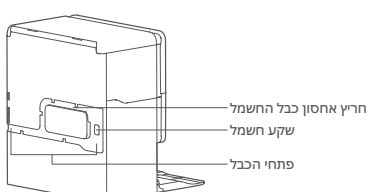

הערה: ניתן להוציא את הכבל משני הכיוונים.

B התקנה

מידע חשוב

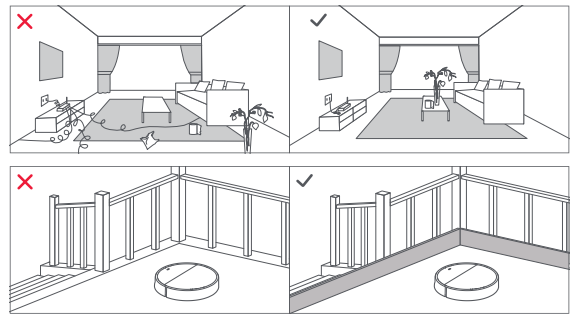


1. יש להרים כבלים וחפצים מפוזרים (למשל מסמרים וזכוכית) מהרצפה ולהעביר חפצים לא יציבים, שבירים, יקרים או מסוכנים למקום בטוח כדי למנוע פגיעה בבני אדם או נזק לרכוש שיכול להיגרם מכך שהרובוט יסתבך בפריטים, יפגע בהם או יפיל אותם.
2. כשמשתמשים ברובוט על משטחים מוגבהים (למשל דירות דופלקס), יש להשתמש במחסום פיזי בטוח כדי למנוע נפילות העלולות לגרום לפגיעה בבני אדם או נזק לרכוש.

הערות:


- כשהרובוט מנקה את המקום בפעם הראשונה, עקבו אחריו לאורך מסלול הניקיון כולו ושימו לב אם יש במסלול בעיות אפשריות. הרובוט יוכל לנקות בעצמו בשימושים הבאים.
- למניעת הצטברות לכלוך על מטלית השטיפה, יש לשאוב את האבק מהרצפות שלוש פעמים לפחות לפני השימוש הראשון במחזור השטיפה.

B1 הרכבה


1. הציבו את תחנת העגינה במקום שהוכן עבורה והסירו את הספוג שבתחתית המשמש לאבטחת מטלית השטיפה במהלך המשלוח.

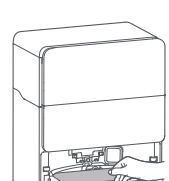

2. חברו את בסיס תחנת העגינה באמצעות לחיצה מטה על שני צידי הבסיס בחוזקה ולאחר מכן לחיצה על החלק המחבר באמצע עד שיישמע "קליק".

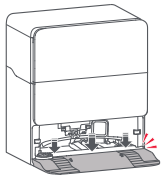


3. חברו את כבל החשמל אל צידה האחורי של תחנת העגינה וסדרו את שארית הכבל החופשי בחריץ האחסון.

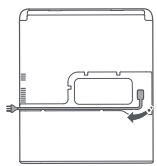

הערה: ניתן להוציא את הכבל משני הכיוונים.

B2 הצבת תחנת העגינה

הציבו את תחנת העגינה על רצפה קשיחה ושטוחה (עץ/מרצפות/בטון וכדומה), צמוד לקיר. יש לשמור מקום של לפחות 0.8 מ' גובה, 0.42 מ' רוחב ו-1 מ' עומק. ודאו שבמקום יש גישה טובה ל-WiFi לחוויה טובה יותר בשימוש עם היישומון בנייד. חברו לחשמל וודאו שנורית חיווי המצב דולקת.

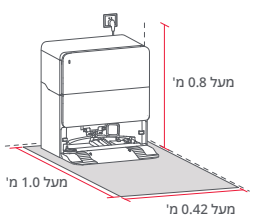


הערות:

- אם כבל החשמל תלוי אנכית לקרקע, הרובוט עלול לתפוס אותו ולגרום לניתוק תחנת העגינה מהחשמל.
- נורית חיווי מצב תחנת העגינה מופעלת כאשר התחנה מופעלת ונכבית כאשר הרובוט בטעינה.
- נורית החיווי דולקת באור אדום כשיש תקלה.
- יש להציב את תחנת העגינה על רצפה שטוחה, קשיחה, הרחק ממקורות אש, חום ומים. הימנעו מחללים צרים או ממקומות שבהם הרובוט עלול להיות תלוי באוויר.
- הצבת תחנת העגינה על משטח רך (שטיח/מחצלת) עלולה לגרום להטייית תחנת העגינה ולבעיות בחזרה לתחנת העגינה וביציאה לפעולה.
- הרחיקו את תחנת העגינה מאור שמש ישיר או מכל דגרם שעלול לחסום את משואת תחנת העגינה, אחרת, ייתכן שהרובוט לא יצליח לחזור לתחנת העגינה.
- אסור להשתמש בתחנת עגינה ללא מכל מים נקיים ומכל מים מלוכלכים, מברשת תחזוקה מהירה, שקית אבק חד פעמית, מכל ניקוי של מודול שטיפת פינות, מחסנית תמיסת ניקוי או מסנן מים.
- תחזקו את תחנת העגינה בהתאם להוראות התחזוקה השגרתית. אסור לנקות את כבל החשמל או המגעים של תחנת העגינה במטלית או מגבון רטובים.
- כל תחנות העגינה עוברות בדיקות מבוססות מים לפני שהן עוזבות את המפעל. ייתכן שכמות קטנה של מים תישאר בצנרת של תחנת העגינה.

B3 הפעלה וטעינה

לחצו לחיצה ארוכה על ⏻ להפעלת הרובוט. המתינו עד שמחוון ההפעלה יידלק באופן קבוע ולאחר מכן הציבו את הרובוט מול תחנת העגינה. ודאו שתחנת העגינה מחוברת לחשמל. לאחר מכן, לחצו על ⌂ והרובוט יחזור אוטומטית לתחנת העגינה לטעינה. הרובוט מצויד במארז סוללת ליתיום-יון נטענת בעלת ביצועים גבוהים. לשמירה על ביצועי הסוללה, ודאו שהרובוט טעון.

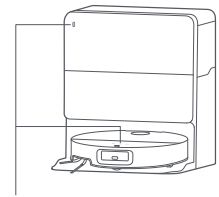

נורית חיווי המצב של תחנת העגינה כבויה, נורית חיווי החשמל של הרובוט משתנה באיטיות: בטעינה.

הערה: לא ניתן להפעיל את הרובוט כאשר הסוללה חלשה. במקרה כזה, הניחו את הרובוט ישירות בתחנת העגינה לטעינה.

C חיבור לאפליקציה

C1 הורדת היישומון

כדי להוריד ולהתקין את היישומון, חפשו את Roborock ב-App Store או ב - Google Play או סרקו את קוד ה-QR.

C2 איפוס רשת WiFi

לחצו ממושכות בו-זמנית על 🔍 ועל ⌂ עד שתשמעו את ההתראה הקולית "Resetting WiFi" (מאפס את WiFi). האיפוס מסתיים כשנורית חיווי רשת WiFi והמסיים הקולי מהבהבת באטיות. הרובוט ימתין כעת לחיבור.

הערה: אם אין לכם אפשרות לחבר את הרובוט בשל הגדרות הנתב, אם שכחתם את הסיסמה או מכל סיבה אחרת, אפסו את רשת ה-WiFi והוסיפו את הרובוט כהתקן חדש.

C3 הוספת התקן

פתחו את היישומון Roborock והקישו על "Add Device" (הוספת התקן) או "+" והוסיפו את ההתקן לפי ההוראות ביישומון.


הערות:

- ההליך עצמו עשוי להיות שונה בשל עדכונים שוטפים בתוכנה. מלאו את ההוראות שמופיעות ביישומון.
- נתמכת רק רשתות WiFi 2.4 GHz.
- אם הרובוט ממתין לחיבור יותר מ-5 דקות, רשת ה-WiFi תושבת אוטומטית. אם ברצונכם להתחבר מחדש, אפסו את רשת ה-WiFi לפני שתמשיכו.

D הוראות שימוש

D1 מילוי מכל המים הנקיים

פתחו את מכסה התחנה, הרימו את מכל המים הנקיים החוצה, פתחו את מכסה המכל ומלאו את המכל במי ברז. לאחר המילוי, סגרו את המכסה, נעלו את התפס והחזירו את מכל המים הנקיים לתחנת העגינה.

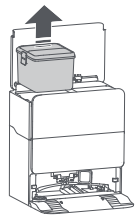




הערות:

- כדי למנוע עייוות, השתמשו רק במים קרים.
- אם נותרו כתמי מים בצד החיצוני של מכל המים, נגבו אותם במטלית רכה וביבשה לפני התקנת המכל שוב במקומו.
- כדי למנוע נזק, אסור להוסיף חומר חיטוי למכל המים הנקיים. כדי למנוע ריכוז גבוה של תמיסת ניקוי, הוסיפו תמיסה רק למחסנית התמיסה.


D2 הוספת תמיסת ניקוי

1. לחצו על הדלת של מכל האשפה כדי לפתוח אותה, משכו החוצה את כל מחסנית תמיסת הניקוי באמצעות הידית התחתונה שלה, ולאחר מכן הניחו אותה על משטח קשיח ושטוח.

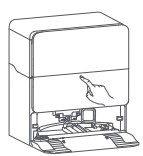

הערה: כדי למנוע נזק, אל תמשכו דלת פתוחה של מכל האשפה.

2. פתחו את המכסה של המחסנית והוסיפו תמיסת ניקוי.
3. סגרו את המכסה והחזירו את המחסנית לתחנת העגינה. לחצו את המחסנית מטה עד שתשמעו אותה ננעלת במקומה בצליל נקישה.
4. סגרו את דלת מכל האשפה במקומה כדי לוודא שהוא אטום היטב.

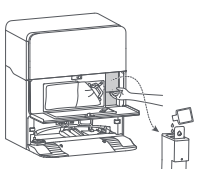

הערות:

- ודאו שמחסנית תמיסת הניקוי הוסרה לחלוטין לפני הוספת תמיסת הניקוי.
- כדי למנוע נזק, אין להשתמש בחומר חיטוי כלשהו אלא רק בתמיסת ניקוי מומלצת על ידי Roborock במחסנית התמיסה.
- לאחר המילוי, הרובוט יוסיף באופן אוטומטי תמיסת ניקוי למים לצורך שטיפה במטלית ולמילוי מכל המים של הרובוט בהתאם ליחס שנקבע מראש כדי להבטיח ביצועים אופטימליים.
- הערכה אינה כוללת תמיסת ניקוי. יש לרכוש בנפרד לפי הצורך.
- אם נעשה שימוש יום יומי בתמיסת ניקוי רצפות, ניתן *לדלל* על השלב הזה או להשביתו ביישומון ("מילוי חכם של תמיסת ניקוי").

D3 כיבוי/הפעלה

כדי להפעיל את הרובוט לחצו לחיצה ארוכה על ⏻. נורית מחוון ההפעלה תידלק והרובוט יעבור למצב המתנה.
לכיבוי הרובוט ולסיום מחזור הניקיון הנוכחי, לחצו לחיצה ארוכה על ⏻.

הערה: לא ניתן לכבות את הרובוט במהלך הטעינה.

D4 התחלת פעולת ניקוי

לחצו על ⏻ להתחלת הניקיון. הרובוט יתכנן את מסלול הניקיון שלו ובכל חדר, הוא משרטט תחילה את קצוות האזור ולאחר מכן ממלא את החדר בצורת זיגזג. בצורה זו, הרובוט מנקה את כל החדרים אחד אחרי השני, ומנקה את הבית בצורה יסודית.

הערות:

- לפני הניקיון, הרימו כבלים וחוטי חשמל (כולל כבל החשמל של תחנת העגינה) וחפצי ערך מהרצפה. חפצים עלולים להיתפס ברובוט ולהיגרר אחריו, מה שעלול לגרום לניתוק של מוצרי חשמל או נזק לכבלים ולרכוש.
- לפני תחילת כל ניקוי, יש לוודא שמטליות השטיפה מותקנות כראוי.
- כדי לוודא חזרה אוטומטית של הרובוט לתחנת העגינה, הפעילו את הרובוט מתחנת העגינה ואל תזיזו את תחנת העגינה ממקומה במהלך הניקיון.
- פעולת הניקיון לא יכולה להתחיל אם הסוללה חלשה מדי. אפשרו לרובוט להיטען לפני התחלת הליך ניקוי.
- אם הסוללה נחלשת בזמן מחזור הניקיון, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת העגינה. לאחר הטעינה, הרובוט ישוב למקום שבו הפסיק.
- אם תהליך הניקיון מסתיים תוך פחות מ-10 דקות, הרובוט ינקה את האזור פעמיים.
- הרובוט ירים את תושבות מטליות השטיפה כדי לנקות שטיח. ניתן גם להגדיר ביישומון את השטיח כאזור "אין מעבר" וכך לאלץ את הרובוט לדלג עליו.

D5 ניקוי נקודתי

לחצו בו-זמנית על 🌀 ועל ⏻ כדי להתחיל בניקוי נקודתי. טווח ניקוי: הרובוט מנקה שטח מרובע שגודלו 1.5 מ' על 1.5 מ' כשהוא במרכז.

הערה: לאחר הניקיון הנקודתי, הרובוט יחזור לנקודת ההתחלה ויעבור למצב המתנה.

D6 שטיפה בלבד

לחצו על 🌀 להתחלת שטיפה בלבד. המברשות הראשיות ומברשת הצד עולות, המברשות הראשיות והמאוורר מפסיקים לפעול, ומודול VibraRise מונמך.

הערה: בהשוואה לצורות ניקוי אחרות, עוצמת הרעש המופקת במצב "שטיפה בלבד" נמוכה בהרבה.

D7 הפסקה

כאשר הרובוט מבצע פעולת ניקוי, לחצו על לחצן כלשהו כדי להפסיק את הביצוע. כאשר הרובוט מנקה מתחת לריהוט או מכשירי חשמל ביתיים, הקישו על ⏻ ואז הקישו פעמיים על ⏻ כדי לעצור אותו. כדי לחדש את הניקוי, לחצו על ⏻. לחצו על הלחצן ⌂ כדי לשלוחרובוט שפעולתו הופסקה בחזרה לתחנת העגינה ולחצו ממושכות על הלחצן ⌂ כדי להתחיל בשטיפת מטלית השטיפה ולאחר מכן חדשו את הניקוי.

הערה: החזרה ידנית של רובוט שנמצא בהפסקה אל תחנת העגינה גורמת לסיום תהליך הניקוי הנוכחי.

D8 מצב שינה

אם הרובוט אינו פעיל במשך יותר מ-10 דקות, הוא יעבור למצב שינה ונורית מחוון ההפעלה שלו תהבהב כל מספר שניות. לחצו על לחצן כלשהו כדי להעיר את הרובוט.

הערות:

- הרובוט לא יעבור למצב שינה במהלך טעינה.
- הרובוט נכבה אוטומטית אם נשאר במצב שינה במשך יותר מ-12 שעות.

D9 שטיפת המטלית

הרובוט מסוגל להחליט אוטומטית בזמן הניקוי מתי יש צורך לחזור לתחנת העגינה כדי לשטוף את המטלית ולמלא את מכל המים על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר בשטיפה. כדי להתחיל בשטיפה באופן ידני, לחצו לחיצה ממושכת על ⌂ או על הלחצן המתאים ביישומון. לחיצה על לחצן כלשהו תעצור את תהליך השטיפה.

הערות:

- על מנת לוודא שהרובוט ישטוף את המטליות אוטומטית, יש להפעיל אותו מתחנת העגינה ולהימנע מלהזיז אותה במשך הניקיון.
- ניתן לשנות את תדירות שטיפת המטלית ואת מצב השטיפה ביישומון.
- כדי למנוע כוויות ממים חמים, אסור לגעת בפתחי יציאת מים.

D10 ריקון

לאחר הניקיון, הרובוט ישוב לתחנת העגינה, והריקון האוטומטי יתחיל לפי הצורך. כדי להתחיל ריקון באופן ידני, לחצו על הלחצן ⌂ על הרובוט כשהוא בתחנת העגינה או הקישו על לחצן הריקון המתאים ביישומון. לחיצה על לחצן כלשהו תעצור את הליך הריקון.

הערות:

- אם לא בוצע ריקון במשך תקופה ממושכת, יש לרוקן ידנית את מכל האשפה של הרובוט ולוודא שאין חסימות בפתחי האוויר על מנת לשמור על רמת ביצועים אופטימלית.
- ניתן להשבית ביישומון את הריקון האוטומטי.
- הימנעו מריקון ידני באופן תדיר.
- אין להשתמש ללא דלת סגורה של מכל האשפה או שקית אבק חד-פעמית מותקנת במקומה.

D11 ייבוש

הייבוש יתחיל לאחר שטיפת המטלית או לאחר הניקוי לפי הצורך. כדי להתחיל או להפסיק את תהליך הייבוש באופן ידני אפשר להקיש על הכפתור המתאים ביישומון.

הערות:
- שמרו מרחק מציאות אוויר הייבוש במהלך הייבוש.
- ניתן לשנות את משך זמן הייבוש ביישומון.
- ניתן להשבית את הייבוש האוטומטי ביישומון.

D12 טעינה

לאחר הניקוי, הרובוט יחזור לתחנת העגינה באופן עצמאי לצורך טעינה. לחצו על הלחצן ⌂ כדי לשלוח הרובוט שהופסק בחזרה לתחנת העגינה. מחוון ההפעלה יהבהב לאט בזמן טעינת הרובוט.

הערה: אם הרובוט לא מצליח למצוא את תחנת העגינה, הוא יחזור אוטומטית לנקודת ההתחלה שלו. החזירו את הרובוט לתחנת העגינה באופן ידני כדי לטעון אותו.

D13 מצב "נא לא להפריע"

ברירת המחדל של מצב "נא לא להפריע" היא בין השעות 22:00 עד 08:00. אפשר להשתמש ביישומון כדי להשבית את מצב "נא לא להפריע" או לשנות את תקופת "נא לא להפריע", או להגדיר טעינה, ריקון וייבוש אוטומטיים, לעמעם אור מחוונים או להנמיך את עוצמת הקול של ההודעה הקולית במהלך תקופת "נא לא להפריע".

D14 נעילה מפני ילדים

לחצו על לחצן ⌂ לחיצה ממושכת להפעלה/השבתה של נעילת ילדים. בנוסף, ניתן להגדיר את האפשרות ביישומון. לאחר ההפעלה, הרובוט לא יגיב ללחיצות על לחצנים כשהוא במצב נייח. כשהרובוט מבצע פעולת ניקוי או נכנס לתחנת העגינה, לחצו על לחצן כלשהו כדי לעצור אותו. כאשר הרובוט מנקה מתחת לריהוט או מכשירי חשמל ביתיים, הקישו על ⏻ ואז הקישו פעמיים על ⏻ כדי לעצור אותו.

D15 תקלה

במקרה של תקלה או שגיאה, מחוון ההפעלה יהבהב באדום או שנורית חיווי המצב תדלק באור אדום. תקבלו התראה ביישומון וייתכן שתישמע התראה קולית.

הערות:
- הרובוט יכנס אוטומטית למצב שינה אם יישאר במצב של תקלה למשך למעלה מ-10 דקות.
- הצבה ידנית של רובוט תקול בתחנת העגינה תגרום לסיום תהליך הניקוי הנוכחי.

D16 איפוס המערכת

אם הרובוט אינו מגיב ללחצנים שנלחצו או אם לא ניתן לכבות אותו, עליכם לאפס את המערכת ע"י הסרת המכסה העליון המגנטי ולחיצה על הלחצן "Reset".

הערה: לאחר איפוס המערכת, הגדרות קיימות כמו תזמון ניקוי i-WiFi יחזרו להגדרות היצרן.

D17 שחזור הגדרות יצרן


אם הרובוט אינו מתפקד כשורה לאחר איפוס המערכת, הפעילו אותו. לחצו ממושכות על הלחצן ⌂ ובו זמנית לחצו על לחצן האיפוס עד שתשמעו הודעה קולית "Restoring factory settings. This will take about 5 minutes." (משחזר הגדרות יצרן. התהליך יימשך 5 דקות בקירוב). הגדרות היצרן של הרובוט תשוחזרנה.


E תחזוקה שגרתית

הערות:
- יש לכבות את המוצר ולנתק את התקע מהשקע לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה של המוצר.
- תדירות ההחלפה עשויה להשתנות בהתאם למצב בפועל. במקרה של בלאי לא צפוי, החליפו את החלק מיד.

E1 מברשות ראשיות


* נקו כל שבועיים והחליפו כל 6-12 חודשים.

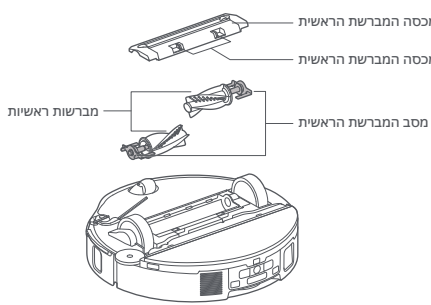


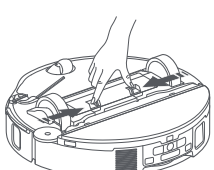


1. להסרת כיסוי המברשת הראשית, הפכו את הרובוט ולחצו את שני התפסים פנימה.


2. הרימו את המברשות הראשיות, מישכו אותן החוצה ופרקו את מסב המברשת הראשית. הסירו כל שיער או לכלוך שהצטברו בשני הקצוות של המברשות הראשיות והמסבים שלהן.

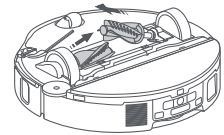



3. התקינו מחדש את מסבי המברשת הראשית. לאחר מכן, התקינו מחדש את המברשות הראשיות. ודאו שהצבע של המברשת הראשית, מסב המברשת הראשית והחץ שעל הרובוט תואמים.




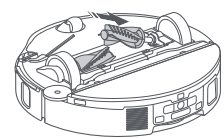


4. התקינו מחדש את מכסה המברשת הראשית. ודאו שארבעת השיניים שלו יושבות במלואן בחריצים, ולחצו על מכסה המברשת הראשית עד שתשמעו אותו ננעל בלחיצה.

הערות:

- מומלץ לנקות את המברשות הראשיות במטלית רטובה. אם המברשות הראשיות רטובות, יבשו אותן באוויר הרחק מאור שמש ישיר.
- אסור להשתמש בנוזלי ניקוי או בחומרי חיטוי מאכלים כדי לנקות את המברשות הראשיות.

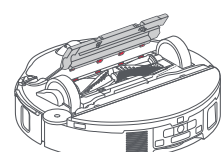


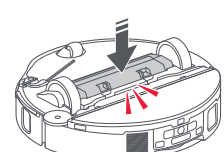

E2 מברשת צדדית

*** ניקוי חודשי והחלפה כל 3-6 חודשים.**

שחררו את הבורג של המברשת הצדדית, פרקו ונקו את המברשת הצדדית. לאחר מכן, ישרו את החריץ המרכזי עם אזור המוגבה על הרובוט והבריגו את הבורג על מנת להתקין מחדש את המברשת הצדדית.

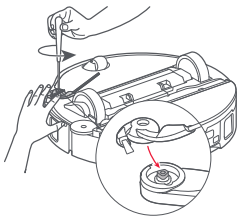


E3 גלגל רב-כיווני

*** נקו לפי הצורך.**

1. השתמשו בכלי, למשל מברג קטן, כדי להוציא את הציר ולהסיר את הגלגל.

הערה: לא ניתן להסיר את תושבת הגלגל הרב-כיווני.

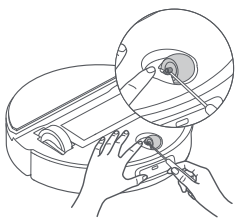


2. שטפו את הציר ואת הגלגל במים כדי להסיר שיערות ולכלוך. יבשו והתקינו מחדש את הגלגל ואז לחצו בחוזקה עליו ועל הציר שלו כדי להחזיר אותו למקומו.



E4 גלגלים ראשיים

*** נקו לפי הצורך.**


נגבו את הגלגלים הראשיים במטלית רכה ויבשה.

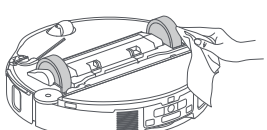


E5 מכל אשפה


*** נקו לפי הצורך.**

1. הסירו את המכסה המגנטי העליון של הרובוט וצבטו את תפס מכל האשפה כדי להוציאו.

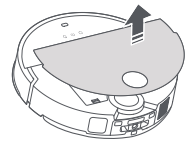

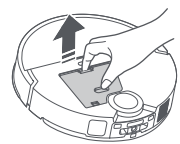


2. צבטו את תפס מכסה מכל האשפה כדי לפתוח אותו, פרקו את המסנן הרחיץ ורוקנו את מכל האשפה.

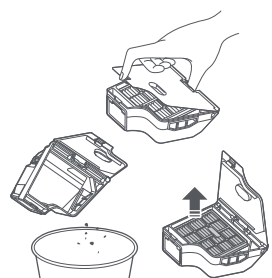


3. מלאו את מכל האשפה במים נקיים, התקינו מחדש את המסנן הרחיץ וסגרו את המכסה של מכל האשפה. נערו בעדינות את מכל האשפה ולאחר מכן שפכו את המים המלוכלכים.

הערה: למניעת סתימות, השתמשו אך ורק במים ללא חומרי ניקוי.

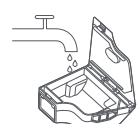


4. השאירו את מכל האבק והמסנן הרחיץ לייבוש במשך 24 שעות לפחות עד לייבוש מלא לפני התקנתו חזרה.

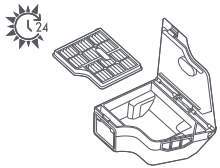

E6 מסנן רחיץ

*** נקו כל שבועיים והחליפו כל 6-12 חודשים.**

1. צבטו את תפס מכסה מכל האשפה כדי לפתוח אותו ופרקו את המסנן הרחיץ.

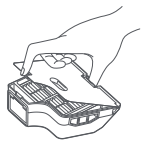




2. שטפו את המסנן מספר פעמים והקישו עליו להסרת לכלוך רב ככל האפשר.

הערה: אין לגעת בפני השטח של המסנן בידיים, במברשות או בעצמים קשיחים כדי להימנע מגרימת נזק.



3. השאירו את המסנן לייבוש במשך 24 שעות לפחות עד לייבוש מלא לפני שתתקינו אותו חזרה.

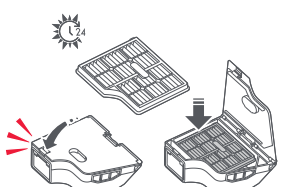


E7 מטלית שטיפה שטיפת פינות

* נקו לפי הצורך והחליפו כל 3-6 חודשים.


1. שחררו את הבורג שבאמצע מטלית השטיפה. שטפו את מטלית השטיפה וייבשו אותה באוויר הפתוח.

הערה: מטלית שטיפה מלוכלכת תשפיע על ביצועי השטיפה. נקו אותה לפני השימוש.

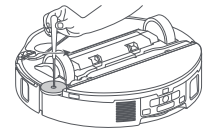



2. החזירו את מטלית השטיפה למקומה והבריגו את הבורג.

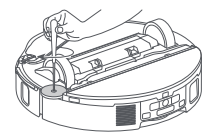


E8 מטלית שטיפה VibraRise


* נקו לפי הצורך והחליפו כל 3-6 חודשים.

1. הסירו את מטלית השטיפה מהתושבת. נקו את מטלית השטיפה וייבשו אותה באוויר הפתוח.

הערה: מטלית שטיפה מלוכלכת תשפיע על ביצועי השטיפה. נקו אותה לפני השימוש.

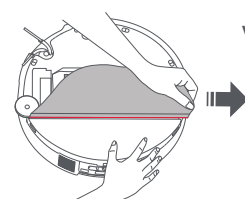

2. החליקו את מטלית השטיפה מפתח חריץ החיבור ולאחר מכן הכניסו אותה באופן שטוח למקומה.

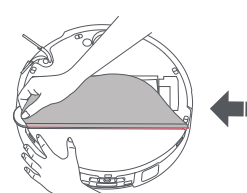


E9 חיישני הרובוט

* נקו לפי הצורך.

השתמשו במטלית רכה ויבשה לניגוב וניקוי כל החיישנים, כולל:


1. חיישן עליון
2. מאתר תחנת עגינה
3. חיישן זיהוי מכשולים ריאקטיבי באמצעות בינה מלאכותית
4. חיישן קיר
5. חיישן תקשורת
6. חיישני צוק
7. חיישן שטיח

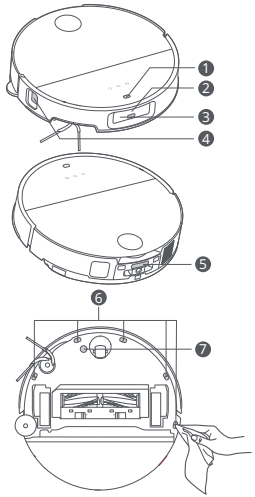

E10 מגעי טעינה


* נקו לפי הצורך.


השתמשו במטלית רכה ויבשה לניקוי מגעי הטעינה שעל הרובוט ותחנת העגינה.

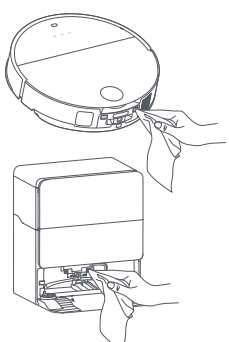

E11 הזזת תחנת העגינה

להזזת תחנת העגינה, תפסו ביד אחת את החריץ לאחסון הכבל על גב התחנה וביד השנייה את הצד הפנימי של לוח חזית התחנה. אל תרימו ישירות את בסיס תחנת העגינה, את מכסה התחנה או את דלת מכל האשפה כדי למנוע נפילה של תחנת העגינה.

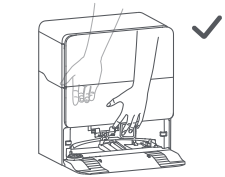

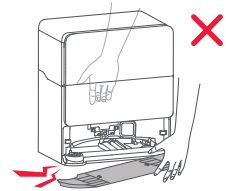

E12 מכל מים מלוכלכים

* **נקו לפי הצורך.**

פתחו את מכסה מכל המים המלוכלכים ורוקנו את המים המלוכלכים ממנו. מלאו את המכל במים נקיים, סגרו את המכסה, נעלו אותו עם התפס נערו את המכל. שפכו את המים. נעלו את המכסה והתקינו את המכל מחדש.






הערות:

- כדי למנוע עיוות, השתמשו רק במים קרים.
- אם נותרו כתמי מים בצד החיצוני של מכל המים, נגבו אותם במטלית רכה ויבשה לפני התקנת המכל שוב במקומו.

E13 מברשת תחזוקה במהירות גבוהה


* **נקו לפי הצורך והחליפו כל 6-12 חודשים.**

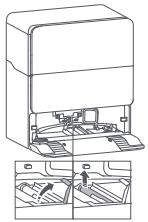

הרימו את תפס מברשת התחזוקה במהירות גבוהה והסירו את המברשת. הסירו לכלוך שנלכד במברשת התחזוקה ושטפו את המברשת. התקינו את המברשת מחדש ונעלו אותה במקומה.

E14 מסנן מים

* **נקו לפי הצורך.**

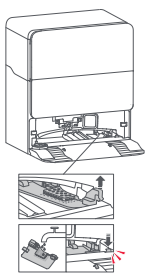


משכו החוצה את מסנן המים בעזרת התפס שלו. שטפו אותו במים, השתמשו במטלית רכה ויבשה כדי לנגב את מכל הניקוי, ולאחר מכן התקינו מחדש את המסנן. לחצו את המסנן מטה עד שתשמעו אותו ננעל במקום עם צליל נקישה.

E15 מגש ניקוי במודול שטיפה שטיפת פינות

* **נקו לפי הצורך.**


1. פרקו את מגש הניקוי.

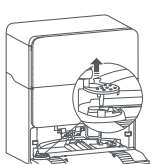

2. שטפו את מגש הניקוי במים.



3. התקינו מחדש את מגש הניקוי.

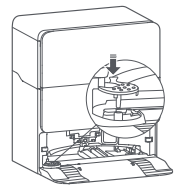


E16 החלפת שקית אבק חד-פעמית

* **החליפו לפי הצורך.**

1. יש ללחוץ על דלת מכל האשפה כדי לפתוח אותה.


הערה: כדי למנוע נזק, אל תמשכו את הדלת כדי לפתוח אותה.

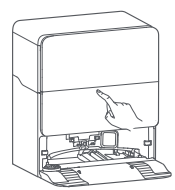

2. הסירו את שקית האבק החד-פעמית והשליכו אותה לפח.


הערות:


- ידית שקית האבק אוטמת את השקית בעת ההסרה כדי למנוע את התפזרות האבק החוצה.
- התקינו תמיד שקית אבק לפני שתסגרו את דלת מכל האשפה כדי למנוע ריקון אוטומטי ללא שקית. ניתן גם להשבית את הריקון האוטומטי דרך היישומון.

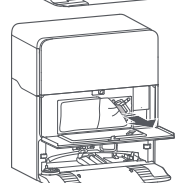


3. נקו את המסנן עם מטלית יבשה והכניסו את שקית האבק החד פעמית לחריץ עד הסוף ופרסו אותה באופן שווה.

הערה: ודאו ששקית האבק החד פעמית הותקנה כראוי כדי למנוע בריחת פסולת ונזק לתחנת העגינה.

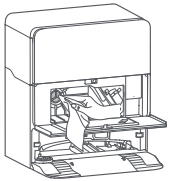

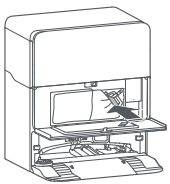

4. סגרו את דלת מכל האשפה כדי לוודא שמכל האשפה אטום היטב.

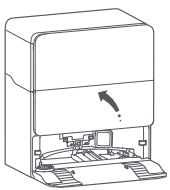

נתונים בסיסיים

רובוט

דגם	S90VER
סוללה	סוללת ליתיום-יון 14.4 וולט/6400 מיליאמפר שעה (TYP)
קלט נקוב	20 וולט 2.5 DC אמפר

הערה: המספר הסידורי נמצא על מדבקה בחלק התחתון של הרובוט.

תחנת עגינה ריקון מילוי שטיפה

דגם	EWFD32HRR
מתח נקוב	220-240 AC טלוו
תדר נקוב	קרה 50-60
זרם נקוב (בעת איסוף אבק)	רפמא 3
קלט נקוב (שטיפת מטלית במים חמים)	רפמא 5.8
קלט נקוב (טעינה וייבוש)	רפמא 0.9
פלט נקוב	20 וולט 2.5 DC אמפר

בעיות נפוצות

בעיה	פתרון
לא ניתן להפעיל את הרובוט	• הסוללה חלשה. העבירו את הרובוט לתחנת העגינה והטעינו אותו לפני השימוש. • טמפרטורת הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי. השתמשו ברובוט בטווח טמפרטורות של 4-40 מעלות צלזיוס בלבד.
אין אפשרות להטעין	• תחנת העגינה לא מחוברת לחשמל. בדקו האם שני הקצוות של כבל החשמל מחוברים כראוי. • מגע לקוי. נקו את המגעים בתחנת העגינה וברובוט. • ודאו שנורית מחוון המצב דולקת.
טעינה איטית	• כשמשתמשים ברובוט בטמפרטורות גבוהות או נמוכות, הרובוט יאט אוטומטית את מהירות הטעינה שלו כדי להאריך את חיי הסוללה. • מגעי הטעינה מלוכלכים. נגבו במטלית יבשה.
לא מצליח לחזור לתחנת העגינה	• יותר מדי מכשולים בקרבת תחנת העגינה. סלקו את המכשולים או העבירו את תחנת העגינה לשטח פתוח. • השואב הרובוטי נמצא רחוק מדי מתחנת העגינה. קרבו את הרובוט ונסו שנית.
התנהגות חריגה	• הפעילו מחדש את הרובוט.
רעשים במהלך הניקיון	• המברשות הראשיות, המברשת הצדדית או הגלגלים הראשים תקועים. כבו את הרובוט ונקו אותם. • ייתכן שהגלגל הרב-כיווני נתקע. השתמשו במברג על מנת להסיר אותו לניקוי. • תקלה במערכת VibraRise. בדקו כדי לוודא שהמודול מותקן כראוי או שנתקעו לתוכו עצמים כלשהם.
לא ניתן להתחבר לרשת WiFi	• רשת ה-WiFi מושבתת. אפסו את רשת ה-WiFi ונסו שנית. • אות השידור של רשת ה-WiFi חלש. העבירו את הרובוט לאזור שיש בו קליטת WiFi טובה יותר. • חיבור WiFi חריג. אפסו את רשת ה-WiFi, הורידו את גרסת היישומון העדכנית לנייד ונסו שוב. • פתאום לא ניתן להתחבר לרשת WiFi. יתכן שקיימת שגיאה בהגדרות הנתב שלכם. לאיתור ופתרון בעיות פנו לשירות הלקוחות של Roborock.
האם תמיד יש צריכת חשמל כאשר הרובוט נמצא בתחנת העגינה?	• הרובוט יצרוך חשמל כשהוא נמצא בתחנת העגינה כדי לשמור על ביצועי הסוללה, אך צריכת החשמל נמוכה מאוד.
האם צריך לטעון את הרובוט לפחות 16 שעות בשלוש הפעמים הראשונות שמשתמשים בו?	• לא. לסוללת הליתיום אין אפקט זיכרון. ניתן להשתמש ברובוט כשהוא טעון לחלוטין.

בעיה	פתרון
הרובוט לא ממשיך בניקוי לאחר טעינה מחדש	• ודאו שהרובוט אינו נמצא במצב "נא לא להפריע". כאשר מצב 'נא לא להפריע' מופעל, הטעינה האוטומטית מבוטלת. • רובוט שהוחזר ידנית לתחנת העגינה או נשלח חזרה לתחנת העגינה בלחיצה על הלחצנים, לא יוכל להמשיך בתהליך הניקוי.
הרובוט החל להחמיץ נקודות מסוימות	• ייתכן שחיישן הקיר, חיישני הצוק או חיישן השטיח מלוכלכים. נקו אותם במטלית רכה ויבשה.
איכות ניקיון ירודה ו/או דליפת אבק	• מכל האשפה מלא ויש לרוקן אותו. • המסנן סתום ודורש ניקוי. • המברשות הראשיות הסתבכו. נקו את המברשות הראשיות.
יש מעט מים או שאין מים במהלך השטיפה	• השתמשו ביישומון בנייד כדי להגביר את זרימת המים.
הרובוט אינו יכול לחזור לתחנת העגינה לאחר ניקוי נקודתי או לאחר שהועבר ידנית	• לאחר ניקוי נקודתי או שינוי משמעותי במיקום, הרובוט ייצור לעצמו את המפה מחדש. יתכן שהרובוט לא יצליח לחזור לטעינה חוזרת אם תחנת העגינה רחוקה מדי, במקרה כזה, יש להניחו על תחנת העגינה באופן ידני.
ניקיון מתוזמן אינו פועל	• הקפידו שהרובוט יישמר טעון. ניקיון מתוזמן יכול להתחיל רק כאשר רמת הסוללה היא מעל 15%.
נורית חיווי המצב דולקת באור אדום קבוע	• שגיאת מתח. בדקו שהמתח המקומי עומד בדרישות המצויינות על גבי תחנת העגינה. • בדקו שמכל המים הנקיים מונח במקום, או מלאו אותו במידת הצורך. • בדקו שמכל המים המלוכלכים מונח במקום, או רוקנו אותו במידת הצורך. • בדקו שמסנן המים של מכל הניקוי מותקן כראוי.
ריקון לא יעיל או רעשים מוזרים בעת ריקון	• המברשות הראשיות או מכסה המברשות הראשיות לא הותקנו כראוי. בדקו והתקינו שנית כראוי. • המסנן, צינור האוויר, שקית אבק חד-פעמית, פתח הניקה, פתח האוויר או מכל האשפה חסומים. נקו על מנת להסיר חסימות.
התרעה קולית על תקלה 42 נשמעת ומודול מברשת התחזוקה עוצר בצד אחד של מכל הניקוי	• אם מודול המברשת נעצר בצד שמאל, ייתכן שהוא תקוע. נקו את הלכלוך הגורם לו להתקע. • אם מודול המברשת נעצר בצד ימין, ייתכן שהמסנן חסום או שאינו מותקן במקומו כראוי. נקו והתקינו אותו במקומו.
שטיפת מטלית לא יעילה	• מטליות השטיפה לא מחוברות כראוי. התקינו אותן שטוחות על התושבות. • הרצפה מלוכלכת. עברו למצב שטיפה 'עמוק' ביישומון לשטיפה יעילה יותר.

בעיה	פתרון
אין אפשרות לרוקן אוטומטית	• הריקון האוטומטי מושבת. בדקו את ההגדרות ביישומון. • דלת מכל האשפה אינה סגורה. בדקו וסגרו את הדלת. • הריקון האוטומטי לא יופעל אם הרובוט חוזר לתחנה מבלי שביצע שטיפה. • הרובוט לא יבצע ריקון אוטומטי לאחר החזרה לתחנת העגינה במצב "נא לא להפריע". כוונו את משך הניקוי או את משך מצב "נא לא להפריע", או בצעו ריקון ידני. • הריקון האוטומטי לא יופעל אם הרובוט יועבר אל תחנת העגינה באופן ידני. התחילו הליך ייבוש ידנית.
לא ניתן לנקות את מטליות השטיפה	• המטליות לא נשטפות אם הן לא היו בשימוש. • אם הרובוט לא מתחיל לפעול מתחנת העגינה או שלא נמצאה תחנת עגינה במפת היישומון, הוא לא יחזור לתחנת העגינה לשטיפת המטלית. • בדקו שמכל המים הנקיים מונח במקום, או מלאו אותו במידת הצורך. • בדקו שמכל המים המלוכלכים מונח במקום, או רוקנו אותו במידת הצורך. • בדקו שמסנן המים של מכל הניקוי מותקן כראוי.
לא ניתן להפעיל את הייבוש האוטומטי	• הייבוש האוטומטי מושבת. בדקו את ההגדרות ביישומון. • אם הרובוט עוזב את התחנה במהלך הייבוש, הייבוש יסתיים לפני הזמן. • בסביבה לחה, מומלץ להאריך את משך הייבוש דרך היישומון כדי לשפר את תוצאות הייבוש.
לא ניתן לנקות את מטליות השטיפה במים חמים	• יש לבדוק כדי לוודא שטמפרטורת מי השטיפה מוגדרת ביישומון כ"מים חמים".
לא ניתן להושיט את המברשת הצדדית	• בדקו אם הפונקציה FlexiArm Extended Mopping (שטיפה עם זרוע FlexiArm מושטת) מופעלת ביישומון. • המברשת הצדדית אינה מושטת כדי לנקות בכל פינה או אינה מושטת בכל פעם כשהרובוט מנקה לאורך הקיר. • בדקו אם המברשת הצדדית נתקעה.
מודול שטיפת פינות אינו יכול להסתובב	• בדקו אם מודול שטיפת פינות נתקע.
חיישן LiDAR אינו יכול להגביה או להנמיך את עצמו	• חיישן LiDAR מנמיך את עצמו רק כאשר הרובוט מנקה מתחת ריהוט או מכשירים ביתיים. • בדקו אם עצמים כלשהם נתקעו סביב חיישן LiDAR. • נגבו את החיישן העליון.
לא ניתן להוריד או להתקין מחדש אוטומטית תושבת מטלית שטיפה	• יש לבדוק שהתכונה Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts מאופשרת ביישומון. • התכונה Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts ישימה רק בתנאים מיוחדים. • בדקו אם תושבות מטלית השטיפה תקועה. • בדקו אם תושבות מטלית השטיפה מותקנת כראוי על הרובוט. • בדוק אם הצטברו עצמים כלשהם במכל הניקוי.

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

אנו, Beijing Roborock Technology Co., Ltd. , מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בתקנים הרלוונטיים ובנורמות האירופאיות ובתיקונים בהן. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: **https://global.roborock.com/pages/compliance**

בטיחות קרינת לייזר

הלייזר שבחיישן המרחק של מוצר זה עומד בתקנים של מוצרי לייזר מסוג 1 ב-IEC 60825-1:2014 ולא יפיק קרינת לייזר מסוכנת.

מידע WEEE



השלכה לאשפה כהלכה. סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה לאשפה עם פסולת ביתית אחרת ברחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם עקב השלכת פסולת באופן בלתי מבוקר, יש למחזר מכשיר זה בצורה אחראית כדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימה במשאבים חומריים. להחזרת המכשיר המשומש, אנא השתמשו במערכות החזרה ואיסוף או פנו לסוכן שממנו נרכש המוצר. הסוכן יכול לקחת מכשיר זה לצורך מיחזור בטיחותי לסביבה.

מידע לגבי אחריות

תקופת האחריות תלויה בחוקי המדינה שבה המוצר נמכר, והטיפול באחריות היא מחובתו של המוכר.
האחריות מכסה אך ורק פגמים בחומר או בייצור.
התיקונים במסגרת האחריות יכולים להתבצע רק על ידי מרכז שירות מורשה. בעת הגשת תביעה במסגרת האחריות, יש להגיש את אישור הרכישה המקורי (עם תאריך הרכישה).

האחריות לא תקפה במקרים של:
- שחיקה ובלאי רגילים.
- שימוש שגוי, למשל עומס יתר של המכשיר, שימוש באביזרים שאינם מאושרים, שימוש בכוח.
- נזק הנגרם על ידי גורמים חיצוניים.
- נזק שנגרם עקב אי-הקפדה על המדריך למשתמש, כגון חיבור לאספקת חשמל שאינה מתאימה או אי-עמידה בהוראות ההתקנה.
- פירוק חלקי או מוחלט של המכשיר.

הוראות בטיחות לספק כוח/מטען:

- מנעו חדירת מים או לחות. הרחיקו אותו מטמפ' קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחיקו אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
- מנעו נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חברו אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי.
- אין לנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחזו במטען ומשכו אותו מהשקע. ודאו שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.
- חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.
- ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק. אתם עלולים להתחשמל או להיפצע!
- יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.
הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: זהירות, סכנה!

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

סכנה: קרינת לייזר גלויה כאשר היא פתוחה ונעילה שלו נכשלה או נעקפה. הימנעו מחשיפה ישירה לקרן.
זהירות – אין לפתוח את הכיסוי העליון. שירות תיקונים יתבצע אך ורק ע"י טכנאי מוסמך.

לשירות לקוחות ותמיכה טכנית:
טל' 1700-707-202
דוא"ל support@bug.co.il
או:04-6889251
דוא"ל support@modan.co.il