Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro User Manual · 01
Manual de usuario de Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro · 20
Manuel d'utilisation de Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro · 39
Manuale utente Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro · 58
Руководство пользователя Робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro · 77
Instrukcja obsługi Odkurzacz automatyczny Xiaomi H50 Pro · 97
Xiaomi Roboterstaubsauger H50 Pro Bedienungsanleitung · 116
Xiaomi Robotstofzuiger H50 Pro Gebruikershandleiding · 136
Xiaomi Temizlik Robotu H50 Pro Kullanım Kılavuzu · 155
دليل مستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت Xiaomi من H50 Pro · 174
מדריך למשתמש בשואב אבק רובוטי Xiaomi H50 Pro · 193
Manual do utilizador do Aspirador robô Xiaomi H50 Pro · 212
Посібник користувача робота-пилососа Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro · 231
Uživatelská příručka pro Robotický vysavač Xiaomi H50 Pro · 250
Εγχειρίδιο χρήστη Ρομποτικής σκούπας Xiaomi H50 Pro · 269
Aspirator robot Xiaomi H50 Pro - Manual de utilizare · 288
Xiaomi Robotdammsugare H50 Pro Användarmanual · 307
คู่มือการใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi H50 Pro · 326
Panduan Pengguna Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro · 345
Xiaomi H50 Pro робот шаңсорғышының пайдаланушы нұсқаулығы · 369
Brugervejledning til Xiaomi Robotstøvsuger H50 Pro · 391
Xiaomi H50 Pro -robotti-imurin Käyttöopas · 410
Brukerhåndbok for Xiaomi robotstøvsuger H50 Pro · 429
Dulkių siurblio-roboto „Xiaomi H50 Pro" naudotojo vadovas · 448
Xiaomi H50 Pro robotporszívó Használati útmutató · 467
Korisnički priručnik za Xiaomi robotski usisavač H50 Pro · 486
Uporabniški priročnik za Robotski sesalnik Xiaomi H50 Pro · 505
Ръководство за потребителя за Прахосмукачка робот Xiaomi H50 Pro · 524
Korisnički priručnik za robotski usisivač Xiaomi H50 Pro · 543
Používateľská príručka k Robotickému vysávaču Xiaomi H50 Pro · 562
Hướng dẫn sử dụng Robot hút bụi Xiaomi H50 Pro · 581

הוראות בטיחות

יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש ולשמור אותו לסיוע בעתיד.
מוצר זה מיועד לניקוי הרצפה בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, על משטחים שאינם רצפות או בסביבה מסחרית או תעשייתית.

הגבלות שימוש

- במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, וזאת תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח והבנת הסכנות הכרוכות בכך. אין לתת לילדים לשחק במכשיר. פעולות הניקוי והתחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הדבר נעשה תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.
- על ילדים להיות תחת פיקוח כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.
- מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אדם מיומן בלבד.
- אם ערכת הכבל ניזוקה, יש להחליפה בערכת כבל מיוחדת שניתן לקבל מהיצרן או מנציג השירות שלו.
- אם המטען או הסוללה נפגמים, הם חייבים להיות מוחלפים עם רכיב מקורי הנרכש מהיצרן או ממחלקת השירות לאחר מכירה.
- עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר דורס את כבל החשמל.
- יש להרחיק שיער, בגדים רופפים, אצבעות ואיברי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הנעים.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי כדי לנקות חומרים בוערים.
- אין להניח ילדים, חיות מחמד או פריט כלשהו על גבי שואב האבק הרובוטי כשהוא עומד או כשהוא נע.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי באזור שתלוי מעל קומת הקרקע, למשל בלופט, במרפסת פתוחה או על גבי ריהוט, אלא אם קיים מחסום מגן.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי בטמפרטורת סביבה הגבוהה מ-40°C או נמוכה מ-0°C, ולא על רצפה עם נוזלים או עם חומרים דביקים.
- לפני השימוש בשואב האבק הרובוטי, יש להרים מהרצפה כבלים כדי למנוע את גרירתם במהלך הניקוי.
- יש לאסוף מהרצפה פריטים שבירים או רופפים, כגון אגרטלים או שקיות פלסטיק, כדי למנוע הפרעה לשואב האבק הרובוטי או היתקלות של המכשיר בהם וגרימת נזק.
- אין להשתמש במצב השטיפה על שטיחים. הגדר קירות וירטואליים או אזורים מוגבלים כדי לא לכלול אזורים עם שטיחים במטלות שטיפה.
- אין לאפשר לשואב האבק הרובוטי לאסוף חפצים קשים או חדים כמו חומרי בנייה, זכוכית או מסמרים.
- כבה ונתק את ספק החשמל לפני ביצוע ניקוי ותחזוקה של שואב האבק הרובוטי והתחנה הרב-שימושית.
- אין להניח את שואב האבק הרובוטי הפוך. מעטפת רדאר הלייזר לא אמורה לעולם לבוא במגע עם הקרקע.
- אין לאחוז בשואב האבק הרובוטי בכיסוי מכ"ם הלייזר שלו.
- בעת הובלת שואב האבק הרובוטי, יש לוודא שהוא כבוי ולשמור אותו באריזתו המקורית במידת האפשר.
- אין לנגב את שואב האבק הרובוטי ואת התחנה הרב-שימושית במטלית רטובה או לשטוף אותם בנוזל כלשהו. לאחר ניקוי החלקים הניתנים לשטיפה, ייבש אותם במידה מספקת לפני התקנתם לשימוש.
- כאשר התחנה הרב-שימושית מנקה את כריות השטיפה, כדי למנוע גרימת נזק, אין לגרור את שואב האבק הרובוטי מתוך התחנה הרב-שימושית.

• יש להשתמש במוצר זה רק בהתאם להוראות שבמדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם עקב שימוש לא ראוי במוצר זה.
• זהירות: כדי למנוע סכנה עקב איפוס לא מכוון של המפסק התרמי, אין לספק חשמל למוצר זה דרך התקן מיתוג חיצוני, כגון: טיימר, או לחבר אותו למעגל חשמלי המופעל וכבה באופן קבוע על ידי רשת החשמל המקומית.
• כאשר נשמעת הודעה קולית "רשת מחוברת בהצלחה", למכשיר יש חיבור מוצלח עם הרשת ואחסן את ה- Wi-Fi SSID והסיסמה. המידע ישמש לשירותים הקשורים לרשת, ויש להפנות את עיבוד הנתונים האישיים למדיניות הפרטיות.
• לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת www.mi.com/global/support/user-guide

סוללות וטעינה

• אין להשתמש בסוללה, בערכות כבל או בתחנה רב-שימושית של צד שלישי כלשהו. ניתן להשתמש בשואב האבק הרובוטי עם תחנה רב-שימושית מדגם OV42-JZGL בלבד.
• מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אדם מיומן בלבד.
• אין לפרק את הסוללות או את התחנה הרב-שימושית, לתקנה או לבצע בהן שינויים בעצמך.
• אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים רטובות כדי לנגב את מגעי הטעינה של התחנה הרב-שימושית או לנקות אותם.
• אין להציב את התחנה הרב-שימושית בסמוך למקור חום, כמו רדיאטור.
• אין להשליך סוללות ישנות באופן שאינו נאות. יש להשליך סוללות משומשות למתקן מחזור הולם.
• אם אין כוונה להשתמש בשואב האבק הרובוטי לפרק זמן ממושך, יש לטעון אותו עד הסוף, ואז לכבות אותו ולאחסן אותו במקום יבש וקריר. הטען מחדש את שואב האבק הרובוטי מדי 3 חודשים לפחות, זאת כדי להימנע מפריקת יתר של הסוללה.
• אין לחשוף את המכשיר או הסוללה לטמפרטורות מוגזמות.
• אין לטעון סוללות שאינן נטענות.
• אין צורך בפעולה מצד המשתמשים כדי להעביר את תדירות אספקת הכוח בין 50 Hz ל-60 Hz, והמוצר יכול להתאים את עצמו ל-50 Hz וגם ל-60 Hz.
• יש לשים לב לסיכון לקצר בהדקים של המכשיר המופעל באמצעות סוללה או לקצר בסוללה, עקב חפצים העשויים מתכת.
• יש להימנע מגרימת נזק לסוללה בעת הוצאתה, זאת כדי למנוע קצר חשמלי או דליפת נוזלים. אם הסוללה דולפת, מנע מגע של הנוזל עם העור או עם הבגדים, ונגב את הנוזל מיד באמצעות מטלית יבשה. לאחר מכן, שלח את הסוללה למתקן מיחזור מתאים או לצוות השירות לאחר מכירה המיועד לכך, שישליך אותה בצורה נכונה.

מידע בנושא בטיחות לייזר

חיישן הלייזר במוצר זה עומד בתקן IEC 60825-1:2014 ו-EN 60825-1:2014/A11:2021 עבור מוצרי לייזר מסוג Class 1. יש להימנע מקשר עין ישיר איתו במהלך השימוש.
מוצר לייזר מסוג Class 1
מוצר לייזר לצרכן
EN 50689:2021

הודעה בנושא הסביבה

• סוללות הליתיום-יון המובנות של שואב אבק רובוטי זה מכילות כימיקלים שעלולים לזהם את הסביבה.

• לפני השלכת מוצר זה, בקש מאיש מקצוע להסיר את הסוללות, ואז השלך אותן במתקן מיחזור מתאים.
• יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני השלכתו.
• יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל בעת הוצאת הסוללה.
• יש להשליך את הסוללה באופן בטוח.

שלבים להוצאת הסוללות


המידע חל על סילוק מוצר זה בלבד ואינו מהווה חלק מהוראות ההפעלה הרגילות.
1. יש להרחיק את שואב האבק הרובוטי מהתחנה הרב-שימושית, ולהפעילו עד שמצב הסוללה יהיה נמוך מכדי להמשיך בניקוי.
2. כבה את שואב האבק הרובוטי.
3. הסר את המעטפת התחתונה של שואב האבק הרובוטי.
4. כדי להוציא את הסוללות, לחץ על התפסים, ומשוך החוצה את מחברי הסוללות.

זהירות:
• לפני הסרת הסוללה, ודא שהסוללה מרוקנת וששואב האבק הרובוטי רחוק מהתחנה הרב-שימושית.
• הוצא את כל תא הסוללות, והקפד לא לפגוע במארז החיצוני של תא הסוללות כדי למנוע קצר או נזילה של חומרים מזיקים.
• אם באת במגע פיזי עם חומר כלשהו העלול לדלוף מן הסוללות, יש לשטוף את אזור המגע עם הרבה מים ולפנות לקבלת טיפול רפואי באופן מיידי.

לשימוש בתוך הבית בלבד. יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש.

סקירת המוצר

מותקנים מראש בשואב האבק הרובוטי




תא אבק



מסנן
(מותקן מראש על תא האבק)



מברשת



כיסוי מברשת




מחזיק כרית שטיפה × 2
(עם כרית שטיפה מותקנת מראש × 2)

אביזרים אחרים



מברשת צד




ערכת כבל




מדריך תמונות




מדריך למשתמש




הודעה בנוגע לאחריות

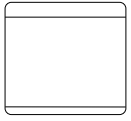

מדריך הפעלה מהירה

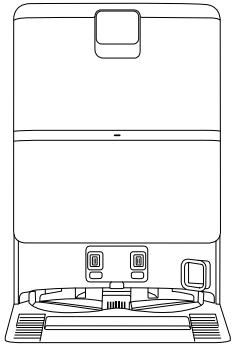

תחנה רב-שימושית
(עם מכל מים נקיים, מכל מים מלוכלכים, שקית חד-פעמית ומסנן מים מלוכלכים המגיעים מותקנים מראש)

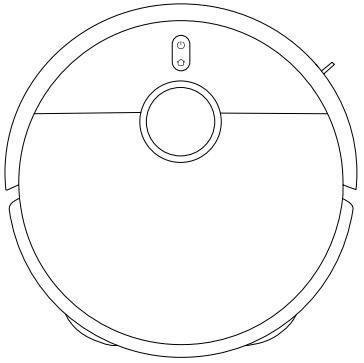


שואב אבק רובוטי

הערה: איורי המוצר, האביזרים וממשק המשתמש במדריך למשתמש הם לצורכי התייחסות בלבד. המוצר והפעולות בפועל עשויים להשתנות עקב שיפורים שבוצעו במוצר.

סקירת המוצר

שואב אבק רובוטי

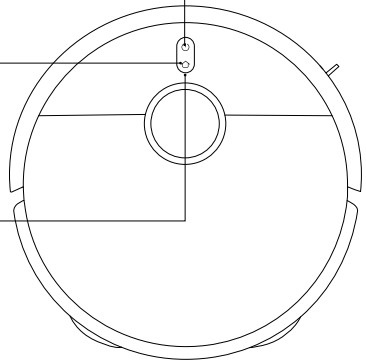


- לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות
- לחץ כדי להתחיל או להשהות את הניקוי

- לחץ כדי להשהות תוך כדי פעולה
- לחץ כדי להתחיל עגינה במהלך השהיה
- לחץ לעצירת העגינה לאחר החזרה לתחנה הרב-שימושית
- לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי להפעיל או להשבית נעילת ילדים

נורת חיווי

- לבן: פועל כרגיל
- כתום: הרשת מנותקת
- נושם בלבן: בטעינה (רמת טעינה בינונית/גבוהה של הסוללה)
- נושם בכתום: בטעינה (רמת טעינה נמוכה של הסוללה)
- הבהוב בלבן: בעגינה/עדכון קושחה/איפוס להגדרות היצרן
- כתום מהבהב: שגיאת שואב אבק רובוטי

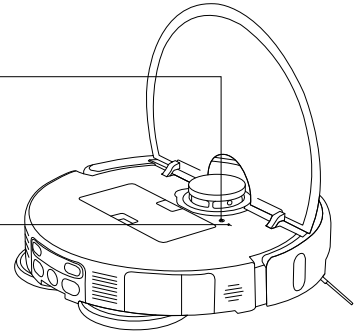

לחצן איפוס


- לחץ על לחצן האיפוס למשך 3 שניות באמצעות חפץ בצורת סיכה על מנת לאפס את שואב האבק הרובוטי להגדרות היצרן


נורת חיווי של Wi-Fi


- כתום: הרשת מנותקת
- כחול: מחובר לרשת
- כתום מהבהב: ממתין לחיבור רשת/רשת ה-Wi-Fi אופסה בהצלחה
- כחול מהבהב: מתחבר לרשת/מעדכן קושחה

סקירת המוצר


שואב אבק רובוטי

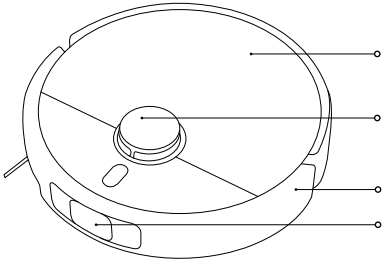

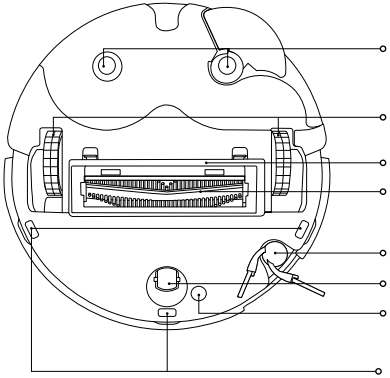

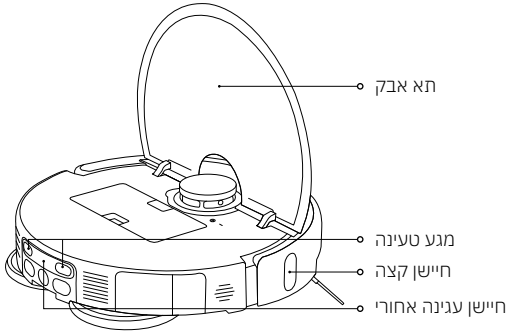


תא אבק




הערה: כל מצבי הניקוי דורשים התקנה של תא האבק. אחרת, לא ניתן להפעיל את שואב האבק הרובוטי.


מכלול כריות שטיפה



סקירת המוצר

תחנה רב-שימושית

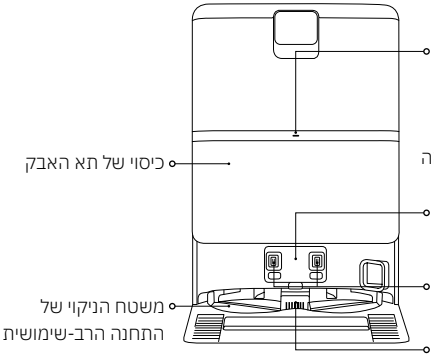


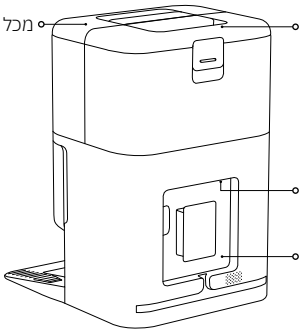

לפני השימוש


הסרה והתקנה

• הסר את רצועות המגן משני צידי שואב האבק הרובוטי.
• התקן את מברשת הצד כפי שמופיע באיור. אלה מותקנים כהלכה לאחר הישמע נקישה.

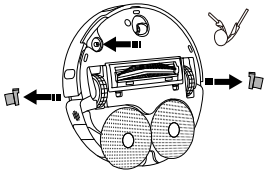

הצבת התחנה הרב-שימושית

• את התחנה הרב-שימושית יש להציב צמוד לקיר, על רצפה שטוחה וקשיחה, למשל רצפה עשוית מרצפות או עץ. הקפד למקם את התחנה הרב-שימושית בקרבת שקע חשמל, באזור עם קליטה טובה של אות Wi-Fi.
• ודא שבמיקום קיים מרווח אורך, גובה ורוחב גדול מ-1.25 מ', 1 מ' ו-0.5 מ' בהתאמה.

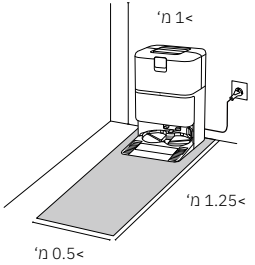

הערות:

• אין להניח את התחנה הרב-שימושית באזור חשוף לקרינת שמש ישירה או במקום שבו חפצים אחרים עלולים לחסום את אזור האיתות שלה, כי זה עלול למנוע משואב האבק הרובוטי לחזור לתחנה הרב-שימושית.
• אין למקם חפצים כלשהם סביב התחנה הרב-שימושית.
• התקן את מכל המים הנקיים ומכל המים המלוכלכים במקומם.

לפני השימוש

חיבור חשמל לתחנה הרב-שימושית וטעינת שואב האבק הרובוטי

• הכנס את ערכת הכבל לתוך שקע החשמל וחבר אותה לאספקת החשמל.
• הנח את שואב האבק הרובוטי על התחנה הרב-שימושית כאשר מגעי הטעינה מיושרים באופן מלא. בשלב זה, שואב האבק הרובוטי יצפצף.



הערות:
• סדר את ערכת הכבל העודפת בחריץ ערכת הכבל על מנת למנוע הזזה של התחנה הרב-שימושית או אבדן אספקת חשמל עקב גרירת ערכת הכבל.
• על מנת להבטיח את הביצועים האופטימליים של הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשוני.
• אם לא ניתן להפעיל את שואב האבק הרובוטי עקב מצב סוללה נמוך, הנח אותו ישירות על התחנה הרב-שימושית לצורך טעינה.
• שואב האבק הרובוטי יידלק באופן אוטומטי לאחר חיבורו לתחנה הרב-שימושית, ולא ניתן לכבותו במהלך הטעינה.
• נורות החיווי על שואב האבק הרובוטי ועל התחנה הרב-שימושית ייכבו בו-זמנית 10 דקות לאחר טעינה מלאה של שואב האבק הרובוטי.
• בעת שימוש ראשוני בשואב האבק הרובוטי, פעל בהתאם להנחיות האפליקציה כדי ליצור מפה מהירה. מומלץ לעקוב אחר שואב האבק הרובוטי לכל אורך התהליך, כדי לסייע בסילוק פריטים שעלולים להשפיע על עבודתו של שואב האבק הרובוטי.
• יש לוודא ששואב האבק הרובוטי מתחיל מהתחנה הרב-שימושית על מנת ליצור מפה מדויקת.
• אם שואב האבק הרובוטי עלול להיתקע או לשרוט את פני השטח של הרהיטים באזורים מסוימים, הגדר אזורים מוגבלים באפליקציה כדי למנוע כניסה של שואב האבק הרובוטי לאותם אזורים.

כיצד להשתמש

התחברות באמצעות האפליקציה Xiaomi Home

מוצר זה פועל עם האפליקציה Xiaomi Home. השתמש באפליקציה Xiaomi Home כדי לשלוט במכשיר שלך ולתקשר עם מכשירים חכמים אחרים בבית.

F834536A

• סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה. תנותב אל דף הגדרות החיבור אם האפליקציה כבר מותקנת. לחלופין תוכל לחפש את "Xiaomi Home" בחנות האפליקציות, כדי להוריד ולהתקין אותה.
• פתח את האפליקציה Xiaomi Home, הקש "+" בצד הימני העליון ומלא את ההנחיות כדי להוסיף את המכשיר שלך.

הערות:
• המכשיר תומך ברשתות Wi-Fi בתדר 2.4 GHz בלבד.
• ייתכן שהגרסה של האפליקציה עודכנה, יש לפעול לפי ההוראות המתאימות לגרסת האפליקציה הנוכחית.
• כאשר שואב אבק רובוטי מתחבר בהצלחה לאפליקציה Xiaomi Home, הוא מתחבר לרשת בהצלחה. אתה יכול לבצע איפוס של Wi-Fi כדי לנתק אותו מהרשת.


בעיה	פתרון
שואב האבק הרובוטי לא מצליח להתחבר ל-Wi-Fi.	• בדוק האם סיסמת ה-Wi-Fi נכונה. • שואב האבק הרובוטי אינו תומך בפס התדרים של רשת 5 GHz אנא חבר אותו לרשת 2.4 GHz. • משהו השתבש בחיבור לרשת ה-Wi-Fi. אפס את ה-Wi-Fi והורד את גרסת האפליקציה Xiaomi Home העדכנית ביותר, ולאחר מכן נסה שוב להתחבר. • ודא ששואב האבק הרובוטי נמצא באזור עם כיסוי Wi-Fi טוב, ולאחר מכן אפס את ה-Wi-Fi שלו וחבר אותו מחדש לרשת.

כיצד להשתמש

איפוס Wi-Fi

• כאשר שואב האבק הרובוטי מופעל, לחץ על הלחצנים ⏻ ו-⌂ למשך שבע שניות עד שנשמעת הודעה קולית. ה-Wi-Fi מאופס בהצלחה כאשר המחוון מהבהב בכתום.
• יש לאפס את חיבור ה-Wi-Fi כאשר יש לנתק את שואב האבק הרובוטי מהרשת או שיש להחליף את הרשת.

איפוס להגדרות היצרן

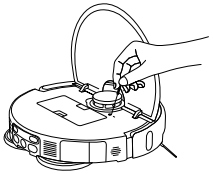


יש להשתמש בחפץ בצורת סיכה כדי ללחוץ לחיצה של 3 שניות על לחצן האיפוס עד הישמע הודעה קולית. שואב האבק הרובוטי יאופס להגדרות היצרן.

הערה: אם נתקלת בבעיה, נסה תחילה להפעיל מחדש את שואב האבק הרובוטי. אם הבעיה נמשכת אחרי ההפעלה מחדש, אפס את השואב הרובוטי להגדרות היצרן.

התקנת אביזרים למצב רצוי

מצב שאיבה (חובה להתקין את תא האבק):


פתח את כיסוי שואב האבק הרובוטי והתקן בבטחה את תא האבק.

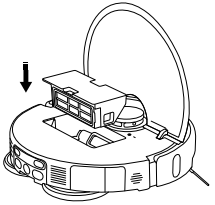

הערה: נקה את תא האבק והמסנן באופן קבוע על מנת למנוע ירידה בביצועי השאיבה.

מצב שאיבה ושטיפה (חובה להתקין את תא האבק, מכלול כריות השטיפה, מכל המים הנקיים ומכל המים המלוכלכים):


1. התקן את כרית השטיפה כמתואר באיור עד הישמע נקישה.

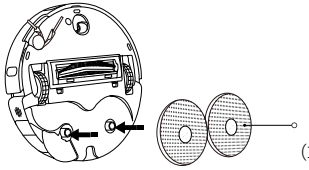

מכלול כריות שטיפה
(עם כריות שטיפה מותקנות)

2. מלא את מכל המים הנקיים במים נקיים עד לסימון מפלס המים המרבי. אין להוסיף חומרי ניקוי או חיטוי למכל המים.

זהירות: הוספת חומרי ניקוי או חיטוי עלולה להשפיע על תפקודי המוצר ולפגוע במכונה.

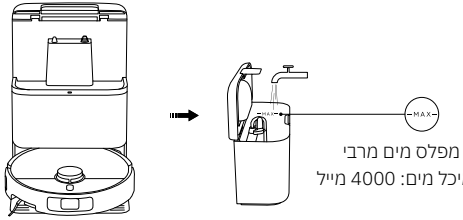


סימון מפלס מים מרבי
קיבולת מיכל מים: 4000 מייל

הערות:

• אין להוסיף מים חמים למכל המים הנקיים או למכל המים המלוכלכים, הדבר עלול לגרום לעיוות המכל.
• הפונקציות של שואבי האבק הרובוטיים נבדקות בטרם יציאתם מהמפעל, כך שייתכנו שאריות מים בשואב האבק הרובוטי. זהו מצב תקין.

כיצד להשתמש

הפעלה של שואב האבק הרובוטי

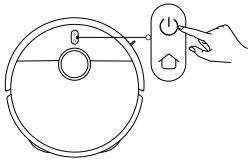

לחץ על הלחצן ⏻ כדי להתחיל בשאיבה ושטיפה.

הערות:

- נא להגדיר קירות וירטואליים או אזורים מוגבלים כדי לא לכלול אזורים עם שטיחים במטלות שטיפה.
- אם הרצפה רטובה יתר על המידה, לפני שימוש בפונקציית השאיבה או השטיפה, יש לנקות תחילה את המים העודפים.

הפעלה/כיבוי

- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ⏻ במשך שלוש שניות כדי להפעיל את שואב האבק הרובוטי ונורת החיווי תידלק.
- כששואב האבק הרובוטי נמצא בהשהיה ואינו נטען, לחץ על הלחצן ⏻ והחזק אותו למשך 3 שניות כדי לכבות את השואב.

הערה: אם שואב האבק הרובוטי בטעינה, הוא יידלק באופן אוטומטי, ולא ניתן לכבותו.

השהיה

בזמן ששואב האבק הרובוטי פועל, לחץ על לחצן כלשהו על שואב האבק הרובוטי כדי להשהות את פעולתו, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ⏻ כדי לחדש את פעולת הניקוי.

הערה: אין להרים או להזיז את שואב האבק הרובוטי בזמן שהוא מושהה. אחרת, עלולות להתרחש בו שגיאות מיקום שעלולות למנוע משואב האבק הרובוטי לחזור לתחנה הרב-שימושית או לגרום לאובדן נתוני המפה.

מצב שינה

- שואב האבק הרובוטי יכנס למצב שינה לאחר השהייה של עשר דקות.
- במצב שינה, נורת החיווי של שואב האבק הרובוטי תכבה. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעורר את שואב האבק הרובוטי ממצב שינה.

הערות:

- שואב האבק הרובוטי לא ייכנס למצב שינה כאשר הוא נמצא בתחנה הרב-שימושית.
- שואב האבק הרובוטי יכבה באופן אוטומטי לאחר שהיה במצב שינה במשך 6 שעות.

נעילת ילדים

במהלך טעינה או השהיה, לחץ והחזק את הלחצן ⌂ למשך שלוש שניות כדי להפעיל או להשבית את תכונת נעילת הילדים.

ניקוי כריות השטיפה

- במהלך שאיבה ושטיפה, שואב האבק הרובוטי יחזור לבצע את המשימה לאחר שיחזור אוטומטית לתחנה הרב-שימושית לניקוי כריות השטיפה.
- שואב האבק הרובוטי יחזור אוטומטית לתחנה הרב-שימושית לנקות את כריות השטיפה לאחר סיום השאיבה והשטיפה. לאחר סיום הניקוי, שואב האבק הרובוטי ייבש את כריות השטיפה ויתחיל להיטען.
- כאשר שואב האבק הרובוטי נכנס למצב המתנה בתחנה הרב-שימושית, בחר "ניקוי כריות שטיפה" באפליקציה Xiaomi Home כדי להתחיל בניקוי כריות השטיפה. לאחר סיום הניקוי, התחנה הרב-שימושית תתחיל אוטומטית לייבש את כריות השטיפה ולהטעין את שואב האבק הרובוטי.

הערה: ניקוי כריות השטיפה לא יתבצע אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים: הפסקת חשמל בתחנה הרב-שימושית, שואב האבק הרובוטי לא נמצא על התחנה הרב-שימושית, מכל המים הנקיים ריק, מיכל המים המלוכלכים מלא, או מיכל המים אינו מותקן כראוי.

ריקון אבק

התחנה הרב-שימושית תתחיל לרוקן את המכל מאבק באופן אוטומטי כאשר שואב האבק הרובוטי חוזר לטעינה לאחר סיום משימת ניקוי.

הערות:

- התחנה הרב-שימושית לא תתחיל ריקון אבק אוטומטי אם התכונה מושבתת באפליקציה.
- התחנה הרב-שימושית תבצע ריקון אבק בהתאם לתדירות שהוגדרה באפליקציה.


חידוש פעולת הניקוי

שואב האבק הרובוטי יחזור אוטומטית לתחנה הרב-שימושית לטעינה כאשר הסוללה עומדת להתרוקן במהלך משימת ניקוי, וימשיך את הניקוי מהמקום שבו הפסיק לאחר שייטען במידה מספקת.

טיפול ותחזוקה


ניקוי מסנן המים המלוכלכים

• הסר את מסנן המים המלוכלכים ונקה היטב שיער ולכלוך שהצטברו עליו.
• לאחר הניקוי, התקן מחדש את המסנן כראוי.

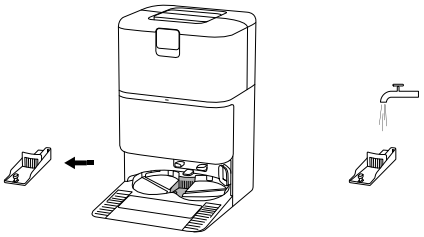

ניקוי משטח הניקוי של התחנה הרב-שימושית


הפעל את אפשרות הניקוי המסייע של התחנה הרב-שימושית דרך האפליקציה ופעל לפי ההוראות להשלמת הניקוי.

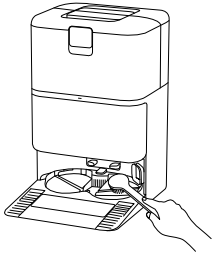

הערות:

• ודא ששואב האבק הרובוטי נמצא בתחנה הרב-שימושית.
• במהלך השימוש או הניקוי היומיומיים, אין להטות את התחנה הרב-שימושית. אם מצטברים מים בבסיס משטח הניקוי של התחנה הרב-שימושית, יש לייבש אותו היטב באמצעות מטלית.

ניקוי מכל המים המלוכלכים

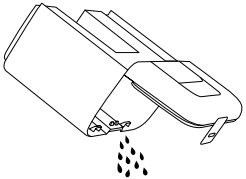


הסר ונקה את מכל המים המלוכלכים בהקדם לאחר שנוקו כריות השטיפה, כדי למנוע ריח רע ועובש.

הערה: גם המצוף במכל המים הנקיים וגם כדור הציפה במכל המים המלוכלכים ניתנים להזזה. הימנע מהפעלת כוח מופרז כדי למנוע נזק.

החלפת השקית החד-פעמית

1. פתח את מכסה תא האבק, הסר את השקית החד-פעמית המשומשת, והתקן שקית חד-פעמית חדשה באופן בטוח.
2. התקן מחדש את מכסה תא האבק בֶּמקומו. לחץ בחוזקה עד שתשמע נקישה, כדי לוודא שהוא הותקן כראוי.

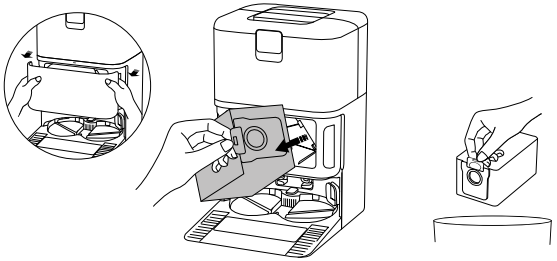


הערה: משיכת הידית כלפי מעלה תאטום את השקית החד-פעמית כדי למנוע ביעילות יציאת אבק או לכלוך.


טיפול ותחזוקה

ניקוי תא האבק והמסנן

1. פתח את כיסוי שואב האבק הרובוטי ולחץ על הלחצן לשחרור תא האבק על מנת להוציא את תא האבק משואב האבק הרובוטי.

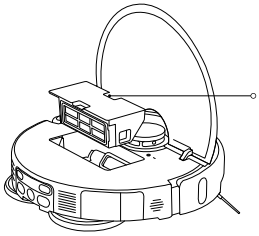

2. הוצא את המסנן בהתאם להוראות שבאיור, פנה את הלכלוך מתא האבק ונקה את המסנן.
לאחר מכן, שטוף את תא האבק ואת המסנן במים נקיים אם יש צורך, וייבש אותם היטב לפני ההתקנה מחדש.

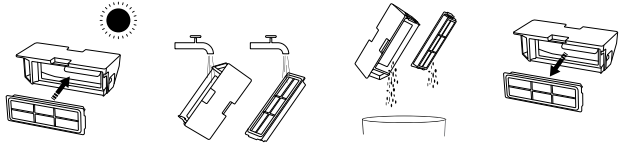

הערות:

- אין לנסות לנקות את המסנן במברשת או באצבע.
- שטיפה תכופה אינה מומלצת, אחרת המסנן עלול להינזק.
- השתמש במים נקיים בלבד לניקוי תא האבק והמסנן. אין להשתמש בחומרי ניקוי.

ניקוי כרית השטיפה


הסר את כרית השטיפה מהמחזיק שלה, ולאחר מכן שטוף וייבש אותה.



ניקוי מברשת הצד והגלגל הרב-כיווני

1. הפוך את שואב האבק הרובוטי ומשוך את מברשת הצד והגלגל הרב-כיווני כלפי מעלה.
2. נקה את השיער או הלכלוך שנתקעו במברשת הצד ובגלגל הרב-כיווני.
3. התקן מחדש את מברשת הצד והגלגל הרב-כיווני.


הערה: התקן מחדש את מברשת הצד והגלגל הרב-כיווני מיד לאחר הניקוי.

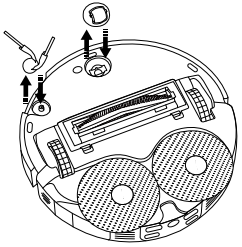

טיפול ותחזוקה


ניקוי המברשת

1. הפוך את שואב האבק הרובוטי וצבוט את שני לחצני השחרור כדי להסיר את כיסוי המברשת.
2. הסר את המברשת ומשוך החוצה את הפקק בקצה כדי לנקות את האבק.
3. התקן מחדש את הפקק הנשלף בקצה, המברשת וכיסוי המברשת לפי הסדר לאחר הניקוי.
כיסוי המברשת מותקן במקומו כאשר נשמע קול נקישה.

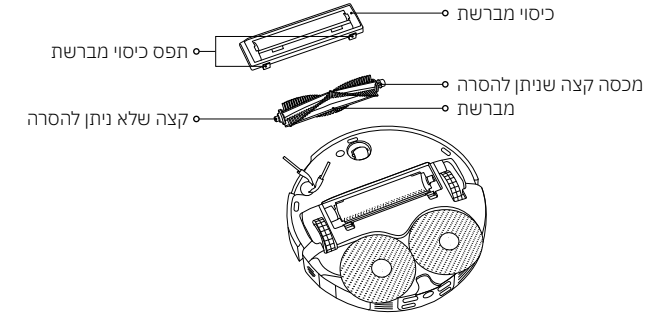


ניקוי המסרק

1. השתמש בכלי כדי לשלוף את המסרק מהתפסים והסר אותו בהתאם להוראות שבאיור.
2. נקה את המסרק והתקן אותו מחדש לאחר שווידאת שהוא יבשה.

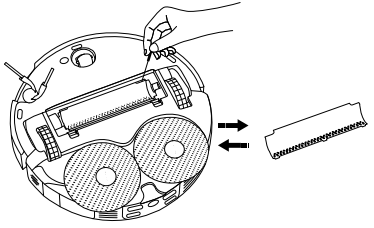

ניקוי החיישנים ומגעי הטעינה

יש לנקות את החיישנים ומגעי הטעינה מפעם לפעם בעזרת מטלית רכה ויבשה.

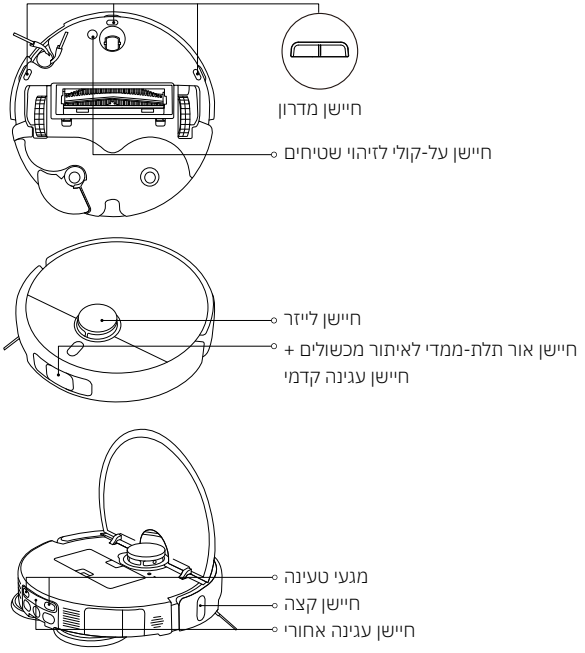

הערה: אין להשתמש בחומרי ניקוי, בתרסיסי ניקוי או במוצרים כימיים אחרים לניקוי חיישנים ומגעי טעינה.

טיפול ותחזוקה

חלקים	תדירות תחזוקה	תדירות החלפה
מברשת צד	כל שבועיים	3–6 חודשים
מברשת		6–12 חודשים
מסנן		3–6 חודשים
כיסוי מברשת	/	3–6 חודשים (או כאשר מתבלה)
כרית שטיפה	/	1–3 חודשים (או כאשר מתבלה)
שקית חד-פעמית	/	2.5 חודשים (או כאשר מלא)
תא אבק	נקה לפי הצורך	/
מכל מים נקיים	כל שבועיים	
מכל המים המלוכלכים	לאחר כל שימוש	
מסנן המים המלוכלכים	כל חודש	
משטח הניקוי של התחנה הרב-שימושית		
גלגל רב-כיווני		
חיישן לייזר		
חיישן קצה		
חיישן אור תלת-ממדי לאיתור מכשולים + חיישן עגינה קדמי		

חלקים	תדירות תחזוקה	תדירות החלפה
חיישן מדרון	כל חודש	/
חיישן עגינה אחורי		
חיישן על-קולי לזיהוי שטיחים		
מגעי טעינה		
שואב אבק רובוטי		
תחנה רב-שימושית		
מגע הטעינה של התחנה הרב-שימושית		
אזור האיתות של התחנה הרב-שימושית		

הערות:

- תדירות ההחלפה מיועדת לעיון בלבד. אם חלק נפגם, יש להחליף אותו מיד כדי לשמור על יעילות הניקוי.
- כדי להזיז או להוביל את שואב האבק הרובוטי, רוקן את מכל המים הנקיים ואת מכל המים המלוכלכים כדי למנוע נזק במהלך ההובלה.

בעיות נפוצות

בעיה	סיבה אפשרית ופתרון
שואב האבק הרובוטי לא הצליח להידלק ולא התחיל בניקוי.	רמת הטעינה של הסוללה נמוכה. טען את שואב האבק הרובוטי, ולאחר מכן נסה שוב.
שואב האבק הרובוטי לא הצליח לחזור לתחנה הרב-שימושית כדי להיטען.	ישנם מכשולים רבים מדי סביב התחנה הרב-שימושית. מקם את התחנה הרב-שימושית באזור פתוח יותר. שואב האבק הרובוטי רחוק מדי מהתחנה הרב-שימושית. קרב אותו לתחנה הרב-שימושית, ונסה שוב.
שואב האבק הרובוטי פועל בצורה חריגה.	כבה את שואב האבק הרובוטי ואתחל אותו.
שואב האבק הרובוטי משמיע רעשים מוזרים בזמן הניקוי.	יתכן שחפץ זר נלכד במברשת, במברשת הצד או באחד הגלגלים הראשיים. כבה את שואב האבק הרובוטי והסר את הפסולת.
שואב האבק הרובוטי הפסיק לנקות ביעילות, או משאיר אחריו אבק.	תא האבק מלא. נקה אותו. השקית החד-פעמית מלאה, החלף אותה. המסנן סתום, נקה אותו. עצם זר נלכד במברשת. נקה את המברשת.
שואב האבק הרובוטי מנותק או לא מצליח להתחבר לאפליקציה Xiaomi Home.	עוצמת האות של רשת ה-Wi-Fi חלשה. ודא ששואב האבק הרובוטי והתחנה הרב-שימושית נמצאים באזור עם קליטה חזקה של אות Wi-Fi. משהו השתבש בחיבור לרשת ה-Wi-Fi. אפס את ה-Wi-Fi בשואב האבק הרובוטי והורד את גרסת האפליקציה Xiaomi Home העדכנית ביותר, ולאחר מכן נסה שוב להתחבר.

בעיה	סיבה אפשרית ופתרון
שואב האבק הרובוטי אינו מחדש את פעולת הניקוי.	ודא ששואב האבק הרובוטי לא נמצא במצב 'נא לא להפריע', אחרת הוא לא יוכל לחדש את פעולת הניקוי. הניקוי לא יתחדש אם שואב האבק הרובוטי הוחזר לטעינה בתחנה הרב-שימושית באמצעות הכפתור שעליו, דרך האפליקציה Xiaomi Home, או ביד.
שואב האבק הרובוטי אינו נטען.	ודא שיש מספיק מקום סביב התחנה הרב-שימושית ושמחברי הטעינה שלה נקיים מאבק ומפסולת אחרת. טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי או נמוכה מדי. וודא שהטמפרטורה נעה בין 0°C ל-40°C ולאחר מכן נסה לטעון שוב.
שואב האבק הרובוטי אינו מבצע ניקויים מתוזמנים.	ודא ששואב האבק הרובוטי מחובר לרשת, אחרת הוא אינו יכול לבצע סנכרון של השעה ולבצע פעולות של ניקוי מתוכנן. ודא ששואב האבק הרובוטי אינו מוגדר למצב 'נא לא להפריע'. מצב 'נא לא להפריע' ימנע משואב האבק הרובוטי לבצע ניקויים מתוזמנים.
התחנה הרב-שימושית לא מבצעת ניקוי לכריות השטיפה.	אין מספיק מים במכל המים הנקיים. מלא את המכל במים נקיים ונסה שוב. מכל המים המלוכלכים מלא. רוקן את המים המלוכלכים, נקה את מכל המים המלוכלכים ונסה שוב. מפלס המים במשטח הניקוי גבוה מדי. נא להוציא את המים המלוכלכים בזמן. וודא שמסנן המים המלוכלכים מותקן כראוי.

פתרון בעיות

הנחיית שגיאה	סיבה אפשרית ופתרון
יש לסלק חפצים זרים כלשהם מאזור חיישן הלייזר.	פנה חפצים זרים שעשויים לחסום את חיישן הלייזר או להפריע לו, או העבר את שואב האבק הרובוטי למיקום חדש והפעל אותו מחדש.
נגב את חיישני הפרש הגובה, והעבר את שואב האבק הרובוטי למיקום חדש כדי להתחיל בפעולה.	יתכן שחלק משואב האבק הרובוטי אינו מונח על הרצפה. שנה את מיקומו והפעל אותו מחדש. לחלופין, חיישני המדרון עשויים להיות מלוכלכים, נגב אותם.
שגיאה בפגוש. בדוק האם הפגוש יכול לקפוץ חזרה באופן תקין.	יתכן שפגוש ההתנגשות תקוע. טפח עליו בעדינות כדי לסלק חפצים זרים; אם אין חפצים זרים, העבר את שואב האבק הרובוטי למקום אחר והפעל אותו.
העבר את שואב האבק הרובוטי למשטח ישר כדי להתחיל בפעולה.	שואב האבק הרובוטי זיהה כי הוא בשיפוע עם ההפעלה. הפעל אותו מחדש לאחר העמדת ההתקן על משטח ישר.
פנה את המכשולים סביב שואב האבק הרובוטי.	יתכן ששואב האבק הרובוטי הסתבך במשהו או נתקע. סלק את כל המכשולים סביבו.
תא האבק לא הותקן.	הכנס את תא האבק ואת המסנן, וודא שהם הוכנסו כהלכה למקומם.
מכל המים הנקיים לא מותקן או שזוהתה כמות מים לא מספקת.	התקן מחדש את מכל המים הנקיים ומלא אותו במים חדשים. ודא שהוא מורכב היטב במקומו.
מכל המים המלוכלכים הוסר או מלא.	רוקן ונקה את מכל המים המלוכלכים, והתקן אותו מחדש במקומו. ודא שהוא מורכב היטב במקומו.

הנחיית שגיאה	סיבה אפשרית ופתרון
שקית חד-פעמית לא מותקנת.	התקן מחדש את השקית החד-פעמית וודא שהיא מותקנת כראוי.
מפלס המים במשטח הניקוי של התחנה הרב-שימושית גבוה מדי. נא להוציא את המים המלוכלכים בזמן.	בדוק ונקה את משטח הניקוי של התחנה הרב-שימושית.
לא ניתן היה לחזור לטעינה. מקם ידנית את שואב האבק הרובוטי על התחנה הרב-שימושית.	שואב האבק הרובוטי לא הצליח לזהות את מיקום התחנה הרב-שימושית. החזר את שואב האבק הרובוטי לתחנה הרב-שימושית לטעינה.
הסוללה חלשה מדי, נא לטעון.	לא ניתן להפעיל את שואב האבק הרובוטי כרגיל עקב סוללה חלשה. החזר את שואב האבק הרובוטי לתחנה הרב-שימושית לטעינה.

מפרטים

שואב אבק רובוטי

שם	שואב אבק רובוטי
דגם	OV42GL
מידות הפריט	355 × 353.5 × 93 מ"מ
משקל נקי	3.9 ק"ג
משקל נקי (עם אביזרים)	10.6 ק"ג
כוח נקוב	55 ואט
מתח נקוב	14.4 וולט ⎓
מתח טעינה	20 וולט ⎓
זמן טעינה	≥ 6 שעות
סוללת ליתיום-יון	4800 mAh (קיבולת נקובה) 5200 mAh (קיבולת נומינלית)
תדר פעולה	2400–2483.5 MHz
הספק מוצא מרבי	< 20 dBm
קישוריות אלחוטית	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz Bluetooth 5.0
צריכת חשמל	מצב המתנה: ≤ 0.5 וואט מצב המתנה ברשת: ≤ 2.0 וואט
הגיע הזמן להיכנס למצב	מצב המתנה: ≤ 20 ד' מצב המתנה ברשת: ≤ 20 ד'

בתנאי שימוש רגילים, יש לשמור על בציוד זה מרחק סביר של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.

תחנה רב-שימושית

דגם	OV42-JZGL
הספק נקוב	220–240 וולט ~ 60/50 Hz
פלט נקוב	20 וולט ⎓ 1 אמפר
הספק (טעינה + ייבוש באוויר)	86 ואט
הספק (ניקוי)	15 ואט
הספק (ריקון אבק)	440 ואט
מידות הפריט	320 × 411 × 495 מ"מ
צריכת חשמל	מצב המתנה: ≤ 0.5 ואט
הגיע הזמן להיכנס למצב	מצב המתנה: ≤ 20 ד'

מידע על תאימות רגולטורית

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

Xiaomi Communications Co., Ltd. מכריז בזאת כי שציוד הרדיו מסוג OV42GL מציית להנחיה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

מידע על השלכה ומחזור לפי WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני (waste electrical and electronic equipment - WEEE לפי דירקטיבה 2012/19/ EU) שאין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למחזור פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני, שנקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכה ומחזור נכונים יסייעו במניעת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. לקבלת מידע נוסף על המיקום ועל התנאים וההתניות של נקודות איסוף אלה, פנה למתקין או לרשויות המקומיות.

הודעה בנוגע לאחריות

אחריות זאת מקנה לך זכויות מסוימות וייתכן שיש לך זכויות נוספות בהתאם לחוק בארץ, במחוז או במדינה שלך. אמת, חוק הצרכן בארצות, מחוזות או מדינות מסוימים כרוך בתקופת אחריות מינימלית. XIAOMI אינה מחריגה, מגבילה או משהה זכויות אחרות שלך, אלא כפי שמורשה לפי חוק. כדי להבין את זכויותיך במלואן, אנחנו ממליצים לעיין בחוקי הארץ, המחוז או המדינה שלך.

1. אחריות מוצר מוגבלת
XIAOMI מתחייבת כי המוצרים חפים מליקויים בחומרים ובאופן הכנתם כשמדובר בשימוש רגיל ובשימוש בהתאם למדריך למשתמש הרלוונטי, לאורך תקופת האחריות.
משך הזמן והתנאים הקשורים לסעיפי האחריות המשפטית מצוינים בחוקים המקומיים הרלוונטיים. מידע נוסף על הטבות האחריות לצרכן ניתן למצוא באתר הרשת הרשמי של Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi מתחייבת לרוכש/ת המקורי/ת כי המוצר של Xiaomi יהיה נטול ליקויים בחומרים ובאופן ההכנה כשמדובר בשימוש רגיל ולאורך התקופה המצוינת לעיל.
Xiaomi אינה מבטיחה שלא יחולו הפרעות ושגיאות בהפעלת המוצר.
Xiaomi אינה אחראית לנזקים שנובעים מאי-קיום ההנחיות הקשורות לשימוש במוצר.

2. סעדים
אם יימצא ליקוי בחומרה ותתקבל תביעה תקפה על ידי Xiaomi בתקופת האחריות, Xiaomi (1)) תתקן את המוצר ללא תשלום, (2) תחליף את המוצר, או (3) תספק החזר כספי על המוצר, לא כולל עלויות משלוח אפשריות.

3. איך לקבל שירות אחריות
כדי לקבל שירות אחריות, יש לשלוח את המוצר, באריזתו המקורית או באריזה דומה שמגנה על המוצר באותה מידה, אל הכתובת שתציין Xiaomi. ייתכן ש-Xiaomi תדרוש ממך הוכחות עדכניות, הוכחת רכישה ו/או תבקש לעמוד בדרישות ההרשמה לפי קבלת שירות האחריות, למעט ככל שאסור על פי החוק החל.

4. החרגות והגבלות
אלא אם צוין אחרת על ידי Xiaomi, אחריות מוגבלת זאת חלה רק על המוצר שיוצר על ידי Xiaomi או עבורה ושניתן לזהותו לפי סימני מסחר, שם מסחרי אן לוגו "Xiaomi" או "Mi".
האחריות המוגבלת אינה חלה על (א) נזק שנגרם על ידי הטבע או כוח עליון, כמו פגיעות ברק,

הודעה בנוגע לאחריות

סופות טורנדו, שיטפונות, שריפה, רעידת אדמה או סיבה חיצונית אחרת; (ב) רשלנות; (ג) שימוש מסחרי; (ד) שינויים או התאמות בכל אחד מחלקי המוצר; (ה) נזק שנגרם משימוש עם מוצרים שאינם של Xiaomi; (ו) נזק שנגרם בתאונה, בשימוש לרעה או בשימוש בלתי-הולם; (ז) נזק שנגרם בהפעלת המוצר שלא בשימושים המותרים או המיועדים שתוארו על ידי Xiaomi או באמצעות אספקת מתח או חשמל בלתי-הולמת; (ח) נזק שנגרם על ידי שירות (כולל שדרוגים והרחבות) שבוצע על ידי כל אדם שאינו נציג של Xiaomi.
באחריותך לגבות את כל הנתונים, התוכנות ושאר החומרים שמאוחסנים או שמורים על גבי המוצר. ייתכן שהנתונים, התוכנה או שאר החומרים שבציוד יאבדו או יפורמטו מחדש בתהליך השירות, ו-Xiaomi אינה אחראית לנזק או אובדן מסוג זה.
שום מפיץ, סוכן או עובד של Xiaomi אינו מורשה לבצע התאמות, הרחבות או תוספות לאחריות מוגבלת זאת. אם נמצא כי אחד מהתנאים אינו חוקי או בלתי-אכיף, חוקיות האכיפה של שאר התנאים לא תושפע או תיפגע.
השירותים לאחר המכירה יוגבלו לארץ או לאזור שבהם בוצעה הרכישה המקורית, למעט כל שנקבע בחוקים או הובטח על ידי Xiaomi.
מוצרים שלא יובאו כראוי ו/או לא יוצרו כראוי על ידי Xiaomi ו/או לא נרכשו כראוי מ-Xiaomi או ממוכר רשמי של Xiaomi, לא יחולו עליהם סעיפי האחריות הנוכחיים. בהתאם לחוק החל, ייתכן שיהיה באפשרותך ליהנות מסעיפי האחריות מהקמעונאי הבלתי-רשמי שמכר את המוצר. לכן, Xiaomi קוראת לך ליצור קשר עם הקמעונאי שממנו רכשת את המוצר.
סעיפי האחריות הנוכחיים אינם חלים בהונג קונג ובטייוואן.

5. סעיפי אחריות משתמעת
לכל סעיפי האחריות המשתמעת (כולל סעיפי אחריות לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת), למעט ככל שאסור לפי החוק החל, יהיה משך זמן מוגבל עד למשל הזמן המרבי של אחריות מוגבלת זאת. בתחומי שיפוט מסוימים אסור להטיל הגבלות על משך האחריות המשתמעת, ולכן ההגבלה לעיל לא תחול בהם.

6. הגבלת נזקים
למעט ככל האסור לפי החוק החל, Xiaomi לא תהיה אחראית לנזקים תאונתיים, לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, כולל אך לא רק אובדן רווחים, תשואות או נתונים, נזקים כתוצאה מהפרה של אחריות או תנאי מפורשים או משתמעים, או תחת כל תאוריה משפטית אחרת, גם אם Xiaomi קיבלה דיווח על האפשרות שיחולו נזקים כאלה. בתחומי משפט מסוימים אסור להחריג או להגביל נזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, ולכן אפשר שההגבלה לעיל אינה חלה עליך.

7. אנשי הקשר של XIAOMI
לקוחות מוזמנים לבקר באתר: https://www.mi.com/global/support/warranty
איש הקשר לשירות שלאחר המכירה יהיה כל אדם ברשת השירותים המורשית של Xiaomi, המפיצים המורשים של Xiaomi או הספק הסופי שמכר לך את המוצרים. אם מתעורר ספק כלשהו, יש לפנות אל האדם הרלוונטי ש-Xiaomi תזהה.

גרסת המדריך למשתמש: V1.0