הוראות בטיחות

יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש ולשמור אותו לסיוע בעתיד.

הגבלות שימוש

- מוצר זה מיועד לניקוי הרצפה בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, על משטחים שאינם רצפות או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, וזאת תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח והבנת הסכנות הכרוכות בכך. אין לתת לילדים לשחק במכשיר. פעולות הניקוי והתחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הדבר נעשה תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.
- על ילדים להיות תחת פיקוח כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.
- אין להניח ילדים, חיות מחמד או פריט כלשהו על גבי שואב האבק הרובוטי כשהוא עומד או כשהוא נע.
- כדי להימנע מסכנה אפשרית, הרחק את עצמך, את חיות המחמד שלך ואנשים משואב האבק הרובוטי כשהוא פועל.
- מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אדם מיומן בלבד.
- המכשיר נועד לשימוש עם יחידת ספק הכוח המצורפת למכשיר בלבד.
- אם המטען או הסוללה נפגמים, הם חייבים להיות מוחלפים עם רכיב מקורי הנרכש מהיצרן או ממחלקת השירות לאחר מכירה.
- אם הפינים של חלקי התקע פגומים, יש להשליך את מתאם החשמל המתחבר.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי באזור שתלוי מעל קומת הקרקע, למשל בלופט, במרפסת פתוחה או על גבי ריהוט, אלא אם קיים מחסום מגן.
- אין להתקין את שואב האבק הרובוטי, להטעין אותו או להשתמש בו מחוץ לבית, בחדרי רחצה או בסמוך לבריכה.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי בטמפרטורת סביבה הגבוהה מ-40°C או נמוכה מ-0°C.
- אין להניח את שואב האבק הרובוטי הפוך למשך פרק זמן ארוך.
- אין להשתמש בכיסוי המגן של חיישן הליידר או בכיסוי העליון או הפנוש של שואב האבק הרובוטי כידית להזזת שואב האבק הרובוטי.
- לפני השימוש בשואב האבק הרובוטי, יש להרים מהרצפה כבלים כדי למנוע את גרירתם במהלך הניקוי.
- יש לאסוף מהרצפה פריטים שבירים או רופפים, כגון אגרטלים או שקיות פלסטיק, כדי למנוע הפרעה לשואב האבק הרובוטי או היתקלות של המכשיר בהם וגרימת נזק.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי כדי לנקות חומרים בוערים.
- אין לאפשר לשואב האבק הרובוטי לאסוף חפצים קשים או חדים.
- יש לוודא ששואב האבק הרובוטי כבוי ושמתאם החשמל מנותק משקע החשמל לפני ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה.
- אין לנגב את שואב האבק הרובוטי או את עמדת הטעינה במטלית רטובה או לשטוף אותם בנוזל כלשהו. לאחר ניקוי החלקים הניתנים לשטיפה, צריך לייבש אותם היטב לפני התקנתם לשימוש.
- יש לכבות את שואב האבק ולשמור אותו בארזיתו המקורית במהלך הובלה.
- יש להשתמש במוצר זה רק בהתאם להוראות שבמדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם עקב שימוש לא ראוי במוצר זה.

סוללות וטעינה

- **אזהרה:** אין להשתמש בסוללה או בעמדת טעינה של צד שלישי.
- יש להשתמש ביחידת מתאם BLJ24WJ200100P-V בלבד.
- אין לנסות לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה או את עמדת הטעינה בעצמך.
- אין להניח את עמדת הטעינה בסמוך למקור חום.
- אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים רטובות כדי לנגב או לנקות את מגעי הטעינה של העמדה.
- יש לקחת את הסוללות המוסרות למתקן המחזור המקצועי בשביל להשליכן כהלכה.
- אם אין כוונה להשתמש בשואב האבק הרובוטי לפרק זמן ממושך, יש לטעון אותו עד הסוף, ואז לכבות אותו ולאחסן אותו במקום יבש וקריר. הטען מחדש את שואב האבק הרובוטי מדי 3 חודשים לפחות, זאת כדי להימנע מפריקת יתר של הסוללה.
- אין צורך בפעולה מצד המשתמשים כדי להעביר את עמדת הטעינה בין Hz 50 ל-Hz 60, והמוצר יכול להתאים את עצמו ל-Hz 50 וגם ל-Hz 60.
- אין לטעון סוללות שאינן נטענות.

מידע בנושא בטיחות לייזר

2. חיישן הלייזר במוצר זה עומד בתקן IEC 60825-1:2014 ו-EN 60825-1:2014/A11:2021 עבור מוצרי לייזר מסוג Class 1. יש להימנע מקשר עין ישיר עימו במהלך השימוש.
- מוצר לייזר מסוג Class 1
- מוצר לייזר לצרכן
- EN 50689:2021

הודעה בנושא הסביבה

תא סוללות הליתיום-יון מכיל חומרים המסוכנים לסביבה. לפני השלכת שואב האבק, ראשית יש להוציא את תא הסוללות, ולאחר מכן להשליך או למחזר אותו בהתאם לחוקים והתקנות המקומיים בארץ או באזור שבהם נעשה בו שימוש.
- יש להוציא את הסוללה מהמכשיר לפני השלכתו.
- בעת הוצאת הסוללה, יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל.
- יש להשליך את הסוללה באופן בטיחותי.

זהירות:

- בעת הסרת הסוללות מהמוצר, עדיף לרוקן את הסוללות ולוודא שהמוצר מנותק מהחשמל.
- יש להסיר את תא הסוללות בשלמותו ובבת אחת.
- כדי למנוע קצרים או דליפות של חומרים מסוכנים, אין להזיק לתא הסוללות.
- יש לקחת את הסוללות המוסרות למתקן המחזור המקצועי בשביל להשליכן כהלכה.
- אין להשאיר את הסוללות בסביבה עם טמפרטורה גבוהה; אחרת הן עלולות להתפוצץ.
- במקרה של נזילה מהסוללה, יש להימנע ממגע עם הנוזל. אם הנוזל נכנס לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות מיד לקבלת סיוע רפואי.

שלבים להוצאת הסוללה:

ההוראות הבאות מיועדות להשלכת שואב אבק רובוטי בלבד, ולא להפעלה רגילה:
1. הרחק את שואב האבק הרובוטי מעמדת הטעינה, והפעל אותו עד שהסוללה שלו תתרוקן.
2. כבה את שואב האבק הרובוטי, השתמש בכלי מתאים כדי להסיר את הברגים שעל כיסוי תא הסוללות שבחלק התחתון, ולאחר מכן הסר את הכיסוי.
3. כדי להוציא את תא הסוללות, לחץ על התפסים, ומשוך החוצה את מחבר תא הסוללות.


לשימוש בפנים בלבד


יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש

מידע על תאימות רגולטורית

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

Xiaomi Communications Co., Ltd. מכריז בזאת כי שציוד הרדיו מסוג OV81 מציית להנחיה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת www.mi.com/global/support/user-guide

למוצר אין מצב המתנה או מצב מקביל אחר במונחים של דרישות צריכת אנרגיה יעילה או פונקציית ניהול צריכת חשמל, צריכת החשמל של המוצר עשויה להיות גבוהה יותר מאשר מוצרים אחרים העומדים בדרישות פונקציונליות אלה.

מידע על השלכה ומחזור לפי WEEEglobal/service/support/declaration.html

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני (waste electrical and electronic equipment - WEEE) שאין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למחזור פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני, שנקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכה ומחזור נכונים יסייעו במניעת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. לקבלת מידע נוסף על המיקום ועל התנאים וההתניות של נקודות איסוף אלה, פנה למתקין או לרשויות המקומיות.

סקירת המוצר

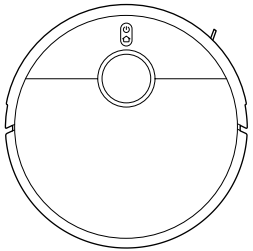


שואב אבק רובוטי


אביזרים מותקנים מראש



מברשת




כיסוי מברשת



תא אבק

אביזרים אחרים



כרית שטיפה ומים
מכלול המכל
(עם כרית שטיפה מורכבת)



מברשת צד




מתאם חשמל



עמדת טעינה

הערה: איורי המוצר, האביזרים וממשק המשתמש במדריך למשתמש הם לצורכי התייחסות בלבד.
המוצר והפעולות בפועל עשויים להשתנות עקב שיפורים שבוצעו במוצר.

שואב אבק רובוטי

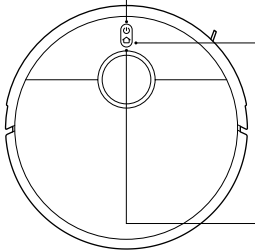


- לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות
- לחץ כדי לנקות/להשהות כאשר הרובוט דולק


- לחץ כדי להשהות תוך כדי פעולה
- לחץ כדי להתחיל עגינה במהלך השהיה
- לחץ לעצירת העגינה בעת חזרה לעמדה
- לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי להפעיל או להשבית נעילת ילדים


הערה:
לחץ על לחצן כלשהו בשואב האבק הרובוטי כדי להשהות במהלך הפעולה או החזרה לעמדת הטעינה.

נורת חיווי
- לבנה: פועל כרגיל
- לבנה מהבהבת לאט: בטעינה (מצב סוללה בינוני/גבוה)
- לבנה מהבהבת: מתמקם/חוזר לעמדת הטעינה
- צהובה: Wi-Fi מנותק
- צהובה מהבהבת: פועל (סוללה חלשה)/ממתין לחיבור/שגיאה בשואב אבק רובוטי
- צהובה מהבהבת לאט: בטעינה (סוללה חלשה)
- כחולה מהבהבת: מתחבר ל-Wi-Fi/מעדכן קושחה
- כחולה: Wi-Fi מחובר
- כבויה: כיבוי/במצב שינה

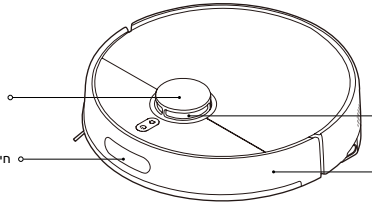


סקירת המוצר

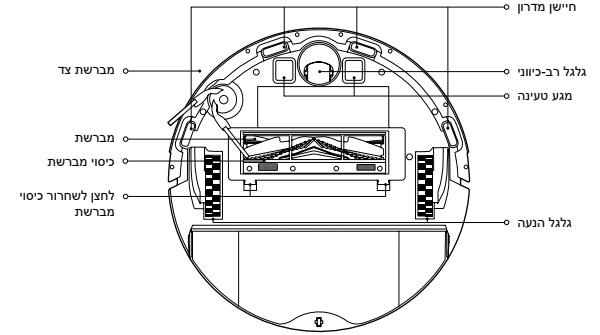


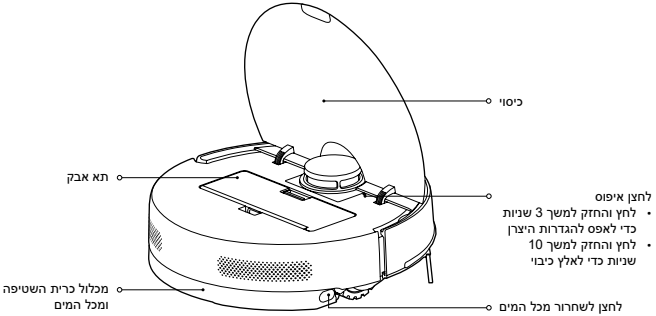


עמדת טעינה

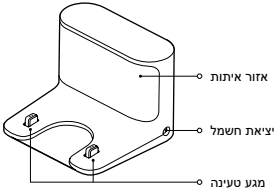


תא אבק

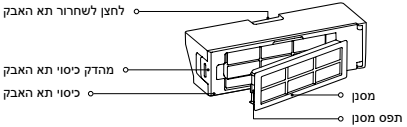

מכלול כרית השטיפה ומכל המים

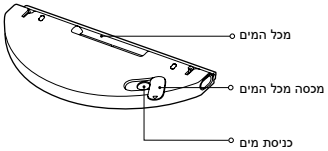




לפני השימוש


הסרת כיסויי המגן

הסר את רצועות ההגנה 1 ו-2 ואת סרטי המגן 3 ו-4 לפני שימוש.

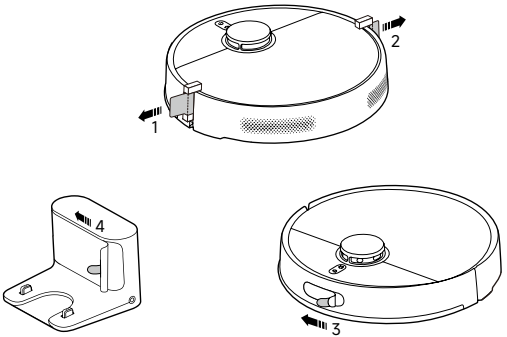


התקנת מברשת הצד

התקן את מברשת הצד על התפס שבחלק התחתון של שואב האבק הרובוטי.

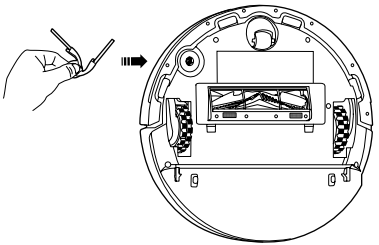

טעינת שואב האבק הרובוטי

- הנח את עמדת הטעינה בקרבת שקע חשמל, באזור עם קליטה טובה. לאחר מכן חבר את עמדת הטעינה לחשמל.
- יש להניח את שואב האבק הרובוטי על עמדת הטעינה ולוודא שמגעי הטעינה שלהם מיושרים נכון זה מול זה. שואב האבק הרובוטי יידלק וייטען באופן אוטומטי. לא ניתן לכבות אותו במהלך טעינה.

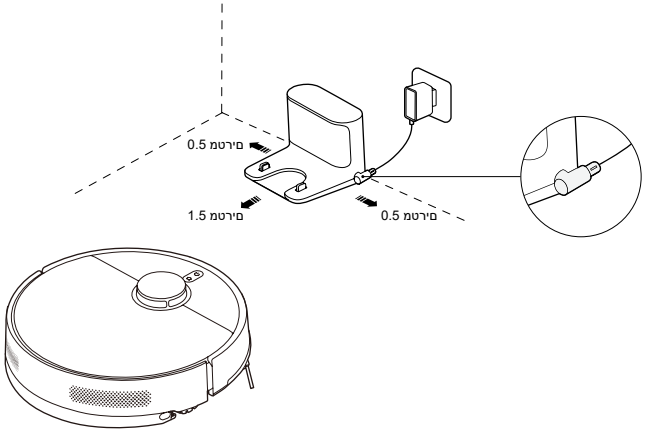

זהירות:

- אין לחשוף את עמדת הטעינה לאור שמש ישיר.
- אין להניח כל עצם בטווח של 0.5 מטרים משני הצדדים של עמדת הטעינה או בטווח של 1.5 מטרים מלפניה.
- על מנת להבטיח את הביצועים האופטימליים של הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשוני.

כיצד להשתמש

התחברות באמצעות האפליקציה Xiaomi Home

מוצר זה פועל עם האפליקציה Xiaomi Home. שלוט במכשיר שלך עם האפליקציה Xiaomi Home.
סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה. תנותב אל דף הגדרות החיבור אם האפליקציה כבר מותקנת. לחלופין תוכל לחפש את "Xiaomi Home" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין אותה.
פתח את האפליקציה Xiaomi Home הקש "+" בצד הימני העליון ומלא את ההנחיות כדי להוסיף את המכשיר שלך.

הערות:

- המכשיר תומך ברשתות Wi-Fi בתדר 2.4 GHz בלבד.
- ייתכן שהגרסה של האפליקציה עודכנה, יש לפעול לפי ההוראות המתאימות לגרסת האפליקציה הנוכחית.
- כאשר שואב אבק רובוטי מתחבר בהצלחה לאפליקציית Xiaomi Home, הוא מתחבר לרשת בהצלחה. אתה יכול לבצע איפוס של Wi-Fi כדי לנתק אותו מהרשת.

1CB9CF8B

איפוס רשת ה-Wi-Fi

ודא ששואב האבק הרובוטי דולק, ולחץ לחיצה ארוכה על הלחצנים ⌂ ו- ⏻ בו-זמנית למשך 7 שניות. בהישמע הודעה קולית, שואב האבק הרובוטי ממתין לחיבור הרשת, וה-Wi-Fi מאופס בהצלחה.

איפוס להגדרות היצרן

לחץ והחזק את לחצן האיפוס למשך 3 שניות. לאחר מכן, שואב האבק הרובוטי מופעל מחדש, והגדרות היצרן משוחזרות.

מיפוי מהיר

- אחרי ששואב האבק הרובוטי מתחבר לרשת בפעם הראשונה, יש לפעול בהתאם להנחיות המופיעות באפליקציה כדי ליצור מפה מהר. שואב האבק הרובוטי יתחיל מיפוי בלי לנקות.
- לאחר חזרתו לעמדת הטעינה, תהליך המיפוי מסתיים, והמפה נשמרת באופן אוטומטי.

הכנה לפני מיפוי

- ודא ששואב האבק הרובוטי נטען במלואו ומתחיל מעמדת הטעינה.
- כדי להבטיח מיפוי מדויק, פתח את הדלתות לחדרים שלך, סדר את החפצים המפוזרים על הרצפה, ופנה את כל העצמים שעלולים להשפיע על פעולת שואב האבק הרובוטי.
- מומלץ לחסום אזורים שאינם מתאימים לשואב האבק הרובוטי, כמו מקומות שבהם הוא עלול להיתקע או להישרט.


הגדרות לאחר המיפוי

- מומלץ להגדיר קירות וירטואליים או אזורים מוגבלים באזורים המכילים שטיחים עם סיבים ארוכים או גדילים, ובאזורים אחרים שבהם שואב האבק הרובוטי עלול להיתקע או להישרט.
- הגדר קירות וירטואליים או אזורים מוגבלים כדי לא לכלול אזורים המכוסים בשטיחים לפני השטיפה, כדי למנוע את הרטבת השטיח.


התחלת השאיבה

כדי להתחיל בניקיון, לחץ על הלחצן ⏻ בשואב האבק הרובוטי, או הקש על 🧹 באפליקציה. בסיום הניקוי, שואב האבק הרובוטי יחזור באופן אוטומטי לעמדת הטעינה לצורך טעינה.

שיטה 1: לחץ על הלחצן ⏻ בשואב האבק הרובוטי.

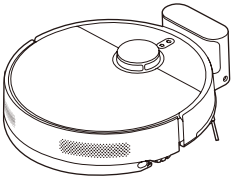

שיטה 2: הקש על 🧹 באפליקציה.

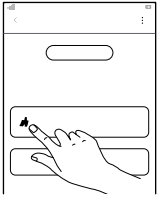



הערות:

- ודא ששואב האבק הרובוטי מתחיל לנקות מעמדת הטעינה. אין להזיז את שואב האבק הרובוטי במהלך הניקוי.
- בעת השימוש הראשון בשואב האבק הרובוטי, מומלץ לעקוב אחר שואב האבק הרובוטי לכל אורך התהליך ולסלק חפצים שעלולים להשפיע על עבודתו.
- אם שואב האבק הרובוטי עלול להיתקע או לשרוט את פני השטח של רהיטים באזורים מסוימים, ניתן להגדיר אזורים מוגבלים באפליקציה, כדי ששואב האבק הרובוטי לא ייכנס אליהם.

התחלת השאיבה והשטיפה
(יש להרכיב את מכלול כרית השטיפה ומכל המים)


1. לפני שטיפת הרצפה, הרטיב את כרית השטיפה והתקן אותה כראוי כפי שמודגם עם רצועות הוולקרו המצורפות.

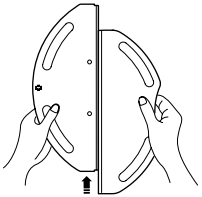


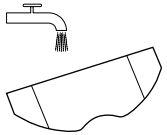


2. פתח את מכסה מכל המים, הוסף מי ברז, וכסה את מכסה מכל המים. התקן את מכלול כרית השטיפה ומכל המים בשואב האבק הרובוטי, עד שיישמע צליל נקישה. ודא שהמכלול מורכב היטב במקומו.


זהירות:
- כדי למנוע פגיעה בשואב האבק הרובוטי, אין להוסיף נוזלים כגון מים חמים, חומר ניקוי או חומר חיטוי לתוך מכל המים.
- הפונקציות של שואב האבק הרובוטי נבדקות בטרם יציאתו מהמפעל, כך שייתכנו שאריות מים בשואב האבק הרובוטי. זהו מצב תקין.

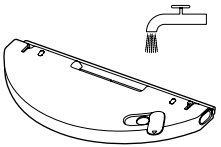

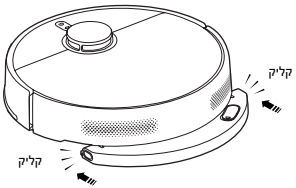


3. כדי להתחיל בשאיבה ושטיפה, לחץ על הלחצן ⏻ בשואב האבק הרובוטי, או הקש על באפליקציה.
זהירות: לפני השטיפה, הגדר קירות וירטואליים או אזורים מוגבלים באמצעות האפליקציה עבור אזורים המכוסים בשטיחים.

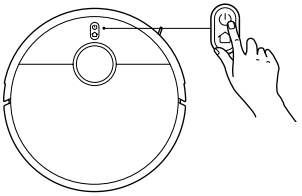

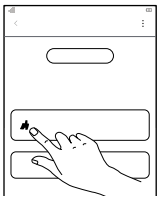

4. כאשר שואב האבק הרובוטי מסיים משימה וחוזר לעמדת הטעינה, לחץ על לחצני שחרור מכל המים כדי להסיר את מכלול כרית השטיפה ומכל המים, ולאחר מכן נקה את כרית השטיפה מיד.
הערה: אם לא ייעשה שימוש בשואב האבק הרובוטי במשך תקופה ממושכת, הסר את מכלול כרית השטיפה ומכל המים ורוקן אותו, כדי למנוע ריח וטחב.

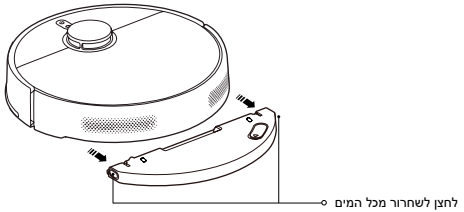

השהיה

כאשר שואב האבק הרובוטי פועל, לחץ על לחצן כלשהו כדי להשהות. לחץ על הלחצן ⏻ כדי להמשיך בניקוי.
הערה: שואב האבק הרובוטי יכנס למצב שינה לאחר השהיה או המתנה במשך 10 דקות. לחץ על לחצן כלשהו כדי להעיר אותו.

הוספת מים או ניקוי כרית השטיפה

כאשר שואב האבק הרובוטי פועל, ניתן להשהות אותו כדי למלא מים או לנקות את כרית השטיפה במידת הצורך. לאחר מכן, הרכב מחדש את מכלול כרית השטיפה ומכל המים, ולחץ על הלחצן ⏻ כדי להמשיך במשימה.

עגינה

במהלך פעולת שואב האבק הרובוטי, לחץ על הלחצן ⌂ כדי להשהות את שואב האבק הרובוטי, ולחץ שוב על הלחצן כדי להתחיל בעגינה.
כאשר שואב האבק הרובוטי נמצא במצב המתנה ואינו מחובר לעמדת הטעינה, לחץ על הלחצן ⌂ כדי להתחיל בעגינה.
כאשר משימה הושלמה או כשהסוללה חלשה, שואב האבק הרובוטי חוזר באופן אוטומטי לעמדה לצורך טעינה.
הערה: נא לעיין באפליקציה לפונקציות נוספות. הפרטים של כל פונקציה תלויים באפליקציה.

טיפול ותחזוקה

חלקים	תדירות הניקוי	תדירות החלפה
מברשת צד	כל שבועיים	3–6 חודשים
מברשת	כל שבוע	6–12 חודשים
מסנן	כל שבוע	3–6 חודשים
כיסוי מברשת	/	3–6 חודשים (או כאשר מתבלה)
כרית שטיפה	לאחר כל שימוש	3–6 חודשים (או כאשר מתבלה)


הערות:
- תדירות ההחלפה מיועדת לעיון בלבד. אם חלק כזה או אחר נפגם, יש להחליף אותו מיד כדי לשמור על ניקוי יעיל.
- יש לנקות ולתחזק את החלקים הרלוונטיים כאשר שואב האבק כבוי.

ריקון תא האבק

1. פתח את כיסוי שואב האבק הרובוטי, לחץ על לחצן שחרור תא האבק, והוצא את תא האבק כלפי מעלה משואב האבק הרובוטי.
2. פתח את כיסוי תא האבק, ורוקן את הפסולת.

הערה: נקה את המסנן באופן קבוע כדי למנוע את סתימתו.


לחצן לשחרור תא האבק

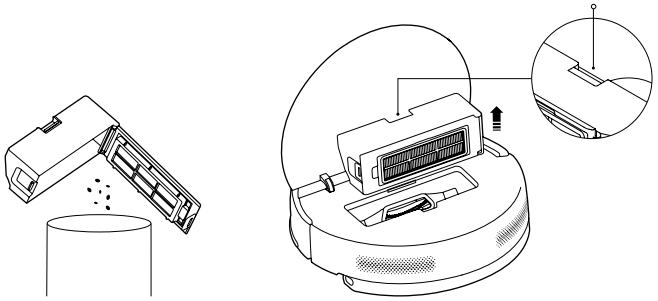

ניקוי תא האבק והמסנן

1. שחרר את תפס המסנן כדי לפתוח את המסנן ולהסירו.
2. שטוף את המסנן, והקש כמה פעמים על קצהו כדי לסלק לכלוך עד שיהיה נקי.
3. פתח את כיסוי תא האבק, מלא את תא האבק במים נקיים, ונקה את תא האבק.
4. לפני הרכבתם מחדש לצורך שימוש, יש לייבש היטב את תא האבק ואת המסנן.


הערות:
- אין לנסות לנקות את המסנן באמצעות חפץ קשיח, כמו מברשת או אצבעותיך.
- השתמש במים נקיים בלבד לניקוי תא האבק והמסנן. אין להשתמש בחומרי ניקוי.
- יש לייבש היטב את תא האבק ואת המסנן לפני השימוש.

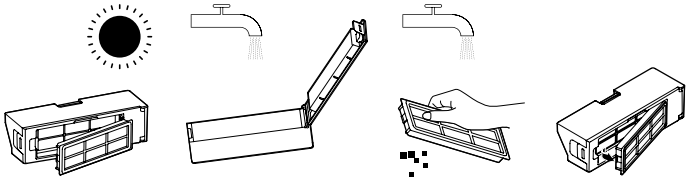

ניקוי כרית השטיפה

הסר את כרית השטיפה על ידי קילוף רצועות הסקוטש, ואז נקה אותה וייבש אותה היטב.


הערות:
- יש לוודא כי כרית השטיפה נקייה לפני השימוש, מכיוון שכרית שטיפה מלוכלכת מדי עלולה לפגום בביצועי השטיפה.
- לקבלת תוצאות הניקוי הטובות ביותר, מומלץ להחליף את כרית השטיפה מדי 3–6 חודשים.

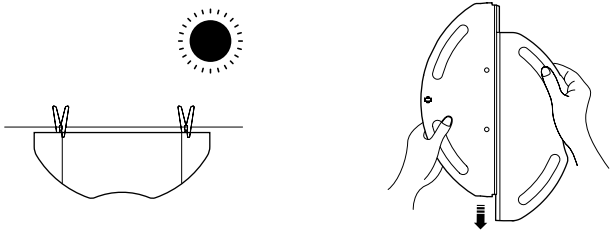

טיפול ותחזוקה


ניקוי מברשת הצד והמברשת

1. משוך את מברשת הצד כלפי מעלה החוצה.
2. לחץ על הלחצנים לשחרור כיסוי המברשת כדי להסיר את כיסוי המברשת, והסר את המברשת.
3. נקה את מברשת הצד ואת המברשת, ושן הסירוק בחריץ.
4. לאחר הניקוי, הרכב מחדש את המברשת, את כיסוי המברשת ואת מברשת הצד לפי הסדר.

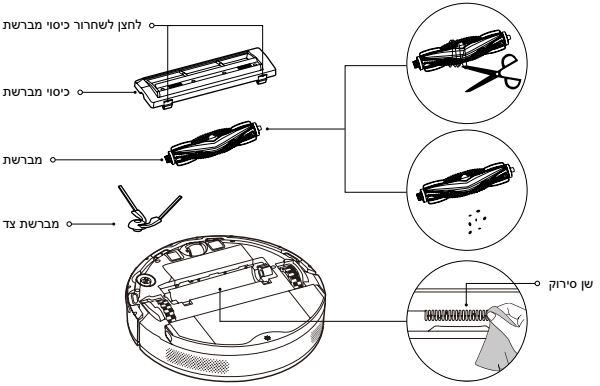

ניקוי החיישנים ומגעי הטעינה

נקה את כל החיישנים ומגעי הטעינה עם מטלית רכה מדי 3 חודשים.

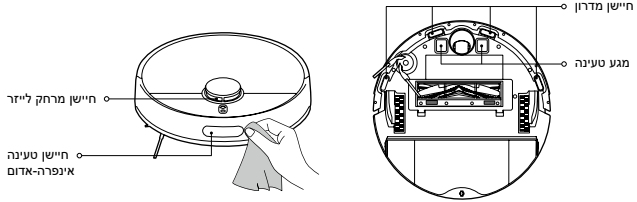

בעיות נפוצות

בעיה	סיבה אפשרית ופתרון
שואב האבק הרובוטי לא מצליח להתחבר ל-Wi-Fi.	בדוק האם סיסמת ה-Wi-Fi נכונה.
	שואב האבק הרובוטי אינו תומך בפס התדרים של רשת 5 GHz, אנא חבר אותו לרשת 2.4 GHz.
	עוצמת האות של רשת ה-Wi-Fi חלשה. ודא ששואב האבק הרובוטי נמצא באזור שבו כיסוי רשת ה-Wi-Fi טוב.
	משהו השתבש בחיבור לרשת ה-Wi-Fi. אפס את ה-Wi-Fi והורד את גרסת האפליקציה Xiaomi Home העדכנית ביותר, ולאחר מכן נסה שוב להתחבר.
לא ניתן להפעיל את שואב האבק הרובוטי.	מצב הסוללה ריק. נא לטעון באופן מלא את שואב האבק הרובוטי לפני השימוש.
	טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי או נמוכה מדי. נא להשתמש בשואב האבק הרובוטי בטמפרטורת סביבה בין 0°C ו-40°C.
שואב האבק הרובוטי אינו מתחיל לנקות.	מצב הסוללה חלש. טען את שואב האבק הרובוטי טעינה מלאה, ולאחר מכן נסה שוב.
שואב האבק הרובוטי אינו מחדש את פעולת הניקוי.	שואב האבק הרובוטי במצב 'נא לא להפריע'. ודא ששואב האבק הרובוטי אינו נמצא במצב 'נא לא להפריע', אחרת הוא לא יוכל לחדש את פעולת הניקוי.
	שואב האבק הרובוטי חוזר באופן ידני אל עמדת הטעינה לצורך טעינה. הזזתו אל עמדת הטעינה באופן ידני, לחיצה על הלחצן ⏻ בשואב האבק הרובוטי או הקשה על הלחצן באפליקציה ימנעו משואב האבק הרובוטי מלחדש את פעולת הניקוי.
שואב האבק הרובוטי אינו חוזר לעמדת הטעינה.	ישנם משטולים רבים מדי סביב עמדת הטעינה. הנח את עמדת הטעינה באזור פתוח יותר.
	שואב האבק הרובוטי רחוק מדי מעמדת הטעינה. קרב אותו לעמדת הטעינה, ונסה שוב.
שואב האבק הרובוטי אינו נטען.	ודא שיש מספיק מקום סביב עמדת הטעינה; אחרת, שואב האבק הרובוטי לא יכול לעגן בה לצורך טעינה.
	ודא שאין אבק או מכשולים אחרים על המשטח של מגעי הטעינה.
שואב האבק הרובוטי מתנהג בצורה חריגה.	כבה את שואב האבק הרובוטי, ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.
שואב האבק הרובוטי אינו מבצע ניקויים מתוזמנים.	שואב האבק הרובוטי אינו יכול לבצע ניקוי מתוזמן אם הוא מנותק מהרשת. נא לוודא ששואב האבק הרובוטי מחובר לרשת.
	ודא ששואב האבק הרובוטי אינו מוגדר למצב 'נא לא להפריע'. מצב 'נא לא להפריע' ימנע משואב האבק הרובוטי לבצע ניקויים מתוזמנים.
שואב האבק הרובוטי עובר למצב לא מקוון שוב ושוב.	ודא ששואב האבק הרובוטי מחובר לרשת ונשאר תמיד בטווח רשת ה-Wi-Fi.
שואב האבק הרובוטי משמיע רעשים מוזרים בזמן הניקוי.	כבה את שואב האבק הרובוטי, ובדוק אם המברשת, מברשת הצד או גלגל ההנעה הסתבכו בעצמים זרים. אם כן, סלק את העצמים הזרים.
שואב האבק הרובוטי הפסיק לנקות ביעילות, או משאיר אחריו אבק.	תא האבק מלא. נקה אותו, ונסה שוב.
	המסנן סתום. נקה אותו, ונסה שוב.
	עצם זר נלכד במברשת. נקה אותה, ונסה שוב.

פתרון בעיות

במקרה של תקלה בשואב האבק הרובוטי, הוא עשוי להשמיע הנחיות קוליות. אנא עיין במידע שלהלן לקבלת פתרון בזמן.

הנחיה קולית	פתרון
מכל המים הוסר, התקן אותו מחדש, ונסה שוב.	בדוק והתקן במקום.
התקן את תא האבק.	בדוק והתקן במקום.
שואב האבק הרובוטי נטוי, העבר אותו למיקום חדש כדי להתחיל.	העבר את שואב האבק הרובוטי למשטח ישר ומאוזן, והפעל אותו מחדש.
אנא העבר את שואב האבק הרובוטי לעמדת הטעינה.	אנא החזר את שואב האבק הרובוטי לעמדת הטעינה.
נתיב הניקוי חסום, פנה מכשולים מהסביבה.	הסר כל מכשול סביב שואב האבק הרובוטי, והפעל מחדש.
תקלת חיישן לייזר, בדוק ונקה.	הסר כל מכשול או חפץ זר, והפעל מחדש.
שואב האבק הרובוטי מושהה, הזז אותו למיקום חדש כדי להתחיל.	מקם מחדש את שואב האבק הרובוטי, והפעל מחדש. נגב את חיישני המדרון.
תקלת פגוש, בדוק האם הפגוש קופץ חזרה באופן תקין.	אנא הסר כל עצם זר. אם לא נמצאו עצמים זרים, מקם אותו מחדש, והפעל מחדש.

מפרטים

שואב אבק רובוטי Xiaomi S40

שם	שואב אבק רובוטי לניקוי	דגם	OV81
מתח נקוב	14.4 וולט ⎓	כוח נקוב	70 ואט
מתח טעינה	20 וולט ⎓	מידות הפריט	Φ 340 × 98 מ"מ
סוללת ליתיום-יון	5200 mAh (קיבולת נומינלית) 4800 mAh (קיבולת נקובה)	משקל נקי	4.12 ק"ג
תדר פעולה	2400–2483.5 MHz	הספק מוצא מרבי	< 20 dBm
קישוריות אלחוטית	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2		
צריכת חשמל	מצב המתנה ברשת: ≥ 2.0 וואט	הגיע הזמן להיכנס למצב	מצב המתנה ברשת: ≥ 20 דקות

עמדת טעינה

דגם	OV81-CDZ	הספק נקוב	20 וולט ⎓ 1.0 אמפר
פלט נקוב	20 וולט ⎓ 1.0 אמפר	מידות הפריט	130 × 121 × 95 מ"מ
צריכת חשמל	מצב המתנה: ≤ 0.5 וואט	הגיע הזמן להיכנס למצב	מצב המתנה: ≤ 20 דקות

מתאם חשמל

יצרן	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
דגם	BLJ24WJ200100P-V	יעילות ממוצעת בחיבור לחשמל	≤ 85.47%
הספק נקוב	100–240 וולט ~ 50/60 Hz 0.8 אמפרר	יעילות בעומס נמוך (10%)	79.28%
פלט נקוב	20 וולט ⎓1.0 אמפר 20.0 ואט	צריכת חשמל ללא עומס	≤ 0.10 ואט

הערה: בתנאי שימוש רגילים, יש לשמור על בציוד זה מרחק סביר של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.