מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש ולשמור אותו לעיון בעתיד.

- במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, וזאת תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח והבנת הסכנות הכרוכות בכך. אין לתת לילדים לשחק במכשיר. פעולות הניקוי והתחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- על ילדים להיות תחת פיקוח כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.
- מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אדם מיומן בלבד.
- אין לחשוף את המכשיר או הסוללה לטמפרטורות מוגזמות.
- יש לשים לב לסיכון לקצר בהדקים של המכשיר המופעל באמצעות סוללה או לקצר בסוללה, עקב חפצים העשויים מתכת.
- אין לגעת בתקע או בחלק כלשהו של שואב האבק בידיים רטובות.
- שואב אבק זה מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד. אין להשתמש בו או להתקין אותו בסביבות חיצוניות, תעשייתיות או מסחריות. אין להשתמש בעמדת הטעינה עם הניקוי העצמי בסביבות לחות כמו חדרי אמבטיה.
- אין להעביר את שואב האבק על כבל החשמל בעת השימוש בו, כדי למנוע סיכוני בטיחות.
- לפני התקנה, הסרה או החלפה של כל אביזר, או ניקוי ותחזוקת שואב האבק, יש להקפיד לכבות אותו ולנתק אותו מאספקת חשמל, כדי למנוע פציעה גופנית.
- כדי לצמצם את הסיכון לשרפה, פיצוץ או פציעה אישית, יש לוודא לפני השימוש שמתאם החשמל אינו פגום.
- אין להשתמש בשואב האבק אם מתאם החשמל פגום.
- אין לטבול את שואב האבק, היחידה, מברשת הרצפה או את עמדת הטעינה עם הניקוי העצמי במים או בנוזלים אחרים לצורך ניקוי. יש לוודא שהחלקים הניתנים לשטיפה מיובשים לחלוטין באוויר לפני ההתקנה מחדש לאחר הניקוי.
- יש לנקות את מברשת הרצפה, מכל המים המלוכלכים ולצרוך המים המלוכלכים מיד כדי למנוע פגיעה בעוצמת השאיבה והתחממות יתר של המנוע עקב חסימה; אחרת, חיי השירות של שואב האבק עשויים להתקצר.
- אין להשתמש בשואב האבק אם אביזר כזה או אחר אינו מותקן נכון.
- יש להקפיד על כיבוי שואב האבק לפני ניקוי גלגלת מוט המברשות או החלפה של המברשת.
- אין להשתמש בשואב האבק לניקוי בנזין ונוזלים דליקים או נפיצים אחרים, וגם לא תמיסות רעילות כגון אקונומיקה כלורית, אמוניה ופותחי סתימות.
- אין להשתמש בשואב האבק לניקוי טונר המשמש במדפסות לייזר או במכונות צילום, כדי למנוע שרפה או פיצוצים.
- אין להשתמש בשואב האבק להרמת חומרים מעשנים או בוערים כגון פחם, בדלי סיגריות או גפרורים.
- אין להשתמש בשואב האבק להרמת עצמים חדים או קשים שעלולים לפגוע בשואב האבק, כגון זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות.
- אין להשתמש בשואב האבק לניקוי כתמים של חומרים סמיכים שמנוניים, דבקים חזקים או צבעים, כגון משחת נעליים, צבע ופיגמנטים.
- בעת השימוש בשואב האבק, יש לשמור על החלקים הנעים שלו, כגון מברשת הרצפה, הרחק מאנשים ומחיות מחמד.
- אין להכניס עצמים כלשהם לפתחי שואב האבק, ואין להשתמש בו כאשר פתח כלשהו שלו חסום. יש להקפיד שאבק, מוך, שיער ופריטים אחרים לא יצמצמו את זרימת האוויר.
- אין לנער את שואב האבק מעלה ומטה ואין להכות עליו בחוזקה, כדי למנוע זרימה של מים מלוכלכים לתוך המנוע.
- אין להרים או להזיז את שואב האבק בזמן פעולת המנוע, ואין להטות אותו על הצד או להשכיבו, כדי למנוע כניסת מים מלוכלכים למנוע.
- אין להשען את שואב האבק על עצמים לא יציבים כגון כיסאות או שולחנות, כי הוא עלול ליפול ולגרום נזק או פציעה.
- אין לטעון או לאחסן את שואב האבק בקרבת מקורות חום או אזורים לחים, כגון ליד רדיאטור, במטבח או בחדר אמבטיה.
- יש להשתמש רק בחלפים שאושרו על-ידי Xiaomi.
- אין לתקן את שואב האבק באופן עצמאי כאשר הוא מתקלקל או כשיש בו תקלות כגון צליל חשמל, חימום יתר של המנוע, צלילים משונים, חימום יתר של גוף המכשיר, ריחות לא נעימים או ניקה חלשה.
- אם כבל החשמל נפגם, יש להחליפו על ידי מומחים מהיצרן, מוסכונות השירות או ממחלקות בעלות תפקידים דומים, כדי למנוע סיכוני בטיחות.
- יש להרחיק את מברשת הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- נא לנקות במשנה זהירות בעת שימוש בשואב האבק לניקוי מדרגות.
- **אזהרת סכנת שריפה:** אין להוסיף כל סוג של בושם למסנן שואב האבק. סוגי מוצרים אלו יזועים כמכילים כימיקלים דליקים שעלולים לגרום לשואב האבק לעלות באש.
- יש למלא בקפידה את הוראות במדריך למשתמש זה בנוגע לטעינת שואב האבק בטמפרטורת סביבה של 6°C עד 40°C. טעינה לא נאותה עלולה להזיק לסוללה.
- יש למלא בקפידה את הוראות במדריך למשתמש זה בעת שימוש בשואב האבק. המשתמשים יהיו אחראים לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה משימוש בלתי-הולם בשואב האבק.
- אין לחסום את כניסת או יציאת האוויר, וזאת כדי למנוע נזק משואב האבק עקב חימום יתר.
- כאשר מרימים או נושאים את שואב האבק, יש לוודא שהוא מכובה. אחרת עלולה להיות סכנה לפציעה גופנית.
- אין להשתמש בשואב האבק כדי לנקות אבק דק, כגון אבק של קירות גבס או אפר אח.
- אין להניח את שואב האבק על צידו או להטות אותו קדימה כשיש מים במכל המים המלוכלכים, זאת כדי למנוע זרימה של מים מלוכלכים לתוך המנוע וזקק מכך.
- את שואב האבק אמור לתקן רק ידי צוות השירות לאחר מכירה, כדי לוודא שהוא נשמר בטיחותי לשימוש.
- אין להשתמש בסוללות מצד שלישי. ניתן להשתמש בשואב האבק הרובוטי רק עם עמדת טעינה עם הניקוי העצמי מדגם E303HW-JZ.
- לפני השימוש, הכנס עד הסוף את תקע החשמל של שואב האבק לשקע החשמל, וודא שהוא שומר על מגע טוב עם השקע. במקרה של רעשים חריגים, ריחות, התחממות יתר או תקלות, הפסק להשתמש בשואב האבק באופן מיידי, כבה אותו, ונתק אותו מהחשמל.
- אין צורך בפעולה מצד המשתמשים כדי להעביר את החשמל בין 50 Hz ל-60 Hz, משום שהמוצר יכול להתאים את עצמו ל-50 Hz-60 וגם ל .
- **אזהרה:** יש להשתמש רק במתאם החשמל המסופק עם מכשיר זה.
- **אזהרה:** לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש במתאם החשמל הנשלף בלבד המסופק עם המכשיר.
- יש להשתמש במתאם החשמל E303HW-JZ בלבד.

לשימוש תוך-מבני בלבד

יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש

מידע על תאימות רגולטורית


הצהרת תאימות של האיחוד האירופי


אנו, Xiaomi Communications Co., Ltd., מכריזים בזאת כי ציוד זה תואם לדירקטיבות החלות ולתקנים האירופאים, ולעדכונים שלהם. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


מידע על השלכה ומחזור לפי WEEE


כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני (waste electrical and electronic equipment - WEEE - לפי דירקטיבה 2012/19/EU) שאין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למחזור פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני, שנקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכה ומחזור נכונים יסייעו במניעת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. לקבלת מידע נוסף על המיקום ועל התנאים וההתניות של נקודות איסוף אלה, פנה למתקין או לרשויות המקומיות.

תכולת האריזה


שואב אבק


ידית


עמדת טעינה עם ניקוי עצמי


מברשת ניקוי


הערה:
איורי המוצר, האביזרים וממשק המשתמש במדריך למשתמש הם לצורכי התייחסות בלבד. המוצר והפעולות בפועל עשויים להשתנות עקב שיפורים שבוצעו במוצר.


סקירת המוצר

שואב אבק




עמדת טעינה עם ניקוי עצמי

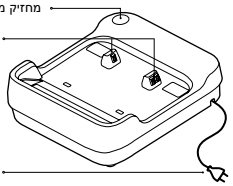

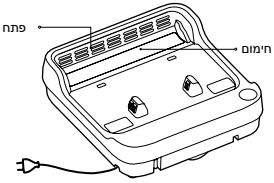


סקירת המוצר


תצוגה

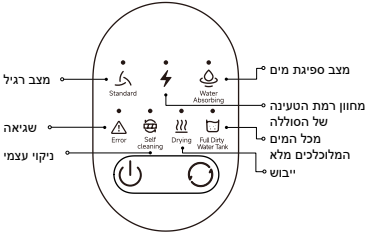


מכל המים המלוכלכים

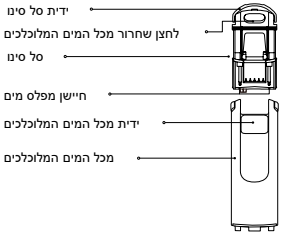

מברשת רצפה

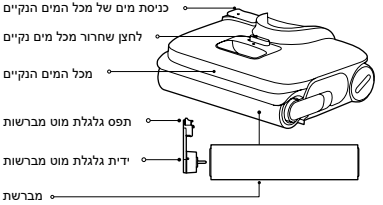


מכל המים הנקיים

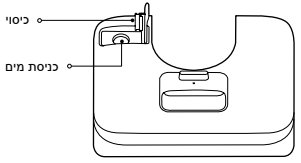

כיצד להתקין

התקנת הידית
הכנס את הידית לשואב האבק. צליל נקישה יציין התקנה נכונה.

הסרת הידית
לחץ והחזק את לחצן השחרור של הידית שבגב שואב האבק בעזרת כלי שאינו חד, כמו צ'ופסטיק, ובו-זמנית משוך את הידית כלפי מעלה בצורה אנכית.

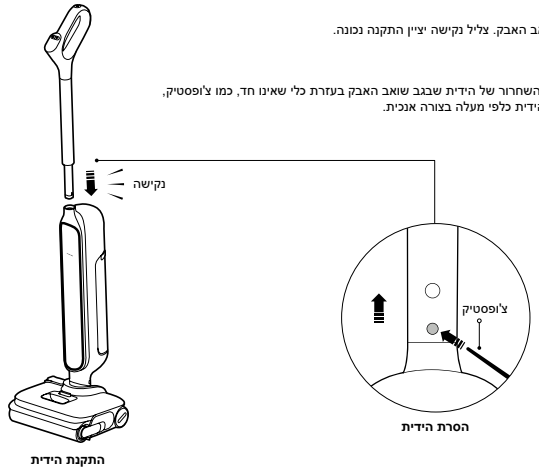


הסרת הידית

התקנת הידית

הצבת עמדת טעינה עם ניקוי עצמי
הצב את עמדת הטעינה עם הניקוי העצמי על רצפה ישרה לפני החיבור שלה למתח דרך מתאם החשמל.

הערות:
- אין להניח את עמדת הטעינה עם הניקוי העצמי בקרבת מקורות חום או באזורים לחים, כגון ליד רדיאטור, במטבח או בחדר אמבטיה.
- שואב האבק משחרר אוויר חם דרך פתח פליטת האוויר בעת הייבוש. נקה את פתח פליטת האוויר מיד כדי למנוע חסימה.
- כדי למנוע קצרים, אין לשטוף את עמדת הטעינה עם הניקוי העצמי ישירות במים.


זהירות: כדי למנוע כוויות, אל תיגע בגוף החימום כאשר עמדת הטעינה עם ניקוי עצמי פועלת.

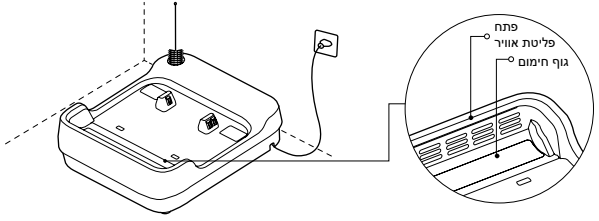

בטעינה


לאחר חיבור עמדת הטעינה עם הניקוי העצמי למתח דרך מתאם החשמל, הנח בה את שואב האבק, ודא שמגעי הטעינה שלהם מיושרים זה מול זה לחלוטין, וששואב האבק הרובוטי עומד ישר. שואב האבק ישלח הודעה קולית כשהוא יתחיל להיטען.

הערות:
- יש לטעון באופן מלא את שואב האבק לפני השימוש הראשון ולאחר כל שימוש. התהליך יימשך כ-5 שעות.
- כאשר שואב האבק נוטה שמאלה או ימינה בעמדת הטעינה עם הניקוי העצמי, לא ניתן לטעון אותו. יש להניח אותו נכון.

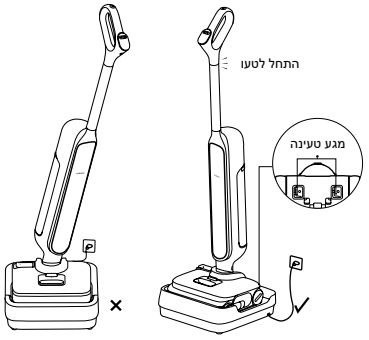


כיצד להשתמש

הוספת מים
1. לחץ על לחצן השחרור של מכל המים הנקיים, והרם והסר את מכל המים הנקיים.

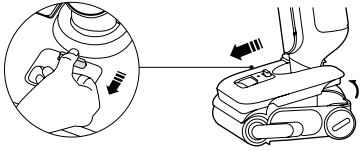

2. פתחו את מכסה מכל המים הנקיים, הסירו את המדבקה, מלאו באיטיות את מכל המים במים נקיים, וסיגרו כראוי את המכסה. לאחר מכן, החזירו את מכל המים הנקיים לשואב האבק. המכל מותקן כראוי כאשר נשמע קליק.


זהירות: אין להוסיף חומרי ניקוי קורוזיביים מאד או חומרי ניקוי מקציפים מאוד כדי למנוע נזק לשואב האבק.

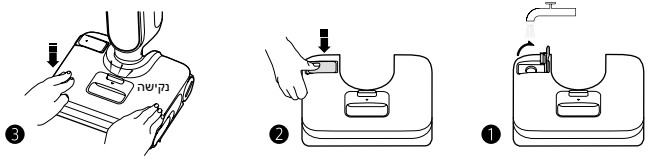

הערות:
- אין להוסיף מים חמים. אחרת, מכל המים עלול להתעוות.
- אין לנער את מכל המים בחוזקה לאחר הוספת חומר ניקוי.

הפעלה

1. הוצא את שואב האבק מעמדת הטעינה עם הניקוי העצמי, דרוך ברגל אחת על מברשת הרצפה, ומשוך אחורה את הידית כדי להטות את שואב האבק.
2. לחץ על הלחצן ⏻ כדי להפעיל את שואב האבק.

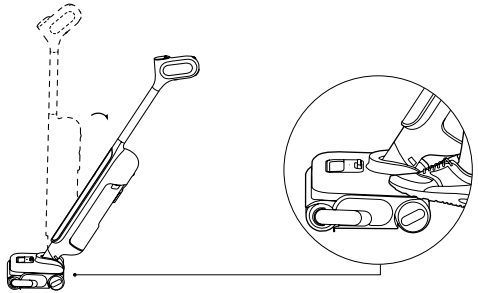


מעבר בין מצבים

- לחץ על הלחצן ⏲ כדי לעבור בין מצב רגיל למצב ספיגת מים.
- במהלך הניקוי, לחץ והחזק את הלחצן ⏲ למשך 1.5 שניות כדי להפעיל או לבטל את היניקה העוצמתית.

מצב רגיל	מצב ספיגת מים
ניקוי כתמים יומיומי	ניקוי כתמי מים וספיגת מים מהירה (לא לשאיבת אבק)

זהירות:

כדי למנוע הטיה כלפי מעלה של מברשת הרצפה או יציאת מים מלוכלכים, אין לסובב את שואב האבק מצד לצד כאשר הוא מונח שטוח.

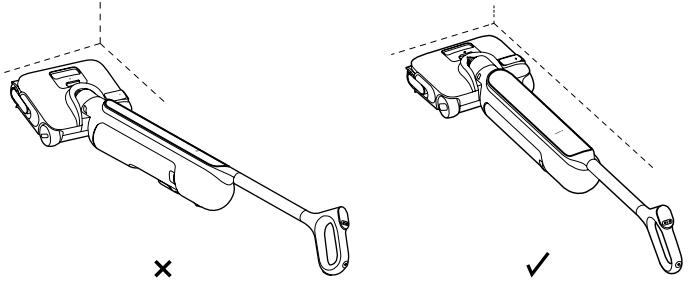


השהיה/כיבוי


1. כאשר שואב האבק פועל, דרוך על מברשת הרצפה עם רגל אחת כדי להחזיק את שואב האבק במצב עומד, ופעולת שואב האבק תושהה. לחץ על הלחצן ⏻ כדי לכבות אותו. שואב האבק ימשיך לפעול כמה שניות לפני שייכבה, כדי למנוע שאריות מים מלוכלכים. לאחר ששואב האבק ייכבה, יש להניח את שואב האבק בעמדת הטעינה עם היניקה העצמי.

הערות:

- לכלוך עלול ליפול החוצה אם מברשת הרצפה תתנתק מהקרקע כאשר שואב האבק חוצה את סף הדלת, ומדובר בתופעה תקינה.
- החזר בצורה נכונה את שואב האבק אל עמדת הטעינה עם היניקה העצמי לאחר השימוש, כדי למנוע התהפכות של שואב האבק עקב הצבה שגויה שלו.
- כדי למנוע זרימת מים מלוכלכים החוצה, אין להרים את שואב האבק באופן אנכי.

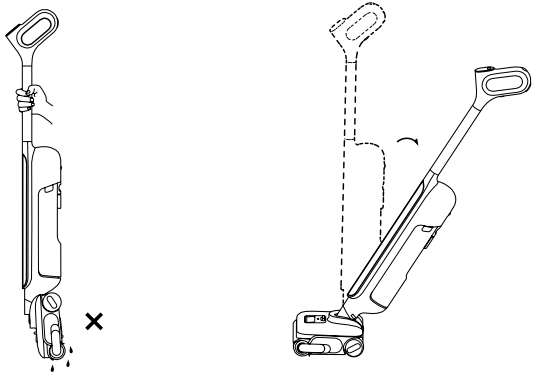

2. כאשר שואב האבק מושהה או כבוי, משוך את הידית אחורה כדי לקחת את שואב האבק אל עמדת הטעינה עם היניקה העצמי בעזרת גלגלי מברשת הרצפה. לאחר מכן הנח את שואב האבק על עמדת הטעינה לצורך אחסון, טעינה וניקוי עצמי.

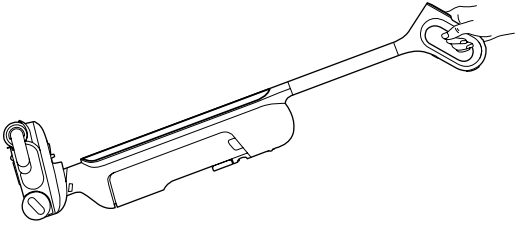

ניקוי עצמי


- בזמן ששואב האבק נטען ומחוון רמת הטעינה של הסוללה ירוק, לחץ על הלחצן כדי להתחיל את הניקוי העצמי והייבוש הרגיל, או לחץ והחזק אותו למשך 3 שניות כדי להתחיל את הניקוי העצמי והייבוש המהיר.
- שואב האבק יתחיל להתייבש אוטומטית כאשר הניקוי העצמי יסתיים. הניקוי העצמי, הייבוש המהיר והייבוש הרגיל נמשכים בערך 5, 15 ו-90 דקות, בהתאמה. במהלך הייבוש הרגיל, גלגלת מוט המברשות מסתובבת לסירוגין.
- במהלך הניקוי העצמי או הייבוש, לחץ על הלחצן או על הלחצן כדי להפסיק את פעולתו של שואב האבק.

הערות:

- מומלץ לבצע ניקוי עצמי וייבוש רגיל לאחר כל שימוש.
- נקה בזמן את מכל המים המלוכלכים לאחר הניקוי העצמי, כדי למנוע ריחות.
- ניקוי עצמי מיועד בעיקר לניקוי גלגלת מוט המברשות וצינורות המים. מומלץ לנקות את שאר החלקים, כמו רצועת המגבים ויציאת הניקה, באופן קבוע.
- הניקוי העצמי יושהה כאשר מכל המים המלוכלכים מלא, ויימשך אחרי ריקון של מכל המים המלוכלכים והתקנתו מחדש.
- במהלך הניקוי העצמי או הייבוש, אדי מים ייווצרו במכל המים הנקיים. מדובר בתופעה תקינה.

זהירות:


- במהלך הניקוי העצמי או הייבוש, כדי למנוע כוויות, אל תיגע במברשת הרצפה של שואב האבק ובעמדת הטעינה עם הניקוי העצמי.
- אין להוסיף חומרי ניקוי קורוזיביים מאד או חומרי ניקוי מקציפים מאוד. אחרת, הקצף יעלה על גדותיו ויגרום נזק לתחנת הטעינה בעלת תכונת הניקוי העצמי במהלך הניקוי העצמי.

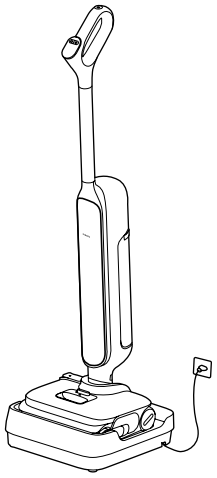

אין להוסיף חומרי ניקוי קורוזיביים מאד או חומרי ניקוי מקציפים מאוד




אל תיגע בעמדת הטעינה עם ניקוי עצמי

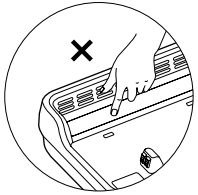


שאיבה

- ניתן להשתמש בשואב האבק כדי לנקות סוגים שונים של רצפות קשיחות, כגון עץ, אריחים ושיש.
- ניתן להניח שואב אבק זה במצב שטוח ב-180°, לניקוי הרצפה מתחת לרהיטים.

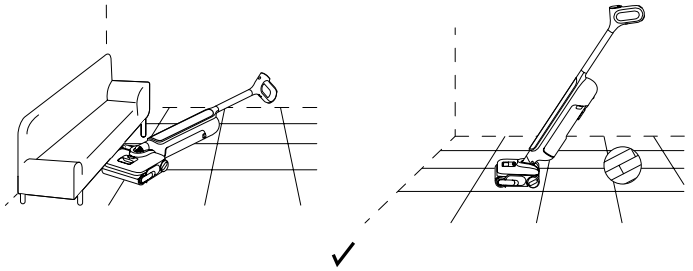

זהירות:

- אין להשתמש בשואב האבק על משטחי בד, כגון שטיחים ושמיכות.
- כדי למנוע זרימה של מים מלוכלכים לתוך שואב האבק וגרימת נזק, אין להטות את שואב האבק קדימה או לנער אותו בחוזקה במהלך הניקוי.

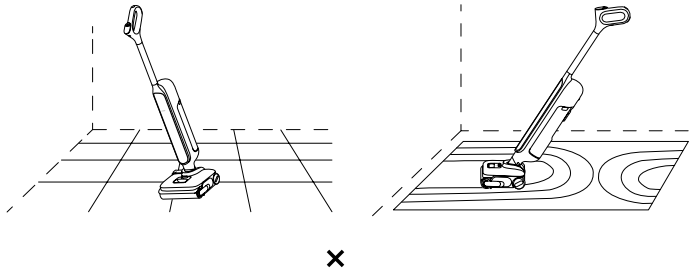

זהירות: יש לבצע ניקוי ותחזוקה של שואב האבק רק כאשר הוא כבוי.

תדירות תחזוקה

רכיב	תדירות תחזוקה מומלצת
מכל המים המלוכלכים (לרבות סל הסינון וחיישן מפלס המים)	לאחר כל שימוש
מפריד מים ואוויר	1–3 חודשים
גלגלת מוט מברשות	ניקוי עצמי לאחר כל שימוש
מברשת רצפה	פעם בשבוע, בהתאם לרמת הלכלוך
מסנן	
עמדת טעינה עם ניקוי עצמי	


תדירות החלפה


הערה: יש להחליף מיד חלקים שניזוקו.

רכיב	תדירות החלפה מומלצת
מברשת	3–6 חודשים
מסנן	6–12 חודשים


ניקוי מכל המים המלוכלכים

1. לחץ על לחצן שחרור מכל המים המלוכלכים, ושלוף את מכל המים המלוכלכים כלפי חוץ.

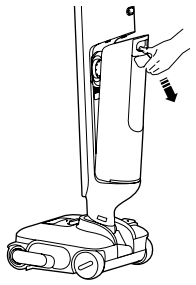

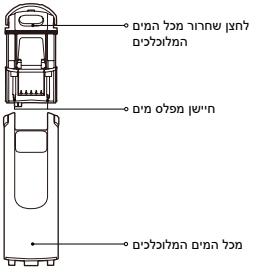


2. שלוף את סל הסינון כלפי חוץ, והסר את המים המלוכלכים והפסולת.

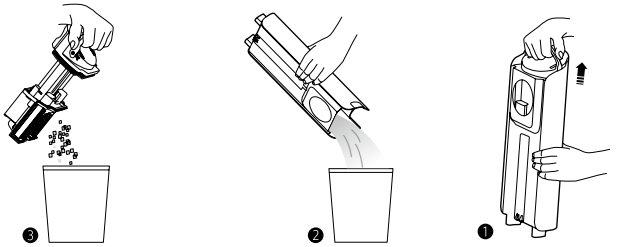


3. שטוף את מכל המים המלוכלכים, את סל הסינון ואת חיישן מפלס המים עד שהם יהיו נקיים.

הערות:

- בניקוי, אפשר להיעזר במברשת הניקוי.
- נקה את חיישן מפלס המים בתדירות גבוהה כדי למנוע השפעה של כתמים הדבוקים לחיישן על דיוק הגילוי.

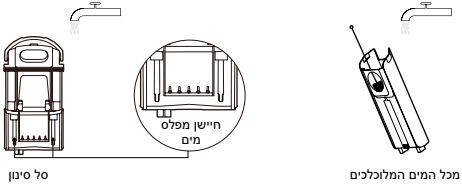


4. התקן בחזרה את סל הסינון, וודא שידית סל הסינון ממוקמת נכון. לאחר מכן התקן בחזרה את מכל המים המלוכלכים בשואב האבק. צליל נקישה יציין התקנה נכונה.

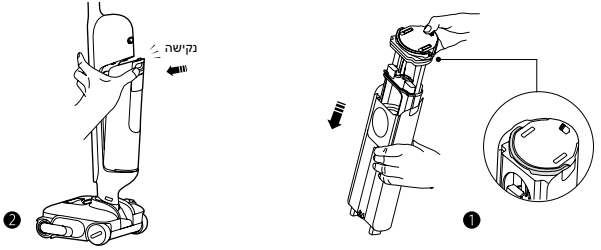

ניקוי מברשת הרצפה


1. לחץ על לחצן השחרור של מכל המים הנקיים, והרם והסר את מכל המים הנקיים.

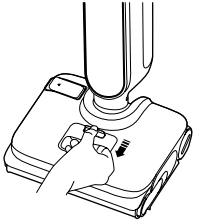

2. לחץ על תפס גלגלת מוט המברשות, ומשוך החוצה את גלגלת מוט המברשות.


הערות:

- אל תסיר את גלגלת מוט המברשות בזמן ששואב האבק נמצא בעמדת הטעינה עם הניקוי העצמי.
- אפשר לנקת את הידית של גלגלת מוט המברשות. אם הידית נופלת בעת הסרה של גלגלת מוט המברשות, התקן בחזרה את הידית.

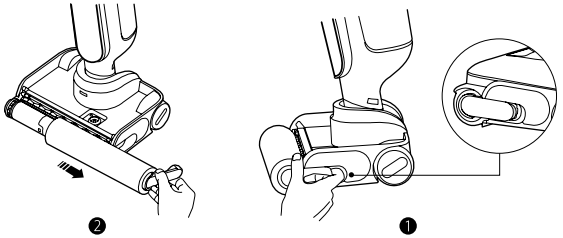

3. יש לשטוף את צידו האחורי של מכל המים הנקיים ואת גלגלת מוט המברשות עד שהם נקיים.


הערה: אין לחשוף את גלגלת מוט המברשות לאור שמש ישיר.

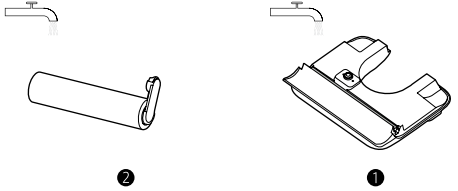


4. יש להשתמש במטלית יבשה או במגבות נייר יבשות כדי להוציא את שערות, לכלוך ועצמים זרים החוסמים את יציאת היניקה.

הערות:

- אין לשטוף ישירות את מברשת הרצפה.
- כדי למנוע כוויות, אין לגעת ביחידת התמסורת מיד לאחר השימוש בשואב האבק.

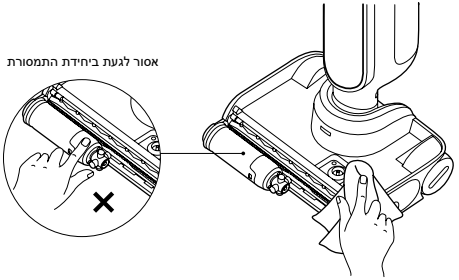


5. התקן בחזרה את גלגלת מוט המברשות ומכל המים הנקיים לפי הסדר. צליל נקישה יציין התקנה נכונה של מכל המים הנקיים.
6. לאחר הניקוי, הנח את שואב האבק חזרה בעמדת הטעינה עם הניקוי העצמי, והתחל ניקוי עצמי וייבוש כדי למנוע ריחות.

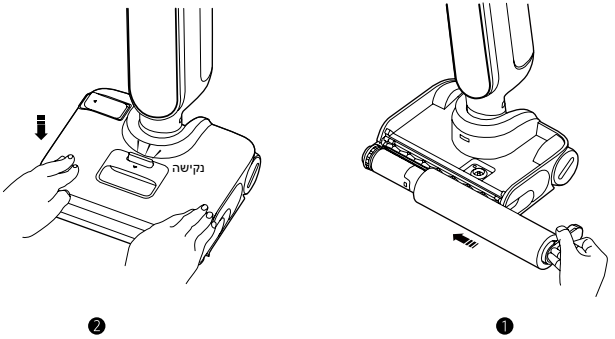


ניקוי מפריד מים ואוויר

לאחר הסרת מכל המים המלוכלכים, נוכחות של מעט מים מלוכלכים מסביב למפריד המים והאוויר היא תופעה תקינה. נגב ממנו את המים המלוכלכים.

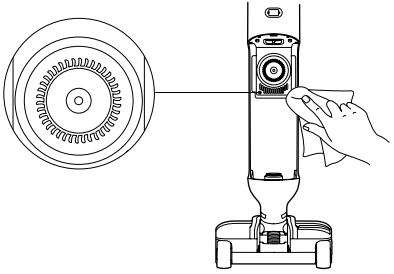


ניקוי המסנן

הסר את המסנן ממכל המים המלוכלכים כפי שמתואר באיור. כדי למנוע ריחות, יש לשטוף את המסנן עד שיהיה נקי, לייבש אותו היטב באוויר ולהתקין אותו בחזרה בשואב האבק.

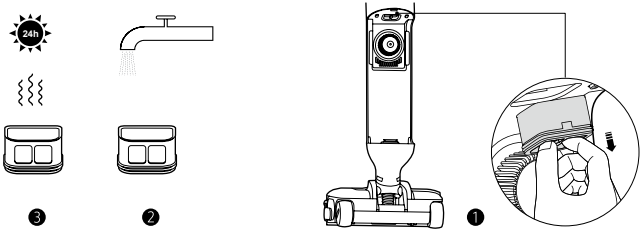

ניקוי צנרת המים המלוכלכים

הסר את מכל המים המלוכלכים, ונקה את צנרת המים המלוכלכים בעזרת מברשת הניקוי כפי שמוצג באיור.

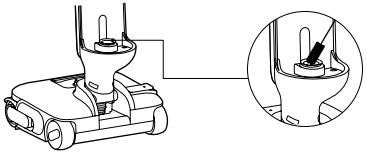


ניקוי עמדת הטעינה עם הניקוי העצמי

לאחר ניקוי עצמי, נוכחות של מעט מים מלוכלכים בעמדת הטעינה עם הניקוי העצמי היא תופעה תקינה. נגב ממנו את המים המלוכלכים.

זהירות: יש להקפיד לנקות את עמדת הטעינה עם הניקוי העצמי, אחרי שניתקת אותה מהחשמל והנחת לה להתקרר.


הערות:

- שואב האבק משחרר אוויר חם דרך פתח פליטת האוויר בעת הייבוש. נקה את פתח פליטת האוויר מיד כדי למנוע חסימה.
- כדי למנוע קצרים, אין לשטוף את עמדת הטעינה עם הניקוי העצמי ישירות במים.

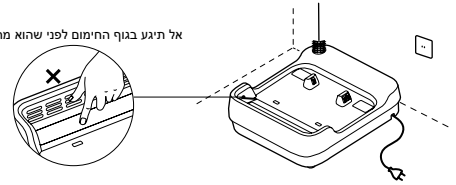

ניקוי שואב האבק

העמד את שואב האבק באופן אנכי, ונגב אותו במטלית יבשה או במגבת נייר יבשה.

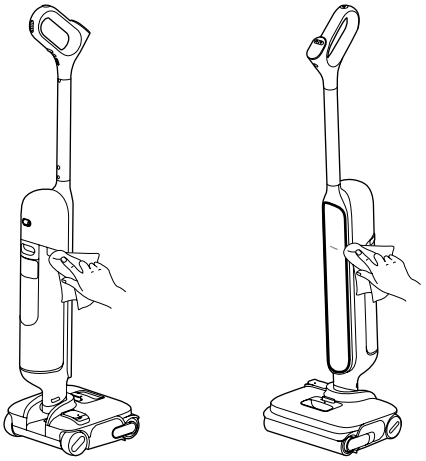

פתרון בעיות

במקרה של תקלה, שואב האבק יציג הודעות שגיאה, ויפעיל התראות קוליות. כדי למצוא פתרון לבעיות, עיין בטבלה שלהלן, או סרוק את קוד ה-QR שעל שואב האבק. אם הבעיה נמשכת, פנה לצוות השירות לאחר מכירה.

מחוון	התראות קוליות	פתרון
	מכל המים המלוכלכים מלא. נקה אותו.	רוקן את מכל המים המלוכלכים, והחזר אותו למקומו.
⚠	יש מחסור במים במכל המים הנקיים. הוסף מים.	הוסף מים למכל המים הנקיים לפני השימוש.
	פתח שחרור האוויר חסום. נקה את צנרת המים המלוכלכים ואת מכל המים המלוכלכים.	בדוק אם זרבובית מברשת הרצפה, צנרת המים המלוכלכים או מכל המים המלוכלכים חסומים. אם כן, נקה את האזור החסום.
	גלגלת מוט המברשות הסתבכה בעצמים זרים.	בדוק את גלגלת מוט המברשות, ונקה אותה.
	החזר למקומו את מכל המים המלוכלכים.	החזר למקומו את מכל המים המלוכלכים.
	קוד שגיאה 1/קוד שגיאה 2/קוד שגיאה 3/קוד שגיאה 4.	צור קשר עם צוות השירות לאחר המכירה.

בעיה נפוצה

בעיה נפוצה	גורם אפשרי	פתרון
שואב האבק לא פועל.	הסוללה ריקה.	טען באופן מלא את שואב האבק לפני השימוש.
	לסוללה יש מערכת הגנה מפני התחממות יתר.	נסה שוב לאחר שטמפרטורת הסוללה תחזור להיות תקינה.
	מכל המים הנקיים, מכל המים המלוכלכים או גלגלת מוט המברשות לא מותקנים.	התקן נכון את מכל המים הנקיים, מכל המים המלוכלכים או גלגלת מוט המברשות.
	מכל המים המלוכלכים מלא.	רוקן את מכל המים המלוכלכים, והחזר אותו למקומו.
	אזלו המים במכל המים הנקיים.	הוסף מים למכל המים הנקיים לפני ההחזרה למקומו.
	יציאת היניקה של מברשת הרצפה או של צנרת המים המלוכלכים חסומה.	נקה את יציאת היניקה של מברשת הרצפה ושל צנרת המים המלוכלכים.
	גלגלת מוט המברשות הסתבכה בעצמים זרים.	נקה את גלגלת מוט המברשות.
שואב האבק לא מצליח למחזר נכון את המים המלוכלכים.	המסנן לא מותקן.	התקן את המסנן.
מופעלת התראת שווא על מכל מים מלוכלכים מלא.	חיישן מפלס המים מלוכלך.	נקה את חיישן מפלס המים.
לא ניתן לטעון את שואב האבק.	עמדת הטעינה עם הניקוי העצמי אינה מחוברת לחשמל.	חבר אותה נכון למתאם החשמל.
	שואב האבק לא מונח נכון.	יש להניח נכון את שואב האבק בעמדת הטעינה עם הניקוי העצמי ולוודא ששואב האבק עומד ישר.
	מגעי הטעינה מלוכלכים.	נתק את שואב האבק מהחשמל, ונסה שוב לאחר ניקוי מגעי הטעינה.
אין התראות קוליות.	ההתראות הקוליות מושבתת.	לחץ והחזק את הלחצן ◁ למשך 3 שניות.
שואב האבק לא יכול לבצע ניקוי עצמי.	אזלו המים במכל המים הנקיים.	הוסף מים למכל המים הנקיים לפני ההחזרה למקומו.
	מכל המים הנקיים אינו מותקן.	החזר למקומו את מכל המים הנקיים.
	מכל המים המלוכלכים מלא.	נקה את מכל המים המלוכלכים לפני החזרתו למקומו.
	מכל המים המלוכלכים אינו מותקן.	החזר למקומו את מכל המים המלוכלכים.
	הסוללה חלשה או ריקה.	נסה שוב לאחר טעינה מלאה של שואב האבק.
	עמדת הטעינה עם הניקוי העצמי אינה מחוברת לחשמל.	חבר אותה נכון למתאם החשמל.

מפרטים

שואב אבק רטוב יבש Xiaomi Truclean W30 Pro			
שם	שואב אבק רטוב ויבש	**דגם**	E303HW
מתח נקוב	21.6 וולט ⎓	**כוח נקוב**	200 ואט
מתח טעינה	27 וולט ⎓	**משקל נקי**	7.12 ק"ג
צריכת חשמל	מצב המתנה: ≤ 0.5 וואט	**הגיע הזמן להיכנס למצב**	מצב המתנה: ≤ 20 ד'
עמדת טעינה עם ניקוי עצמי			
דגם	E303HW-JZ	**כוח נקוב**	300 ואט
הספק נקוב	220–240 וולט ~ 50/60 Hz	**פלט נקוב**	27 וולט ⎓ 1 אמפר 27 ואט

הודעה בנושא הסביבה

תא סוללות ליתיום-יון נטענות של שואב האבק מכיל כימיקלים שעלולים לזהם את הסביבה. לפני השלכת שואב האבק, הסר את הסוללה, והשלך אותה במתקן המחזור המתאים.
- יש להוציא את הסוללה מהמכשיר לפני השלכתו.
- בעת הוצאת הסוללה, יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל.
- יש להשליך את הסוללה באופן בטיחותי.

זהירות:
- ודא ששואב האבק מנותק מהחשמל ושהסוללה פרוקה לחלוטין לפני הסרתה.
- יש לקחת את הסוללה שהוסרה למתקן המחזור המקצועי להשלכה נכונה שלה.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבה עם טמפרטורה גבוהה; אחרת, היא עלולה להתפוצץ.
- במקרה של נזילה מהסוללה, יש להימנע ממגע עם הנוזל. אם הנוזל נכנס לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות מיד לקבלת סיוע רפואי.

שלבים להוצאת ולהתקנת הסוללה:
1. השתמש בכלי שאינו חד כדי ללחוץ ולהחזיק את לחצן שחרור הידית שבגב שואב האבק, ובו-זמנית משוך את הידית כלפי מעלה בצורה אנכית.
2. הסר את מכל המים המלוכלכים ואת הברגים שעל שואב האבק.
3. חלץ ופתח את האבזם של הכיסוי הדקורטיבי הקדמי מהמרווח שבין הכיסוי הדקורטיבי הקדמי לבין הטבעת הדקורטיבית, באמצעות כלי עזר שאינו חד. לאחר מכן, הסר את הכיסוי הדקורטיבי הקדמי.
4. הסר את הברגים מהטבעת הדקורטיבית. לאחר מכן, הסר את הטבעת הדקורטיבית ואת הכיסוי העליון, את המעטפת העליונה ואת הגוף הקדמי שלה.
5. הסר את הברגים מכיסוי תא הסוללות, חלץ ופתח את האבזם על הכיסוי בעזרת כלי עזר שאינו חד, והסר את הכיסוי.
6. הסר את מחבר הרחמה שבין תא הסוללות ללוח המעגלים, כדי להסיר את תא הסוללות.
7. התקן תא סוללות חדש, וחבר את מחבר הרחמה כדי לחבר את תא הסוללות ללוח המעגלים.
8. התקן את כיסוי תא הסוללות. ודא שהאבזם בכיסוי תא הסוללות מותקן במקומו, ואז הדק את הברגים על הכיסוי.
9. התקן לפי הסדר את הגוף הקדמי, את המעטפת העליונה, את הכיסוי העליון של הטבעת הדקורטיבית ואת הטבעת הדקורטיבית, ואז הדק את הברגים על הטבעת הדקורטיבית.
10. התקן את הכיסוי הדקורטיבי הקדמי. ודא שהאבזם שבכיסוי הדקורטיבי הקדמי מותקן במקומו.
11. הדק את הברגים שעל שואב האבק, ואז התקן את מיכל המים המלוכלכים.
12. ודא שהחריץ של צינור האלומיניום של הידית מתיישר עם האזור הבולט של חור ההתקנה של הידית בשואב האבק, ואז הכנס את הידית. צליל נקישה יציין התקנה נכונה.

הודעה בנוגע לאחריות

אחריות זאת מקנה לך זכויות מסוימות וייתכן שיש לך זכויות נוספות בהתאם לחוק בארץ, במחוז או במדינה שלך. אמת, חוק הצרכן בארצות, מחוזות או מדינות מסוימים כרוך בתקופת אחריות מינימלית. XIAOMI אינה מחריגה, מגבילה או משמה זכויות אחרות שלך, אלא כפי שמורשה לפי חוק. כדי להבין את זכויותיך במלואן, אנחנו ממליצים לעיין בחוקי הארץ, המחוז או המדינה שלך.

1.אחריות מוצר מוגבלת

XIAOMI מתחייבת כי המוצרים חפים מליקויים בחומרים ובאופן הכנתם כשמדובר בשימוש רגיל ובשימוש בהתאם למדריך למשתמש הרלוונטי, לאורך תקופת האחריות.
משך הזמן והתנאים הקשורים לסעיפי האחריות המשפטית מצוינים בחוקים המקומיים הרלוונטיים. מידע נוסף על הטבות האחריות לצרכן ניתן למצוא באתר הרשת הרשמי שלXiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi מתחייבת לרוכש/ת המקורי/ת כי המוצר של Xiaomi יהיה נטול ליקויים בחומרים ובאופן ההכנה כשמדובר בשימוש רגיל ולאורך התקופה המצוינת לעיל.
Xiaomi אינה מבטיחה שלא יחולו הפרעות ושגיאות בהפעלת המוצר.
Xiaomi אינה אחראית לנזקים שנובעים מאי-קיום ההנחיות הקשורות לשימוש במוצר

2.סעדים

אם יימצא ליקוי בחומרה ותתקבל תביעה תקפה על ידי Xiaomi בתקופת האחריות, (1) Xiaomi תתקן את המוצר ללא תשלום, (2) תחליף את המוצר, או (3) תספק החזר כספי על המוצר, לא כולל עלויות משלוח אפשריות.

3. איך לקבל שירות אחריות

כדי לקבל שירות אחריות, יש לשלוח את המוצר, באריזתו המקורית או באריזה דומה שמגנה על המוצר באותה מידה, אל הכתובת שתציין Xiaomi. ייתכן ש-Xiaomi תדרוש ממך הוכחות עדכניות, הוכחת רכישה ו/או תבקש לעמוד בדרישות ההרשמה לפי קבלת שירות האחריות, למעט ככל שאסור על פי החוק החל.

4.החרגות והגבלות

אלא אם צוין אחרת על ידי Xiaomi, אחריות מוגבלת זאת חלה רק על המוצר שיוצר על ידי Xiaomi או עבורה ושניתן לזהותו לפי סימני מסחר, שם מסחרי או לוגו "Xiaomi" או "Mi".
האחריות המוגבלת אינה חלה על (א) נזק שנגרם על ידי הטבע או כוח עליון, כמו פגיעות ברק, סופות טורנדו, שיטפונות, שריפה, רעידת אדמה או סיבה חיצונית אחרת; (ב) רשלנות; (ג) שימוש מסחרי; (ד) שינויים או התאמות בכל אחד מחלקי המוצר; (ה) נזק שנגרם משימוש עם מוצרים שאינם של Xiaomi; (ו) נזק שנגרם בתאונה, בשימוש לרעה או בשימוש בלתי-הולם; (ז) נזק שנגרם בהפעלת המוצר שלא בשימושים המותרים או המיועדים שתוארו על ידי Xiaomi או באמצעות אספקת מתח או חשמל בלתי-הולמת; (ח) נזק שנגרם על ידי שירות (כולל שדרוגים והרחבות) שבוצע על ידי כל אדם שאינו נציג של Xiaomi.
באחריותך לגבות את כל הנתונים, התוכנות ושאר החומרים שמאוחסנים או שמורים על גבי המוצר. ייתכן שהנתונים, התוכנה או שאר החומרים שבציוד יאבדו או יפורמטו מחדש בתהליך השירות, ו-Xiaomi אינה אחראית לנזק או אובדן מסוג זה.
שום מפיץ, סוכן או עובד של Xiaomi אינו מורשה לבצע התאמות, הרחבות או תוספות לאחריות מוגבלת זאת. אם נמצא כי אחד מהתנאים אינו חוקי או בלתי-אכיף, חוקיות האכיפה של שאר התנאים לא תושפע או תיפגע.
השירותים לאחר המכירה יוגבלו לארץ או לאזור שבהם בוצעה הרכישה המקורית, למעט כל שנקבע בחוקים או הובטח על ידי Xiaomi.
מוצרים שלא יובאו כראוי ו/או לא יוצרו כראוי על ידי Xiaomi ו/או לא נרכשו כראוי מ-Xiaomi או ממוכר רשמי של Xiaomi, לא יחולו עליהם סעיפי האחריות הנוכחיים. בהתאם לחוק החל, ייתכן שיהיה באפשרותך ליהנות מסעיפי האחריות מהקמעונאי הבלתי-רשמי שמכר את המוצר. לכן, Xiaomi קוראת לך ליצור קשר עם הקמעונאי שממנו רכשת את המוצר.
סעיפי האחריות הנוכחיים אינם חלים בהונג קונג ובטייוואן.

5.סעיפי אחריות משתמעת

לכל סעיפי האחריות המשתמעת (כולל סעיפי אחריות לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת), למעט ככל שאסור לפי החוק החל, יהיה משך זמן מוגבל עד למשל הזמן המרבי של אחריות מוגבלת זאת. בתחומי שיפוט מסוימים אסור להטיל הגבלות על משך האחריות המשתמעת, ולכן ההגבלה לעיל לא תחול בהם.

6.הגבלת נזקים

למעט ככל האסור לפי החוק החל, Xiaomi לא תהיה אחראית לנזקים תאנתיים, לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, כולל אך לא רק אובדן רווחים, תשואות או נתונים, נזקים כתוצאה מהפרה של אחריות או תנאי מפורשים או משתמעים, או תחת כל תאוריה משפטית אחרת, גם אם Xiaomi קיבלה דיווח על האפשרות שיחולו נזקים כאלה. בתחומי משפט מסוימים אסור להחריג או להגביל נזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, ולכן אפשר שההגבלה לעיל אינה חלה עליך.

7.אנשי הקשר של XIAOMI

לקוחות מוזמנים לבקר באתר: https://www.mi.com/global/support/warranty
איש הקשר לשירות שלאחר המכירה יהיה כל אדם ברשת השירותים המורשית של Xiaomi, המפיצים המורשים של Xiaomi או הספק הסופי שמכר לך את המוצרים. אם מתעורר ספק כלשהו, יש לפנות אל האדם הרלוונטי ש-Xiaomi תזהה.